


רשימת תפריטים

Paper (נייר)	Bookmark Setup (הגדרות סימניה)	Print (הדפס)	התקן
Tray Configuration (תצורת מגש)	Add Bookmark (הוסף סימניה)	Layout (פריסה)	Preferences (העדפות)
Media Configuration (תצורת מדיה)	Add Folder (הוסף תיקייה)	Finishing (גימור)	Notifications (הודעות)
Bin Configuration (תצורת סל)	Delete (מחק)	Setup (הגדרה)	Group Lists (רשימות קבוצות)
		Quality (איכות)	Alert Types (סוגי התראות)
		Job Accounting (דוח משימות)	Anti-Spam Logic Description (תיאור לוגיקת אנטי-ספאם)
		Image (תמונה)	Duplicate Alerts (השתקת התראות כפולים)
		XPS	Power Management (ניהול צריכת חשמל)
		PDF	Information Sent to Lexmark (מידע שנשלח אל Lexmark)
		HTML	Accessibility (נגישות)
		PostScript	Restore Factory Defaults (שחזור ברירות המחדל של היצרן)
		PCL	Maintenance (תחזוקה)
		PPDS	Update Firmware (עדכון קושחה)
			About This Printer (אודות מדפסת זו)
FTP	E-mail (דואר אלקטרוני)	Fax (פקס)	Copy (העתקה)
FTP Defaults (ברירות מחדל של FTP)	E-mail Defaults (ברירות מחדל של דוא"ל)	הגדרות פקס כלליות	Copy Defaults (ברירות מחדל להעתקה)
	E-mail Setup (הגדרת דואר אלקטרוני)	T.38 הגדרות	
	Web Link Setup (הגדרת קישור אינטרנט)	VoIP הגדרות	
		SIP הגדרות	
		H.323 הגדרות	
		Fax Cover Page (עמוד שער של פקס)	
		Fax Send Settings (הגדרות שליחת פקס)	
		Fax Receive Settings (הגדרות קבלת פקס)	
		Fax Log Settings (הגדרות יומן פקס)	
		Speaker Settings (הגדרות רמקול)	

Menu Map (מפת תפריטים)
עמוד 2 מתוך 4

Reports (דוחות)	Security (אבטחה)	USB Drive (כונן USB)	Network/Ports (רשת/יציאות)
Menu Settings Page (דף הגדרות תפריט) התקן	Login Methods (שיטות כניסה) Certificate Management (ניהול אישורים)	Flash Drive Print (הדפסה מכונן הבזק)	Network Overview (סריקת רשת) Wireless (אלחוטי) AirPrint
Print (הדפס) קיצורי דרך	TCP/IP Port Access (גישה ליציאת TCP/IP)		Direct Wi-Fi Printing (הדפסה ישירה ב-Wi-Fi)
Network (רשת)	Schedule USB Devices (תזמון התקני USB)		Ethernet
Event Log Summary (סיכום יומן אירועים)	Security Audit Log (יומן ביקורת אבטחה)		TCP/IP
	Login Restrictions (מגבלות כניסה)		IPv6
	Confidential Print (הדפסת מסמכים חסויים)		SNMP
	Disk Encryption (הצפנת דיסק)		IPSec
	Erase Temporary Data Files (מחק מסמכי נתונים זמניים)		תצורת LPD
	שונות		HTTP/FTP
			ThinPrint
			USB
			Parallel [x] (x מקבילי)
			Serial (טורי)

שימוש בלוח הבקרה

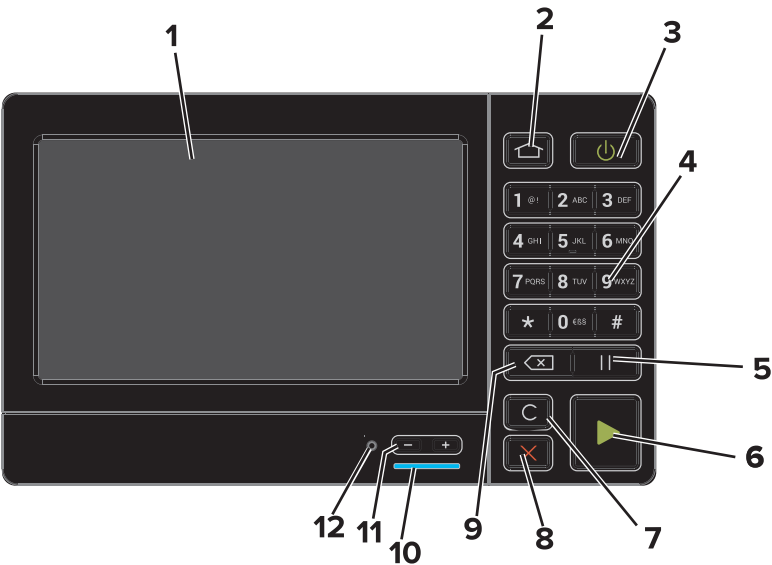

השתמש ב:	כדי
1 Display (הצג)	- להציג את מצב המדפסת והודעות. - הגדרת והפעלת המדפסת.
2 הלחצן 'דף הבית'	לעבור אל מסך הבית.
3 לחצן הפעלה (Power)	- להפעיל ולכבות את המדפסת. - להפעיל ולכבות את המדפסת. - להעיר את המדפסת ממצב שינה או תרדמת.
4 לוח מקשים	להזין מספרים או סימנים במדפסת.
5 לחצן Pause (השהיה)	להוסיף השהיית חיוג בת שתי שניות במספר הפקס.
6 הלחצן התחלה (Start)	להתחיל משימה, בהתאם למצב שנבחר.


	השתמש ב:	כדי
7	הלחצן Clear All / Reset (נקה הכל / אפס)	לאפס את כל הגדרות ברירת המחדל של פונקציה, כגון העתקה, שליחת פקס או סריקה.
8	הלחצן Stop (עצור) או Cancel (ביטול)	לעצור את המשימה הנוכחית.
9	הלחצן Back (חזרה)	לחזור למסך הקודם.
10	נורית חיווי	לבדוק את מצב המדפסת. לקבלת מידע נוסף עיין בנושא "הבנת צבעי נורית החיווי".
11	לחצני עוצמת קול	לכוון את עוצמת הקול של האוזניות או הרמקול.
12	יציאת אוזניות או רמקול	לחבר אוזניות או רמקול.

הבנת הצבעים של נורית המחוון

נורית המחוון	מצב המדפסת
כבוי	המדפסת כבויה או במצב מנוחה.
כחול	המדפסת מוכנה או מעבדת נתונים.
אדום	המדפסת מחייבת התערבות של המפעיל.

שימוש במסך הבית

בעת הדלקת המדפסת, בתצוגה מופיע מסך הבית. השתמש בלחצני ובסמלי מסך הבית כדי להתחיל פעולה.
הערה: מסך הבית עשוי להשתנות בהתאם להגדרות ההתאמה האישית של מסך הבית, ההגדרה המנהלית ופתרונות מוטמעים פעילים.

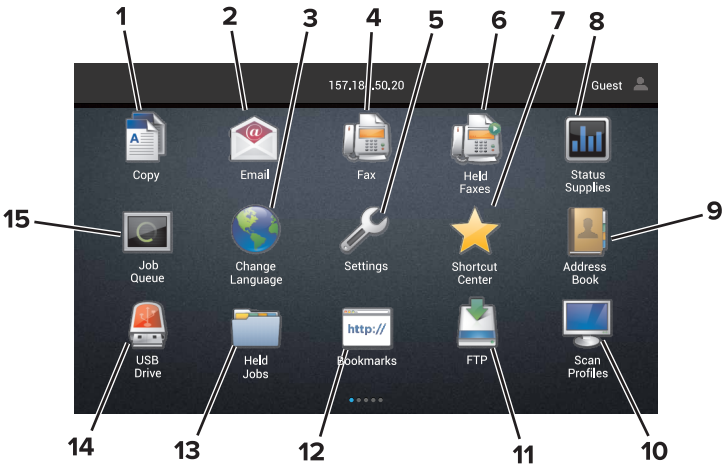

ג' ע ב-	כדי	
1	Change Language (החלפת שפה)	החלפת השפה בתצוגה המדפסת.
2	Copy (העתקה)	יצירת עותקים.
3	Document Manager (מנהל מסמכים)	גישה לעבודות, סימניות ויישומים השמורים במדפסת.
4	Fax (פקס)	שיגור פקס.
5	USB	צפה, בחר או הדפס תמונות ומסמכים מכונן הבזק.
6	E-mail (דואר אלקטרוני)	שליחת דואר אלקטרוני.

Menu Map (מפת תפריטים)

עמוד 4 מתוך 4

ג' ב-	כדי
7	Scan Profiles (פרופילי סריקה) סרוק מסמכים ואז שמור אותם ישירות במחשב.
8	FTP סרוק מסמכים ואז שמור אותם ישירות בשרת FTP.
9	App Profiles (הוספת פרופילים) גישה לפרופילים וליישומים.
10	Lock Device (נעילת התקן) מנע ממשתמשים גישה לפונקציות במדפסת דרך מסך הבית.
11	Job Queue (תור משימות) הצג את כל משימות ההדפסה הנוכחיות. הערה: באפשרותך גם לגשת להגדרה זו על-ידי נגיעה בחלק העליון של מסך הבית.
12	Held Faxes (פקסים שמורים) הצג את כל משימות הפקסים השמורים הנוכחיות.
13	Settings (הגדרות) גש לתפריטי המדפסת. הערה: הקפד להפוך את תפריטי המדפסת לזמינים. בשרת האינטרנט המוטבע לחץ על Settings (הגדרות) < Device (התקן) < Maintenance (תחזוקה) < Configuration Menu (תפריט הגדרת תצורה) < Panel Menus (תפריט לוח) < On (מופעל).
14	Status Supplies (מצב/חומרים) (מכלים) • הצגת אזהרה או הודעת שגיאה כאשר נדרשת התערבות המשתמש כדי שהמדפסת תמשיך בעיבוד. • צפה במידע נוסף באזהרת המדפסת או בהודעה, וכיצד לנקותה. הערה: באפשרותך גם לגשת להגדרה זו על-ידי נגיעה בחלק העליון של מסך הבית.
15	קיצורי דרך ארגן את כל קיצורי הדרך.

תכונות

תיאור	תכונה
נתיב התפריט ממוקם בחלקו העליון של כל מסך תפריט. תכונה מציגה את הנתיב שבוצע כדי להגיע לתפריט הנוכחי. גע בכל אחת מהמילים שמסומנות בקו תחתון כדי לחזור לתפריט קודם. הקפד לשמור את השינויים בהגדרה לפני שתחזור לתפריט קודם. המסך הנוכחי במסלול תפריט אינו מסומן בקו תחתון. הערה: תכונה זו מופיעה רק במסך של תפריט Settings (הגדרות).	נתיב תפריט דוגמה: Settings (הגדרות) < Copy (העתקה) < Copy Defaults (ברירות מחדל להעתקה) < Number of Copies (מספר עותקים)
אם מתרחשת שגיאת תנאי, יופיע סמל זה. גע בחלק העליון של מסך הבית כדי להציג את הודעת השגיאה.	אזהרה 
מציגה את הסטטוס הנוכחי של המדפסת, הודעות ומשימות.	שורת הודעות
כתובת ה-IP של המדפסת נמצאת בחלק העליון של מסך הבית השתמש בכתובת ה-IP כדי לגשת אל שרת האינטרנט המוטבע ולהגדיר מרחוק את תצורת הגדרות המדפסת.	כתובת IP של המדפסת דוגמה: 123.123.123.123