

Карта меню

Список меню

Устройство

Настройки
Уведомления
Списки групп
Типы предупреждений
Описание логики антиспама
Подавление дублирующихся предупреждений
Управление энергопотреблением
Сведения переданы в Lexmark
Спец. возможности
Восстановить заводские настройки по умолчанию
Обслуживание
Видимые значки начального экрана
Обновление микропрограммного обеспечения
О принтере

Печать

Макет
Выходная обработка
Настройка
Качество
Учет заданий
Изображение
XPS
PDF
HTML
PostScript
PCL
PPDS

Настройка закладки

Добавить закладку
Добавить папку
Удалить

Бумага

Конфигурация лотка
Настройка материала для печати
Конфигурация выходного лотка

Копировать

Параметры копирования по умолчанию

Факс

Параметры факса - Общие
Настройка режима "Сервер факсов"
Параметры T.38
Параметры VoIP
Параметры SIP
Параметры H.323
Титульная страница факса
Параметры передачи факсов
Параметры приема факсов
Параметры журнала факсов
Параметры динамика

Электронная почта


Параметры эл. почты по умолчанию
Настройка электронной почты
Настройка Web Link

FTP

Параметры FTP по умолчанию

Сеть/Порты	Накопитель USB	Безопасность	Отчеты
Обзор сети	Печать с флэш-накопителя	Методы входа	Страница настроек меню
Беспроводная связь		Управление сертификатами	Устройство
AirPrint		Доступ к порту TCP/IP	Печать
Печать Direct Wi-Fi		График устройств USB	Коды быстрого доступа
Ethernet		Журнал проверки безопасности	Сеть
TCP/IP		Ограничения входа в систему	Сводка журнала событий
IPv6		Конфиденциальная печать	
SNMP		Шифрование диска	
IPSec		Очистка временных файлов данных	
Конфигурацию LPD		Разное	
HTTP/FTP			
ThinPrint			
порт USB			
Параллельный [x]			
Последовательный			

Использование панели управления

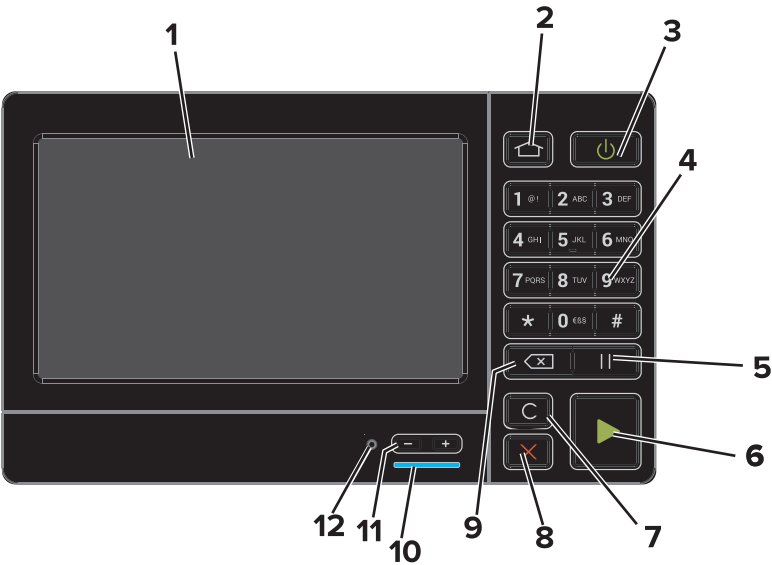

	Использовать	Назначение
1	Отобразить	- Просмотр сообщений о состоянии принтера и ошибках. - Настройка и работа с принтером.
2	Кнопка "Начальный экран"	Возврат к начальному экрану.
3	Клавиша питания	Включение или отключение принтера. - Включение или отключение принтера. - Перевод принтера из спящего режима или режима гибернации.
4	Клавиатура	Ввод чисел или символов на принтере.
5	Кнопка паузы	Двухсекундная пауза при наборе номера факса.
6	Кнопка "Пуск"	Запуск задания в зависимости от выбранного режима.

	Использовать	Назначение
7	Кнопка "Очистить все" или "Сброс"	Восстановление значений параметров по умолчанию таких функций, как копирование, отправка факсов и сканирование.
8	Кнопка "Стоп" или "Отменить"	Остановка текущего задания.
9	Кнопка "Назад"	Возврат к предыдущему экрану.
10	Световой индикатор	Проверка состояния принтера. Подробнее см. в разделе "Значения цветов индикаторов".
11	Клавиши уровня громкости	Регулировка уровня громкости гарнитуры или динамиков.
12	Порт для гарнитуры или динамиков	Подключение гарнитуры или динамиков.

Цветовое обозначение световых индикаторов

Световой индикатор	Состояние принтера
Выкл.	Принтер отключен или находится в режиме гибернации.
Синий	Принтер находится в состоянии готовности или обрабатывает данные.
Красный	Требуется вмешательство пользователя.

Использование начального экрана

Когда принтер выключен, на дисплее отображается начальный экран. Кнопки и значки на начальном экране позволяют инициировать различные действия.

Примечание. Ваш начальный экран может отличаться в зависимости от пользовательских параметров настройки экрана, административной настройки и активных встроенных решений.



Нажмите		Назначение
1	Изменить язык	Изменение языка дисплея принтера.
2	Копировать	Выполнение копирования.
3	Управление документами	Доступ к отложенным заданиям, закладкам и приложениям.
4	Факс	Отправка факса.

Нажмите		Назначение
5	порт USB	Просмотр, выбор или печать фотографий и документов с флеш-диска.
6	Электронная почта	Отправка эл. почты.
7	Профили сканирования	Сканирование документов с сохранением на компьютер.
8	FTP	Сканирование документов с сохранением на FTP-сервер.
9	Профили приложений	Доступ к профилям и приложениям.
10	Блокировка устройства	Блокировка доступа пользователей к любым функциям принтера с начального экрана.
11	Очередь заданий	Отображение всех текущих заданий печати. Примечание. Этот параметр можно также открыть, коснувшись верхней части начального экрана.
12	Отложенные факсимильные сообщения	Отображение всех текущих отложенных заданий факса.
13	Параметры	Доступ к меню принтера. Примечание. Не забудьте активировать меню принтера. В окне встроенного веб-сервера выберите Параметры > Устройство > Обслуживание > Меню конфигурации > Меню панели > Вкл.
14	Состояние расходных материалов	- Отображение предупреждений принтера или сообщений об ошибке каждый раз, когда требуется вмешательство пользователя для продолжения обработки задания на принтере. - Просмотр дополнительных сведений по предупреждениям принтера или сообщениям об ошибках, в том числе о том, как закрыть сообщения. Примечание. Этот параметр можно также открыть, коснувшись верхней части начального экрана.
15	Коды быстрого доступа	Работа с кодами быстрого доступа.

Функции

Функция	Описание
Строка меню Пример: <u>Параметры</u> > <u>Копировать</u> > <u>Параметры</u> <u>копирования по умолчанию</u> > Число копий	В верхней части каждого экрана отображается путь по меню. Эта функция показывает путь, который ведет к текущему пункту меню. Для возврата к предыдущему меню следует нажать соответствующее подчеркнутое слово. Перед возвратом к предыдущему меню убедитесь, что изменения сохранены. Текущий экран на пути по меню не подчеркнут. Примечание. Данная функция появляется только на экране меню параметров.
Предупреждение 	Если возникло состояние ошибки, отображается этот значок. Коснитесь верхней части начального экрана для просмотра сообщения об ошибке.
Панель уведомлений	Отображение текущего состояния принтера, сообщений и заданий.
IP-адрес принтера Пример: 123.123.123.123	IP-адрес принтера указан в верхней части начального экрана. IP-адрес используется для доступа к встроенному веб-серверу и для дистанционной настройки параметров принтера.