



# MX511 و MX510 و MX417 و MX410 و MX517

---

دليل المستخدم

## المحتويات

### 7 ..... معلومات السلامة

7 ..... مصطلحات متفق عليها

### 9 ..... التعرف على الطابعة

9 ..... العثور على معلومات عن الطابعة

10 ..... تحديد موقع الطابعة

11 ..... مواصفات الطابعة

12 ..... التعرف على الوظائف الأساسية للماسحة الضوئية

12 ..... استخدام زجاج الماسحة الضوئية ووحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)

### 13 ..... التعرف على لوحة التحكم في الطابعة

13 ..... استخدام لوحة تحكم الطابعة

13 ..... استيعاب ألوان زر السكون ومصابيح المؤشرات

14 ..... التعرف على الشاشة الرئيسية

15 ..... استخدام أزرار شاشة اللمس

### 17 ..... إعداد تطبيقات الشاشة الرئيسية واستخدامها

17 ..... العثور على عنوان IP الخاص بالكمبيوتر

17 ..... العثور على عنوان IP الخاص بالطابعة

17 ..... الوصول إلى ملقم ويب المضمن

18 ..... تخصيص الشاشة الرئيسية

18 ..... التعرف على التطبيقات المختلفة

19 ..... تنشيط تطبيقات الشاشة الرئيسية

22 ..... إعداد لوحة التشغيل عن بعد

23 ..... تصدير التهيئة واستيرادها

### 24 ..... إعداد الطابعة الإضافي

24 ..... تركيب الوحدات الاختيارية الداخلية

40 ..... تركيب الوحدات الاختيارية للجهاز

43 ..... توصيل الكبلات

44 ..... إعداد برنامج الطابعة

44 ..... التوصيل عبر شبكة اتصال

48 ..... التحقق من إعداد الطابعة

## 50 ..... تحميل الورق والوسائط الخاصة

- 50 ..... تعيين حجم الورق ونوعه
- 50 ..... تهيئة إعدادات الورق بحجم Universal
- 50 ..... تحميل الأدراج
- 54 ..... تحميل وحدة التغذية متعددة الأغراض
- 58 ..... ربط الأدراج وفصلها

## 61 ..... دليل الورق والوسائط الخاصة

- 61 ..... استخدام الوسائط الخاصة
- 63 ..... إرشادات الورق
- 66 ..... أحجام الورق وأنواعه وأوزانه المدعومة

## 69 ..... الطباعة

- 69 ..... طباعة مستند
- 70 ..... الطباعة من جهاز محمول
- 71 ..... الطباعة من محرك أقراص فلاش
- 73 ..... طباعة المهام السرية والمهام المحجوزة الأخرى
- 74 ..... طباعة صفحات المعلومات
- 75 ..... إلغاء مهمة طباعة

## 76 ..... النسخ

- 76 ..... إنشاء النسخ
- 77 ..... نسخ الصور الفوتوغرافية
- 77 ..... النسخ على وسائط خاصة
- 78 ..... تخصيص إعدادات النسخ
- 83 ..... وضع معلومات على النسخ
- 84 ..... إلغاء مهمة نسخ
- 84 ..... فهم خيارات النسخ

## 88 ..... الإرسال بالبريد الإلكتروني

- 88 ..... إعداد وظيفة البريد الإلكتروني
- 88 ..... إنشاء اختصار بريد إلكتروني
- 89 ..... إرسال مستند بالبريد الإلكتروني
- 91 ..... تخصيص إعدادات البريد الإلكتروني
- 91 ..... إلغاء بريد إلكتروني
- 92 ..... فهم خيارات البريد الإلكتروني

**95 ..... إرسال فاكس**

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 95  | إعداد الطابعة للإرسال عبر الفاكس..... |
| 108 | إرسال فاكس.....                       |
| 110 | إنشاء اختصارات.....                   |
| 111 | تخصيص إعدادات الفاكس.....             |
| 112 | إلغاء فاكس صادر.....                  |
| 112 | إيقاف الفاكسات وتوجيهها.....          |
| 113 | فهم خيارات الفاكس.....                |

**116 ..... المسح الضوئي**

|     |                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------|
| 116 | استخدام المسح الضوئي إلى شبكة الاتصال.....              |
| 116 | المسح الضوئي إلى عنوان FTP.....                         |
| 118 | المسح الضوئي إلى الكمبيوتر أو محرك الأقراص المحمول..... |
| 119 | استيعاب خيارات المسح الضوئي.....                        |

**123 ..... فهم قوائم الطابعة**

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 123 | سرد Menus (القوائم).....          |
| 124 | قائمة "الورق".....                |
| 133 | قائمة "التقارير".....             |
| 134 | قائمة "شبكة الاتصال/المنافذ"..... |
| 142 | قائمة الأمان.....                 |
| 145 | قائمة الإعدادات.....              |
| 188 | قائمة "تعليمات".....              |

**189 ..... توفير الوقت والحفاظ على البيئة**

|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| 189 | توفير الورق ومسحوق الحبر..... |
| 189 | توفير الطاقة.....             |
| 191 | إعادة التدوير.....            |

**193 ..... تأمين الطابعة**

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| 193 | بيان الذاكرة.....                  |
| 193 | مسح الذاكرة غير الدائمة.....       |
| 193 | مسح الذاكرة الدائمة.....           |
| 194 | مسح ذاكرة قرص طابعة صلب.....       |
| 195 | تهيئة تشفير قرص الطابعة الصلب..... |
| 195 | البحث عن معلومات أمان الطابعة..... |



## 197 ..... صيانة الطابعة

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| 197 | تنظيف أجزاء الطابعة.....             |
| 199 | فحص حالة الأجزاء والمستلزمات.....    |
| 199 | العدد التقديري للصفحات المتبقية..... |
| 199 | طلب المستلزمات.....                  |
| 202 | تخزين مستلزمات الطابعة.....          |
| 202 | استبدال مستلزمات الطابعة.....        |
| 206 | تحريك الطابعة.....                   |

## 208 ..... إدارة الطابعة

|     |                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 208 | العثور على المعلومات المتقدمة للتوصيل بشبكة الاتصال ودعم المسؤول..... |
| 208 | فحص العرض الظاهري.....                                                |
| 208 | إعداد تنبيهات البريد الإلكتروني.....                                  |
| 208 | عرض التقارير.....                                                     |
| 209 | تهيئة إخطارات مستلزمات الطابعة من خلال ملقم الويب المضمن.....         |
| 210 | استعادة إعدادات المصنع الافتراضية.....                                |

## 211 ..... التخلص من انحشار الورق

|     |                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------|
| 211 | تجنب انحشار الورق.....                              |
| 212 | تحديد أماكن انحشار الورق.....                       |
| 213 | انحشار الورق عند الباب الأمامي.....                 |
| 215 | انحشار الورق عند الباب الخلفي.....                  |
| 216 | انحشار الورق في الحاوية القياسية.....               |
| 217 | انحشار الورق بوحدة الطابعة على الوجهين.....         |
| 218 | انحشار الورق في الأدراج.....                        |
| 218 | انحشار الورق داخل وحدة التغذية متعددة الأغراض.....  |
| 220 | انحشار الورق في وحدة تغذية المستندات التلقائية..... |

## 221 ..... استكشاف الأخطاء وإصلاحها

|     |                                        |
|-----|----------------------------------------|
| 221 | فهم رسائل الطابعة.....                 |
| 235 | حل مشكلات الطابعة.....                 |
| 241 | حل مشكلات الطابعة.....                 |
| 265 | حل مشاكل النسخ.....                    |
| 268 | حل مشاكل الفاكس.....                   |
| 273 | حل مشاكل الماسحة الضوئية.....          |
| 278 | حل مشكلات تطبيقات الشاشة الرئيسية..... |

278.....تعدر فتح Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن)

280 .....الاتصال بخدمة دعم العملاء

## **281 .....إشعارات**

281 .....معلومات عن المنتج

281 .....إشعار الإصدار

284.....استهلاك الطاقة

## **287 .....الفهرس**

## معلومات السلامة

### مصطلحات متفق عليها

**ملاحظة:** تشير الملاحظة إلى معلومات يمكن أن تساعدك.

**تحذير:** يشير التحذير إلى شيء من شأنه إلحاق الضرر بأجهزة أو برامج المنتج.

**تنبيه:** يشير التنبيه إلى حالة يمكن أن تكون مسببة للخطر مما يمكن أن يؤدي إلى إصابتك.

تتضمن الأنواع المختلفة لبيانات التنبيه ما يلي:

**تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** الإشارة إلى خطر التعرض لإصابة. 

**تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية:** الإشارة إلى خطر التعرض لصدمة كهربائية. 

**تنبيه—سطح ساخن:** الإشارة إلى خطر التعرض لحروق عند اللمس. 

**تنبيه — خطر السقوط:** الإشارة إلى خطر التعرض للسحق. 

**تنبيه — خطر سحق الأصابع:** الإشارة إلى خطر التعرض لسحق الأصابع بين الأجزاء المتحركة. 

**تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** لتجنب خطر الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية، قم بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ للتيار الكهربائي مصنف بشكل ملائم وموصل أرضياً بطريقة صحيحة وقريب من المنتج ويسهل الوصول إليه. 

**تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** لا تستخدم هذا المنتج مع أسلاك إطالة أو مشترك طاقة متعدد المآخذ الكهربائية أو موسعات متعددة المآخذ الكهربائية أو أجهزة UPS. يمكن لطابعة ليزر أن تتجاوز بسهولة معدل حمل هذه الأنواع من الملحقات، مما قد يؤدي إلى إضعاف أداء الطابعة أو إلحاق الضرر بالملكيات أو احتمال نشوب حريق. 

**تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** مع هذا المنتج، يجوز استخدام جهاز حماية ضد التيار المتغير من Lexmark فقط يكون متصلاً بشكل صحيح بين الطابعة وسلك الطاقة الموفر مع الطابعة. ويجوز أن يؤدي استخدام أجهزة حماية من التيار المتغير من غير Lexmark إلى إضعاف أداء الطابعة أو إلحاق الضرر بالملكيات أو احتمال نشوب حريق. 

**تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية:** لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، لا تضع هذا المنتج أو تستخدمه بالقرب من الماء أو المواقع الرطبة. 

**تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية:** لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، لا تقم بإعداد هذا المنتج أو بإجراء أي توصيلات كهربائية أو كبلية، مثل كبل الطاقة أو ميزة الفاكس أو الهاتف، أثناء العواصف الرعدية. 

**تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية:** لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، لا تستخدم ميزة الفاكس أثناء العواصف الرعدية. 

اترك عمليات الصيانة أو الإصلاح، خلاف تلك الموضحة في مراجع المستخدم، لمندوب صيانة.

**تنبيه — خطر السقوط:** تتطلب عمليات التثبيت للتركيب على الأرضية استخدام قطع أثاث إضافية لضمان ثبات الطابعة. يجب استخدام حامل طابعة أو قاعدة طابعة إذا كنت تستخدم خيارات إدخال متعددة. إذا اشتريت طابعة متعددة الوظائف (MFP) تؤدي مهام المسح الضوئي والنسخ وإرسال واستلام الفاكسات، فقد تحتاج إلى أثاث إضافي. لمزيد من المعلومات، انظر [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters). 

تم تصميم هذا المنتج واختباره واعتماده لتحقيق معايير السلامة العالمية الصارمة عند استخدام مكونات محددة للجهة المصنعة. قد لا تكون ميزات السلامة لبعض الأجزاء واضحة دائماً. لا تتحمل الجهة المصنعة مسؤولية استخدام الأجزاء البديلة الأخرى.

**تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية:** لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، احرص على تثبيت كل التوصيلات الخارجية (مثل اتصالات نظام الهاتف وEthernet) على نحو صحيح في منافذ المكونات الإضافية المميزة ذات الصلة. 

**تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** يستخدم هذا المنتج شعاع الليزر. قد يؤدي استخدام عناصر تحكم أو إجراء عمليات ضبط أو تنفيذ إجراءات غير تلك المحددة في دليل المستخدم إلى التعرض لإشعاع ضار. 

يستخدم هذا المنتج عملية طباعة تؤدي إلى رفع درجة حرارة وسائط الطباعة، وقد تؤدي درجة الحرارة إلى صدور انبعاثات من الوسائط. يجب فهم القسم الموجود في إرشادات التشغيل والذي يتناول إرشادات تحديد وسائط الطباعة لتفادي احتمال الانبعاثات الضارة.

**تنبيه—سطح ساخن:** قد يكون الجزء الداخلي من الطباعة ساخناً. للحد من خطر التعرض للإصابة من أحد المكونات الساخنة، اترك السطح ليبرد قبل ملامسته.

**تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** إن بطارية الليثيوم بهذا المنتج ليست مصممة ليتم استبدالها. فقد يحدث انفجار عند استبدال بطارية الليثيوم على نحو خطأ. لا تقم بإعادة شحن بطارية الليثيوم أو تفكيكها أو حرقها. تخلص من بطاريات الليثيوم المستعملة وفقاً لإرشادات الشركة المنتجة واللوائح المحلية.

**تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** لتقليل مخاطر اندلاع الحريق، استخدم فقط سلكاً بمعيار AWG 26 أو كابل اتصالات (RJ-11) أكبر عند توصيل هذا المنتج بشبكة الهاتف العامة. بالنسبة إلى المستخدمين في أستراليا، يجب أن يكون السلك معتمداً من قبل هيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية.

**تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** لا تقم بقص سلك التيار الكهربائي أو ليه أو ربطه أو سحقه أو وضع أشياء ثقيلة عليه. لا تعرض سلك التيار الكهربائي للتآكل أو الضغط. لا تحشر سلك التيار الكهربائي بين المواد مثل الأثاث والحوائط. في حالة حدوث أي أمر من هذه الأمور، فقد ينتج عن ذلك خطر نشوب حريق أو صدمة كهربائية. افحص سلك التيار الكهربائي بصورة منتظمة لاكتشاف العلامات المتعلقة بمثل تلك المشكلات. قم بفصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ التيار الكهربائي قبل فحصه.

**تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** لتقليل مخاطر عدم ثبات الجهاز، حمل كل درج بشكل منفرد. حافظ على إبقاء جميع الأدراج الأخرى مغلقة حتى الحاجة إليها.

**تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية:** لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية عند تنظيف الجزء الخارجي من الطباعة، افصل سلك التيار عن مأخذ الحائط وافصل كافة الكابلات عن الطباعة قبل المتابعة.

**تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية:** إذا كنت تقوم أحياناً بالوصول إلى لوحة وحدة التحكم أو بتركيب أجهزة اختيارية أو وحدات ذاكرة بعد إعداد الطباعة، فأوقف تشغيل الطباعة، وافصل سلك الطاقة عن مأخذ التيار الكهربائي قبل المتابعة. إذا كانت لديك أجهزة أخرى متصلة بالطباعة، فأوقف تشغيلها أيضاً، وافصل أية كابلات متصلة بالطباعة.

**تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** يزيد وزن الطباعة عن 18 كجم (40 رطلاً) ويلزم وجود شخصين مُدرّبين أو أكثر لرفعها بأمان.

**تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** عند نقل الطباعة، اتبع هذه الإرشادات لتجنب حدوث إصابة شخصية أو ضرر في الطباعة:

- تأكد من أن كل الأبواب والأدراج مغلقة.
- قم بإيقاف تشغيل الطباعة، ثم قم بفصل سلك التيار عن مأخذ التيار الكهربائي.
- افصل كافة الأسلاك والكابلات عن الطباعة.
- في حال اشتغال الطباعة على قاعدة مثبتة على عجلات، ادفعها بحرص إلى الموقع الجديد. كن حذراً أثناء المرور فوق عتبات وشقوق في الأرضية.
- في حال لم تكن الطباعة تملك قاعدة مثبتة على عجلات إنما تمت تهيئتها مع أدراج اختيارية، عندئذٍ ارفع الطباعة عن الأدراج. لا تحاول رفع الطباعة والأدراج في وقت واحد.
- استخدم المقابض الموجودة على الطباعة لرفعها دائماً.
- يجب أن تكون أية عربة مستخدمة في تحريك الطباعة ذات سطح يدعم مساحة قاعدة الطباعة بالكامل.
- يجب أن يكون لأي عربة مستخدمة في تحريك الجهاز سطح يدعم مقاييس الملحقات الاختيارية.
- حافظ على الطباعة في وضع عمودي.
- تجنّب عمليات التحريك الشديدة.
- تأكد من أن أصابعك ليست موجودة تحت الطباعة عند وضعها في مكانها.
- وتأكد من وجود مساحة خلوص كافية حول الطباعة.

**تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** لتجنب خطر الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية، لا تستخدم إلا سلك الطاقة المرفق بهذا المنتج أو سلكاً بديلاً معتمداً من قبل الشركة المصنعة.

يرجى الاحتفاظ بهذه الإرشادات.

## التعرف على الطابعة

### العثور على معلومات عن الطابعة

| ما الذي تبحث عنه؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | يمكنك العثور عليه هنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إرشادات الإعداد الأولي:<br>• توصيل الطابعة<br>• تثبيت برنامج الطابعة                                                                                                                                                                                                                                                                     | مراجع الإعداد—تم إرفاق مراجع الإعداد بالطابعة كما أنها تتوفر أيضًا على موقع الويب <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| إعداد الطابعة الإضافي والإرشادات الخاصة باستخدام الطابعة:<br>• تحديد الورق والوسائط الخاصة وتخزينهما<br>• تحميل الورق<br>• تهيئة إعدادات الطابعة<br>• عرض وطباعة المستندات والصور الفوتوغرافية<br>• إعداد برنامج الطابعة واستخدامه<br>• تهيئة الطابعة على شبكة<br>• العناية بالطابعة وصيانتها<br>• استكشاف الأخطاء وإصلاحها وحل المشكلات | دليل المستخدم والدليل المرجعي السريع—يتوفر الدليلان على <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .<br><b>ملاحظة:</b> يتوفر هذان الدليلان بلغات أخرى أيضًا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| معلومات حول إعداد ميزات إمكانية وصول الطابعة وتثبيتها                                                                                                                                                                                                                                                                                    | دليل إمكانية الوصول من Lexmark—يتوفر هذا الدليل على <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| التعليمات اللازمة لاستخدام برنامج الطابعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تعليمات النظام Windows أو Mac—افتح برنامج الطابعة أو تطبيقها، ثم انقر فوق <b>Help (تعليمات)</b> .<br>انقر فوق  لعرض المعلومات ذات الصلة بالسياق.<br><b>ملاحظات:</b><br>• يتم تثبيت "التعليمات" تلقائيًا مع برنامج الطابعة.<br>• يوجد برنامج الطابعة في مجلد برنامج الطابعة أو على سطح المكتب، وذلك وفقًا لنظام التشغيل المستخدم.                                                                                                                                                                                           |
| أحدث المعلومات الإضافية والتحديثات ودعم العملاء:<br>• الوثائق<br>• تنزيلات برامج التشغيل<br>• دعم المحادثة المباشرة<br>• دعم البريد الإلكتروني<br>• دعم الصوت                                                                                                                                                                            | موقع Lexmark للدعم على الويب— <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a><br><b>ملاحظة:</b> حدد المنطقة أو البلد التي تتبعها، ثم حدد المنتج الذي بحوزتك لعرض موقع الدعم المناسب.<br>يمكن العثور على أرقام هواتف الدعم وساعات العمل الخاصة ببلدك أو منطقتك على موقع مركز الدعم على الويب أو على الضمان المطبوع المرفق بالطابعة.<br>قم بتسجيل المعلومات التالية (الموجودة على إيصال المتجر والجزء الخلفي من الطابعة)، ثم قم بتجهيزها عند الاتصال بدعم العملاء حتى يمكننا خدمتك بطريقة أسرع:<br>• رقم نوع الجهاز<br>• الرقم التسلسلي<br>• تاريخ الشراء<br>• اسم المتجر الذي تم الشراء منه |
| معلومات الضمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تختلف معلومات الضمان حسب البلد أو المنطقة:<br>• في الولايات المتحدة—يرجى الرجوع إلى بيان الضمان المحدود المضمن مع هذه الطابعة أو الانتقال إلى الموقع <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .<br>• للدول والمناطق الأخرى—يرجى الرجوع إلى الضمان المطبوع المرفق بهذه الطابعة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## تحديد موقع الطابعة


**⚠ تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** يزيد وزن الطابعة عن 18 كجم (40 رطلاً) لذا، يتطلب رفعها اثنين أو أكثر من الأشخاص المؤهلين لرفعها بأمان.

عند اختيار موقع للطابعة، اترك فراغًا كافيًا لفتح الأدراج والأغطية والأبواب. وإذا كنت تريد تركيب أية وحدات اختيارية، فاترك مساحة كافية لها أيضًا. من المهم:

- يتم إعداد الطابعة قرب مأخذ تيار كهربائي موصل أرضيًا بطريقة صحيحة ويسهل الوصول إليه.
- التأكد من أن تيار الهواء في الغرفة يتوافق مع أحدث مراجعة لمعيار ASHRAE 62 أو المعيار 156 للجنة الفنية CEN.
- توفير سطح مستوي وقوي وثابت.
- الاحتفاظ بالطابعة:
  - نظيفة وجافة وخالية من الأتربة.
  - بعيدًا عن مشابك الورق والدبابيس المنحرفة.
  - بعيدًا عن تيار الهواء المباشر الصادر عن مكيفات الهواء أو المدفآت أو أجهزة التهوية.
  - بعيدًا عن ضوء الشمس المباشر والرطوبة العالية جدًا.
- مراعاة درجات الحرارة الموصى بها وتجنب التقلبات.

|                                |                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| درجة الحرارة في البيئة المحيطة | من 15.6 إلى 32.2 درجة مئوية (من 60 إلى 90 درجة فهرنهايت) |
| درجة حرارة التخزين             | 40- إلى 60 درجة مئوية (40- إلى 140 درجة فهرنهايت)        |

- اترك المسافات التالية الموصى بها حول الطابعة من أجل توفير التهوية المناسبة:

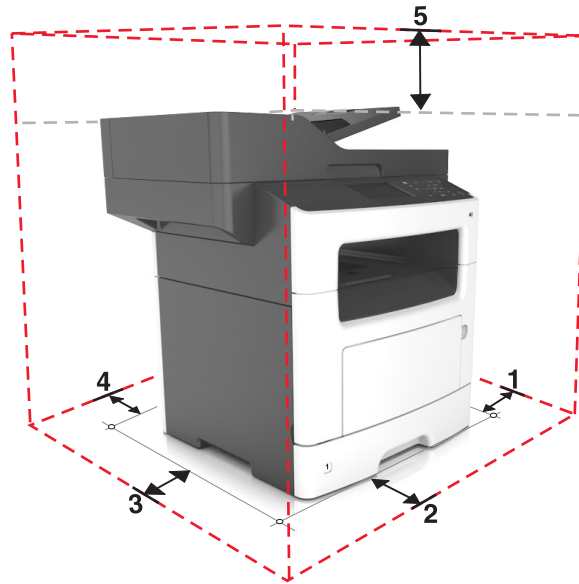


|   |               |                    |
|---|---------------|--------------------|
| 1 | من جهة اليمين | 304.8 مم (12 بوصة) |
| 2 | من جهة الأمام | 508 مم (20 بوصة)   |
| 3 | من جهة اليسار | 203.2 مم (8 بوصات) |
| 4 | من جهة الخلف  | 203.2 مم (8 بوصات) |
| 5 | لأعلى         | 736.6 مم (29 بوصة) |

## مواصفات الطابعة

**تنبيه — خطر السقوط:** تتطلب عمليات التثبيت للتركيب على الأرضية استخدام قطع أثاث إضافية لضمان ثبات الطابعة. يجب استخدام حامل طابعة أو قاعدة طابعة إذا كنت تستخدم خيارات إدخال متعددة. إذا اشتريت طابعة متعددة الوظائف (MFP) تؤدي مهام المسح الضوئي والنسخ وإرسال واستلام الفاكسات، فقد تحتاج إلى أثاث إضافي. لمزيد من المعلومات، انظر [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

**تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** لتقليل مخاطر عدم ثبات الجهاز، حمّل كل درج بشكل منفرد. حافظ على إبقاء جميع الأدراج الأخرى مغلقة حتى الحاجة إليها.

يمكنك تهيئة الطابعة من خلال إضافة درج اختياري سعة 250 أو 550 ورقة. للحصول على إرشادات حول تركيب الدرج الاختياري، انظر [العبارة "تركيب أدراج اختياري" على الصفحة 40](#).

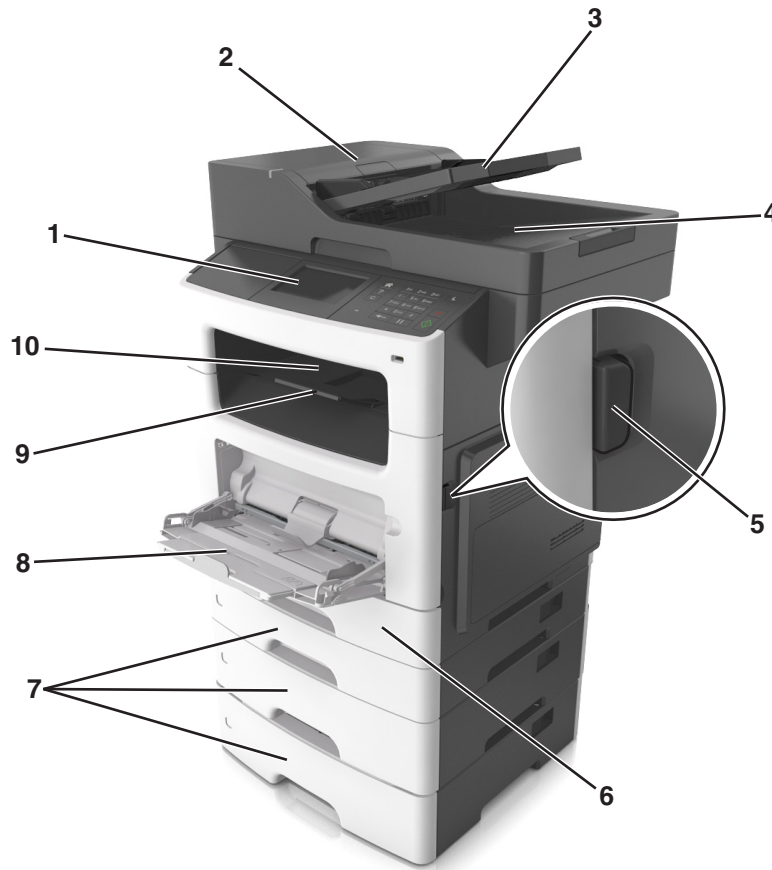

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| لوحة تحكم الطابعة                          | 1  |
| وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)       | 2  |
| درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)   | 3  |
| حاوية وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) | 4  |
| زر تحرير الباب الأمامي                     | 5  |
| الدرج القياسي سعة 250 ورقة                 | 6  |
| الدرج الاختياري سعة 250 أو 550 ورقة        | 7  |
| وحدة التغذية متعددة الأغراض سعة 100 ورقة   | 8  |
| حاجز الورق                                 | 9  |
| حاوية قياسية                               | 10 |

## التعرف على الوظائف الأساسية للماسحة الضوئية

- إنشاء النسخ السريعة أو ضبط الطابعة لإجراء مهام نسخ محددة.
- إرسال فاكس باستخدام لوحة تحكم الطابعة.
- إرسال فاكس إلى وجهات فاكس متعددة في الوقت نفسه.
- إجراء المسح الضوئي للمستندات وإرسالها إلى الكمبيوتر أو عنوان بريد إلكتروني أو وجهة FTP.
- مسح المستندات ضوئياً وإرسالها إلى طابعة أخرى (PDF عن طريق FTP).

## استخدام زجاج الماسحة الضوئية ووحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)

| زجاج الماسحة الضوئية                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>استخدم زجاج الماسحة الضوئية للمستندات ذات الصفحة الواحدة أو صفحات الكتب أو العناصر الصغيرة (مثل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية) أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات).</p> |  <p>استخدم وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) لطباعة المستندات ذات الصفحات المتعددة؛ بما في ذلك طباعة صفحات على كلا جانبي الورقة (على الوجهين).</p> |

## استخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)

عند استخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF):

- حِمل المستند في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) بحيث يكون وجهه لأعلى على أن تبدأ بالحافة القصيرة أولاً.
- حِمل ما يصل إلى 50 ورقة من الورق العادي في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF).
- تتراوح أحجام المسح الضوئي من 148 × 105 ملم (4.1 × 5.8 بوصة) عرضاً إلى 368 × 216 ملم (8.5 × 14.5 بوصة) طولاً.
- تتراوح أوزان وسائط المسح الضوئي من 52 إلى 120 جم/م<sup>2</sup> (14-32 رطلاً).
- لا تقم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.

## استخدام زجاج الماسحة الضوئية


عند استخدام زجاج الماسحة الضوئية:

- ضع المستند على زجاج الماسحة الضوئية بحيث يكون وجهه لأسفل في الركن الذي يحتوي على السهم الأخضر.
- أجر المسح الضوئي أو النسخ لمستندات يصل حجمها إلى 355.6 × 216 مم (8.5 × 14 بوصة) طولاً.
- انسخ الكتب التي يصل سمكها إلى 25.3 ملم (1 بوصة).



## التعرف على لوحة التحكم في الطابعة

### استخدام لوحة تحكم الطابعة

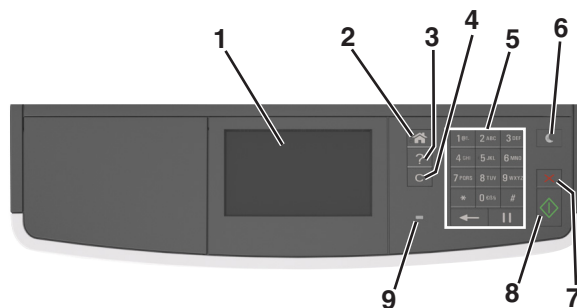

| من أجل                                                                                                                                                                                                                                                                    | استخدم:                   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---|
| • عرض حالة الطابعة ورسائلها.<br>• إعداد الطابعة وتشغيلها.                                                                                                                                                                                                                 | الشاشة                    | 1 |
| الانتقال إلى الشاشة الرئيسية.                                                                                                                                                                                                                                             | زر "الصفحة الرئيسية"      | 2 |
| افتح مربع حوار التعليمات الحساسة للسياق.                                                                                                                                                                                                                                  | تلميحات                   | 3 |
| إعادة تعيين الإعدادات الافتراضية لوظيفة ما، مثل النسخ أو الإرسال بالفاكس أو المسح الضوئي.                                                                                                                                                                                 | زر مسح الكل/إعادة التعيين | 4 |
| أدخل الأرقام أو الأحرف أو الرموز.                                                                                                                                                                                                                                         | لوحة المفاتيح الرقمية     | 5 |
| تمكين وضع السكون أو وضع الإسبات.<br>إخراج الطابعة من وضع "السكون"، جرب أيًا من الإجراءات التالية:<br>• الضغط على أي زر من أزرار الجهاز.<br>• فتح الباب أو الغطاء.<br>• إرسال مهمة طباعة من الكمبيوتر.<br>• تنفيذ "التشغيل عند إعادة التعيين" باستخدام زر التشغيل الرئيسي. | زر وضع السكون             | 6 |
| أوقف كل نشاطات الطباعة.                                                                                                                                                                                                                                                   | الزر "إيقاف" أو "إلغاء"   | 7 |
| إرسال تغييرات تم إجراؤها في إعدادات الطابعة.                                                                                                                                                                                                                              | زر الإرسال                | 8 |
| فحص حالة الطابعة.                                                                                                                                                                                                                                                         | ضوء المؤشر                | 9 |

### استيعاب ألوان زر السكون ومصابيح المؤشرات

تشير ألوان زر "السكون" ومصابيح المؤشر بلوحة التحكم إلى حالة أو وضع الطابعة.

| مصابيح المؤشر | حالة الطابعة                                               |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| إيقاف         | الطابعة قيد إيقاف التشغيل أو في وضع "الإسبات".             |
| وميض أخضر     | الطابعة قيد الاستعداد أو تجري معالجة بيانات أو مهمة طباعة. |
| أخضر خالص     | الطابعة قيد التشغيل، لكن في وضع الخمول.                    |
| وميض أحمر     | تتطلب الطابعة تدخل المستخدم.                               |

| حالة الطابعة                                                     | ضوء زر "السكون"                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| الطابعة متوقفة عن التشغيل أو في وضع الخمول أو في الحالة "جاهزة". | إيقاف                                                                             |
| الطابعة في وضع "السكون".                                         | لون كهربائي ثابت                                                                  |
| الطابعة تدخل في وضع "الإسبات" أو تخرج منه.                       | لون كهربائي وامض                                                                  |
| الطابعة في وضع "الإسبات".                                        | لون كهربائي وامض لمدة 0.1 ثانية ثم ينطفئ تمامًا لمدة 1.9 ثانية بشكل بطيء ومتذبذب. |

## التعرف على الشاشة الرئيسية

عند تشغيل الطابعة، تُظهر شاشة العرض شاشة أساسية، يُشار إليها باسم الشاشة الرئيسية. استخدم الرموز والأزرار الخاصة بالشاشة الرئيسية لبدء تنفيذ إجراء، مثل النسخ أو الإرسال عبر الفاكس أو المسح الضوئي أو فتح شاشة القائمة أو الاستجابة للرسائل.

**ملاحظة:** قد تختلف الشاشة الرئيسية وفقًا لإعدادات تخصيص الشاشة الرئيسية وإعداد الشخص المسؤول والحلول المضمنة النشطة.



| المس | من أجل                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | النسخ<br>الوصول إلى قوائم النسخ وإنشاء نسخ.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2    | فاكس<br>الوصول إلى قوائم الفاكس وإرسال الفاكسات.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3    | البريد الإلكتروني<br>الوصول إلى قوائم البريد الإلكتروني وإرسال رسائل البريد الإلكتروني.                                                                                                                                                                                                 |
| 4    | FTP<br>الوصول إلى قوائم بروتوكول نقل الملفات (FTP) ومسح المستندات ضوئيًا مباشرةً إلى ملقم FTP.                                                                                                                                                                                          |
| 5    | رمز القائمة<br>قم بالوصول لقوائم الطابعة.<br><b>ملاحظة:</b> تكون القوائم متاحة فقط عندما تكون الطابعة في حالة جاهزة.                                                                                                                                                                    |
| 6    | شريط رسالة الحالة<br><ul style="list-style-type: none"> <li>اعرض حالة الطابعة الحالية مثل <b>جاهزة</b> أو <b>مشغولة</b>.</li> <li>لعرض حالات مستلزمات الطابعة، مثل وحدة التصوير منخفضة أو انخفاض مستوى الحبر بالخرطوشة.</li> <li>اعرض رسائل التدخل وإرشادات حول كيفية مسحها.</li> </ul> |
| 7    | الحالة / مستلزمات الطابعة<br><ul style="list-style-type: none"> <li>لعرض رسالة تحذير من الطابعة أو رسائل خطأ عندما تتطلب الطابعة التدخل لمتابعة المعالجة.</li> <li>اطلع على مزيد من المعلومات حول رسائل أو تحذيرات الطابعة، وحول كيفية مسحها.</li> </ul>                                |

وقد يظهر هذا أيضًا على الشاشة الرئيسية:


| المس                     | من أجل                                        |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| البحث في المهام المحجوزة | البحث في المهام المحجوزة حالياً.              |
| المهام بحسب المستخدم     | للوصول إلى مهام الطباعة التي يحفظها المستخدم. |
| ملفات التعريف والتطبيقات | الوصول إلى ملفات التعريف والتطبيقات.          |

## الميزات

| الميزة                                                                                                    | الوصف                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تنبيه رسالة الحضور<br> | إذا أثرت رسالة حضور في إحدى الوظائف، فسيظهر هذا الرمز وسيومض ضوء المؤشر الأحمر.                                                                                                                                                                                                       |
| تحذير<br>              | إذا حدثت حالة خطأ، فسيظهر هذا الرمز.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عنوان IP الخاص بالطابعة<br>مثال: 123.123.123.123                                                          | يقع عنوان IP للطابعة في الزاوية اليسرى العلوية من الشاشة الرئيسية ويتم عرضه على شكل أربع مجموعات من الأرقام تفصل بينها نقاط. يمكنك استخدام عنوان IP عند الوصول إلى Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) لعرض إعدادات الطابعة وتثبيتها عن بعد، حتى عندما لا تكون بالقرب من الطابعة. |

## استخدام أزرار شاشة اللمس

**ملاحظة:** قد تختلف الشاشة الرئيسية وفقاً لإعدادات تخصيص الشاشة الرئيسية وإعداد الشخص المسؤول والحلول المضمنة النشطة.

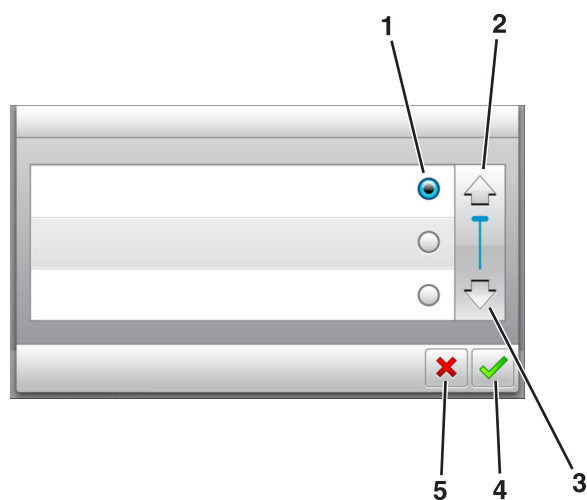

| المس                 | لـ                  |
|----------------------|---------------------|
| 1 زر اختيار          | تحديد عنصر أو مسحه. |
| 2 السهم لأعلى        | التمرير لأعلى.      |
| 3 سهم لأسفل          | التمرير لأسفل.      |
| 4 الزر Accept (قبول) | حفظ أحد الإعدادات.  |

| المس | ل                                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5    | زر إلغاء الأمر                                                                                            |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>إلغاء إجراء أو تحديد.</li> <li>ارجع إلى الشاشة السابقة.</li> </ul> |

| المس                                                                                | ل                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|  | العودة إلى الشاشة الرئيسية.                                            |
|  | افتح مربع حوار Help (التعليمات) المرتبط بالسياق على لوحة تحكم الطابعة. |
|  | التمرير إلى اليسار.                                                    |
|  | التمرير إلى اليمين.                                                    |

## إعداد تطبيقات الشاشة الرئيسية واستخدامها

### ملاحظات:

- قد تختلف الشاشة الرئيسية والرموز والأزرار وفق إعدادات تخصيص الشاشة الرئيسية وإعداد المسؤول والتطبيقات النشطة المضمنة.
- قد يتوفر المزيد من الحلول والتطبيقات للشراء. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى <http://support.lexmark.com> أو اتصل بالمكان الذي اشتريته منه الطابعة.

## العثور على عنوان IP الخاص بالكمبيوتر

### لمستخدمي نظام التشغيل Windows

- 1 في مربع الحوار Run (تشغيل)، اكتب **cmd** لفتح موجه الأمر.
- 2 اكتب **ipconfig**، ثم ابحث عن عنوان IP.

### لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh

- 1 من System Preferences (تفضيلات النظام) في القائمة Apple، حدد **Network** (الشبكات).
- 2 حدد نوع الاتصال الذي تستخدمه ثم انقر فوق **Advanced** (خيارات متقدمة) < TCP/IP.
- 3 ابحث عن عنوان IP.

## العثور على عنوان IP الخاص بالطابعة

ملاحظة: تأكد من أن الطابعة متصلة بالشبكة أو بخادم طباعة.

يمكنك العثور على عنوان IP الخاص بالطابعة:

- من الزاوية العلوية اليسرى لشاشة الطابعة الرئيسية.
  - من قسم TCP/IP في قائمة شبكة الاتصال/المنافذ.
  - من خلال طباعة صفحة إعدادات شبكة الاتصال أو صفحة إعدادات القائمة، ثم العثور على قسم TCP/IP.
- ملاحظة: ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط، على النحو 123.123.123.123.

## الوصول إلى ملقم ويب المضمن

يعد خادم الوصول المضمن عبارة عن صفحة ويب الطابعة التي تتيح لك عرض إعدادات الطابعة وتثبيتها عن بُعد حتى لو لم تكن بالقرب من الطابعة ماديًا.

- 1 احصل على عنوان IP للطابعة:
  - من الشاشة الرئيسية للوحة التحكم بالطابعة
  - من قسم TCP/IP في القائمة شبكة الاتصال/المنافذ
  - من خلال طباعة صفحة إعدادات شبكة الاتصال أو صفحة إعدادات القائمة، ثم العثور على قسم TCP/IP

ملاحظة: ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط، على النحو 123.123.123.123.
- 2 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

## 3 اضغط على Enter.

ملاحظة: إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

## تخصيص الشاشة الرئيسية

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظة: اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.

2 جَرِّب حلاً أو أكثر مما يلي:

- قم بعرض رموز وظائف الطابعة الأساسية أو إخفائها.

أ انقر فوق الإعدادات > إعدادات عامة > تخصيص الشاشة الرئيسية.

ب حدد مربعات الاختيار لتحديد الرموز التي ستظهر على الشاشة الرئيسية.

ملاحظة: إذا قمت بمسح مربع اختيار بجانب رمز، فلن يظهر الرمز عندئذٍ على الشاشة الرئيسية.

ج انقر فوق Submit (إرسال).

- قم بتخصيص الرمز لتطبيق. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر [العبارة "العثور على معلومات حول تطبيقات الشاشة الرئيسية" على الصفحة 19](#) أو انظر المراجع المرفقة بالتطبيق.

## التعرف على التطبيقات المختلفة

| استخدام                            | لـ                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نسخ البطاقة                        | قم بمسح كلا وجهي البطاقة وطباعتهما على صفحة واحدة. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر <a href="#">العبارة "إعداد نسخ بطاقة الهوية" على الصفحة 20</a> .                                                 |
| فاكس                               | قم بمسح مستند ضوئيًا، ثم أرسله إلى رقم فاكس. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر <a href="#">العبارة "إرسال فاكس" على الصفحة 95</a> .                                                                   |
| النماذج والمفضلة                   | ابحث بسرعة عن النماذج المستخدمة بشكل متكرر على الإنترنت واطبعها مباشرة من الشاشة الرئيسية للطابعة. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر <a href="#">العبارة "إعداد النماذج والمفضلة" على الصفحة 19</a> . |
| Multi Send                         | قم بمسح مستند ضوئيًا، ثم أرسله إلى وجهات متعددة. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر <a href="#">العبارة "إعداد Multi Send" على الصفحة 21</a> .                                                         |
| MyShortcut                         | قم بإنشاء اختصارات مباشرة على الشاشة الرئيسية للطابعة. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر <a href="#">العبارة "استخدام MyShortcut (وضع التوفير)" على الصفحة 20</a> .                                   |
| المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني | قم بمسح مستند ضوئيًا، ثم أرسله إلى عنوان بريد إلكتروني. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر <a href="#">العبارة "الإرسال بالبريد الإلكتروني" على الصفحة 88</a> .                                        |
| مسح ضوئي إلى الكمبيوتر             | قم بمسح مستند ضوئيًا، ثم احفظه في مجلد معرف مسبقًا على كمبيوتر مضيف. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر <a href="#">العبارة "إعداد المسح الضوئي إلى الكمبيوتر" على الصفحة 119</a> .                    |
| مسح ضوئي إلى ملف FTP               | قم بمسح المستندات ضوئيًا مباشرة إلى ملقم بروتوكول نقل الملفات (FTP). للحصول على المزيد من المعلومات، انظر <a href="#">العبارة "المسح الضوئي إلى عنوان FTP" على الصفحة 117</a> .                          |
| مسح ضوئي إلى شبكة الاتصال          | قم بمسح مستند ضوئيًا، ثم أرسله إلى مجلد شبكة اتصال مشتركة. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر <a href="#">العبارة "إعداد المسح الضوئي إلى شبكة الاتصال" على الصفحة 21</a> .                            |

## تنشيط تطبيقات الشاشة الرئيسية

### العثور على معلومات حول تطبيقات الشاشة الرئيسية

تأتي الطابعة مزودة بتطبيقات الشاشة الرئيسية المثبتة مسبقًا. قبل التمكن من استخدام هذه التطبيقات، عليك أولاً تنشيط هذه التطبيقات وإعدادها باستخدام ملقم الويب المضمن. للحصول على مزيد من المعلومات حول الوصول إلى ملقم الويب المضمن، انظر [العبارة "الوصول إلى ملقم ويب المضمن" على الصفحة 17](#).

للحصول على مزيد من المعلومات حول تهيئة تطبيقات الشاشة الرئيسية واستخدامها، قم بما يلي:

- 1 انتقل إلى العنوان <http://support.lexmark.com>.
- 2 انقر فوق **Software Solutions** (حلول البرامج)، ثم حدد أيًا مما يلي:
  - **Scan to Network**—يمكنك البحث عن معلومات حول تطبيق Scan to Network.
  - **تطبيقات أخرى**—يمكنك البحث عن معلومات حول التطبيقات الأخرى.
- 3 انقر فوق علامة التبويب **Manuals (الأدلة)**، ثم حدد مستند تطبيق الشاشة الرئيسية.

### إعداد "النماذج والمفضلة"

**ملاحظة:** قد تحتوي نسخة أحدث من دليل المستخدم هذا رابطًا مباشرًا إلى دليل المسؤول الخاص بهذا التطبيق. للتحقق من وجود تحديثات من دليل المستخدم هذا، انتقل إلى موقع <http://support.lexmark.com>.

| استخدام                                                                               | من أجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | تنظيم إجراءات العمل عبر السماح لك بالعثور على النماذج الشائع استخدامها على إنترنت بسرعة وطباعتها مباشرة من الشاشة الرئيسية للطابعة.<br><b>ملاحظة:</b> يجب أن يكون لدى الطابعة الإذن للوصول إلى مجلد شبكة الاتصال، أو موقع FTP، أو موقع الويب الذي تم تخزين الإشارة المرجعية به. من الكمبيوتر الذي تم تخزين الإشارة المرجعية عليه، استخدم إعدادات جدار الحماية والأمان والمشاركة للسماح للطابعة بوصول قراءة على الأقل. للحصول على التعليمات، انظر الوثائق المرفقة بنظام التشغيل. |

- 1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

**ملاحظة:** اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. يظهر عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط، مثل 123.123.123.123.

- 2 انقر فوق **Settings (الإعدادات) < Apps (التطبيقات) < Apps Management (إدارة التطبيقات) < Forms and Favorites (النماذج والمفضلة)**.

- 3 انقر فوق **Add (إضافة)**، ثم خصص الإعدادات.

**ملاحظات:**


- انظر التعليمات التي تظهر عند المرور بالماوس عليها بجوار كل حقل للحصول على وصف للإعداد.
- للتأكد من صحة إعدادات الموقع للإشارة المرجعية، اكتب عنوان IP الصحيح الخاص بكمبيوتر المضيف حيث تقع الإشارة المرجعية. لمزيد من المعلومات حول الحصول على عنوان IP الخاص بكمبيوتر المضيف، انظر [العبارة "العثور على عنوان IP الخاص بالكمبيوتر" على الصفحة 17](#).
- تأكد من أن الطابعة تملك حقوق الوصول إلى المجلد حيث تقع الإشارة المرجعية.

- 4 انقر فوق **تطبيق**.

لاستخدام التطبيق، المس **Forms and Favorites (النماذج والمفضلة)** على الشاشة الرئيسية للطابعة، ثم تنقل عبر فئات النماذج، أو ابحث عن النماذج استناداً إلى رقم النموذج، أو اسمه، أو وصفه.

## إعداد نسخ بطاقة الهوية

**ملاحظة:** قد تحتوي نسخة أحدث من دليل المستخدم هذا رابطاً مباشراً إلى دليل المسؤول الخاص بهذا التطبيق. للتحقق من وجود تحديثات من دليل المستخدم هذا، انتقل إلى موقع <http://support.lexmark.com>.
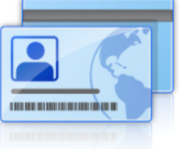
| استخدام                                                                             | من أجل                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | نسخ سريع وسهل لبطاقات الضمان والهوية وبطاقات أخرى بحجم محفظة الجيب. يمكنك مسح كلا وجهي البطاقة وطباعتهما على صفحة واحدة، مما يوفر الورق ويظهر المعلومات الموجودة على البطاقة بطريقة أفضل. |

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

**ملاحظة:** اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. يظهر عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط، مثل 123.123.123.123.

2 انقر فوق الإعدادات > التطبيقات > إدارة التطبيقات > نسخ البطاقة.

3 غير خيارات المسح الضوئي الافتراضية، إذا لزم الأمر.

- **الدرج الافتراضي**—يحدد الدرج الافتراضي الذي يجب استخدامه لطباعة صور المسح الضوئي.
- **عدد النسخ الافتراضي**—يحدد عدد النسخ التي يجب أن تتم طباعتها تلقائياً لدى استخدام التطبيق.
- **إعداد التباين الافتراضي**—يحدد إعداداً لزيادة مستوى التباين أو تقليله لدى طباعة البطاقة التي يتم مسحها ضوئياً. حدد **Best for Content** (الأفضل للمحتوى) إذا أردت أن تضبط الطباعة التباين تلقائياً.
- **إعداد التدرج الافتراضي**—يحدد حجم البطاقة التي يتم مسحها ضوئياً لدى طباعتها. الإعداد الافتراضي هو 100% (حجم كامل).
- **إعداد الدقة**—يضبط جودة البطاقة التي يتم مسحها ضوئياً.

### ملاحظات:

- عند مسح بطاقة ضوئياً، تأكد من أن دقة المسح الضوئي لا تتعدى 200 نقطة لكل بوصة للألوان، و400 نقطة لكل بوصة للأبيض والأسود.
- لدى مسح عدة بطاقة ضوئياً، تأكد من أن دقة المسح الضوئي لا تتعدى 150 نقطة لكل بوصة للألوان، و300 نقطة لكل بوصة للأبيض والأسود.
- **حدود الطباعة**—يحدد مربع الاختيار لطباعة صورة المسح الضوئي مع حد حولها.

4 انقر فوق تطبيق.

لاستخدام التطبيق، المس **Card Copy** (نسخ بطاقة الهوية) على الشاشة الرئيسية للطابعة، ثم اتبع الإرشادات.

## استخدام MyShortcut (وضع التوفير)

**ملاحظة:** قد تحتوي نسخة أحدث من دليل المستخدم هذا رابطاً مباشراً إلى دليل المسؤول الخاص بهذا التطبيق. للتحقق من وجود تحديثات من دليل المستخدم هذا، انتقل إلى موقع <http://support.lexmark.com>.



| استخدام                                                                             | من أجل                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | قم بإنشاء اختصارات على الشاشة الرئيسية للطابعة، مع إعدادات تصل إلى 25 مهمة نسخ أو فاكس أو بريد إلكتروني مستخدمة بشكل متكرر. |

لاستخدام التطبيق، المس **MyShortcut**، ثم اتبع الإرشادات المبينة على شاشة الطابعة.

## إعداد Multi Send

**ملاحظة:** قد تحتوي نسخة أحدث من دليل المستخدم هذا رابطاً مباشراً إلى دليل المسؤول الخاص بهذا التطبيق. للتحقق من وجود تحديثات من دليل المستخدم هذا، انتقل إلى موقع <http://support.lexmark.com>.

| استخدام                                                                              | من أجل                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | قم بفتح مستند ضوئياً، ثم أرسل المستند الذي تم مسحه ضوئياً إلى وجهات متعددة.<br><b>ملاحظة:</b> تأكد أن هناك ما يكفي من المساحة في قرص الطابعة الصلب. |

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

**ملاحظة:** اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. يتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط، على النحو التالي 123.123.123.123.

2 انقر فوق الإعدادات < التطبيقات < إدارة التطبيقات < **Multi Send**.

3 من قسم الأوضاع، انقر فوق **Add** (إضافة)، ثم قم بتخصيص الإعدادات.

**ملاحظات:**

- انظر التعليمات التي تظهر عند المرور بالماوس عليها بجوار كل حقل للحصول على وصف للإعداد.
- إذا حددت **FTP** أو **Share Folder** (المجلد المشترك) كوجهة، فتأكد من صحة إعدادات الموقع للوجهة. اكتب عنوان IP الصحيح الخاص بكمبيوتر المضيف حيث تقع الوجهة المحددة. لمزيد من المعلومات حول الحصول على عنوان IP الخاص بكمبيوتر المضيف، انظر العبارة "العنوان على عنوان IP الخاص بالكمبيوتر" على الصفحة 17.

4 انقر فوق تطبيق.

لاستخدام التطبيق، المس **Multi Send** على الشاشة الرئيسية للطابعة، ثم اتبع الإرشادات المبينة على شاشة الطابعة.

## إعداد المسح الضوئي إلى شبكة الاتصال

**ملاحظة:** قد تحتوي نسخة أحدث من دليل المستخدم هذا رابطاً مباشراً إلى دليل المسؤول الخاص بهذا التطبيق. للتحقق من وجود تحديثات من دليل المستخدم هذا، انتقل إلى موقع <http://support.lexmark.com>.

| استخدام                                                                             | من أجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>مسح ضوئي لمستند وإرساله إلى مجلد شبكة مشتركة. يمكنك تحديد لغاية 30 وجهة مجلد فريدة.</p> <p><b>ملاحظات:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• يجب أن يكون لدى الطابعة الإذن للكتابة إلى الوجهات. من الكمبيوتر حيث تم تخزين الإشارة المرجعية، استخدم إعدادات المشاركة، والأمان، وجدار الحماية لإعطاء الطابعة حق الوصول للكتابة على الأقل. للحصول على التعليمات، انظر الوثائق المرفقة بنظام التشغيل.</li> <li>• يظهر رمز Scan to Network (مسح ضوئي إلى شبكة الاتصال) فقط عند تحديد وجهة واحدة أو أكثر.</li> </ul> |

**1** افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

**ملاحظة:** اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. يظهر عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط، مثل 123.123.123.123.

**2** نفذ أي مما يلي:

- انقر فوق إعداد الماسحة الضوئية للعمل على شبكة الاتصال > انقر هنا.
- انقر فوق الإعدادات > التطبيقات > إدارة التطبيقات > مسح ضوئي إلى شبكة الاتصال.

**3** حدد الوجهات، ثم خصص الإعدادات.

**ملاحظات:**

- انظر التعليمات التي تظهر عند المرور بالماوس عليها بجوار بعض الحقول للحصول على وصف للإعداد.
- للتأكد من صحة إعدادات الموقع للوجهة، اكتب عنوان IP الصحيح الخاص بكمبيوتر المضيف حيث تقع الوجهة المحددة. لمزيد من المعلومات حول الحصول على عنوان IP الخاص بكمبيوتر المضيف، انظر [العبارة "العثور على عنوان IP الخاص بالكمبيوتر" على الصفحة 17](#).
- تأكد من أن الطابعة تملك حقوق الوصول إلى المجلد حيث تقع الوجهة المحددة.

**4** انقر فوق تطبيق.

لاستخدام التطبيق، المس **Scan to Network (مسح ضوئي إلى شبكة الاتصال)** على الشاشة الرئيسية للطابعة، ثم اتبع الإرشادات المبينة على شاشة الطابعة.

## إعداد لوحة التشغيل عن بعد

يتيح لك هذا التطبيق التفاعل مع لوحة التحكم بالطابعة حتى عندما لا تكون فعليًا بالقرب من طابعة شبكة الاتصال. ويمكنك، من الكمبيوتر، عرض حالة الطابعة وتحرير مهام الطباعة المحجوزة وإنشاء الإشارات المرجعية بالإضافة إلى القيام بمهام أخرى مرتبطة بالطباعة.

**1** افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

**ملاحظة:** اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. يظهر عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط، مثل 123.123.123.123.

**2** انقر فوق **Settings (الإعدادات) < Remote Operator Panel Settings (إعدادات لوحة التشغيل عن بعد)**.

**3** حدد خانة الاختيار **تمكين**، ثم قم بتخصيص الإعدادات.

**4** انقر فوق إرسال.

لاستخدام التطبيق، انقر فوق لوحة التشغيل عن بعد > بدء تشغيل تطبيق VNC الصغير.

## تصدير التهيئة واستيرادها

يمكنك تصدير إعدادات التهيئة إلى ملف نصي، ثم استيراد الملف بعد ذلك لتطبيق الإعدادات على طابعات أخرى.

**1** افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

**ملاحظة:** اعرض عنوان IP على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.

**2** قم بتصدير ملف تهيئة أو استيراده لتطبيق واحد أو تطبيقات متعددة.

### لتطبيق واحد

أ انتقل إلى:

**Settings (الإعدادات) < Apps (التطبيقات) < Apps Management (إدارة التطبيقات) < حدد تطبيقًا < Configure (تهيئة)**

ب قم بتصدير ملف التهيئة أو استيراده.

**ملاحظات:**

- إذا حدث خطأ نفاذ ذاكرة JVM، فكرر عملية التصدير حتى يتم حفظ ملف التهيئة.
- إذا حدثت فترة توقف وظهرت شاشة فارغة، فقم بتحديث مستعرض ويب، ثم انقر فوق **Apply (تطبيق)**.

### للتطبيقات المتعددة

أ انقر فوق **Settings (إعدادات) < Import/Export (استيراد/تصدير)**.

ب قم بتصدير ملف تهيئة أو استيراده.

**ملاحظة:** عند استيراد ملف تهيئة، انقر فوق **Submit (إرسال)** لإكمال العملية.

## إعداد الطابعة الإضافي

### تركيب الوحدات الاختيارية الداخلية

**تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية:** إذا كنت تقوم أحيانًا بالوصول إلى لوحة وحدة التحكم أو بتركيب أجهزة اختيارية أو وحدات ذاكرة بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك الطاقة عن مأخذ التيار الكهربائي قبل المتابعة. إذا كانت لديك أية أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، فأوقف تشغيلها أيضًا، وافصل أي كابلات تتصل بالطابعة.




### الخيارات الداخلية المتوفرة

- بطاقة الذاكرة
    - DDR3 DIMM
    - ذاكرة فلاش
  - الخطوط
    - بطاقات البرامج الثابتة
      - الرموز الشريطية للنماذج
      - الوصف
    - IPDS
    - بطاقة PrintCryption
  - قرص الطابعة الصلب<sup>1</sup>
  - منافذ الحلول الداخلية (ISP) من Lexmark™
    - واجهة B-1284 المتوازية
    - ملقم الطابعة اللاسلكي<sup>1</sup> MarkNet™ N8350 802.11 b/g/n
    - ملقم الطابعة اللاسلكي<sup>2</sup> MarkNet N8352 802.11 b/g/n
    - واجهة من الألياف MarkNet N8130 10/100
    - واجهة RS-232-C التسلسلية
- <sup>1</sup> يتوفر هذا الخيار الداخلي فقط في طُرُز الطابعات MX510 و MX511 و MX517.
- <sup>2</sup> يتوفر هذا الخيار الداخلي فقط في طُرُز الطابعات MX410 و MX417.


## الوصول إلى لوحة التحكم

**⚠ تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية:** إذا كنت تقوم أحياناً بالوصول إلى لوحة وحدة التحكم أو بتركيب أجهزة اختيارية أو وحدات ذاكرة بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك الطاقة عن مأخذ التيار الكهربائي قبل المتابعة. إذا كانت هناك أي أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، أوقف تشغيلها أيضاً وافصل أي كبلات تتصل بالطابعة.

**1** افتح باب الوصول إلى لوحة التحكم.

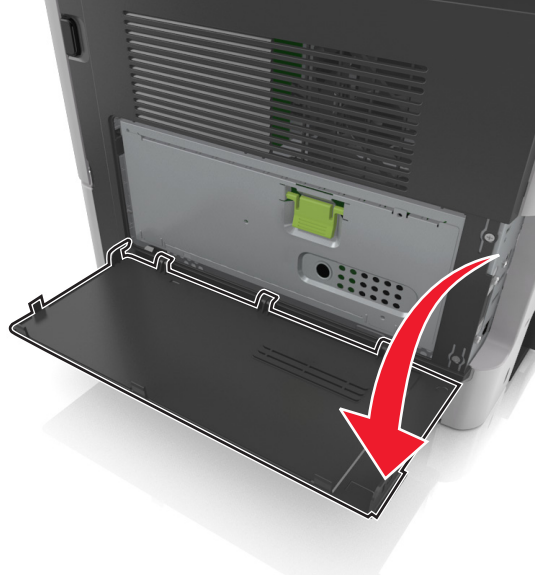


**2** افتح الغطاء الواقي للوحة التحكم باستخدام المقبض الأخضر.

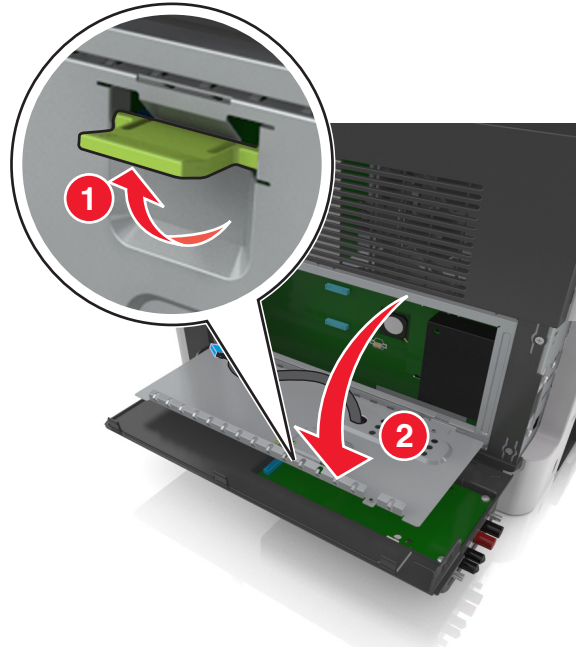


**3** استخدم الرسم التوضيحي التالي لتحديد موقع الموصل الملائم.

**تحذير—تلف محتمل:** تتضرر المكونات الإلكترونية الخاصة بلوحة التحكم بسهولة بسبب الكهرباء الاستاتيكية. المس شيئاً معدنياً على الطابعة قبل لمس أي من المكونات الإلكترونية على لوحة التحكم أو الموصلات.

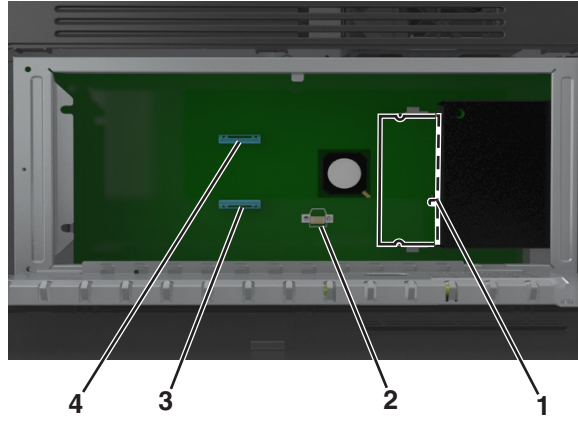

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 1 | موصل بطاقة الذاكرة                   |
| 2 | موصل بطاقة الخيارات                  |
| 3 | موصل قرص الطابعة الصلب               |
| 4 | موصل منفذ الحلول الداخلية من Lexmark |

4 أغلق الغطاء الواقي، ثم باب الوصول.

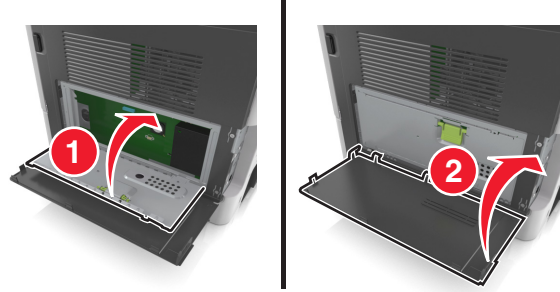

## تركيب بطاقة ذاكرة

**تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية:** إذا كنت تقوم أحياناً بالوصول إلى لوحة وحدة التحكم أو بتركيب أجهزة اختيارية أو وحدات ذاكرة بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك الطاقة عن مأخذ التيار الكهربائي قبل المتابعة. إذا كانت هناك أي أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، أوقف تشغيلها أيضاً وافصل أي كبلات تتصل بالطابعة.

**تحذير—تلف محتمل:** يمكن للمكونات الإلكترونية الخاصة بلوحة التحكم أن تتعرض للتلف بسهولة بسبب الكهرباء الاستاتيكية. المس شيئاً معدنياً على الطابعة قبل لمس أي من المكونات الإلكترونية على لوحة التحكم أو الموصلات.

**ملاحظة:** يمكن شراء بطاقة ذاكرة اختيارية منفصلة وتوصيلها بلوحة وحدة التحكم.


1 قم بالوصول إلى لوحة التحكم.

لمزيد من المعلومات، انظر العبارة "الوصول إلى لوحة التحكم" على الصفحة 25.


2 أخرج بطاقة الذاكرة من عبوتها.

**تحذير—تلف محتمل:** لا تلمس نقاط التوصيل الموجودة بمحاذاة البطاقة. القيام بذلك قد يؤدي إلى حدوث تلف.

**3** قم بمحاذاة طرف التعليق (1) على بطاقة الذاكرة مع الفتوة (2) على الموصل.

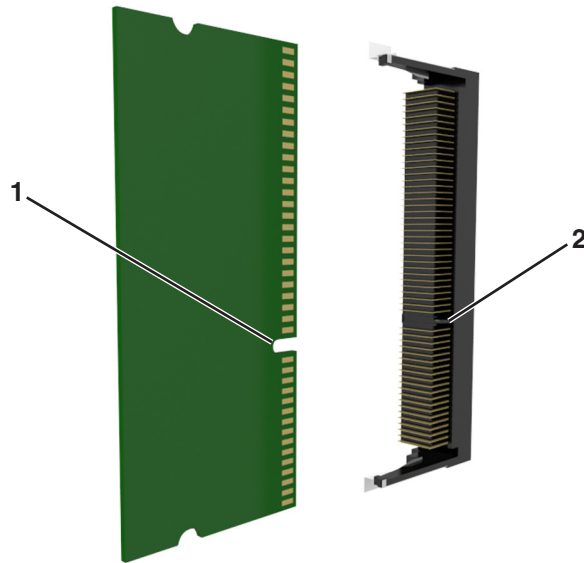

**4** ادفع بطاقة الذاكرة مباشرة داخل الموصل، ثم ادفع البطاقة نحو حاجز لوحة وحدة التحكم حتى تسمع صوتًا يدل على أنها استقرت في مكانها.

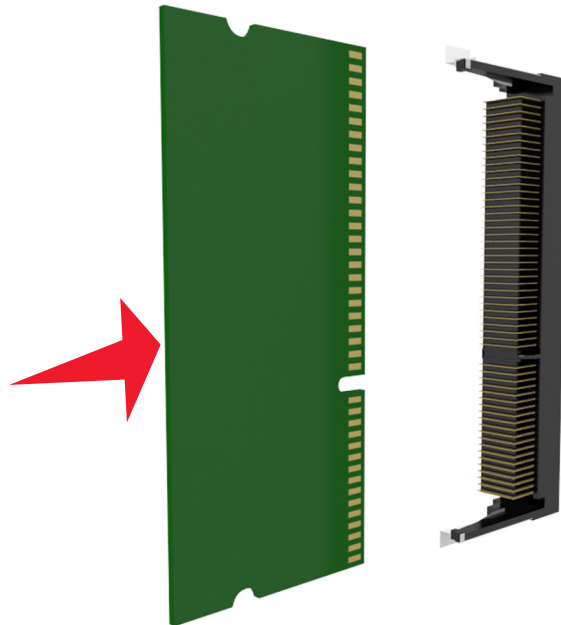

**5** أغلق الغطاء الواقي للوحة التحكم، ثم باب الوصول إلى لوحة التحكم.

**ملاحظة:** عند تثبيت برنامج الطابعة وأي وحدات اختبارية للجهاز، فقد يكون من الضروري إضافة الوحدات الاختيارية يدويًا في برنامج تشغيل الطابعة لجعلها متوفرة لمهام الطابعة. لمزيد من المعلومات، انظر العبارة "إضافة الخيارات المتوفرة في برنامج تشغيل الطابعة" على [الصفحة 44](#).

## تركيب بطاقة اختيارية

**⚠ تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية:** إذا كنت تقوم أحياناً بالوصول إلى لوحة وحدة التحكم أو بتركيب أجهزة اختيارية أو وحدات ذاكرة بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك الطاقة عن مأخذ التيار الكهربائي قبل المتابعة. إذا كانت هناك أي أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، أوقف تشغيلها أيضاً وافصل أي كبلات تتصل بالطابعة.

**تحذير—تلف محتمل:** تتضرر المكونات الإلكترونية الخاصة بلوحة التحكم بسهولة بسبب الكهرباء الاستاتيكية. المس سطحاً معدنياً على الطابعة قبل لمس أي مكونات إلكترونية من مكونات لوحة التحكم أو أي موصلات.


**1** قم بالوصول إلى لوحة التحكم.

للحصول على المزيد من المعلومات، انظر [العبارة "الوصول إلى لوحة التحكم" على الصفحة 25](#).

**2** قم بفك تغليف البطاقة الاختيارية.


**تحذير—تلف محتمل:** تجنب لمس نقاط التوصيل بمحاذاة حافة البطاقة. القيام بذلك قد يؤدي إلى حدوث تلف.

**3** أثناء الإمساك بالبطاقة من جانبيها، قم بمحاذاة السنون البلاستيكية (1) على البطاقة مع الفتحات (2) الموجودة على لوحة التحكم.

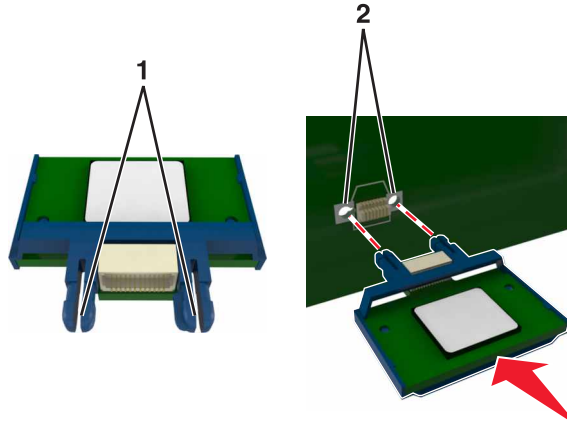



#### 4 ادفع البطاقة بإحكام في مكانها.

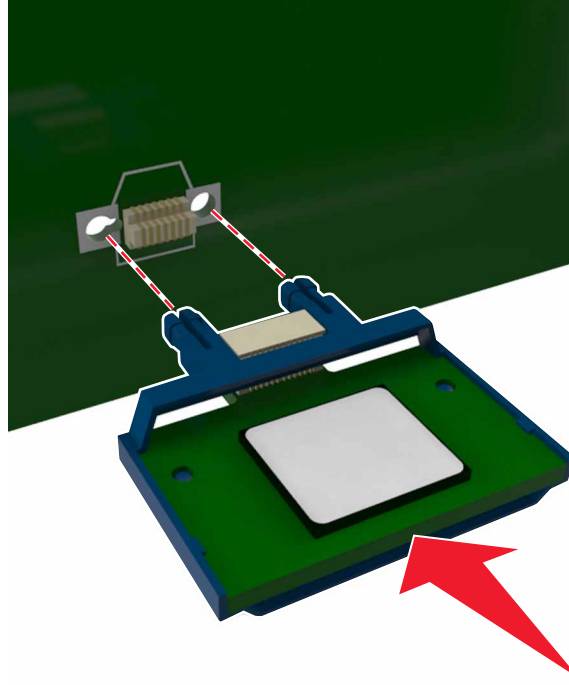

**تحذير—تلف محتمل:** يمكن أن يسبب التركيب غير الصحيح للبطاقة ضررًا للبطاقة وللوحدة التحكم.  
**ملاحظة:** يجب أن يلمس الطول الكامل للموصل الموجود على البطاقة لوحدة التحكم وأن يكون محاذيًا لها.

### تركيب منفذ الحلول الداخلية


تدعم لوحة وحدة التحكم منفذ حلول داخلية (ISP) اختياريًا واحدًا من Lexmark.

**ملاحظة:** تتطلب هذه المهمة مفكًا مسطح الرأس.

**تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية:** إذا كنت تقوم أحيانًا بالوصول إلى لوحة وحدة التحكم أو بتركيب أجهزة اختيارية أو وحدات ذاكرة بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك الطاقة عن مأخذ التيار الكهربائي قبل المتابعة. إذا كانت لديك أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، فأوقف تشغيلها أيضًا، وافصل أية كابلات متصلة بالطابعة. ⚡

**تحذير—تلف محتمل:** يمكن للمكونات الإلكترونية الخاصة بلوحة التحكم أن تتعرض للتلف بسهولة بسبب الكهرباء الاستاتيكية. المس سطحًا معدنيًا على الطابعة قبل أن تلمس أي مكونات إلكترونية على لوحة التحكم أو أي موصلات.

**1** افتح باب الوصول إلى لوحة التحكم.

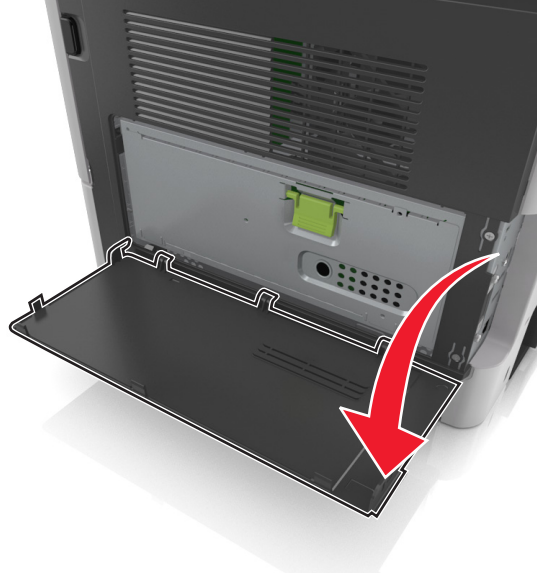


**2** اضغط برفق على حاجز الجانب الأيسر من باب الوصول، ثم حرك باب الوصول لإزالته.




**3** أخرج مجموعة منفذ الحلول الداخلية (ISP) من عبوتها.

**ملاحظة:** تأكد من إزالة الكابل الصغير المتصل بالموصل الأبيض والتخلص منه.

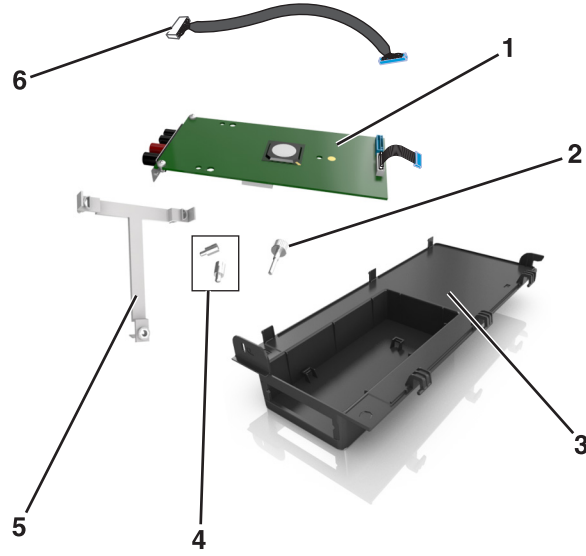


|   |                                                                               |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | حل منفذ الحلول الداخلية (ISP)                                                 |
| 2 | مسمار لولبي لتثبيت منفذ الحلول الداخلية (ISP) بالمسند                         |
| 3 | الغطاء الخارجي لمنفذ الحلول الداخلية (ISP)                                    |
| 4 | مسامير لولبية لتثبيت المسند المعدني لمنفذ الحلول الداخلية (ISP) بهيكل الطابعة |
| 5 | مسند بلاستيكي                                                                 |
| 6 | كابل ISP طويل                                                                 |


**4** ضع المسند البلاستيكي داخل الغطاء الخارجي لمنفذ الحلول الداخلية (ISP) لحين استقراره في مكانه مصدرًا صوت طقطقة.

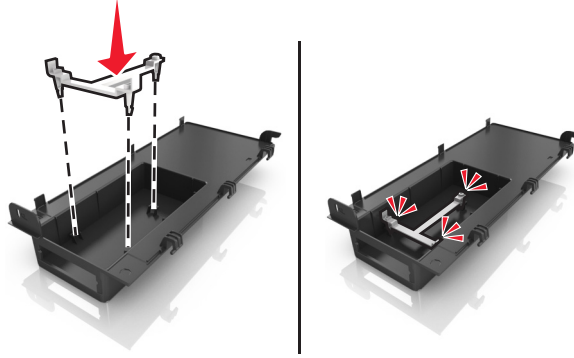


**5** حرّك حل ISP وادفعه داخل المسند البلاستيكي.

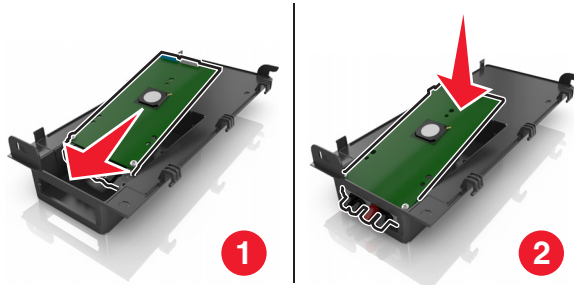


**6** قم بتأمين تثبيت حل ISP بالمسند البلاستيكي مستخدمًا برغي طويل.

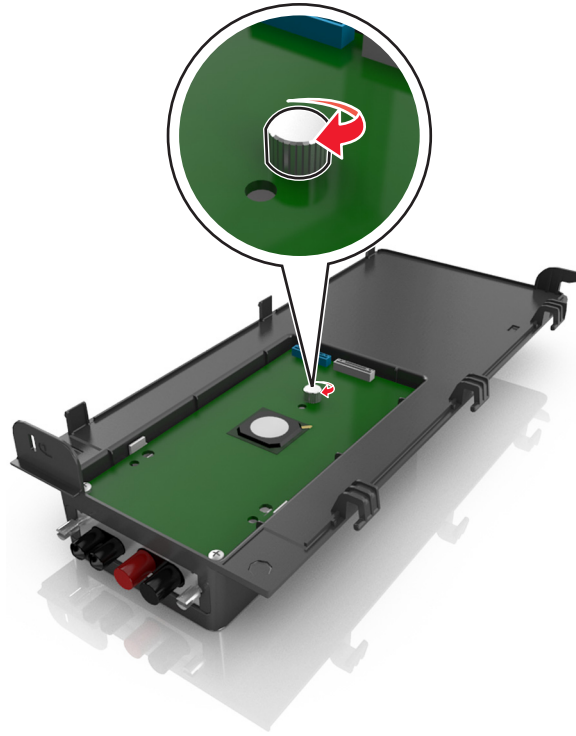


**7** أحكم ربط البراغي في طرف حل ISP.

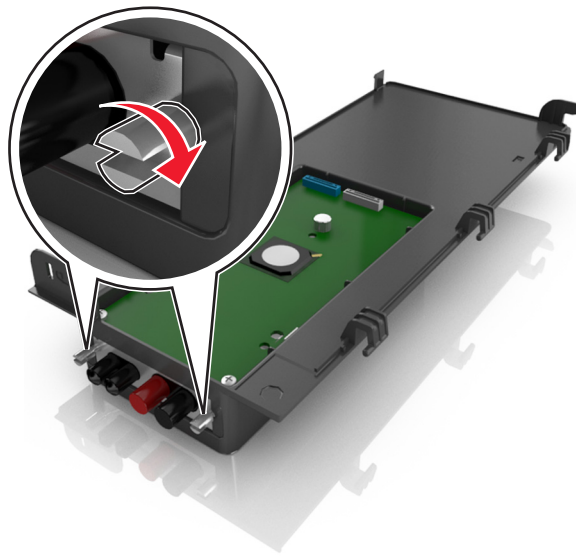


**8** صل القابس الأبيض لكابل واجهة حل ISP في المقبس الأبيض الموجود على ISP.

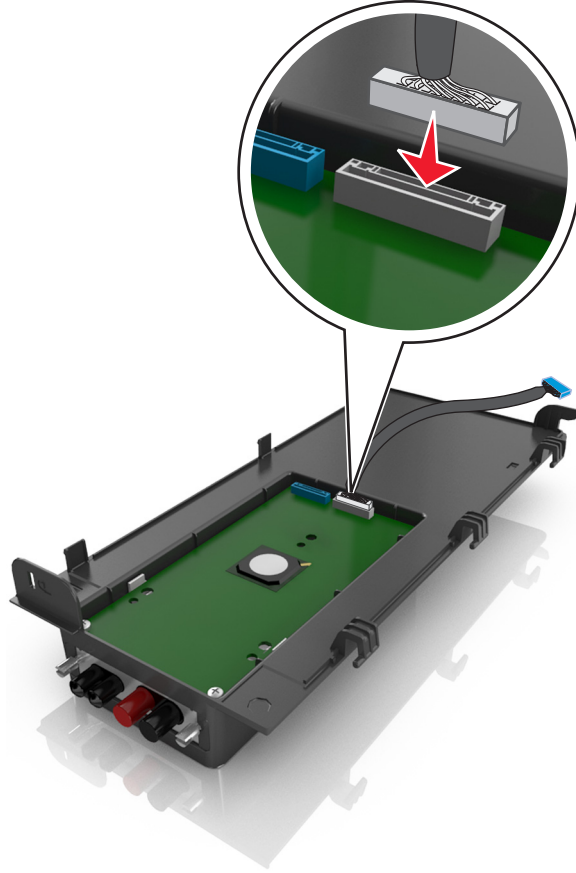


**9** قم بتركيب غطاء ISP الخارجي بزاوية عبر إدخال الخطاطيف اليسرى أولاً.

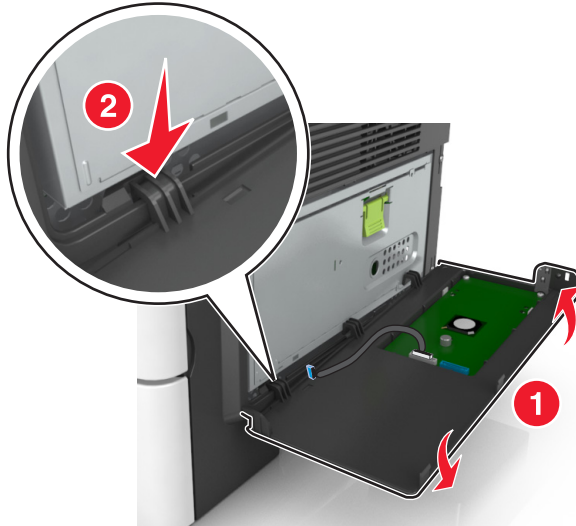


**10** اخفض الجزء المتبقي من الغطاء، ثم حرّك الغطاء نحو اليمين.

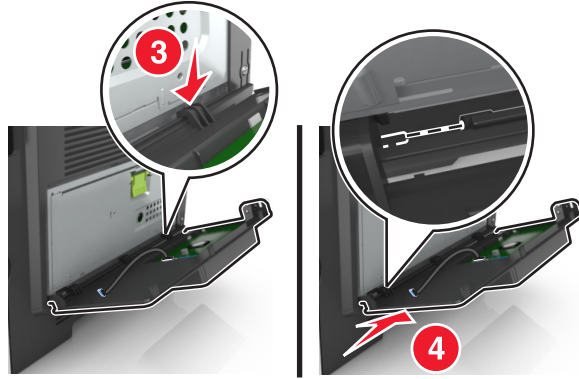

**11** مرر كابل منفذ الحلول الداخلية (ISP) عبر وافي لوحة وحدة التحكم.

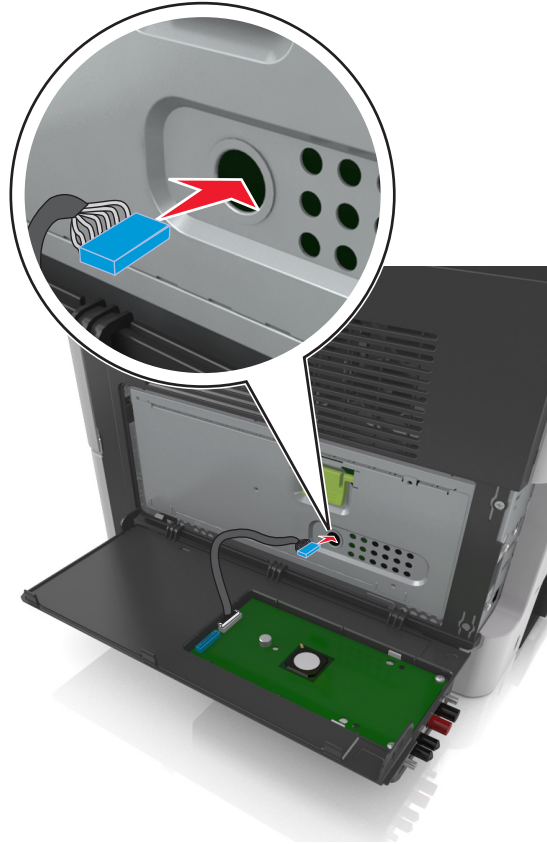


**12** افتح الغطاء الواقى باستخدام المقبض الأخضر.

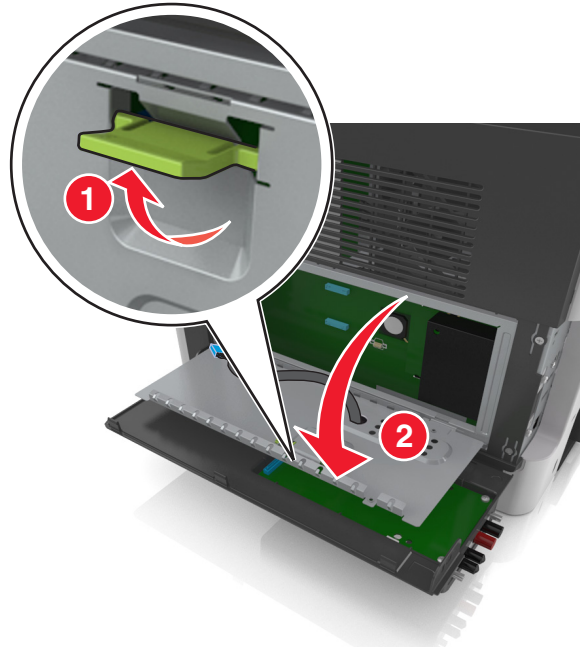


**13** صل القابس الأزرق بكابل واجهة حل ISP في المقبس الأزرق الموجود على لوحة وحدة التحكم.

**ملاحظة:** إذا كنت قد قمت بتركيب قرص صلب بالطابعة، فأنت بحاجة لإخراجه. لمزيد من المعلومات، انظر العبارة "إخراج قرص الطابعة الصلب" [على الصفحة 39](#). لإعادة تركيب القرص الصلب للطابعة، انظر العبارة "تركيب قرص الطابعة الصلب" [على الصفحة 36](#).

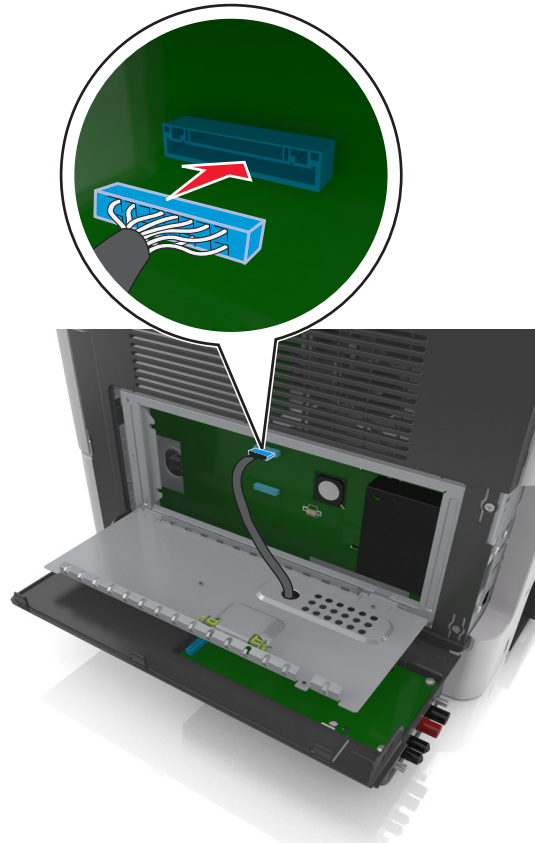

## 14 أغلق الواقى.

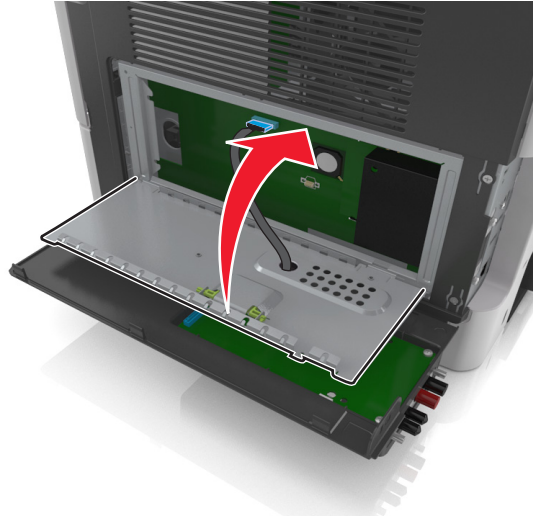

## 15 أغلق غطاء ISP الخارجي.

**ملاحظة:** عند تثبيت برنامج الطابعة وأي وحدات اختيارية، قد تلزم إضافة الوحدات الاختيارية يدويًا في برنامج تشغيل الطابعة لتصبح متاحة لمهام الطابعة. لمزيد من المعلومات، انظر العبارة "إضافة الخيارات المتوفرة في برنامج تشغيل الطابعة" على الصفحة 44.

## تركيب قرص الطابعة الصلب

**⚠ تحذير—خطر التعرض لصدمة كهربائية:** إذا كنت تقوم أحيانًا بالوصول إلى لوحة وحدة التحكم أو بتركيب أجهزة اختيارية أو وحدات ذاكرة بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك الطاقة عن مأخذ التيار الكهربائي قبل المتابعة. إذا كانت لديك أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، فأوقف تشغيلها أيضًا، وافصل أية كابلات متصلة بالطابعة.

**تحذير—تلف محتمل:** يمكن للمكونات الإلكترونية الخاصة بلوحة التحكم أن تتعرض للتلف بسهولة بسبب الكهرباء الاستاتيكية. المس سطحًا معدنيًا على الطابعة قبل أن تلمس أي مكونات إلكترونية على لوحة التحكم أو أي موصلات.

## 1 للوصول إلى لوحة التحكم.

لمزيد من المعلومات، انظر العبارة "الوصول إلى لوحة التحكم" على الصفحة 25.


## 2 أخرج قرص الطابعة الصلب من عبوته.

## 3 ركب قرص الطابعة الصلب بلوحة التحكم.


**تحذير—تلف محتمل:** أمسك فقط حواف لوحة الدائرة الكهربائية المطبوعة. لا تلمس أو تضغط على الجزء الأوسط من قرص الطابعة الصلب. القيام بذلك قد يؤدي إلى حدوث تلف.




أ باستخدام مفك مسطّح الرأس، قم بفك المسامير.

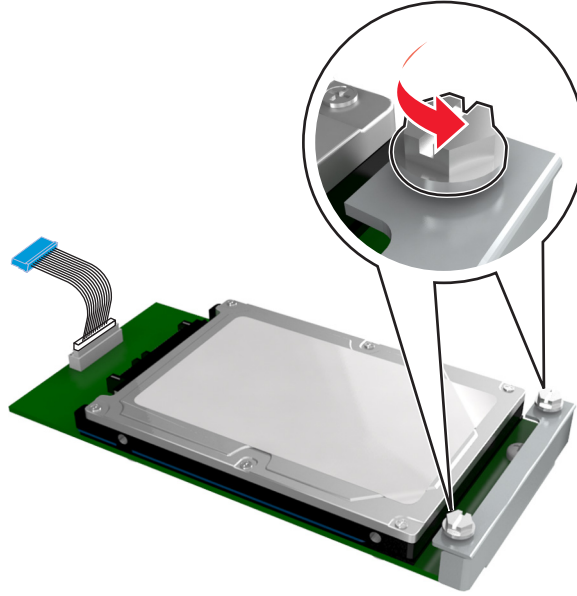


ب أدخل قابس كبل واجهة قرص الطابعة الصلب في مقبس لوحة التحكم.  
ملاحظة: القابس والمقبس مميّزان باللون الأزرق.

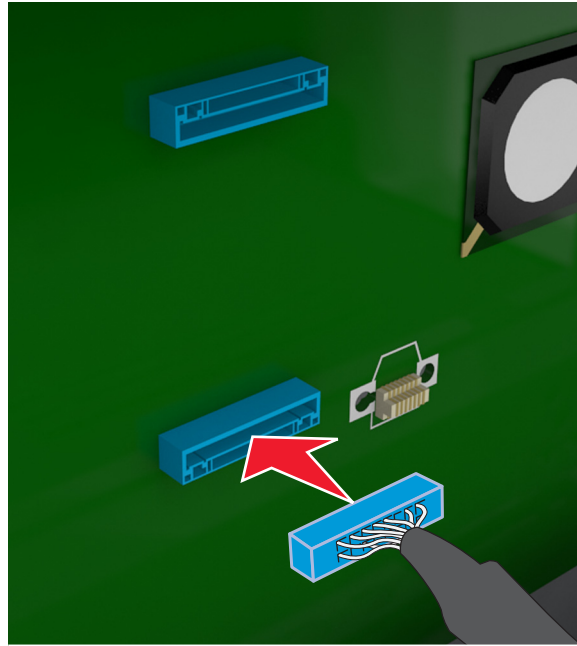

**ج** قم بمحاذاة المسامير اللولبية بقرص الطابعة الصلب مع الفتحات بدعامة لوحة التحكم، ثم حرّك قرص الطابعة الصلب على الدعامات.

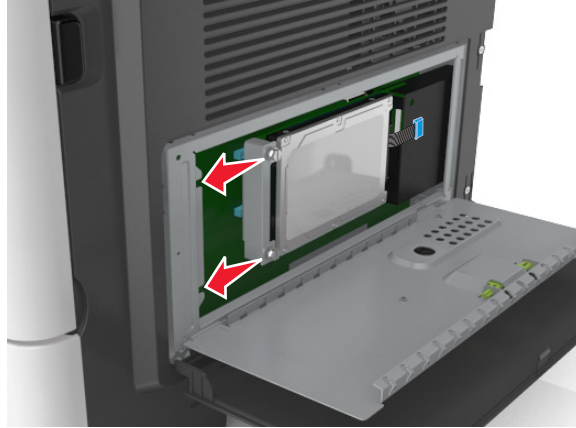

**د** أحكم تثبيت المسامير اللولبيين.

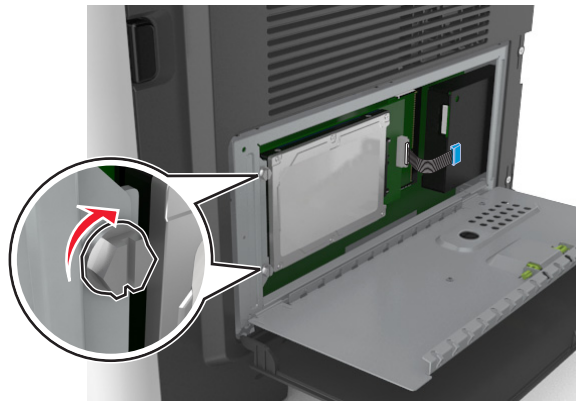

**4** أغلق الغطاء الواقي للوحة التحكم، ثم أغلق باب الوصول إلى لوحة التحكم.

**ملاحظة:** عند تثبيت برنامج الطابعة وأية وحدات أجهزة اختيارية، قد تلزم إضافة الخيارات يدويًا في برنامج تشغيل الطابعة لتصبح متاحة لمهام الطابعة. لمزيد من المعلومات، انظر العبارة "إضافة الخيارات المتوفرة في برنامج تشغيل الطابعة" على الصفحة 44.

## إخراج قرص الطابعة الصلب


**تحذير—تلف محتمل:** يمكن للمكونات الإلكترونية الخاصة بوحدة التحكم أن تتعرض للتلف بسهولة بسبب الكهرباء الاستاتيكية. المس سطحًا معدنيًا على الطابعة قبل أن تلمس أي مكونات إلكترونية على لوحة التحكم أو أي موصلات.

**1** للوصول إلى لوحة التحكم.


لمزيد من المعلومات، انظر [العبارة "الوصول إلى لوحة التحكم" على الصفحة 25](#).

**ملاحظة:** تتطلب هذه المهمة مفتاحًا مسطح الرأس.

**2** فك البراغي التي تصل قرص الطابعة الصلب الخاص بالطابعة بمسند لوحة وحدة التحكم.

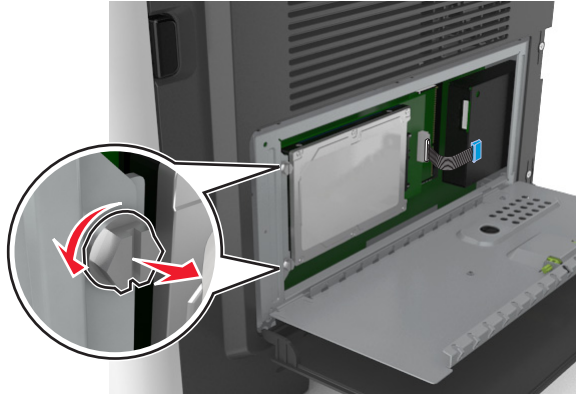

**3** افصل كابل واجهة القرص الصلب بالطابعة من المقبس الموجود بوحدة التحكم، تاركًا الكابل متصلاً بقرص الطابعة الصلب. لفصل الكابل، اضغط على محرك مقبس كابل الواجهة لفك المزلاج قبل دفع الكابل إلى الخارج.

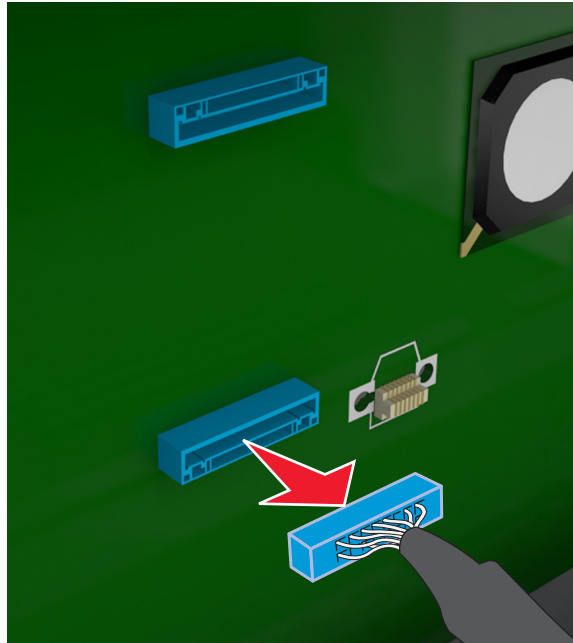

**4** أمسك قرص الطابعة الصلب من الحواف، ثم اسحبه من الطابعة.

**5** أغلق الغطاء الواقي للوحة التحكم، ثم أغلق باب الوصول.

## تركيب الوحدات الاختيارية للجهاز

### ترتيب التركيب

**تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** يزيد وزن الطابعة عن 18 كجم (40 رطلاً) لذا؛ يتطلب رفعها اثنين أو أكثر من الأشخاص المؤهلين لرفعها بأمان. ⚠

**تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية:** إذا كنت تقوم أحيانًا بالوصول إلى لوحة وحدة التحكم أو بتركيب أجهزة اختيارية أو وحدات ذاكرة بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك الطاقة عن مأخذ التيار الكهربائي قبل المتابعة. إذا كانت لديك أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، فأوقف تشغيلها أيضًا، وافصل أية كابلات متصلة بالطابعة. ⚠

**تنبيه — خطر السقوط:** تتطلب عمليات التثبيت للتركيب على الأرضية استخدام قطع أثاث إضافية لضمان ثبات الطابعة. يجب استخدام حامل طابعة أو قاعدة طابعة إذا كنت تستخدم خيارات إدخال متعددة. إذا اشتريت طابعة متعددة الوظائف (MFP) تؤدي مهام المسح الضوئي والنسخ وإرسال واستلام الفاكسات، فقد تحتاج إلى أثاث إضافي. لمزيد من المعلومات، انظر [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters). ⚠

قم بتركيب الطابعة وأية وحدات اختيارية للجهاز قمت بشرائها بالترتيب التالي:

- حامل الطابعة
- الدرج الاختياري سعة 250 أو 550 ورقة
- الطابعة

للحصول على المزيد من المعلومات حول تركيب حامل الطابعة أو درج اختياري سعة 250 أو 550 ورقة أو مبادل، انظر ورقة الإعداد المرفقة مع الوحدة الاختيارية.


### تركيب أدرج اختياري

**تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** يزيد وزن الطابعة عن 18 كجم (40 رطلاً) لذا؛ يتطلب رفعها اثنين أو أكثر من الأشخاص المؤهلين لرفعها بأمان. ⚠


**تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية:** إذا كنت تقوم أحيانًا بالوصول إلى لوحة وحدة التحكم أو بتركيب أجهزة اختيارية أو وحدات ذاكرة بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك الطاقة عن مأخذ التيار الكهربائي قبل المتابعة. إذا كانت لديك أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، فأوقف تشغيلها أيضًا، وافصل أية كابلات متصلة بالطابعة. ⚠

**تنبيه — خطر السقوط:** تتطلب عمليات التثبيت للتركيب على الأرضية استخدام قطع أثاث إضافية لضمان ثبات الطابعة. يجب استخدام حامل طابعة أو قاعدة طابعة إذا كنت تستخدم خيارات إدخال متعددة. إذا اشتريت طابعة متعددة الوظائف (MFP) تؤدي مهام المسح الضوئي والنسخ وإرسال واستلام الفاكسات، فقد تحتاج إلى أثاث إضافي. لمزيد من المعلومات، انظر [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters). ⚠


**1** أوقف تشغيل الطابعة باستخدام مفتاح التشغيل ثم افصل كابل الطاقة من المأخذ الكهربائي.

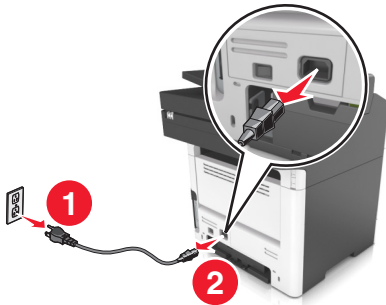


**2** أخرج الدرج من عبوته، ثم انزع جميع مواد تغليف.

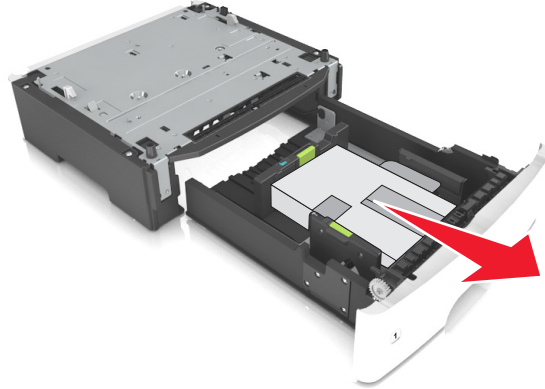**3 اسحب الدرج خارج القاعدة.****4 أزل أي مواد تغليف من داخل الدرج.****5 أدخل الدرج في القاعدة.****6 ضع الدرج بالقرب من الطابعة.****7 قم بمحاذاة الطابعة مع الدرج، ثم اخفض الطابعة ببطء في مكانها.**

**ملاحظة:** يتم قفل الأدراج الاختيارية سويًا عند تجميعها.

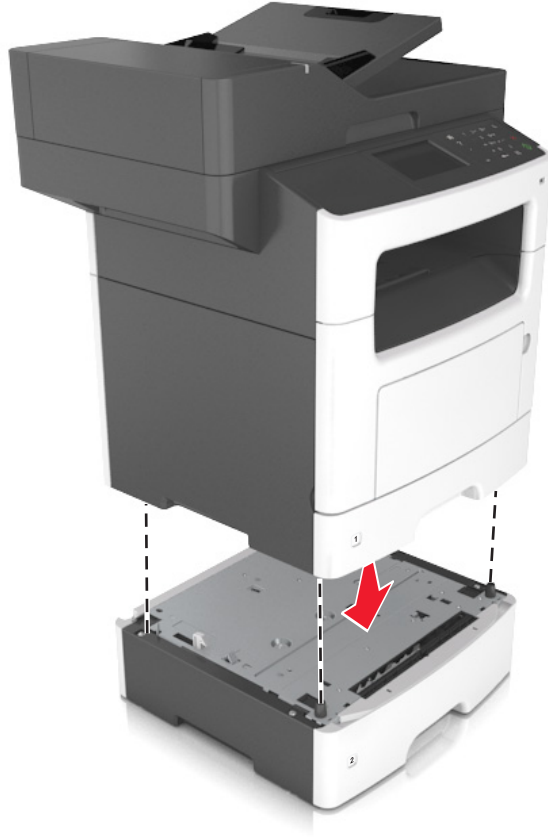

8 صل سلك الطاقة بالطابعة ثم بمأخذ تيار كهربائي معزول أرضيًا بطريقة صحيحة، ثم شغل الطابعة.

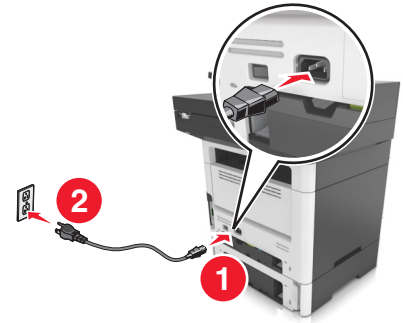

#### ملاحظات:

- عند تثبيت برنامج الطابعة وأية وحدات أجهزة اختيارية، قد تلزم إضافة الخيارات يدويًا في برنامج تشغيل الطابعة لتصبح متاحة لمهام الطابعة. لمعرفة مزيد من المعلومات، انظر [إضافة الخيارات المتوفرة في برنامج تشغيل الطابعة](#) على الصفحة 44.
- لإخراج الأدراج الاختيارية، حرك المزلاج على الجانب الأيمن من الطابعة نحو مقدمة الطابعة لحين استقراره في مكانه، ثم انزع الأدراج المكسدة واحد في كل مرة من أعلى لأسفل.

## توصيل الكبلات


**تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية:** لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، لا تقم بإعداد هذا المنتج أو بإجراء أي توصيلات كهربائية أو كبلية، مثل كابل الطاقة أو ميزة الفاكس أو الهاتف، أثناء العواصف الرعدية.

**تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** لتجنب خطر الحريق أو التعرض لصدمة الكهربائية، قم بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ للتيار الكهربائي مصنف بشكل ملائم وموصل أرضيًا بطريقة صحيحة وقريب من المنتج ويسهل الوصول إليه.

**تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** لتجنب خطر الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية، لا تستخدم إلا سلك الطاقة المرفق بهذا المنتج أو سلكًا بديلاً معتمدًا من قبل الشركة المصنعة.

**تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** لتقليل مخاطر اندلاع الحريق، استخدم فقط سلكًا بمعيار 26 AWG أو كابل اتصالات أكبر (RJ-11) عند توصيل هذا المنتج بشبكة الهاتف العامة. بالنسبة إلى المستخدمين في أستراليا، يجب أن يكون السلك معتمدًا من قبل هيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية.

**تحذير—تلف محتمل:** لتفادي فقدان البيانات أو حدوث عطل ما في الطابعة، لا تلمس كابل USB أو أي مهايئ شبكة اتصال لاسلكية أو الطابعة في المناطق الموضحة أثناء عملية الطابعة.

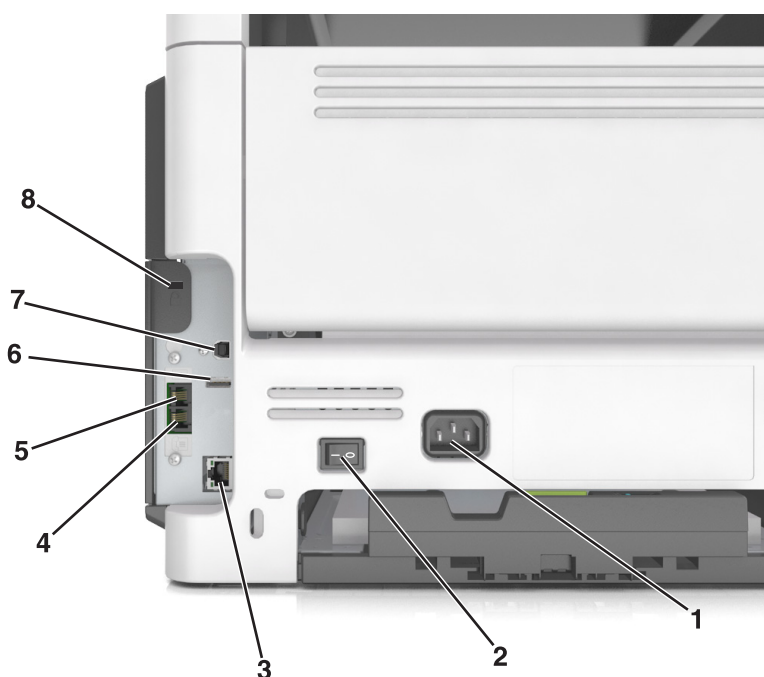

| استخدم:                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 قابس سلك التيار         | قم بتوصيل الطابعة بمأخذ تيار كهربائي موصل أرضيًا على نحو سليم.                                                                                                                                                                                     |
| 2 مفتاح التيار الكهربائي  | لتشغيل الطابعة أو إيقاف تشغيلها.                                                                                                                                                                                                                   |
| 3 منفذ Ethernet           | لتوصيل الطابعة بشبكة اتصال Ethernet.                                                                                                                                                                                                               |
| 4 منفذ EXT                | توصيل أجهزة إضافية (الهاتف أو جهاز الرد على المكالمات) بالطابعة ثم بخط الهاتف. استخدم هذا المنفذ إذا لم يكن لديك خط فاكس مخصص للطابعة وإذا كانت طريقة التوصيل هذه مدعومة في بلدك أو منطقتك.<br><b>ملاحظة:</b> افصل قابس المهايئ للوصول إلى المنفذ. |
| 5 منفذ LINE               | صل الطابعة بشكل صحيح بخط هاتف نشط عبر مقبس حائط قياسي (RJ-11) أو مرشح DSL أو مهايئ VoIP أو أي مهايئ آخر يسمح لك بالوصول إلى خط الهاتف لإرسال الفاكسات واستلامها.                                                                                   |
| 6 منفذ USB                | اعمد إلى توصيل لوحة مفاتيح أو أي خيار غير متوافق                                                                                                                                                                                                   |
| 7 منفذ USB الخاص بالطابعة | قم بتوصيل الطابعة بكمبيوتر.                                                                                                                                                                                                                        |
| 8 فتحة الأمان             | لتوصيل قفل لتأمين تثبيت الطابعة في مكانها.                                                                                                                                                                                                         |

## إعداد برنامج الطابعة

### تنصيب برنامج الطابعة

- 1 احصل على نسخة من حزمة برنامج تنصيب البرامج.
    - من القرص المضغوط الخاص بالبرنامج المرفق مع طابعتك.
    - انتقل إلى العنوان <http://support.lexmark.com>، ومن ثم حدد طابعتك ونظام التشغيل المتوفر لديك.
  - 2 عليك تشغيل برنامج التنصيب، ثم اتباع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.
  - 3 لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh، أضف الطابعة.
- ملاحظة: احصل على عنوان IP الخاص بالطابعة من قسم TCP/IP في قائمة شبكة الاتصال/المنفذ.

### إضافة الخيارات المتوفرة في برنامج تشغيل الطابعة

#### لمستخدمي نظام التشغيل Windows

- 1 افتح مجلد الطابعات.
- 2 حدد الطابعة التي تريد تحديثها، ومن ثم نقّذ ما يلي:
  - بالنسبة لنظام التشغيل Windows 7 أو الأحدث، حدد **Printer properties** (خصائص الطابعة).
  - بالنسبة للإصدارات الأقدم، حدد **Properties** (خصائص).
- 3 انتقل إلى علامة التبويب Configuration (تهيئة)، ثم حدد **Update Now - Ask Printer** (تحديث الآن - اسأل الطابعة).
- 4 طَبّق التغييرات.

#### لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh

- 1 من **System Preferences** (تفضيلات النظام) في القائمة Apple، انتقل إلى الطابعة الخاصة بك، ثم حدد **Options & Supplies** (الخيارات والمستلزمات).
- 2 انتقل إلى قائمة خيارات الأجهزة، ثم أضف أي خيارات مثبتة.
- 3 طَبّق التغييرات.

## التوصيل عبر شبكة اتصال

### ملاحظات:

- اشتر مهائى شبكة الاتصال اللاسلكية MarkNet N8350 لطُرُز الطابعات MX510 و MX511 و MX517 أو مهائى شبكة الاتصال اللاسلكية MarkNet N8352 لطُرُز الطابعة MX410 و MX417 أولاً قبل إعداد الطابعة على شبكة اتصال لاسلكية. لمزيد من المعلومات حول تركيب مهائى شبكة الاتصال اللاسلكية، انظر ورقة الإعداد المرفقة بالمهائى.
- مُعرّف ضبط الخدمة (SSID) هو اسم يتم تعيينه لشبكة الاتصال اللاسلكية. الخصوصية السلكية المتكافئة (WEP) والوصول المحمي بتقنية (WPA) (Wi-Fi) و WPA2 هي أنواع أمان تُستخدم على شبكة الاتصال.

### التجهيز لإعداد الطابعة على شبكة اتصال Ethernet

لتهيئة الطابعة للاتصال بشبكة اتصال Ethernet، قم بتنظيم المعلومات التالية قبل أن تبدأ:



**ملاحظة:** إذا قامت شبكة الاتصال تلقائيًا بتعيين عناوين IP لأجهزة الكمبيوتر والطابعات، فاستمر في تثبيت الطابعة.

- عنوان IP صالح ومميز للطابعة المراد استخدامها على شبكة الاتصال
- عبارة شبكة الاتصال
- قناع شبكة الاتصال
- اسم مستعار للطابعة (اختياري)

**ملاحظة:** يمكن لاسم الطابعة المستعار أن يجعل من السهل عليك تعريف الطابعة على شبكة الاتصال. يمكن الاختيار بين استخدام الاسم المستعار الافتراضي للطابعة، أو تعيين اسم يسهل عليك تذكره.

ستحتاج إلى كابل Ethernet لتوصيل الطابعة بشبكة الاتصال، ومنفذ متاح يمكن للطابعة من خلاله الاتصال الفعلي بشبكة الاتصال. استخدم كابل شبكة اتصال جديدًا متى كان ذلك ممكنًا حتى تتجنب المشكلات الممكنة التي يسببها استخدام الكابل التالف.

## التجهيز لإعداد الطابعة على شبكة اتصال لاسلكية

### ملاحظات:

- تأكد من تركيب مهايئ شبكة الاتصال اللاسلكية بالطابعة وأنه يعمل بشكل سليم. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بمهايئ شبكة الاتصال اللاسلكية.
- تحقق من أن نقطة الوصول (الموجه اللاسلكي) قيد التشغيل وأنها تعمل بشكل سليم.
- تأكد من توفر المعلومات التالية قبل إعداد الطابعة على شبكة اتصال لاسلكية:
- **SSID** — يشار إلى SSID أيضًا باسم شبكة الاتصال.
- **الوضع اللاسلكي (أو وضع شبكة الاتصال)** — يكون إما وضع الاتصال المباشر أو وضع البنية الأساسية.
- **القناة (بالنسبة لشبكات الاتصال ذات الوضع المخصص)** — يتم ضبط القناة افتراضيًا على الوضع التلقائي بالنسبة لشبكات الاتصال ذات وضع البنية الأساسية.
- سوف تتطلب أيضاً بعض شبكات الاتصال ذات الوضع المخصص الإعداد التلقائي. ارجع إلى الشخص المسئول عن دعم النظام للتحقق في حالة عدم التأكد من نوع القناة التي يتم تحديدها.
- **طريقة الأمان** — هناك أربعة خيارات أساسية لطريقة الأمان:

#### – مفتاح WEP

إذا كانت شبكة الاتصال تستخدم أكثر من مفتاح WEP، فقم بإدخال ما يصل إلى أربعة مفاتيح في الفراغات المتاحة. حدد المفتاح المستخدم حالياً في شبكة الاتصال عن طريق تحديد مفتاح إرسال WEP الافتراضي.

#### – عبارة المرور أو مفتاح WPA أو WPA2 المشترك مسبقاً

تشتمل عبارة مرور WPA على إعداد تشفير للحصول على مستوى إضافي من الأمان. الخياران المتاحان هما AES أو TKIP. يجب تعيين التشفير على نفس النوع المستخدم للموجه والطابعة، وإلا فلن تتمكن الطابعة من الاتصال عبر شبكة الاتصال.

#### – 802.1X-RADIUS

في حال تركيب الطابعة للعمل عبر شبكة اتصال 802.1X، فقد تحتاج إلى التالي:

- نوع المصادقة
- نوع المصادقة الداخلية
- اسم مستخدم وكلمة مرور 802.1X
- الشهادات

#### – "لا يوجد أمان"

في حالة عدم استخدام شبكة الاتصال اللاسلكية لأي نوع حماية، فإنه لن تكون لديك أية معلومات أمان.

**ملاحظة:** لا يوصى باستخدام شبكة اتصال لاسلكية ليس لها مفتاح أمان.


## ملاحظات:

- إذا لم تكن تعرف مُعرّف ضبط الخدمة (SSID) الخاص بشبكة الاتصال الذي يتصل بها الكمبيوتر، فقم ببدا تشغيل الأداة المساعدة اللاسلكية لمهايئ شبكة الاتصال الخاصة بالكمبيوتر، ثم ابحث عن اسم شبكة الاتصال. إذا لم تتمكن من العثور على مُعرّف ضبط الخدمة (SSID) أو معلومات الأمان الخاصة بشبكة الاتصال، فانظر المراجع الواردة مع نقطة الوصول، أو اتصل بالشخص المسؤول عن دعم النظام.
- للتعرف على عبارة مرور أو مفتاح WPA/WPA2 المشترك مسبقاً لشبكة الاتصال اللاسلكية، انظر الوثائق المرفقة بنقطة الوصول، أو انظر Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) المرتبط بنقطة الوصول أو ارجع إلى الشخص المسؤول عن دعم النظام.

## الاتصال بالطابعة باستخدام معالج الإعداد اللاسلكي


قبل أن تبدأ، تأكد من أن:

- تركيب مهايئ شبكة اتصال لاسلكية في الطابعة، يعمل على نحو سليم. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بمهايئ شبكة الاتصال اللاسلكية.
- تم فصل كابل Ethernet من الطابعة.
- تم ضبط "بطاقة واجهة شبكة الاتصال (NIC) النشطة" على "تلقائي". لضبط هذا الإعداد على "تلقائي"، انتقل إلى:



ملاحظة: تأكد من إيقاف تشغيل الطابعة، ثم انتظر لمدة خمس ثوانٍ على الأقل، ثم أعد تشغيل الطابعة.

1 من لوحة تحكم الطابعة، انتقل إلى:



< شبكة الاتصال/المنافذ < بطاقة واجهة شبكة الاتصال (NIC) النشطة < تلقائي < إعدادات الاتصال اللاسلكي

2 حدد إعداد اتصال لاسلكي.

| الاستخدام                   | من أجل                                                                                                                           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| البحث عن شبكات الاتصال      | اعرض الاتصالات اللاسلكية المتوفرة.                                                                                               |
| اكتب اسم شبكة اتصال         | ملاحظة: تعرض هذه القائمة جميع معرفات ضبط الخدمة (SSID) الأمانة أو غير الأمانة للبحث. اكتب معرف ضبط خدمة (SSID) يدوياً.           |
| إعداد Wi-Fi Protected Setup | ملاحظة: تأكد من كتابة معرف ضبط الخدمة (SSID) الصحيح. قم بتوصيل الطابعة بشبكة اتصال لاسلكية باستخدام إعداد Wi-Fi Protected Setup. |

3 اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الطابعة.

## توصيل الطابعة بشبكة لاسلكية باستخدام إعداد Wi-Fi Protected Setup

قبل أن تبدأ، تأكد من أن:

- أن نقطة الوصول (الموجه اللاسلكي) معتمدة من إعداد Wi-Fi Protected Setup (إعداد Wi-Fi المحمي) (WPS) أو متوافقة معه. ارجع إلى المراجع المصاحبة لنقطة الوصول لمزيد من المعلومات.
- تركيب مهايئ شبكة اتصال لاسلكية في الطابعة، متصل ويعمل على نحو سليم. لمزيد من المعلومات، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بمهايئ شبكة الاتصال اللاسلكية.

## استخدام طريقة "تهينة النسخ بضغطة زر"

1 من لوحة تحكم الطابعة، انتقل إلى:



< شبكة الاتصال/المنافذ < شبكة الاتصال [x] < إعداد شبكة الاتصال [x] < لاسلكي < إعدادات الاتصال اللاسلكي < Wi-Fi Protected Setup < بدء طريقة ضغط الزر

2 اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الطابعة.

## استخدام طريقة رقم التعريف الشخصي (PIN)

1 من لوحة تحكم الطابعة، انتقل إلى:

 < شبكة الاتصال/المنفذ < شبكة الاتصال [x] < إعداد شبكة الاتصال [x] < لاسلكي < إعداد الاتصال اللاسلكي < Wi-Fi Protected Setup < بدء طريقة رمز PIN

2 انسخ WPS PIN المكون من ثمانية أرقام.

3 افتح مستعرض الويب، ثم اكتب عنوان IP لنقطة الوصول في حقل العنوان.

ملاحظات:

- يظهر عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط، مثل 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم ملقم وكيل، فعطّله مؤقتًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

4 قم بالوصول إلى إعدادات WPS. ارجع إلى المراجع المصاحبة لنقطة الوصول لمزيد من المعلومات.

5 أدخل رقم PIN المكون من ثمانية أرقام، ثم احفظ الإعداد.

## توصيل الطابعة بشبكة اتصال لاسلكية باستخدام ملقم الويب المضمن

قبل أن تبدأ، تأكد من أن:

- الطابعة متصلة مؤقتًا بشبكة اتصال Ethernet.
- تم تركيب مهايئ شبكة اتصال لاسلكية في الطابعة وهو يعمل بشكل سليم. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بمهايئ شبكة الاتصال اللاسلكية.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- عرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. يظهر عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط، مثل 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم ملقم وكيل، فعطّله مؤقتًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق إعدادات < شبكة الاتصال/المنفذ < لاسلكي.

3 قم بتعديل الإعدادات لتطابق إعدادات نقطة الوصول الخاصة بك (موجّه لاسلكي).

ملاحظة: تأكد من إدخال مُعرّف ضبط الخدمة (SSID) الصحيح وطريقة الأمان والعبارة أو المفتاح المشترك مسبقًا ووضع شبكة الاتصال والقناة.

4 انقر فوق "إرسال".

5 قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم افصل كابل Ethernet. ثم انتظر لمدة خمس ثوانٍ على الأقل ثم أعد تشغيل الطابعة.

6 اطبع صفحة إعداد شبكة الاتصال للتحقق من اتصال الطابعة بشبكة الاتصال. ثم في القسم بطاقة شبكة الاتصال [x]، راجع ما إذا كانت الحالة هي "متصلة" أم لا.

## تغيير إعدادات المنفذ بعد تثبيت منفذ حلول داخلية

### ملاحظات:

- إذا كان عنوان IP الخاص بالطابعة ثابتاً، فلا تغيّر التهيئة.
- إذا تمت تهيئة أجهزة الكمبيوتر لاستخدام اسم الشبكة بدلاً من عنوان IP، فلا تغيّر التهيئة.
- إذا كنت تصيف منفذ حلول داخلية (ISP) لاسلكياً إلى طابعة تمت تهيئتها مسبقاً لاتصال Ethernet، فافصل الطابعة عن شبكة Ethernet.

### لمستخدمي نظام التشغيل Windows

- 1 افتح مجلد الطابعات.
- 2 من القائمة المختصرة للطابعة المزودة بمنفذ الحلول الداخلية (ISP) الجديد، افتح خصائص الطابعة.
- 3 قم بتهيئة المنفذ من القائمة.
- 4 حدّث عنوان IP.
- 5 طبّق التغييرات.

### لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh

- 1 من تفصيلات النظام في قائمة Apple، انتقل إلى لائحة الطابعات، ثم حدد  $IP < +$ .
- 2 اكتب عنوان IP في حقل العنوان.
- 3 طبّق التغييرات.

## إعداد الطابعة التسلسلية (فقط Windows)

- 1 قم بتعيين المعلومات في الطابعة.
  - أ من لوحة التحكم، انتقل إلى القائمة حيث توجد إعدادات المنافذ.
  - ب قم بتحديد موقع قائمة إعدادات المنفذ التسلسلي، ثم قم بضبط الإعدادات، إذا لزم الأمر.
  - ج طبّق التغييرات.
- 2 من الكمبيوتر، افتح مجلد الطابعات ثم حدد الطابعة الخاصة بك.
- 3 افتح خصائص الطابعة، ثم حدد منفذ الاتصال من القائمة.
- 4 عيّن معلومات منفذ الاتصال في Device Manager (مدير الأجهزة).

### ملاحظات:

- تخفف الطابعة التسلسلية من سرعة الطابعة.
- تأكد من أن الكبل التسلسلي متّصل بالمنفذ التسلسلي على طابعتك.

## التحقق من إعداد الطابعة

عند تركيب جميع الوحدات الاختيارية للأجهزة وخيارات البرامج وتشغيل الطابعة، تحقق من إعداد الطابعة بشكل صحيح من خلال طباعة التالي:

- **صفحات إعدادات القوائم** — استخدم هذه الصفحة للتحقق من تثبيت جميع الوحدات الاختيارية للطابعة على النحو الصحيح. في حالة عدم إدراج أي وحدة اختيارية قمت بتثبيتها، فإن ذلك يدل على عدم تثبيتها على النحو الصحيح. قم بإزالة الوحدة الاختيارية، وأعد تركيبها مرة أخرى.
- **صفحة إعداد شبكة اتصال** — إذا كانت الطابعة تشتمل على دعم الاتصال عبر شبكة الاتصال، فاستخدم هذه الصفحة للتحقق من عمل اتصال شبكة الاتصال. كما توفر هذه الصفحة معلومات مهمة تساهم في تهيئة الطابعة عبر شبكة الاتصال.

## طباعة صفحة إعدادات القائمة

من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 < تقارير < صفحة إعدادات القائمة

## طباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال

إذا كانت الطابعة موصلة بشبكة اتصال، فاطبع صفحة إعداد شبكة الاتصال للتحقق من اتصال الشبكة. كما توفر هذه الصفحة معلومات مهمة تساعد في تهيئة الطابعة عبر شبكة الاتصال.

**1** من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 < تقارير < صفحة إعداد شبكة الاتصال

**2** تأكد من القسم الأول من صفحة إعداد الشبكة وتأكد من أن الحالة هي **متصلة**.

إذا كانت الحالة هي **غير متصلة**، فقد تكون لوحة تفريغ LAN غير نشطة أو قد يكون هناك خلل في كابل الشبكة. استشر الشخص المسئول عن دعم النظام، ثم اطبع صفحة إعداد شبكة اتصال أخرى.

## تحميل الورق والوسائط الخاصة

يُعتبر تحديد الورق والوسائط الخاصة وطريقة التعامل معها من الأمور التي من شأنها التأثير على مدى موثوقية طباعة المستندات. لمزيد من المعلومات، انظر العبارة "تجنب انحشار الورق" على الصفحة 211 والعبارة "تخزين الورق" على الصفحة 65.

### تعيين حجم الورق ونوعه

من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

🔧 < قائمة الورق < حجم/نوع الورق < حدد أحد الأدراج < حدد حجم الورق أو نوعه < ✅

### تهيئة إعدادات الورق بحجم Universal

حجم الورق Universal هو إعداد مُعرَّف من قبل المستخدم يُتيح لك الطباعة على أحجام ورق غير موجودة في قوائم الطباعة.

ملاحظات:

- يبلغ أصغر حجم Universal مدعوم 76.2 × 76.2 ملم (3 × 3 بوصات).
- يبلغ أكبر حجم Universal مدعوم 359.92 × 215.9 ملم (14.17 × 8.5 بوصة).

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

🔧 < قائمة الورق < إعداد Universal < وحدات القياس < تحديد وحدة القياس < ✅

2 المس العرض الرأسي أو الارتفاع الرأسي (الارتفاع الرأسي).

3 حدد العرض والارتفاع ثم المس ✅.

### تحميل الأدراج


⚠️ **تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** لتقليل مخاطر عدم ثبات الجهاز، حمّل كل درج بشكل منفرد. حافظ على إبقاء جميع الأدراج الأخرى مغلقة حتى الحاجة إليها.

1 اسحب الدرج للخارج بالكامل.


**ملاحظة:** لا تخرج الأدراج أثناء طباعة إحدى المهام أو أثناء ظهور الرسالة "مشغولة" على الشاشة. القيام بذلك قد يؤدي إلى حدوث انحشار للورق.



**2** اضغط على لسان موجه العرض ثم حرّكه إلى الموضع المناسب لحجم الورق الذي يتم تحميله.

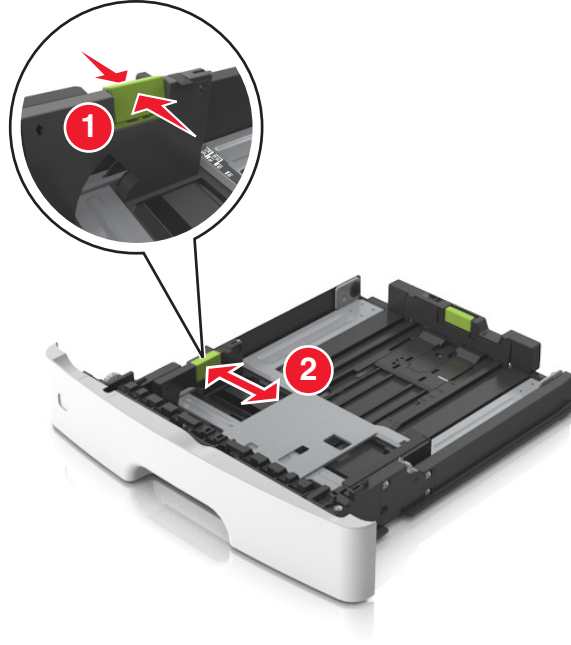


**3** اضغط على لسان موجه الطول ثم حرّكه إلى الموضع المناسب لحجم الورق الذي يتم تحميله.

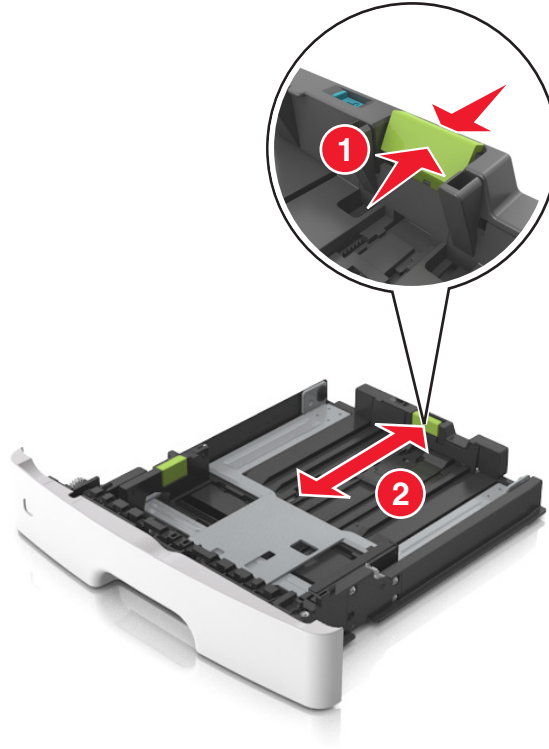


#### ملاحظات:

- بالنسبة لبعض أحجام الورق مثل letter و legal و A4، اضغط على لسان موجه الطول وحرّكه إلى الخلف حتى يتناسب مع طول الورق.
- عند تحميل ورق بحجم legal، يمتد موجه الطول لما وراء القاعدة بحيث يترك الورق معرضًا للغبار. ولحماية الورق من الغبار، يمكنك شراء غطاء الغبار بشكل منفصل. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بدعم العملاء.
- إذا كنت تقوم بتحميل ورق بحجم A6 في الدرج القياسي، فاضغط على لسان موجه الطول ثم حرّكه نحو مركز الدرج إلى موضع الحجم A6.


- تأكد من محاذاة موجهي العرض والطول مع مؤشرات حجم الورق الموجودة على الجزء السفلي من الدرج.

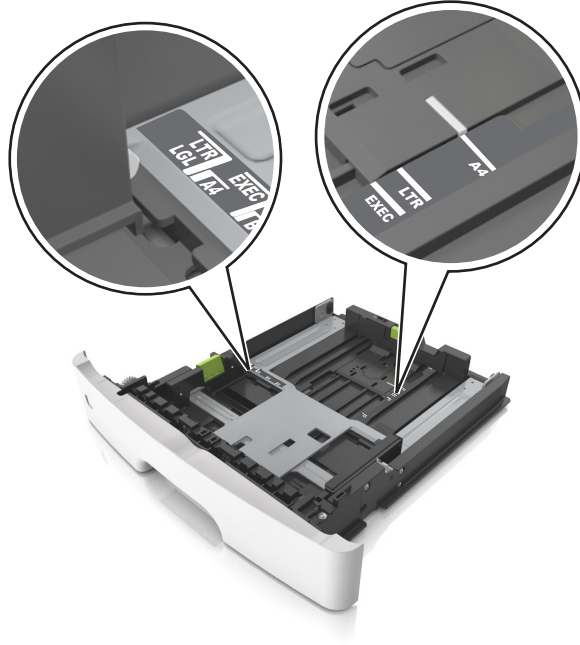

- 4** قم بثنّي الأوراق للخلف وللأمام لفصلها عن بعضها، ثم قم بتهويتها. لا تقم بطي أو ثني الورق. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.

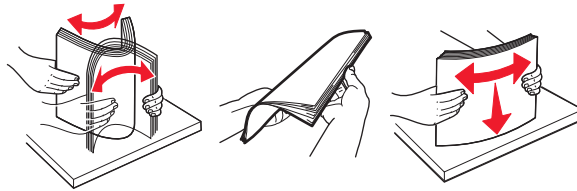


- 5** حمّل رزمة الورق.

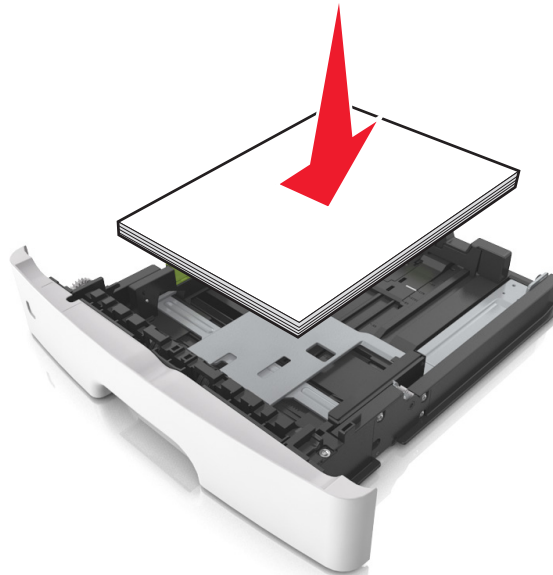



**ملاحظات:**

- قم بالتحميل مع جعل الوجه القابل للطباعة متجهًا لأسفل عند استخدام ورق معاد تدويره أو مطبوع مسبقًا.
- قم بتحميل الورق المثقوب مسبقًا مع توجيه الثقوب بالحافة العليا نحو الجزء الأمامي من الدرج.
- قم بتحميل الورق ذي الرأسية مع جعله متجهًا لأسفل، مع توجيه الحافة العليا من الورق نحو الجزء الأمامي من الدرج. بالنسبة للطباعة على الوجهين، حمل الورق ذا الرأسية متجهًا لأعلى مع جعل حافة الورقة السفلية باتجاه الجزء الأمامي من الدرج.
- تأكد من عدم تجاوز الورق لمؤشر حد التعبئة الأقصى الموجود على جانب موجه العرض.

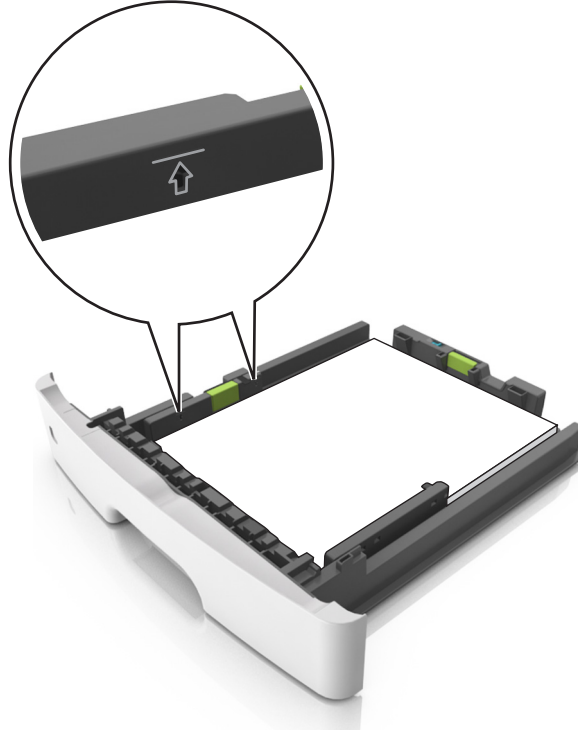
**6 قم بإدخال الدرج.****7 من لوحة تحكم الطابعة، عيّن حجم الورق ونوعه من قائمة "الورق" ليطابقا الورق الذي تم تحميله في الدرج.**

**ملاحظة:** عيّن حجم ونوع الورق الصحيحين لتجنب مشكلات جودة الطباعة وانحشار الورق.

## تحميل وحدة التغذية متعددة الأغراض

استخدم وحدة التغذية متعددة الأغراض عند الطباعة على أنواع وأحجام ورق مختلفة أو على وسائط خاصة؛ مثل البطاقات والورق الشفاف والملصقات الورقية والأطرف. ويمكنك استخدامها أيضًا لمهام الطباعة ذات الورقة الواحدة على الورق ذي الرأسية.

**1** قم بفتح وحدة التغذية متعددة الأغراض.

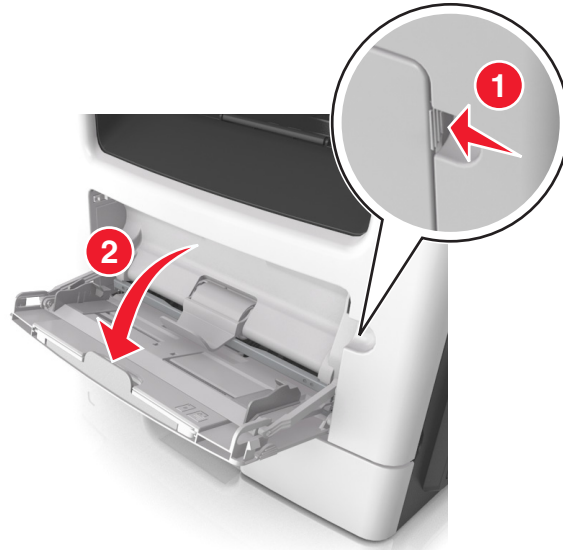


أ اسحب موسع وحدة التغذية متعددة الأغراض.



ب اسحب الموسع برفق بحيث تصبح وحدة التغذية متعددة الأغراض مفتوحة وموسعة بالكامل.




2 اضغط على اللسان بالجانب الأيسر لموجه العرض ثم حرّك الموجهات حسب الورق الجاري تحميله.

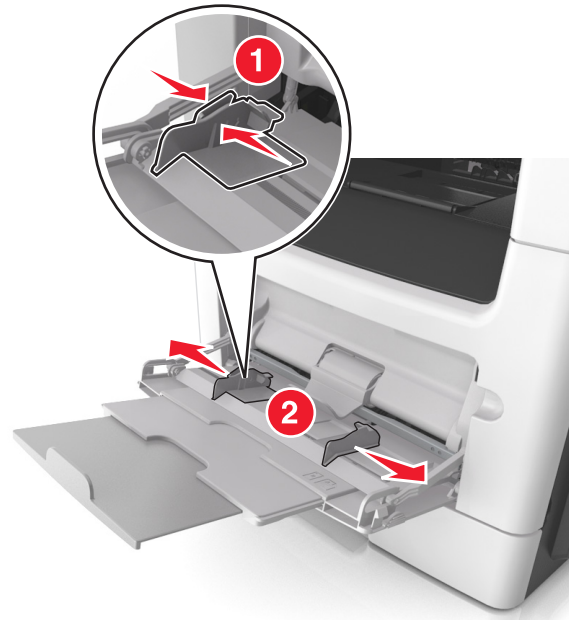


3 جهّز الورق أو الوسائط الخاصة للتحميل.

- قم بثني الورق للخلف وللأمام للمباعدة بينهم، ثم قم بعملية التهوية. لا تقم بطي أو ثني الورق. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.

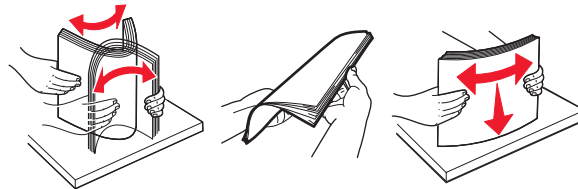

- أمسك الورق الشفاف من الحواف. قم بثني مجموعة الورق الشفاف للخلف وللأمام للمباعدة بينها، ثم قم بعملية التهوية. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.

**ملاحظة:** تجنب لمس الوجه القابل للطباعة من الورق الشفاف. وتوخّ الحذر لكي لا تترك خدوش عليهم.

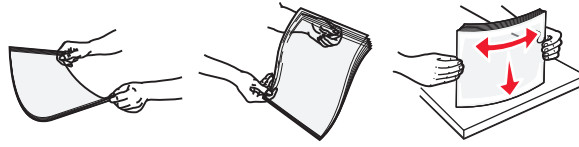

- قم بثني رزمة الأطراف للخلف وللأمام للمباعدة بينهم، ثم قم بعملية التهوية. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.




#### 4 حمّل الورق أو الوسائط الخاصة.

##### ملاحظات:


- لا تدفع الورق أو الوسائط الخاصة عنوة داخل وحدة التغذية متعددة الأغراض.
- تأكد من عدم تجاوز الورق أو الوسائط الخاصة لمؤشر الحد الأقصى لتعبئة الورق الموجود على موجهات الورق. قد يتسبب التحميل الزائد في انحناء الورق.



- حمّل الورق والبطاقات والورق الشفاف مع تحميل الجانب القابل للطباعة الموصى به بحيث يكون وجهه للأعلى وإدخال الحافة العليا أولاً في الطابعة. لمزيد من المعلومات حول تحميل الورق الشفاف، انظر العبوة التي أتى بها الورق الشفاف.

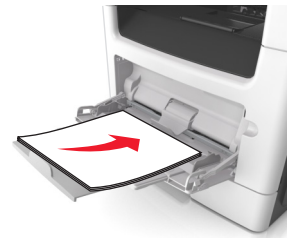

**ملاحظة:** عند تحميل ورق بحجم A6، تأكد من استقرار موسع وحدة التغذية متعددة الأغراض برفق في مواجهة حافة الورق بحيث تظل آخر صفحات من الورق في مكانها.

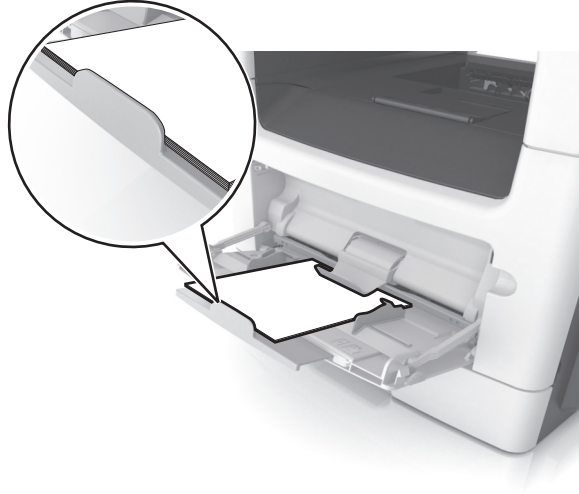

- حمّل الورق ذا الرأسية بحيث يكون وجهه للأعلى مع إدخال الحافة العلوية أولاً في الطابعة. بالنسبة للطباعة على جانبي الورقة (على الوجهين)، حمّل الورق ذي الرأسية بحيث يكون وجهه لأسفل مع إدخال الحافة السفلية أولاً في الطابعة.



- حمّل الأظرف مع إدخال لسان الظرف جهة اليسار وموجّها لأسفل.



**تحذير—تلف محتمل:** تجنب استخدام أظرف تحتوي على طابع أو مشابك أو دبائيس أو فتحات أو لوحات عناوين أو بطانة مغلفة أو مواد لاصقة ذاتية اللصق. فقد تتسبب مثل هذه الأظرف في إحداث تلف شديد في الطابعة.

**5** من قائمة لوحة التحكم بالطابعة، اضبط حجم الورق ونوعه في قائمة الورق ليطباقا الورق الذي تم تحميله في الوسائط الخاصة بوحدة التغذية متعددة الأغراض.

## ربط الأدراج وفصلها

تربط الطابعة الأدراج عندما يكون حجم الورق المحدد ونوعه هما نفسهما. وعندما يصبح الدرج المرتبط فارغاً، تتم التغذية بالورق من الدرج المرتبط التالي. وللحيلولة دون ربط الأدراج، قم بتعيين اسم نوع ورق مخصص ووحيد.

## ربط الأدراج وفصلها

**1** افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

**ملاحظات:**

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائياً لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

**2** انقر فوق الإعدادات > قائمة الورق.

**3** قم بتغيير إعدادات حجم ونوع الورق للأدراج التي تقوم بربطها.

- لربط الأدراج، تأكد من أن حجم ونوع الورق للدرج يتطابق مع الدرج الآخر.
- لفصل الأدراج، تأكد من أن حجم ونوع الورق لا يتطابق مع الدرج الآخر.

**4** انقر فوق Submit (إرسال).

**ملاحظة:** يمكنك كذلك تغيير إعدادات حجم ونوع الورق باستخدام لوحة التحكم بالطابعة. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر [العبارة "تعيين حجم الورق ونوعه" على الصفحة 50](#).

**تحذير—تلف محتمل:** يجب أن يتطابق الورق المحمل في الدرج مع اسم نوع الورق المخصص في الطابعة. تختلف درجة حرارة وحدة الصهر وفقاً لنوع الورق المحدد. قد تحدث مشكلات في الطباعة إذا لم تتم تهيئة الإعدادات بشكل مناسب.

## إنشاء اسم مخصص لنوع ورق

### استخدام "ملقم الويب المدمج"

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق إعدادات < قائمة الورق > أسماء مخصصة.

3 حدد اسمًا مخصصًا، ثم اكتب اسمًا لنوع ورق مخصص.

4 انقر فوق Submit (إرسال).

5 انقر فوق Custom Types (الأنواع المخصصة)، ثم تحقق من أن اسم نوع الورق المخصص الجديد قد استبدل الاسم المخصص.

### استخدام لوحة تحكم الطابعة

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 Paper Menu < قائمة الورق > Custom Names (الأسماء المخصصة)

2 حدد اسمًا مخصصًا، ثم اكتب اسمًا لنوع ورق مخصص.

3  المس

4 المس Custom Types (الأنواع مخصصة)، ثم تحقق من أن اسم نوع الورق المخصص الجديد قد استبدل الاسم المخصص.

## تعيين نوع ورق مخصص

### استخدام "ملقم الويب المدمج"

عَيِّن اسم نوع ورق مخصص للدرج عند ربط الأدراس أو فصلها.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق إعدادات < قائمة الورق > أنواع مخصصة.

3 حدد اسمًا لنوع الورق المخصص، ثم حدد نوعًا للورق.

ملاحظة: الورق هو من نوع إعداد المصنع الافتراضي لجميع الأسماء المخصصة التي يحددها المستخدم.

4 انقر فوق Submit (إرسال).

## استخدام لوحة تحكم الطابعة

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 Paper Menu < قائمة الورق < Custom Types (الأنواع مخصصة)

2 حدد اسمًا لنوع الورق المخصص، ثم حدد نوعًا للورق.

ملاحظة: الورق هو من نوع إعداد المصنع الافتراضي لجميع الأسماء المخصصة التي يحددها المستخدم.

3  المس

## تهيئة اسم مخصص

## استخدام ملقم ويب المضمن الآمن

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فعطِّله مؤقتًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق إعدادات < قائمة الورق < أنواع مخصصة.

3 حدد الاسم المخصص المطلوب للتهيئة، ثم حدد نوع الورق أو الوسائط الخاصة، ثم انقر فوق إرسال.

## استخدام لوحة التحكم

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 قائمة الورق < أنواع مخصصة

2 حدد الاسم المخصص المطلوب تعيينه للتهيئة، ثم المس .



## دليل الورق والوسائط الخاصة

### استخدام الوسائط الخاصة

#### تلميحات حول استخدام الورق ذي الرأسية

- استخدم الورق ذا الرأسية المصمم خصيصًا لطابعات الليزر.
- اطبع عينات على الورق ذي الرأسية الذي تريد استخدامه قبل شراء كميات كبيرة منه.
- قبل تحميل الورق ذي الرأسية، قم بثني الرزمة وتذريتها وتسويتها لمنع التصاق الورق ببعضه البعض.
- يُعتبر اتجاه الصفحة أمرًا مهمًا عند الطباعة على الورق ذي الرأسية. للحصول على معلومات حول كيفية تحميل الورق ذي الرأسية، انظر:  
 – العبارة "تحميل الأدرج" على الصفحة 50  
 – العبارة "تحميل وحدة التغذية متعددة الأغراض" على الصفحة 54

#### تلميحات حول استخدام الورق الشفاف

- اطبع صفحة اختبار على الورق الشفاف الذي تريد استخدامه قبل شراء كميات كبيرة منه.
- قم بتغذية الورق الشفاف من الدرج القياسي، أو وحدة التغذية متعددة الأغراض.
- استخدم الورق الشفاف المصمم خصيصًا لطابعات الليزر. يجب أن يتحمل الورق الشفاف درجات حرارة تصل إلى 185 درجة مئوية (365 درجة فهرنهايت) دون أن يسيل الحبر أو يتغير لونه أو يُحدث إزاحة أو يصدر انبعاثات خطيرة.
- **ملاحظة:** في حالة تعيين وزن الورق الشفاف على "ثقل" ومادة الورق الشفاف على "خشن" بقائمة "الورق"، يمكن طباعة الورق الشفاف عند درجة حرارة 195 درجة مئوية (383 درجة فهرنهايت).
- تجنب وضع بصمات الأصابع على الورق الشفاف لتفادي أي مشاكل في جودة الطباعة.
- قبل تحميل الورق الشفاف، قم بثني الرزمة وتذريتها وتسويتها لمنع التصاق الورق ببعضه البعض.

#### تلميحات حول استخدام الأظرف

- اطبع عينات على الأظرف التي تريد استخدامها قبل شراء كميات كبيرة منها.
- استخدم الأظرف المصممة خصيصًا لطابعات الليزر. راجع الجهة المصنعة أو البائع للتأكد من أن الأظرف يمكنها تحمل درجات حرارة تصل إلى 230 درجة مئوية (446 درجة فهرنهايت) دون أن تلتصق أو تلتوي أو تتجعد بصورة زائدة أو تطلق انبعاثات خطيرة.
- للحصول على أفضل أداء، استخدم أظرفًا مصنوعة من ورق وزنه 90 جم/م<sup>2</sup> (24 رطل ورق ربط) أو 25 قطني. يجب ألا يزيد وزن الأظرف القطنية بالكامل عن 75 جم/م<sup>2</sup> (ورق سندات بوزن 20 رطل).
- استخدم فقط الأظرف الجديدة من عبوات غير تالفة.
- للحصول على أفضل أداء وللحد من انحشار الورق، لا تستخدم أظرفًا:  
 – تحتوي على تجعد أو لي زائد  
 – ملتصقة ببعضها البعض أو تالفة بأي شكل من أشكال التلف  
 – تحتوي على إطارات أو فتحات أو ثقوب أو قصاصات أو نقوش  
 – تستخدم المشابك أو أربطة السلسلة أو أشرطة طي  
 – لها تصميم قفل داخلي  
 – مرفق بها طوابع بريد  
 – بها أية مواد لاصقة مكشوفة عندما يكون لسان الظرف في الوضع المحكم الغلق

- تحتوي على أركان مثنية
  - تشطيبات خشنة أو مجمدة أو مدموغة
  - اضبط موجهات العرض لتتلاءم مع عرض الأطراف.
- ملاحظة:** قد تؤدي الرطوبة المرتفعة (أعلى من 60%) ودرجات الحرارة المرتفعة في الطباعة إلى تجعيد الأطراف أو غلقها.

## تلميحات حول الملصقات

- اطبع عينات على ورق الملصقات الذي تعتزم استخدامه قبل شراء كميات كبيرة منه.
- ملاحظة:** استخدم فقط ورق الملصقات. الملصقات المصنوعة من الفينيل أو ملصقات الأدوية أو الملصقات ذات الوجهين غير مدعومة
- لمزيد من المعلومات حول طباعة الملصقات وخصائصها وتصميمها، انظر دليل البطاقات والملصقات المتوفر على العنوان <http://support.lexmark.com>.

عند الطباعة على ملصقات:

- استخدم الملصقات المصممة خصيصاً لطابعات الليزر. ارجع إلى الجهة المصنّعة أو الموزع للتحقق من الآتي:
  - تتحمل الملصقات لدرجات حرارة تصل إلى 240 درجة مئوية (464 درجة فهرنهايت) دون التعرض للالتصاق أو الالتواء أو التجعد الشديد أو إصدار انبعاثات خطيرة.
  - باستطاعة المواد اللاصقة في الملصقات وورقة الغلاف (البطاقات القابلة للطباعة) والأجزاء العلوية المطلوبة أن تتحمل ضغطاً يصل إلى 172 كيلو باسكال (25 رطلاً للبوصة المربعة) دون أن يؤدي ذلك إلى تفككها إلى طبقات رقيقة أو حدوث تسريب من الحواف أو إصدار دخان خطير.
- لا تستخدم ورق ملصقات مع مواد دعم سميكة.
- استخدم ورق عناوين كامل البطاقات. الأوراق الجزئية قد تتسبب في إزالة أغلفة الملصقات أثناء الطباعة، مما يؤدي إلى انحشار الورق. كما أن الأوراق الجزئية تلوث الطابعة والخراطيش بالمادة اللاصقة، وقد تبطل ضمانات الطابعة وخراطيش مسحوق الحبر.
- لا تستخدم ملصقات فيها مواد لاصقة مكشوفة.
- لا تطبع داخل مساحة مقدارها 1 مم (0.04 بوصة) من حافة الملصق، أو من الثقوب أو بين القوالب المقصوفة للملصق.
- تأكد من أن الخلفية اللاصقة لا تصل إلى حافة الورقة. يوصى بأن يكون غطاء المنطقة للمادة اللاصقة على مسافة تبعد 1 مم (0.04 بوصة) على الأقل من الحواف. المادة اللاصقة تلوث الطابعة وقد تؤدي إلى إبطال الضمان.
- في حالة عدم التمكن من تغطية منطقة المادة اللاصقة، أزل شريطاً يبلغ طوله 2 ملم (0.08 بوصة) على الحافة الأمامية وحافة المشغل، واستخدم مادة لاصقة مانعة للتسرب.
- يوصى بالاتجاه الطولي، خاصة عند طباعة الرموز الشريطية.

## تلميحات حول استخدام ورق البطاقات

- البطاقات هي وسائط خاصة ثقيلة ذات طية فردية. من الممكن أن تؤثر العديد من خصائصها المتنوعة، مثل محتوى الرطوبة والسبك والمادة على جودة الطباعة بشكل كبير. اطبع عينات على الملصقات التي ترغب في استخدامها قبل شراء كميات كبيرة منها.
- عند الطباعة على البطاقات:
- تأكد من تعيين "نوع الورق" على "بطاقات".
  - حدّد إعداد "مادة الورق" المناسب.
  - انتبه إلى أن الورق المطبوع مسبقاً والمنقوب والمجدد يمكن أن يؤثر بصورة كبيرة على جودة الطباعة ويسبب انحشار الورق أو مشكلات أخرى تتعلق بمناولة الورق.
  - استشر الجهة المصنّعة أو البائع للتأكد من قدرة البطاقات على تحمل درجات حرارة تصل إلى 240 درجة مئوية (464 درجة فهرنهايت) دون إطلاق انبعاثات خطيرة.
  - لا تستخدم البطاقات المطبوعة مسبقاً والمصنّعة باستخدام مواد كيميائية قد تلوث الطابعة. فالورق المطبوع مسبقاً ينتج مكونات شبيهة سائلة ومتطايرة داخل الطابعة.
  - استخدم بطاقات قصيرة التحبب كلما أمكن.

## إرشادات الورق

يؤدي تحديد الورق الصحيح أو الوسائط الخاصة الصحيحة إلى تقليل مشكلات الطباعة. للحصول على أفضل جودة طباعة، قم بتجربة عينة من الورق أو الوسائط الخاصة قبل شراء كميات كبيرة.

### سمات الورق

تؤثر سمات الورق التالية على جودة الطباعة والموثوقية. يجب أخذ تلك السمات في الاعتبار عند تقييم مجموعة الورق الجديدة.

### الوزن

يمكن لأدراج الطباعة أن تنفذ تغذية تلقائية لورق بأوزان تصل إلى 120-جم/م<sup>2</sup> (32 رطلاً) من ورق السندات طويل محبب. يمكن لوحدة التغذية متعددة الأغراض أن تنفذ تغذية تلقائية لورق بأوزان تصل إلى 163-جم/م<sup>2</sup> (43 رطلاً) من ورق السندات طويل محبب. قد لا يكون الورق الذي يقل وزنه عن 60 جم/م<sup>2</sup> (16 رطلاً) صلبًا بصورة كافية ليتم تغذيته بشكل صحيح، مما يؤدي إلى انحناء الورق. للحصول على أفضل أداء، استخدم ورقًا طويل التحبب وزنه 75 جرام/متر<sup>2</sup> (20 رطلاً). بالنسبة إلى الورق الأصغر من 257 × 182 ملم (10.1 × 7.2 بوصات)، نوصي باستخدام ورق زنته 90 جم/م<sup>2</sup> (24 رطلاً) أو أثقل.

**ملاحظة:** الطباعة على الوجهين مدعومة فقط على ورق سندات وزنه يتراوح بين 60–90 جم/م<sup>2</sup> (16–24 رطلاً).

### طي

الطي هو ميل الوسائط إلى أن تنحني عند الحواف. التجعد الزائد يمكن أن يتسبب في حدوث مشكلات تغذية الورق. قد يحدث التجعد بعد مرور الورق عبر الطباعة، حيث يكون معرضًا لدرجات حرارة عالية. تخزين الورق بحيث يكون غير ملفوفًا في ظروف الحرارة أو الرطوبة أو البرودة أو الجفاف، حتى في الأدراج، يمكن أن يسهم في تجعد الورق قبل الطباعة مما يؤدي إلى مشكلات في تغذية الورق.

### نعومة

تؤثر نعومة الورق على جودة الطباعة بشكل مباشر. إذا كان الورق خشنًا للغاية، فقد لا يتمكن مسحوق الحبر من الاندماج بطريقة ملائمة. إذا كان الورق شديد النعومة، فقد يؤدي إلى حدوث مشكلات في تغذية الورق وجودة الطباعة. استخدم دائمًا الورق الذي يتراوح بين 100 و300 نقاط Sheffield؛ إلا أن نعومة الورق التي تتراوح بين 150 و250 من نقاط Sheffield ينتج عنها أفضل جودة طباعة.

### محتوى Moisture

يؤثر مقدار الرطوبة في الورق على كل من جودة الطباعة وقدرة الطباعة على تغذية الورق بشكل صحيح. اترك الورق في غلافه الأصلي إلى حين استخدامه. يعمل هذا على الحد من تعرض الورق لتغيرات الرطوبة مما قد يؤثر بالسلب على الأداء.

خزن الورق في غلافه الأصلي في نفس بيئة الطباعة لمدة تتراوح بين 24 و48 ساعة قبل الطباعة. قم بإطالة الوقت لعدة أيام إذا كانت بيئة التخزين أو النقل مختلفة تمامًا عن بيئة الطباعة. قد يتطلب الورق السميك أيضًا فترة تكيف أطول.

### اتجاه التحبب

يشير التحبب إلى محاذاة ألياف الورق في الورقة الواحدة. يكون التحبب *طوليًا*، بمعنى أنه يكون باتجاه طول الورق، أو *عرضيًا* باتجاه عرض الورق.

بالنسبة إلى ورق السندات بوزن من 60–90 جم/م<sup>2</sup> (16–24 رطلاً)، يوصى باستخدام ورق طويل محبب.

### محتوى الألياف

يتم صناعة ورق التصوير الجاف الأعلى جودة من لب الخشب المعالج كيميائيًا بنسبة 100%. هذا المحتوى يوفر للورق درجة عالية من الثبات مما يقلل من مشاكل تغذية الورق وجودة طباعة أفضل. الورق الذي يحتوي على ألياف، مثل القطن، يمكن أن يؤثر بالسلب على عملية معالجة الورق.

### تحديد الورق

يؤدي استخدام الورق المناسب للمساعدة في تفادي حالات الانحناء ويضمن الطباعة الخالية من المشاكل.

للمساعدة في تفادي انحشار الورق وجودة الطباعة الرديئة:

- احرص دومًا على استخدام ورق جديد غير تالف.
- قبل تحميل الورق، تعرف على جانب الطباعة الموصى به. عادة ما يشار إلى هذه المعلومات على عبوة الورق.
- لا تستخدم ورقًا تم قصه أو تشذيبه باليد.
- لا تخطط بين أحجام الورق أو أوزانه أو أنواعه في نفس الدرج؛ حيث يؤدي هذا الخلط إلى انحشار الورق.
- لا تستخدم الورق المطلي ما لم يتم تصميمه خصيصاً لطباعة التصوير الفوتوغرافي الإلكتروني.

## تحديد النماذج المطبوعة مسبقاً والورق ذي الرأسية

استخدم هذه الإرشادات عند تحديد النماذج المطبوعة مسبقاً والورق ذي الرأسية:

- استخدم ورقًا طويل التحبب لوزن الورق 60 إلى 90 جم/م<sup>2</sup> (16 إلى 24 رطلاً).
- استخدم فقط النماذج والورق ذي الرأسية المطبوع باستخدام الطباعة الليثوغرافية (الحجرية) بالإزاحة أو عملية الطباعة بالحفر.
- تجنب استخدام أوراق ذات أسطح خشنة أو ورق مصنوع من مادة معينة مزود بمواد خشنة.

استخدم أوراقًا مطبوعة بواسطة أحبار مقاومة للحرارة، مصممة للاستخدام في ناسخات التصوير الجاف. يجب أن يتحمل الحبر درجات حرارة تصل إلى 230 درجة مئوية (446 درجة فهرنهايت) دون أن يسيل أو يطلق انبعاثات خطيرة. استخدم أحبار لا تتأثر بالراتنج في مسحوق الحبر. ويجب أن تفي أنواع الأحبار التي تحتوي على مجموعة مؤكسدة أو تعتمد على الزيت عامة بهذه المتطلبات؛ وقد لا تفي بها الأحبار المصنوعة من عصارة الأشجار. متى راودك الشك، اتصل بمورد الورق لديك.

يجب أن تتحمل الأوراق المطبوعة مسبقاً مثل الورق ذي الرأسية درجات حرارة تصل إلى 230 درجة مئوية (446 درجة فهرنهايت) دون أن يسيل الحبر أو أن يطلق انبعاثات خطيرة.

## استخدام الورق المُعاد تدويره وأوراق المكتب الأخرى

لأن شركة Lexmark تهتم بقضايا حماية البيئة، فإنها تدعم استخدام الورق المُعاد تدويره والمنتج خصيصًا ليتم استخدامه في طابعات الليزر (التي تعمل بتقنية التصوير الضوئي الإلكتروني).

وعلى الرغم من أنه لا يمكن الجزم بشكل قاطع بأن كافة أنواع الورق المُعاد تدويره ستتم تغذيتها في الطابعة بنجاح، إلا أن شركة Lexmark تعمل بدأب على اختبار ورق الناسخة المقصوص المُعاد تدويره المتوفر بالسوق العالمية. يتم إجراء هذه الاختبارات العلمية بدقة بالغة وبشكل منظم. يتم أخذ عوامل كثيرة في الاعتبار، سواء كل على حدة أو بشكل متكامل، بحيث تتضمن ما يلي:

- كمية نفايات ما بعد الاستخدام (تختبر شركة Lexmark ما يصل إلى 100% من إجمالي نفايات ما بعد الاستخدام).
- ظروف درجة الحرارة والرطوبة (تُحاكي غرف الاختبار الأحوال الجوية في كافة أنحاء العالم).
- نسبة الرطوبة (يجب أن يحتوي الورق التجاري على نسبة رطوبة منخفضة: 4-5%).
- تعني مقاومة الإنثناء ودرجة الصلابة الملائمة تغذية الورق على النحو الأمثل في الطابعة.
- السُمك (يؤثر في الكم الذي يمكن تحميله في الدرج)
- خشونة السطح (تُقاس بوحدات شيفلد، وتؤثر في درجة وضوح المطبوعات ودرجة ثبات مسحوق الحبر على الورق)
- احتكاك السطح (يحدد درجة سهولة فصل الورق)
- التحبب والتكوين (يؤثران على التجعد، الذي يؤثر أيضًا على آليات سلوك الورق أثناء انتقاله في الطابعة)
- السطوع والمظهر (الإحساس)

أصبح الورق المُعاد تدويره أفضل من أي وقت مضى، إلا أن نسبة المحتوى المُعاد تدويره في الورق تؤثر في درجة التحكم في العناصر الأخرى. وعلى الرغم من أن الورق المُعاد تدويره يُعد طريقة جيدة للطباعة مع الوفاء بالمسؤولية تجاه البيئة، إلا أنه لا يُعد مثاليًا. غالبًا ما تتولد عن الطاقة اللازمة لإزالة الحبر والمواد الإضافية مثل المواد الملونة و"الصمغ" انبعاثات كربونية أكثر من تلك الناجمة عن إنتاج الورق العادي. إلا أن استخدام الورق المُعاد تدويره يُتيح إمكانية إدارة الموارد ككل بشكل أفضل.

تهتم شركة Lexmark بوجه عام باستخدام الورق بمسؤولية، وتعتمد في ذلك على عمليات تقييم دورة حياة منتجاتها. لفهم تأثير الطابعات على البيئة بشكل أفضل، أجرت الشركة عددًا من عمليات التقييم لدورة حياة المنتجات ووجدت أن الورق هو المساهم الرئيسي (بما يصل إلى 80%) في الانبعاثات الكربونية الناتجة خلال العمر الافتراضي الكامل للجهاز (بدءًا من التصميم وحتى انتهاء العمر الافتراضي). يرجع هذا إلى عمليات التصنيع اللازمة لصناعة الورق والتي تحتاج إلى طاقة كبيرة.

ولذا، تسعى شركة Lexmark إلى توعية العملاء والشركاء بشأن تقليل تأثير الورق على البيئة. ويُعد استخدام الورق المُعاد تدويره أحد السبل لتحقيق ذلك. كما يُعد تجنب الاستهلاك الزائد عن الحاجة وغير الضروري للورق طريقة أخرى. شركة Lexmark مؤهلة بما يكفي لمساعدة العملاء على تقليل النفقات الصادرة عن الطباعة والنسخ. علاوة على ذلك، تشجع الشركة على شراء الورق من الموزعين الذين يبدون التزامهم بالممارسات التي تحافظ على استدامة الغابات.

لا تعتمد شركة Lexmark موزعين محددين، ولكن يتم الاحتفاظ بقائمة منتجات المحول للتطبيقات الخاصة. إلا أن إرشادات اختيار الورق التالية ستساعد في التخفيف من أثر الطباعة على البيئة:

- 1 قلل استهلاك الورق إلى الحد الأدنى.
- 2 اختر بعناية مصدر الألياف الخشبية. اشتر من موزعين معتمدين من قبل منظمات مثل مجلس الإشراف على الغابات (FSC) أو برنامج مساندة خطط إصدار الشهادات للغابات (PEFC). تضمن هذه الاعتمادات أن الجهة المصنعة للورق تستخدم عينة خشبية مصدرها القائمين على إدارة الغابات الذين يتبعون ممارسات مسؤولة تجاه البيئة والمجتمع في إدارة الغابات والحفاظ عليها.
- 3 اختر الورق الأكثر ملاءمة لاحتياجات الطباعة: ورق عادي 75 أو 80 جم/م<sup>2</sup> أو ورق معتمد أو ورق ذو وزن أقل أو ورق معاد تدويره.

### أمثلة على أنواع الورق غير المقبولة

تُشير نتائج الاختبارات إلى وجود خطورة في استخدام أنواع الورق التالية مع طابعات الليزر:

- الورق المعالج كيميائياً والمستخدم لإنشاء نُسخ بدون استخدام ورق الكربون، ويُعرف كذلك باسم *الورق غير الكربوني*
- الأوراق المطبوعة مسبقاً والتي تحتوي على مواد كيميائية قد تلوث الطباعة
- الأوراق المطبوعة مسبقاً والتي يمكن أن تتأثر بدرجة الحرارة داخل جهاز الصهر بالطباعة.
- الورق المطبوع مسبقاً الذي يتطلب محاذاة (موضع الطباعة الدقيق على الصفحة) أكبر من  $2.3 \pm$  مم ( $0.9 \pm$  بوصة)، مثل نماذج التعرف الضوئي على الأحرف (OCR). في بعض الحالات، يمكن ضبط التسجيل ببرنامج تطبيقي للطباعة بنجاح على هذه النماذج).
- الورق المطلي (ورق ربط قابل للمسح) والورق الصناعي والورق الحراري
- الورق ذو الحواف الخشنة أو الورق ذو الأسطح الخشنة أو المصنوع من مادة معينة مزودة بمواد خشنة أو الورق المجمع
- الورق المعاد تدويره الذي لا يفي بالمعيار EN12281:2002 (الاختبار الأوروبي)
- الورق الذي يقل وزنه عن 60 جم/م<sup>2</sup> (16 رطلاً)
- النماذج أو المستندات متعددة الأجزاء

لمزيد من المعلومات حول شركة Lexmark، تفضل بزيارة الموقع [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com). ويمكن الاطلاع على معلومات عامة حول الاستدامة من خلال ارتباط **Environmental Sustainability** (الاستدامة البيئية).

### تخزين الورق

استخدم توجيهات تخزين الورق تلك للمساعدة في تجنب حالات انحشار الورق وجودة الطباعة غير المتساوية:

- للحصول على أفضل النتائج، قم بتخزين الورق في درجة حرارة تبلغ 21 درجة مئوية (70 درجة فهرنهايت) ورطوبة نسبية تبلغ 40 بالمائة. توصي الغالبية العظمى من الجهات المصنعة للملصقات بالطباعة في درجة حرارة تتراوح من 18 إلى 24 درجة مئوية (من 65 إلى 75 درجة فهرنهايت) برطوبة نسبية تتراوح بين 40 و60 بالمائة.
- قم بتخزين الورق في علب كرتونية، على منصة نقالة أو رف، بدلاً من وضعها على الأرضية.
- قم بتخزين العبوات الفردية على سطح مستوٍ.
- لا تقم بتخزين أي شيء فوق عبوات الورق الفردية.
- أخرج الورق من العبوة الكرتونية أو الغلاف فقط عندما تكون جاهزاً لتحميله في الطباعة. حيث تساعد العبوة الكرتونية أو الغلاف في الحفاظ على الورق نظيفاً، وجافاً، ومستوياً.

## أحجام الورق وأنواعه وأوزانه المدعومة

### أحجام الورق المدعومة

| حجم الورق وأبعاده                                                | الدرجة القياسي<br>سعة 250 ورقة | الدرجة الاختياري<br>سعة 250 أو 550 ورقة | وحدة التغذية<br>متعددة الأغراض | وحدة تغذية<br>المستندات التلقائية | زجاج الماسحة<br>الضوئية | طباعة على<br>الجانبين |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| بطاقة عمل                                                        | X                              | X                                       | X                              | X                                 | ✓                       | X                     |
| 3 × 5 بوصة                                                       | X                              | X                                       | ✓ <sup>1</sup>                 | X                                 | ✓                       | X                     |
| 4 × 6 بوصة                                                       | X                              | X                                       | ✓ <sup>1</sup>                 | X                                 | ✓                       | X                     |
| <b>A4</b><br>297 × 210 مم<br>(11.7 × 8.27 بوصة)                  | ✓                              | ✓                                       | ✓                              | ✓                                 | ✓                       | ✓                     |
| <b>A5</b><br>210 × 148 مم<br>(8.27 × 5.83 بوصات)                 | ✓                              | ✓                                       | ✓                              | ✓                                 | ✓                       | X                     |
| <b>A6</b><br>148 × 105 ملم<br>(5.83 × 4.13 بوصات)                | ✓                              | X                                       | ✓                              | ✓                                 | ✓                       | X                     |
| <b>JIS B5</b><br>257 × 182 مم<br>(10.1 × 7.17 بوصات)             | ✓                              | ✓                                       | ✓                              | ✓                                 | ✓                       | X                     |
| <b>Letter</b><br>279.4 × 215.9 مم<br>(11 × 8.5 بوصة)             | ✓                              | ✓                                       | ✓                              | ✓                                 | ✓                       | ✓                     |
| <b>Legal</b><br>355.6 × 215.9 مم<br>(14 × 8.5 بوصة)              | ✓                              | ✓                                       | ✓                              | ✓                                 | ✓ <sup>2</sup>          | ✓                     |
| <b>Executive</b><br>266.7 × 184.2 مم<br>(10.5 × 7.25 بوصات)      | ✓                              | ✓                                       | ✓                              | ✓                                 | ✓                       | X                     |
| <b>Oficio (المكسيك)</b><br>340.4 × 215.9 مم<br>(13.4 × 8.5 بوصة) | ✓                              | ✓                                       | ✓                              | ✓                                 | ✓ <sup>2</sup>          | ✓                     |

<sup>1</sup> يكون الورق مدعومًا فقط إذا تم تعيين إعداد حجم الورق على Universal.

<sup>2</sup> يكون الورق مدعومًا في طُرُز الطابعات MX510 و MX511 و MX517 فقط.

<sup>3</sup> يكون الورق مدعومًا في وضع الطباعة على الوجهين فقط إذا كان العرض يبلغ 210 مم (8.27 بوصات) على الأقل والطول يبلغ 279.4 مم (11 بوصة) على الأقل. أصغر حجم ورق Universal مدعوم يكون مدعومًا في وحدة التغذية متعددة الأغراض فقط.

<sup>4</sup> يكون الورق مدعومًا في طُرُز الطابعات MX410 و MX417 فقط إذا كان العرض يبلغ 215.9 مم (8.5 بوصات) على الأقل والطول يبلغ 296.9 مم (11.7 بوصة) على الأقل.

<sup>5</sup> يكون الورق مدعومًا في طُرُز الطابعات MX410 و MX417 فقط إذا كان الطول يبلغ 296.9 مم (11.7 بوصة) على الأقل.

| حجم الورق وأبعاده                                                                                   | الدرج القياسي<br>سعة 250 ورقة | الدرج الاختياري<br>سعة 250 أو 550 ورقة | وحدة التغذية<br>متعددة الأغراض | وحدة تغذية<br>المستندات التلقائية | زجاج الماسحة<br>الضوئية | طباعة على<br>الجانبين |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Folio</b><br>330.2 × 215.9 مم<br>(8.5 × 13 بوصة)                                                 | ✓                             | ✓                                      | ✓                              | ✓                                 | 2✓                      | ✓                     |
| <b>Statement</b><br>215.9 × 139.7 مم<br>(5.5 × 8.5 بوصات)                                           | ✓                             | ✓                                      | ✓                              | ✓                                 | ✓                       | x                     |
| <b>3Universal</b><br>127 × 76.2 مم (3 × 5 بوصة) إلى<br>359.92 × 215.9 مم<br>(8.5 × 14.17 بوصة)      | ✓                             | ✓                                      | ✓                              | ✓                                 | 4✓                      | ✓                     |
| <b>(Monarch) Envelope 7 3/4</b><br>190.5 × 98.4 مم<br>(3.875 × 7.5 بوصات)                           | x                             | x                                      | ✓                              | x                                 | ✓                       | x                     |
| <b>Envelope 9</b><br>226.1 × 98.4 مم<br>(3.875 × 8.9 بوصات)                                         | x                             | x                                      | ✓                              | x                                 | ✓                       | x                     |
| <b>Envelope 10</b><br>241.3 × 104.8 مم<br>(4.12 × 9.5 بوصات)                                        | x                             | x                                      | ✓                              | x                                 | ✓                       | x                     |
| <b>DL Envelope</b><br>220 × 110 مم<br>(4.33 × 8.66 بوصات)                                           | x                             | x                                      | ✓                              | x                                 | ✓                       | x                     |
| <b>C5 Envelope</b><br>229 × 162 مم<br>(6.38 × 9.01 بوصات)                                           | x                             | x                                      | ✓                              | x                                 | ✓                       | x                     |
| <b>B5 Envelope</b><br>250 × 176 مم<br>(6.93 × 9.84 بوصات)                                           | x                             | x                                      | ✓                              | x                                 | ✓                       | x                     |
| <b>ظرف آخر</b><br>165 × 85.7 مم إلى<br>355.6 × 215.9 مم<br>(3.375 × 6.50 بوصة إلى<br>8.5 × 14 بوصة) | x                             | x                                      | ✓                              | x                                 | 5✓                      | x                     |

<sup>1</sup> يكون الورق مدعومًا فقط إذا تم تعيين إعداد حجم الورق على Universal.

<sup>2</sup> يكون الورق مدعومًا في طُرُز الطابعات MX510 و MX511 و MX517 فقط.

<sup>3</sup> يكون الورق مدعومًا في وضع الطباعة على الوجهين فقط إذا كان العرض يبلغ 210 مم (8.27 بوصات) على الأقل والطول يبلغ 279.4 مم (11 بوصة) على الأقل. أصغر حجم ورق Universal مدعوم يكون مدعومًا في وحدة التغذية متعددة الأغراض فقط.

<sup>4</sup> يكون الورق مدعومًا في طُرُز الطابعات MX410 و MX417 فقط إذا كان العرض يبلغ 215.9 مم (8.5 بوصات) على الأقل والطول يبلغ 296.9 مم (11.7 بوصة) على الأقل.

<sup>5</sup> يكون الورق مدعومًا في طُرُز الطابعات MX410 و MX417 فقط إذا كان الطول يبلغ 296.9 مم (11.7 بوصة) على الأقل.

## أنواع الورق وأوزانه المدعومة

يدعم الدرج القياسي أوزان ورق تتراوح بين 60–90 جم/م<sup>2</sup> (16–24 رطلاً). يدعم الدرج الاختياري أوزان ورق تتراوح بين 60–120 جم/م<sup>2</sup> (16–32 رطلاً). تدعم وحدة التغذية متعددة الأغراض أوزان ورق تتراوح بين 60–163 جم/م<sup>2</sup> (16–43 رطلاً).

| نوع الورق                 | الدرج سعة 250 أو ورقة 550 | وحدة التغذية متعددة الأغراض | وضع الطباعة على الوجهين | وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) | زجاج الماسحة الضوئية |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| الورق العادي              | ✓                         | ✓                           | ✓                       | ✓                                    | ✓                    |
| البطاقات                  | ×                         | ✓                           | ×                       | ✓                                    | ✓                    |
| الورق الشفاف              | ✓                         | ✓                           | ×                       | ✓                                    | ✓                    |
| ورق معاد تدويره           | ✓                         | ✓                           | ✓                       | ✓                                    | ✓                    |
| ملصقات الورق <sup>1</sup> | ✓                         | ✓                           | ×                       | ✓                                    | ✓                    |
| ورق سندات                 | ✓                         | ✓                           | ✓                       | ✓                                    | ✓                    |
| ظرف <sup>2</sup>          | ×                         | ✓                           | ×                       | ×                                    | ✓                    |
| ظرف خشن                   | ×                         | ✓                           | ×                       | ×                                    | ✓                    |
| ورق ذو رأسية              | ✓                         | ✓                           | ✓                       | ✓                                    | ✓                    |
| مطبوع مسبقاً              | ✓                         | ✓                           | ✓                       | ✓                                    | ✓                    |
| ورق ملون                  | ✓                         | ✓                           | ✓                       | ✓                                    | ✓                    |
| ورق خفيف                  | ✓                         | ✓                           | ✓                       | ✓                                    | ✓                    |
| ورق ثقيل                  | ✓                         | ✓                           | ✓                       | ✓                                    | ✓                    |
| خشن/قطني                  | ✓                         | ✓                           | ×                       | ✓                                    | ✓                    |
| نوع الورق المخصص [x]      | ✓                         | ✓                           | ✓                       | ✓                                    | ✓                    |

<sup>1</sup> الملصقات الورقية ذات الوجه الواحد المصممة لطابعات الليزر مدعومة للاستخدام من حين لآخر. ويوصى بطباعة ما لا يزيد عن 20 صفحة من الملصقات الورقية شهرياً. الملصقات المصنوعة من القينيل أو ملصقات الأدوية أو الملصقات ذات الوجهين غير مدعومة.

<sup>2</sup> استخدم الأطراف التي تظل منبسطة عند وضعها بشكل فردي على طاولة بحيث يكون وجهها لأسفل.



## الطباعة

### طباعة مستند

#### طباعة النماذج

استخدم "النماذج والمفضلة" للوصول بسرعة وسهولة إلى النماذج المستخدمة بشكل متكرر أو المعلومات الأخرى التي تتم طباعتها بشكل منتظم. قبل أن تتمكن من استخدام هذا التطبيق؛ قم بإعداده على الطابعة أولاً. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر [العبارة "إعداد النماذج والمفضلة" على الصفحة 19](#).

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

النماذج والمفضلة > حدد النموذج من القائمة > أدخل عدد النسخ > اضبط الإعدادات الأخرى

2 طَبِّق التغييرات.

#### الطباعة من كمبيوتر

ملاحظة: للملصقات ومخزون البطاقات والمغلفات، عَيِّن حجم الورق ونوعه في الطابعة قبل إرسال مهمة الطباعة.

1 من المستند الذي تحاول طباعته، افتح مربع الحوار "طباعة".

2 عند الضرورة، اضبط الإعدادات.

3 أرسل مهمة الطباعة.

#### ضبط قتامة مسحوق الحبر

استخدام "ملقم الويب المدمج"

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.

- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق إعدادات > إعدادات الطباعة > قائمة الجودة > قتامة مسحوق الحبر.

3 قم بضبط الإعداد، ثم انقر فوق Submit (إرسال).

استخدام لوحة تحكم الطباعة

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

Settings < (الإعدادات) < Print Settings (إعدادات الطباعة) < Quality Menu (قائمة الجودة) < Toner Darkness (قتامة مسحوق الحبر)

2 قم بضبط الإعداد، ثم المس .

## الطباعة من جهاز محمول

### ملاحظات:

- تأكد من توصيل الطابعة والجهاز المحمول بنفس شبكة الاتصال اللاسلكية. لمزيد من المعلومات حول تهيئة الإعدادات اللاسلكية للجهاز المحمول، انظر المراجع المصاحبة للجهاز.
- الطباعة عبر الأجهزة المحمولة متوفرة فقط في بعض طُرُز الطابعات.

## الطباعة من جهاز محمول باستخدام خدمة الطباعة Mopria

إن خدمة الطباعة من Mopria® هي عبارة عن حل للطباعة للأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام Android الإصدار 4.4 أو الإصدارات اللاحقة. تسمح لك بالطباعة إلى أي طابعة تعتمد خدمة Mopria.

**ملاحظة:** قبل الطباعة، تأكد من تمكين خدمة الطباعة Mopria.

- 1 من الشاشة الرئيسية على جهازك المحمول، اعمد إلى تشغيل تطبيق متوافق.
- 2 اضغط على **الطباعة**، ومن ثم حدد الطابعة.
- 3 أرسل مهمة الطباعة.

## الطباعة من جهاز محمول باستخدام Google Cloud Print

إن Google Cloud Print™ هي عبارة عن خدمة طباعة للجهاز محمول تسمح للتطبيقات الممكنة على الأجهزة المحمولة بالطباعة إلى أي طابعة مزودة بخدمة Google Cloud Print.

- 1 من الشاشة الرئيسية على جهازك المحمول، اعمد إلى تشغيل تطبيق ممكن.
- 2 اضغط على زر **الطباعة**، ومن ثم حدد الطابعة.
- 3 أرسل مهمة الطباعة.

## الطباعة من جهاز محمول باستخدام AirPrint

إن AirPrint هي حل للطباعة للأجهزة المحمولة، تسمح لك بالطباعة مباشرة من أجهزة Apple إلى طابعة تعتمد خدمة Airprint.

### ملاحظات:

- هذا التطبيق مدعوم فقط في بعض أجهزة Apple.
  - هذا التطبيق مدعوم فقط في بعض طرازات الطابعات.
- 1 من الشاشة الرئيسية على جهازك المحمول، اعمد إلى تشغيل تطبيق متوافق.
  - 2 حدد عنصرًا تريد طباعته، ومن ثم اضغط على رمز المشاركة.
  - 3 اضغط على **طباعة**، ومن ثم حدد طابعة.
  - 4 اطبع المستند.

## الطباعة من جهاز محمول باستخدام Lexmark Mobile Print

Lexmark تسمح لك خدمة Mobile Print بإرسال المستندات والصور مباشرة إلى جهاز معتمد من Lexmark.

1 افتح المستند ومن ثم أرسله إلى Lexmark Mobile Print أو شاركه معها.

**ملاحظة:** قد لا تدعم بعض تطبيقات الجهات الخارجية ميزة الإرسال أو المشاركة. للحصول على المزيد من المعلومات، راجع الوثائق المرفقة بالتطبيق.

2 حدد طباعة.

3 اطبع المستند.

## الطباعة من محرك أقراص فلاش

### الطباعة من محرك أقراص محمول

**ملاحظات:**

- قبل طباعة ملف PDF مشفر، تتم مطالبتك بإدخال كلمة المرور الخاصة بالملف من لوحة التحكم بالطابعة.
- لا يمكنك طباعة ملفات ليس لديك تصاريحات بطباعتها.

1 أدخل محرك أقراص محمول في منفذ USB.



**ملاحظات:**

- يظهر رمز محرك الأقراص المحمول على الشاشة الرئيسية عند تركيب محرك الأقراص المحمول.
- إذا أدخلت محرك الأقراص المحمول حينما تكون الطباعة في حاجة إلى الانتباه، كما هو الحال حين يحدث انحشار للورق، فإن الطباعة تتجاهل جهاز الذاكرة.
- إذا أدخلت محرك الأقراص المحمول أثناء معالجة الطباعة لمهام طباعة أخرى، فستظهر الرسالة **Busy** (مشغولة) على شاشة الطباعة. بعد الانتهاء من معالجة مهام الطباعة هذه، قد تحتاج إلى استعراض قائمة المهام المتوقعة لطباعة مستندات من محرك أقراص محمول.

**تحذير—تلف محتمل:** لا تلمس كابل USB أو أيًا من مهايئات شبكة الاتصال اللاسلكية أو أي موصل أو وحدة الذاكرة أو الطباعة في المناطق الموضحة أثناء تنشيط الطباعة أو القراءة أو الكتابة من وحدة الذاكرة. فقد يحدث فقد للبيانات.



2 من لوحة تحكم الطباعة، المس المستند المطلوب طباعته.

3 المس الأسهم للحصول على معاينة للمستند.

4 استخدم  أو  لتحديد عدد النسخ التي تود طباعتها، ثم المس **Print** (طباعة).

ملاحظات:

- لا تزل محرك الأقراص المحمول من منفذ USB إلى أن ينتهي المستند من الطباعة.
- إذا تركت محرك الأقراص المحمول في الطباعة بعد ترك شاشة قائمة USB الأولية، فقم بلمس **Held Jobs** (المهام المحجوزة) على الشاشة الرئيسية لطباعة الملفات من محرك الأقراص المحمول.

## أنواع محركات أقراص فلاش والملفات المدعومة

ملاحظات:

- يجب أن تدعم محركات وحدات تخزين USB المحمولة عالية السرعة معيار السرعة الكاملة. إن أجهزة USB منخفضة السرعة غير مدعومة.
- يجب على محركات الأقراص المحمولة USB أن تدعم نظام جداول تخصيص الملف (FAT). الأجهزة المهيأة بنظام New Technology File System (NTFS)، أو أي نظام ملفات آخر، غير مدعومة.

| نوع الملف       | محركات أقراص فلاش الموصى بها                           |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| المستندات:      | • Lexar JumpDrive FireFly (512 ميجابايت و 1 جيجابايت)  |
| pdf. •          | • SanDisk Cruzer Micro (512 ميجابايت و 1 جيجابايت)     |
| xps. •          | • Sony Micro Vault Classic (512 ميجابايت و 1 جيجابايت) |
| الصور:          |                                                        |
| dcx. •          |                                                        |
| gif. •          |                                                        |
| jpeg. أو jpg. • |                                                        |
| bmp. •          |                                                        |
| pcx. •          |                                                        |
| tiff. أو tif. • |                                                        |
| png. •          |                                                        |
| fls. •          |                                                        |

## طباعة المهام السرية والمهام المحجوزة الأخرى

### تخزين مهام الطباعة في الطباعة

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 Security (الأمان) < Confidential Print (الطباعة السرية) < حدد نوع مهمة طباعة

| استخدام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ل                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Max Invalid PIN (الحد الأقصى لرقم PIN غير الصالح)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لتحديد عدد المرات التي يتم فيها إدخال رقم PIN غير صالح.<br><b>ملاحظة:</b> عند بلوغ الحد، يتم حذف مهام الطباعة لاسم المستخدم هذا ولرمز PIN.                                                                   |
| Confidential Job Expiration (انتهاء فترة المهمة السرية)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | يُتيح لك الاحتفاظ بمهام الطباعة في الكمبيوتر حتى تُدخل رمز PIN من لوحة التحكم بالطابعة.<br><b>ملاحظة:</b> يتم تعيين رمز PIN من الكمبيوتر. يجب أن يتألف من أربعة أرقام من 0 إلى 9.                            |
| Repeat Job Expiration (تكرار انتهاء فترة المهمة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | اطبع وخرن مهام الطباعة في ذاكرة الطباعة.                                                                                                                                                                     |
| Verify Job Expiration (التحقق من انتهاء فترة المهمة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | يُتيح لك طباعة نسخة واحدة من مهمة طباعة بينما تحتفظ الطباعة بالنسخ الباقية. حيث يسمح بالتحقق مما إذا كانت النسخة الأولى مرضية. يتم حذف مهمة الطباعة تلقائيًا من ذاكرة الطباعة بمجرد أن تتم طباعة جميع النسخ. |
| Reserve Job Expiration (حفظ انتهاء فترة المهمة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | لتخزين مهام الطباعة لتتم طباعتها في وقت لاحق.<br><b>ملاحظة:</b> يتم الاحتفاظ بمهام الطباعة حتى يتم حذفها من قائمة "المهام المحجوزة".                                                                         |
| <b>ملاحظات:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>قد يتم حذف مهام Reserve Print (حفظ الطباعة) عند حاجة الطباعة إلى مساحة ذاكرة إضافية لمعالجة مهام متوقفة إضافية.</li> <li>يمكنك ضبط الطباعة لتخزين مهام الطباعة في ذاكرة الطباعة حتى تبدأ مهمة الطباعة من لوحة تحكم الطباعة.</li> <li>تسمى كل مهام الطباعة التي يمكن أن يبدأها المستخدم من الطباعة مهام متوقفة.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                              |



2 المس

## طباعة المهام المحجوزة

- 1 من المستند الذي تحاول طباعته، افتح مربع الحوار الطباعة.
- 2 حدد الطباعة، ومن ثم نفذ ما يلي:
  - لمستخدم Windows، انقر فوق **Properties (الخصائص) or Preferences (التفضيلات)**، ومن ثم انقر فوق **Print and Hold (الطباعة والانتظار)**.
  - لمستخدم Macintosh، حدد **Print and Hold (الطباعة والانتظار)**.
- 3 حدد نوع مهمة الطباعة.
- 4 إذا لزم الأمر، خصص اسم مستخدم.
- 5 أرسل مهمة الطباعة.
- 6 من شاشة الطباعة الرئيسية، المس **Held Jobs (المهام المحجوزة)**.
- 7 أرسل مهمة الطباعة.

## تعديل إعدادات الطباعة السرية

- 1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطباعة في حقل العنوان.  
ملاحظات:
  - اعرض عنوان IP للطباعة على الشاشة الرئيسية للطباعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
  - إذا كنت تستخدم ملقم وكيل، فعطِّله مؤقتًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.
- 2 انقر فوق **الإعدادات < الأمان < إعداد الطباعة السرية**.
- 3 تعديل الإعدادات:
  - قم بتعيين عدد أقصى لمحاولات إدخال رقم PIN. عندما يتجاوز المستخدم ذلك الرقم، يتم حذف جميع مهام هذا المستخدم.
  - قم بتعيين فترة انتهاء لمهام الطباعة السرية. وعندما لا يقوم مستخدم بطباعة المهام خلال تلك الفترة، يتم حذف جميع المهام الخاصة بهذا المستخدم.
- 4 انقر فوق **Submit (إرسال)** لحفظ الإعدادات المعدلة.

## طباعة صفحات المعلومات

### طباعة قائمة عينات الخطوط

- 1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:
  **Reports (التقارير) < Print Fonts (خطوط الطباعة)**
- 2 المس **خطوط PCL** أو **خطوط PostScript**.

### طباعة قائمة الدليل

تعرض قائمة بالأدلة الموارد المخزنة في بطاقة ذاكرة محمولة أو على قرص الطباعة الصلب.  
من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 < Reports (تقارير) < Print Directory (دليل الطباعة)

## إلغاء مهمة طباعة

### إلغاء مهمة طباعة من لوحة تحكم الطابعة

- 1 من لوحة تحكم الطابعة، المس إلغاء المهمة أو اضغط على  في لوحة المفاتيح الرقمية.
  - 2 المس مهمة الطباعة التي تريد إلغاؤها، ثم المس حذف المهام المحددة.
- ملاحظة: إذا قمت بالضغط على  بلوحة المفاتيح الرقمية، فالمس استئناف للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

### إلغاء مهمة طباعة من الكمبيوتر

- 1 وفقاً لنظام التشغيل، نفذ أحد الإجراءات التالية:
  - افتح مجلد الطابعات، ثم حدد طابعتك.
  - من "تفضيلات النظام" في قائمة Apple، انتقل إلى طابعتك.
- 2 حدد مهمة الطباعة التي تريد إلغاؤها.

## النسخ

| زجاج الماسحة الضوئية                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>استخدم زجاج الماسحة الضوئية للمستندات ذات الصفحة الواحدة أو صفحات الكتب أو العناصر الصغيرة (مثل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية) أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات).</p> |  <p>استخدم وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) لطباعة المستندات ذات الصفحات المتعددة بما في ذلك الصفحات على الوجهين.</p> |

## إنشاء النسخ

### إنشاء نسخة سريعة

- 1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الصفحة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الصفحة نحو الأسفل.

#### ملاحظات:

- لا تقم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الأوراق الشفافة أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- تضئ لمبة مؤشر وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) عندما يتم تحميل الورق بشكل سليم.

- 2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

**ملاحظة:** لتجنب اقتصاص الصورة، تأكد من تطابق حجم المستند الأصلي مع حجم ورقة النسخ.

- 3 من لوحة تحكم الطابعة، اضغط على .

## النسخ باستخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)

- 1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الورق نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF).

#### ملاحظات:

- لا تقم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- يضئ مصباح مؤشر وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) عندما يتم تحميل الورق بشكل سليم.

- 2 اضبط موجهات الورق.



3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

**Copy (النسخ) < تحديد إعدادات النسخ < Copy It (إجراء النسخ)**

## النسخ باستخدام زجاج الماسحة الضوئية

1 ضع المستند الأصلي على زجاج الماسحة الضوئية بحيث يكون وجهه لأسفل في الركن العلوي الأيسر.

2 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

**Copy (نسخ) < < تحديد إعدادات النسخ < Copy It (إجراء النسخ)**

إذا كان لديك المزيد من الصفحات المطلوب مسحها ضوئيًا، حينئذٍ ضع المستند التالي على زجاج الماسحة الضوئية، ثم المس **Scan the Next Page (مسح الصفحة التالية ضوئيًا)**.

3 المس **Finish the Job (إنهاء المهمة)**.

## نسخ الصور الفوتوغرافية

1 ضع الصورة الفوتوغرافية على زجاج الماسحة الضوئية بحيث يكون وجهها لأسفل في الركن الأيسر العلوي.

2 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:



**Copy (نسخ) < Content (محتوى) < Photo (صورة) <**

3 من قائمة Content Source (مصدر المحتوى)، حدد الإعداد المناسب الذي يتوافق على أفضل وجه مع الصورة الأصلية.

4 المس **Copy It (انسخ)**

ملاحظة: إذا كان لديك المزيد من الصور لنسخها حينئذٍ ضع الصورة التالية على زجاج الماسحة الضوئية، ثم المس **Scan the Next Page (مسح الصفحة التالية ضوئيًا)**.

5 المس **Finish the Job (إنهاء المهمة)**.

## النسخ على وسائط خاصة

### النسخ على الورق الشفاف

1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الورقة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الورقة نحو الأسفل.

ملاحظات:

- لا تقم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الأوراق الشفافة أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية. ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- يضيء مصباح مؤشر وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) عندما يتم تحميل الورق بشكل سليم.

2 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

**نسخ < نسخ من < حدّد حجم المستند الأصلي**

## 3 انتقل إلى:

نسخ إلى < حدد الدرج الذي يحتوي على الورق الشفاف > انسخ

في حالة عدم وجود أدراج تدعم الورق الشفاف، فانتقل إلى:

وحدة التغذية اليدوية < حدّد حجم الورق الشفاف > ورق شفاف

4 حدّل الورق الشفاف في وحدة التغذية متعددة الأغراض؛ ثم المس انسخ.

## النسخ على الورق ذي الرأسية

1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الورقة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الورقة نحو الأسفل.

## ملاحظات:

- لا تَم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الأوراق الشفافة أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية. ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- يضيء مصباح مؤشر وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) عندما يتم تحميل الورق بشكل سليم.

2 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

نسخ < نسخ من > حدّد حجم المستند الأصلي

3 المس نسخ إلى < وحدة التغذية اليدوية.

4 ضع الورق ذا الرأسية مع توجيه وجهه لأعلى وإدخال الحافة العلوية أولاً في وحدة التغذية متعددة الأغراض.

5 حدّد حجم الورق ذي الرأسية، ثم المس "ورق ذو رأسية" < انسخ.

## تخصيص إعدادات النسخ

## النسخ إلى حجم مختلف

1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الورقة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الورقة نحو الأسفل.

## ملاحظات:

- لا تَم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الأوراق الشفافة أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية. ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- يضيء مصباح مؤشر وحدة تغذية المستندات التلقائية عند تحميل الطابعة بصورة مناسبة.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

نسخ < نسخ من > حدّد حجم المستند الأصلي

4 انتقل إلى:

نسخ إلى < حدّد حجمًا جديدًا للنسخة > انسخ

ملاحظة: إذا كان حجم الورق المحدد مختلفًا عن حجم إعداد "نسخ من"، فسوف تضبط الطابعة الحجم تلقائيًا.

## إنشاء نُسخ باستخدام ورق من درج محدد

1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الورقة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الورقة نحو الأسفل.

### ملاحظات:

- لا تقم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الأوراق الشفافة أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية. ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- يضيء مصباح مؤشر وحدة تغذية المستندات التلقائية عند تحميل الطابعة بصورة مناسبة.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

نسخ < نسخ من < حدّد حجم المستند الأصلي

4 المس **نسخ إلى**، ثم حدد الدرج الذي يحتوي على نوع الورق المراد استخدامه.

5 المس **النسخ**.

## نسخ أحجام مختلفة من الورق

استخدم وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) لنسخ مستندات أصلية ذات أحجام ورقة مختلفة. وبناءً على أحجام الورق الذي تم تحميله وإعدادي "نسخ إلى" و"نسخ من"، إما أنه تتم طباعة كل نسخة على أحجام ورق مختلطة (مثال 1) أو يتم تغيير حجم كل نسخة ليتلاءم على حجم ورق واحد (مثال 2).

### مثال 1: النسخ على أحجام مختلطة من الورق

1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الورقة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الورقة نحو الأسفل.

### ملاحظات:

- لا تقم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الأوراق الشفافة أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية. ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- يضيء مصباح مؤشر وحدة تغذية المستندات التلقائية عند تحميل الطابعة بصورة مناسبة.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

نسخ < نسخ من < أحجام مختلطة < نسخ إلى < مطابقة الحجم تلقائيًا < نسخ

تتعرف الماسحة الضوئية على أحجام الورق المختلفة أثناء إجراء المسح الضوئي لها. تتم طباعة النسخ على أحجام مختلطة من الورق مناظرة لأحجام ورق المستند الأصلي.

### المثال الثاني: النسخ على حجم ورق واحد

1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الورقة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الورقة نحو الأسفل.

### ملاحظات:

- لا تقم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الأوراق الشفافة أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية. ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- يضيء مصباح مؤشر وحدة تغذية المستندات التلقائية عند تحميل الطابعة بصورة مناسبة.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

نسخ < نسخ من < أحجام مختلطة < نسخ إلى < Letter < انسخ

تتعرف الماسحة الضوئية على أحجام الورق المختلفة أثناء إجراء المسح الضوئي لها، ثم تغير أحجام الورق المختلطة لتتلاءم مع حجم الورق المحدد.

## النسخ على كلا وجهي الورقة (النسخ على الوجهين)

1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الورقة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الورقة نحو الأسفل.

ملاحظات:

- لا تتم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- يضيء مصباح مؤشر وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) عندما يتم تحميل الورق بشكل سليم.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

Copy (نسخ) < Duplex Sides (الجانبان) (الطباعة على الوجهين): < حدد طريقة الطباعة على الوجهين المفضلة لديك.

ملاحظة: بالنسبة إلى طريقة الطباعة على الوجهين المفضلة لديك، يمثل الرقم الأول وجهي المستند الأصلي، بينما يمثل الرقم الثاني وجهي النسخة. على سبيل المثال، حدد "2 sided to 2 sided" (ذو وجهان إلى ذي وجهين) إذا كانت لديك مستندات أصلية ذات وجهين وتريد نسخاً ذات وجهين.

4 المس  < انسخ.

## تصغير أو تكبير النسخ

يمكن ضبط حجم النسخ بحيث يتراوح حجمها من 25% إلى 400% من حجم المستند الأصلي.

1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الورقة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الورقة نحو الأسفل.

ملاحظات:

- لا تتم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الأوراق الشفافة أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية. ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- يضيء مصباح مؤشر وحدة تغذية المستندات التلقائية عند تحميل الطباعة بصورة مناسبة.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

3 من الشاشة الرئيسية، المس نسخ.

4 من منطقة "تغيير الحجم"، المس  أو  لتكبير أو تقليل حجم النسخ.

ملاحظات:

- "تلقائي" هو إعداد المصنع الافتراضي لخيار "تغيير الحجم".
- إذا تركت إعداد Scale set (ضبط الحجم) على الوضع Auto (تلقائي)، فإن محتوى المستند الأصلي سوف يتم ضبطه ليتلاءم مع حجم الورق الذي تقوم بالنسخ عليه.
- لمس نسخ إلى أو نسخ من بعد إعداد "تغيير الحجم" يؤدي إلى إعادة إعداد تغيير الحجم إلى "تلقائي".

5 المس انسخ.

## ضبط جودة النسخ

1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الورقة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الورقة نحو الأسفل.

ملاحظات:

- لا تقم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
  - بضوء مصباح مؤشر وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) عندما يتم تحميل الورق بشكل سليم.
- 2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

Copy (نسخ) < Content (المحتوى)

- 4 المس الزر الذي يمثل على أفضل نحو نوع محتوى المستند الذي تقوم بنسخه.
- نص—يكون أغلب محتوى المستند الأصلي نصوصاً أو رسومات خطية.
  - نص/صورة فوتوغرافية—يكون المستند الأصلي مزيجاً من نصوص ورسومات وصور فوتوغرافية.
  - صورة فوتوغرافية—يتكون المستند الأصلي في الأغلب من صورة فوتوغرافية أو صورة.
  - رسومات—يكون أغلب محتوى المستند الأصلي رسومات عمل مثل المخططات الدائرية والمخططات الشريطية والرسوم المتحركة.



5 المس

- 6 المس الزر الذي يمثل على أفضل نحو مصدر محتوى المستند الذي تقوم بنسخه.
- ليزر ألوان—تمت طباعة المستند الأصلي باستخدام طابعة ليزر ألوان.
  - نفث الحبر—تمت طباعة المستند الأصلي باستخدام طابعة نفث الحبر.
  - مجلة—المستند الأصلي من مجلة.
  - مطبعة—تمت طباعة المستند الأصلي باستخدام مطبعة.
  - ليزر أبيض/أسود—تمت طباعة المستند الأصلي باستخدام طابعة ليزر أحادية اللون.
  - صورة فوتوغرافية/فيلم—المستند الأصلي هو صورة فوتوغرافية من فيلم.
  - جريدة—المستند الأصلي من جريدة.
  - غير ذلك—تمت طباعة المستند الأصلي باستخدام طابعة بديلة أو غير معروفة.



7 المس < انسخ.

## ترتيب النسخ

إذا كنت تقوم بطباعة عدة نسخ من مستند واحد، فيمكنك اختيار طباعة النسخ في شكل مجموعة (مُرتبة) أو طباعة النسخ كمجموعات من الصفحات (غير مُرتبة).



1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الورقة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الورقة نحو الأسفل.

**ملاحظات:**

- لا تتم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- يضيء مصباح مؤشر وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) عندما يتم تحميل الورق بشكل سليم.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

Copy (نسخ) < إدخال عدد النسخ < Collate (ترتيب) < تحديد ترتيب الصفحات المفضل <  < Copy It (انسخ)

**وضع أوراق فاصلة بين النسخ**

1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الورقة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الورقة نحو الأسفل.

**ملاحظات:**

- لا تتم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الأوراق الشفافة أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية. ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- يضيء مصباح مؤشر وحدة تغذية المستندات التلقائية عند تحميل الطابعة بصورة مناسبة.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

نسخ < الأوراق الفاصلة

ملاحظة: عيّن "ترتيب" على "1,2,3 - 1,2,3" ليتسنى وضع الأوراق الفاصلة بين النسخ. في حالة تعيين "ترتيب" على "1,1,1 - 2,2,2"، فستتم إضافة الأوراق الفاصلة في نهاية مهمة النسخ. لمزيد من المعلومات، انظر العبارة "ترتيب النسخ" على الصفحة 81.

4 حدد أحد ما يلي:

- بين النسخ
- بين المهام
- بين الصفحات
- إيقاف

5 المس  < Copy It (نسخ).

**طباعة عدة صفحات على ورقة واحدة**

لتوفير الورق؛ بإمكانك نسخ إما صفحتين أو أربع صفحات متتالية من مستند متعدد الصفحات في ورقة واحدة.

**ملاحظات:**

- تأكد من تعيين حجم الورق على Letter أو Legal أو A4 أو JIS B5.
- تأكد من تعيين قيمة حجم النسخ على 100%.

1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الورقة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الورقة نحو الأسفل.

**ملاحظات:**

- لا تتم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الأوراق الشفافة أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية. ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.

- يضيء مصباح مؤشر وحدة تغذية المستندات التلقائية عند تحميل الطابعة بصورة مناسبة.
- 2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.
- 3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

نسخ < توفير الوقت < حدد المخرجات المطلوبة <  < انسخ

ملاحظة: في حالة تعيين "توفير الورق" على "إيقاف"، لن يتوفر خيار "طباعة حدود الصفحات".

## وضع معلومات على النسخ

### وضع رأس أو تذييل على الصفحات

- 1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الورقة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الورقة نحو الأسفل.

ملاحظات:

- لا تقم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الأوراق الشفافة أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية. ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- يضيء مصباح مؤشر وحدة تغذية المستندات التلقائية عند تحميل الطابعة بصورة مناسبة.

- 2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

- 3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

نسخ < رأس/تذييل

- 4 حدّد رأس أو تذييل، ثم المس .

- 5 حدّد المكان المطلوب إدخال الرأس أو التذييل فيه، ثم حدّد أحد خيارات النصوص، ثم المس .

- 6 حدّد المكان المطلوب طباعة الرأس أو التذييل فيه، ثم حدّد أحد خيارات النصوص، ثم المس .

- 7 من قائمة "رأس/تذييل"، المس  < انسخ.

### وضع رسالة غطاء على كل صفحة

- 1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الورقة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الورقة نحو الأسفل.

ملاحظات:

- لا تقم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الأوراق الشفافة أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية. ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- يضيء مصباح مؤشر وحدة تغذية المستندات التلقائية عند تحميل الطابعة بصورة مناسبة.

- 2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:



نسخ < تراكب < حدّد رسالة تراكب < .

ملاحظة: خيارات الرسائل هي "عاجل" و"سري" و"نسخة" و"مخصص" و"مسودة".

4 المس انسخ.

## إلغاء مهمة نسخ

### إلغاء مهمة نسخ أثناء وجود المستند الأصلي في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)

حين تبدأ وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) في معالجة أحد المستندات، المس **Cancel Job** (إلغاء المهمة) على لوحة تحكم الطابعة.

### إلغاء مهمة نسخ أثناء نسخ الصفحات باستخدام زجاج الماسحة الضوئية

من الشاشة الرئيسية، المس **Cancel Job** (إلغاء المهمة).

تظهر الرسالة **Canceling** (جارٍ الإلغاء) على الشاشة. عندما يتم إلغاء المهمة، تظهر الشاشة **Copy** (نسخ).

### إلغاء مهمة نسخ أثناء طباعة الصفحات

1 من لوحة تحكم الطابعة، المس **إلغاء المهمة** أو اضغط على  في لوحة المفاتيح الرقمية.

2 المس المهمة المطلوب إلغاؤها، ثم المس **حذف المهام المحددة**.

ملاحظة: إذا قمت بالضغط على  بلوحة المفاتيح الرقمية، فالمس **استئناف** للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

## فهم خيارات النسخ

### نسخ من

يفتح هذا الخيار شاشةً يمكنك من خلالها تحديد حجم الورق للمستند الأصلي.

- المس حجم الورق الذي يتوافق مع المستند الأصلي.
- لنسخ مستند أصلي يحتوي على أحجام ورق مختلفة لها العرض نفسه، المس **Mixed Sizes** (أحجام مختلفة).
- لضبط الطابعة على اكتشاف حجم المستند الأصلي تلقائيًا، المس **Auto Size Sense** (استشعار تلقائي للحجم).

### نسخ إلى

يفتح هذا الخيار شاشةً يمكنك من خلالها إدخال حجم ونوع الورق الذي ستتم طباعة النسخ فيه.

- المس حجم ونوع الورق اللذين يتطابقان مع الورق الذي تم تحميله.
- في حالة اختلاف إعدادي "نسخ من" و"نسخ إلى"، تضبط الطابعة تلقائيًا إعداد "تغيير الحجم" ليتلاءم مع الفرق.
- في حالة عدم تحميل حجم أو نوع الورق المطلوب النسخ عليه في أحد الأدراج، المس **وحدة التغذية اليدوية**، وحمل الورق يدويًا في وحدة التغذية متعددة الأغراض.
- في حالة تعيين إعداد "نسخ إلى" على "مطابقة الحجم تلقائيًا"، فإن كل نسخة تطابق حجم الورق للمستند الأصلي. في حالة عدم وجود حجم الورق المطابق في أحد الأدراج، ستظهر الرسالة **لم يتم العثور على حجم الورق** وتطالب المستخدم بتحميل ورق في وحدة التغذية متعددة الأغراض.



## Scale (تغيير الحجم)

- يسمح لك هذا الخيار بتغيير حجم المستند من 25% إلى 400% من حجم المستند الأصلي. يمكنك أيضاً تعيين تغيير الحجم التلقائي.
- عند النسخ إلى حجم ورق مختلف، مثلاً من ورق بحجم legal إلى ورق بحجم letter، قم بتعيين حجمي الورق "نسخ من" و"نسخ إلى" تلقائياً لتغيير حجم صورة المسح لملاءمة حجم الورق الذي تقوم بالنسخ عليه.
  - لتقليل أو زيادة القيمة بمقدار واحد بالمائة، المس  أو  على لوحة تحكم الطابعة. لإجراء تقليل أو زيادة بصورة مستمرة في القيمة، استمر بالضغط على الزر لمدة ثانيتين أو أكثر.

## غمقان

يسمح لك هذا الخيار بضبط درجة تفتح أو غمقان النسخ بالنسبة للمستند الأصلي.

## الأوجه (الطباعة على الوجهين)

يسمح لك هذا الخيار بعمل نسخ على وجه واحد أو على وجهين من مستندات أصلية أحادية الوجه أو ذات وجهين.

## ترتيب

يحتفظ هذا الخيار بصفحات إحدى مهام الطباعة مُجمعة بترتيب تسلسلي عند طباعة نسخ متعددة من المستند.

## النسخ

يسمح لك هذا الخيار بتعيين عدد النسخ المراد طباعتها.

## المحتوى

يتيح لك هذا الخيار ضبط نوع المستند الأصلي ومصدره.

حدد من بين أنواع المحتوى التالية:

- رسومات—يكون أغلب محتوى المستند الأصلي رسومات عمل مثل المخططات الدائرية والمخططات الشريطية والرسوم المتحركة.
- صورة فوتوغرافية—يكون المستند الأصلي في الأغلب من صورة فوتوغرافية أو صورة.
- نص—يكون أغلب محتوى المستند الأصلي نصوصاً أو رسومات خطية.
- نص/صورة فوتوغرافية—يكون المستند الأصلي مزيجاً من نصوص ورسومات وصور فوتوغرافية.

حدد من بين مصادر المحتوى التالية:

- ليزر أبيض/أسود—تمت طباعة المستند الأصلي باستخدام طابعة ليزر أحادية اللون.
- ليزر ألوان—تمت طباعة المستند الأصلي باستخدام طابعة ليزر ألوان.
- نفث الحبر—تمت طباعة المستند الأصلي باستخدام طابعة نفث الحبر.
- مجلة—المستند الأصلي من مجلة.
- جريدة—المستند الأصلي من جريدة.
- غير ذلك—تمت طباعة المستند الأصلي باستخدام طابعة بديلة أو غير معروفة.
- صورة فوتوغرافية/فيلم—المستند الأصلي صورة فوتوغرافية من فيلم.
- مطبعة—تمت طباعة المستند الأصلي باستخدام مطبعة.

## الطباعة المتقدمة على الوجهين

يتيح لك هذا الخيار تحديد اتجاه المستند، أكان المستند ذا وجه واحد أو ذا وجهين وكيفية تجليد المستندات.

## حفظ كاختصار

يسمح لك هذا الخيار بحفظ الإعدادات الحالية من خلال تعيين اسم اختصار.

**ملاحظة:** إن تحديد هذا الخيار يعين تلقائياً رقم الاختصار التالي المتوفر.

## تحويل الهوامش

يتيح لك هذا الخيار زيادة حجم هامش صفحة أو تخفيضه عن طريق تحويل الصورة الممسوحة ضوئياً. المس  أو  لضبط الهامش الذي تريده. إذا كان الهامش الإضافي كبيراً للغاية، فسيتم اقتصاص النسخة.

## مسح الحافة

يتيح لك هذا الخيار إزالة تلتخات الحبر أو العلامات التي توجد حول حواف المستند. يمكنك اختيار إزالة مساحة متساوية حول جميع الجوانب الأربعة للورق أو اختيار حافة معينة. كما يسمح إعداد "مسح الحافة" كذلك كل ما يوجد ضمن المساحة المحددة، ولا يترك أي شيء يمكن طباعته على هذا الجزء من العنصر الممسوح ضوئياً.

## التراكب

يتيح لك هذا الخيار إنشاء علامة مائية (أو رسالة) تتراكب مع محتوى النسخة. يمكنك الاختيار من بين Confidential (سرية) أو Copy (نسخ) أو Draft (مسودة) أو Urgent (عاجلة) أو Custom (مخصصة). يمكنك كتابة رسالة مخصصة في حقل "تراكب نص مخصص" واضغط على "موافق". وستظهر الرسالة على نحو باهت بحروف طباعة كبيرة خلال كل صفحة.

## إعداد صفحة الغلاف

يتيح لك هذا الخيار إعداد صفحة الغلاف للنسخ والكتيبات.

## Separator Sheets (الأوراق الفاصلة)

يتيح لك هذا الخيار وضع ورق فارغة بين النسخ أو المطبوعات أو الصفحات أو مهام الطباعة أو مهام النسخ. يمكن سحب هذا الورق من الدرج الذي يحتوي على نوع أو لون ورق يختلف عن الورق الذي تتم عليه طباعة النسخ.

## رأس/تذييل الصفحة

يتيح لك هذا الخيار إدخال رأس أو تذييل وتحديد الموقع على الصفحة.

حدد إجراء مما يلي:

- الرقم التسلسلي
- نص مخصص
- Date/Time (التاريخ والوقت)
- رقم الصفحة

## موفر الورق

يتيح لك هذا الخيار طباعة صفحتين أو أكثر من المستند الأصلي على الصفحة نفسها. يُطلق على موفر الورق كذلك طباعة *N-up* (عدة صفحات في ورقة) حيث يمثل *N* عدد الصفحات. على سبيل المثال، يؤدي الخيار *up-2* (طباعة صفحتين في ورقة واحدة) إلى طباعة صفحتين من المستند في ورقة واحدة بينما يؤدي الخيار *up-4* (طباعة 4 صفحات في ورقة واحدة) إلى طباعة 4 صفحات من المستند في ورقة واحدة.

## Advanced Imaging (التصوير المتقدم)

يتيح لك هذا الخيار تغيير أو ضبط الإعدادات "توسيط تلقائي" و"إزالة الخلفية" و"سحب اللون" و"التباين" و"صورة معكوسة" و"الصورة السلبية" و"مسح ضوئي من الحافة إلى الحافة" و"تفاصيل الظل" و"الحدة" و"درجة الحرارة" قبل نسخ المستند.

## إنشاء كتيب

يتيح لك هذا الخيار إنشاء تسلسل للصفحات المجمعة والمطبوعة والتي تشكل، عند طيها، كتيبًا له نصف حجم الصفحة بالمستند الأصلي مع ترتيب جميع الصفحات. يمكن الاختيار بين وجه واحد ووجهين.

**ملاحظة:** لا تظهر هذا الخيار إلا في حالة تركيب قرص طباعة صلب.

## مهمة مخصصة

يتيح لك هذا الخيار جمع عدة مهام مسح ضوئي في مهمة واحدة ويظهر فقط عند تركيب قرص صلب سليم بالطابعة.

## ضبط انحراف وحدة تغذية المستندات التلقائية

يتيح لك هذا الخيار على تسوية الصور الممسوحة ضوئيًا التي انحرفت بصورة طفيفة عند استلامها من درج وحدة التغذية التلقائية بالمستندات.

## الإرسال بالبريد الإلكتروني

| زجاج الماسحة الضوئية                                                                                                                                                                                                                                                                               | وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>استخدم زجاج الماسحة الضوئية للمستندات المنفردة أو العناصر صغيرة الحجم (مثل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية) أو الأوراق الشفافة أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات).</p> |  <p>استخدم وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) للمستندات متعددة الصفحات.</p> |

## إعداد وظيفة البريد الإلكتروني

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق **Settings** (الإعدادات) < **E-mail/FTP Settings** (إعدادات البريد الإلكتروني) < **E-mail Settings** (إعدادات البريد الإلكتروني).

3 أدخل المعلومات المناسبة، ثم انقر فوق **Submit** (إرسال).

## إنشاء اختصار بريد إلكتروني

### إنشاء اختصار بريد إلكتروني باستخدام Embedded Web Server (ملقم ويب المضمّن)

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق **Settings** (إعدادات).

3 من عمود Other Settings (الإعدادات الأخرى)، انقر فوق Manage Shortcuts (إدارة الاختصارات) < E-mail Shortcut Setup (إعداد اختصار البريد الإلكتروني).

4 اكتب اسمًا فريدًا من نوعه لمستلم البريد الإلكتروني، ثم اكتب عنوان البريد الإلكتروني. في حالة إدخال عناوين متعددة، افصل بين كل عنوان بفاصلة.

5 انقر فوق Add (إضافة).

## إنشاء اختصار بريد إلكتروني باستخدام لوحة التحكم في الطابعة

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:



بريد إلكتروني < المستلم (المستلمون) < اكتب عنوان البريد الإلكتروني للمستلم <

ملاحظة: لإنشاء مجموعة مستلمين، المس ، ثم اكتب عنوان البريد الإلكتروني للمستلم التالي.



2 المس الموضوع < اكتب موضوع البريد الإلكتروني <



3 المس الرسالة < اكتب الرسالة <

4 قم بضبط إعدادات البريد الإلكتروني:

ملاحظة: إذا قمت بتغيير الإعدادات بعد إنشاء اختصار البريد الإلكتروني، فلن يتم حفظ الإعدادات.

5 المس حفظ كاختصار.



6 اكتب اسمًا مميزًا للاختصار، ثم المس

7 تحقق من أن اسم الاختصار صحيح، ثم المس موافق.

إذا كان اسم الاختصار غير صحيح، فالمس إلغاء، ثم أعد إدخال المعلومات.

ملاحظات:

- يظهر اسم الاختصار في رمز اختصارات البريد الإلكتروني في الشاشة الرئيسية للطابعة.
- ويمكنك استخدام الاختصار عند إرسال مستند آخر بالبريد الإلكتروني باستخدام الإعدادات ذاتها.

## إرسال مستند بالبريد الإلكتروني

يمكنك استخدام الطابعة لإرسال المستندات الممسوحة ضوئيًا بالبريد الإلكتروني إلى مستلم واحد أو أكثر بعدة طرق. يمكنك كتابة عنوان البريد الإلكتروني، أو استخدام رقم اختصار، أو استخدام دفتر العناوين. ويمكنك أيضًا استخدام تطبيق Multi Send أو MyShortcut من شاشة الطابعة الرئيسية. لمزيد من المعلومات، انظر العبارة "تنشيط تطبيقات الشاشة الرئيسية" على الصفحة 19.

## إرسال بريد إلكتروني باستخدام لوحة التحكم في الطابعة

1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الصفحة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الصفحة نحو الأسفل.

ملاحظات:

- لا تتم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الأوراق الشفافة أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية. ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.

• يضيء مصباح مؤشر وحدة تغذية المستندات التلقائية عند تحميل الطابعة بصورة مناسبة.

**2** إذا كنت بصدد تحميل مستند في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

**ملاحظة:** ولتجنب خروج صورة مقصوصة، تأكد من تماثل حجم المستند الأصلي وحجم ورق النسخ.

**3** من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

البريد الإلكتروني < المستلم (المستلمون)

**4** أدخل عنوان بريد إلكتروني، أو اضغط على # ثم أدخل رقم الاختصار.

لإدخال مستلمين إضافيين، المس ، ثم أدخل عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الاختصار الذي ترغب في إضافته.

**ملاحظة:** يمكنك أيضًا إدخال عنوان بريد إلكتروني باستخدام دفتر العناوين.

**5** المس  < إرسال عبر البريد الإلكتروني.

## إرسال بريد إلكتروني باستخدام رقم اختصار

**1** قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الصفحة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الصفحة نحو الأسفل.

**ملاحظات:**

- لا تقم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الأوراق الشفافة أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية. ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- يضيء مصباح مؤشر وحدة تغذية المستندات التلقائية عند تحميل الطابعة بصورة مناسبة.

**2** إذا كنت بصدد تحميل مستند في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

**3** اضغط على #، ثم أدخل رقم الاختصار مستخدمًا لوحة المفاتيح الرقمية، ثم المس .

لإدخال مستلمين إضافيين، المس ، ثم أدخل عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الاختصار الذي ترغب في إضافته.

**4** المس  < إرسال عبر البريد الإلكتروني.

## إرسال بريد إلكتروني باستخدام دفتر العناوين

**1** قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الصفحة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الصفحة نحو الأسفل.

**ملاحظات:**

- لا تقم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الأوراق الشفافة أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية. ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- يضيء مصباح مؤشر وحدة تغذية المستندات التلقائية عند تحميل الطابعة بصورة مناسبة.

**2** إذا كنت بصدد تحميل مستند في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

**3** من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

بريد إلكتروني < المستلم (المستلمون) <  < اكتب اسم المستلم < 

## 4 المس أسماء المستلم.

للبحث عن مستلمين إضافيين، المس بحث جديد، ثم اكتب اسم المستلم التالي.

5 المس  < إرسال عبر البريد الإلكتروني.

## تخصيص إعدادات البريد الإلكتروني

## إضافة معلومات حول الرسالة وموضوع رسالة البريد الإلكتروني

1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الورقة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الورقة نحو الأسفل.

## ملاحظات:

- لا تتم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الأوراق الشفافة أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية. ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- يضيء مصباح مؤشر وحدة تغذية المستندات التلقائية عند تحميل الطابعة بصورة مناسبة.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

بريد إلكتروني < المستلم (المستلمون) < اكتب عنوان البريد الإلكتروني < 

4 المس الموضوع < اكتب موضوع البريد الإلكتروني < 

5 المس الرسالة < اكتب الرسالة < 

## تغيير نوع ملف الإخراج

1 قم بتحميل مستند أصلي في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية.

2 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

بريد إلكتروني < المستلم (المستلمون) < اكتب عنوان البريد الإلكتروني <  < إرسال >

3 حدد نوع الملف الذي تريد إرساله.

4 المس  < إرساله.

## إلغاء بريد إلكتروني

- عند استخدام وحدة تخزين المستندات التلقائية (ADF)، المس Cancel Job (إلغاء المهمة) أثناء ظهور Scanning (جار المسح الضوئي).
- عند استخدام زجاج الماسحة الضوئية، المس Cancel Job (إلغاء المهمة) أثناء ظهور Scanning (جار المسح الضوئي) أو أثناء ظهور Scan the Next Page (مسح الصفحة التالية ضوئياً) / Finish the Job (إنهاء المهمة).

## فهم خيارات البريد الإلكتروني

### (Recipient) المستلم (المستلمون)

يسمح لك هذا الخيار بإدخال مستلم للبريد الإلكتروني. يمكنك إدخال عناوين بريد إلكتروني متعددة.

### الموضوع

يسمح لك هذا الخيار بكتابة سطر موضوع للبريد الإلكتروني.

### الرسالة

يسمح لك هذا الخيار بكتابة رسالة سيتم إرسالها مع المرفق الذي تم مسحه ضوئياً.

### اسم الملف

يسمح لك هذا الخيار بتخصيص اسم الملف المرفق.

### حفظ كاختصار

يسمح لك هذا الخيار بحفظ الإعدادات الحالية كاختصار من خلال تعيين اسم اختصار.

ملاحظة: إن تحديد هذا الخيار يعين تلقائياً رقم الاختصار التالي المتوفر.

### حجم المستند الأصلي

يتيح لك هذا الخيار تعيين حجم الورق للمستندات التي ستقوم بإرسالها عبر البريد الإلكتروني. في حالة تعيين "حجم المستند الأصلي" على "أحجام مختلطة"، يمكنك مسح مستند أصلي يحتوي على أحجام مختلطة من الورق (صفحات بأحجام legal و letter).

### غمقان

يسمح لك هذا الخيار بضبط درجة تفتيح أو غمقان المستندات التي تم مسحها ضوئياً بالنسبة للمستند الأصلي.

### درجة الوضوح

يسمح لك هذا الخيار بضبط جودة المخرجات للبريد الإلكتروني. تؤدي زيادة درجة وضوح الصورة إلى زيادة حجم ملف البريد الإلكتروني والوقت اللازم لإجراء المسح الضوئي للمستند الأصلي. يؤدي خفض درجة وضوح الصورة إلى تقليل حجم الملف.

### إرسال كـ

يسمح لك هذا الخيار بتعيين نوع المخرجات لصورة المسح الضوئي.

حدد أحد ما يلي:

- **PDF** — استخدم هذا التنسيق لإنشاء ملف واحد ذي صفحات متعددة. يمكن إرسال هذا الملف كملف آمن أو مضغوط.
- **TIFF** — استخدم هذا التنسيق لإنشاء ملفات متعددة أو ملف واحد. في حالة إيقاف تشغيل TIFF بالقائمة "إعدادات" في Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن)، يحفظ TIFF صفحة واحدة في كل ملف. عادة يكون حجم الملف أكبر من نظيره بتنسيق JPEG.



- **JPEG** —استخدم هذا التنسيق لإنشاء ملف منفصل وإرفاقه بكل صفحة من المستند الأصلي.
- **XPS** —استخدم هذا التنسيق لإنشاء ملف XPS واحد ذي صفحات متعددة.
- **RTF** —استخدم هذا التنسيق لإنشاء ملف بتنسيق قابل للتعديل.
- **TXT** —استخدم هذا التنسيق لإنشاء ملف نص ASCII من دون تنسيق.

**ملاحظة:** لاستخدام خيار RTF أو TXT، قم بشراء حلّ AccuRead™ OCR وتنصيبه.

## المحتوى

يتيح لك هذا الخيار ضبط نوع المستند الأصلي ومصدره.

حدد من بين أنواع المحتوى التالية:

- **رسومات** —يكون أغلب محتوى المستند الأصلي رسومات عمل مثل المخططات الدائرية والمخططات الشريطية والرسوم المتحركة.
- **صورة فوتوغرافية** — يتكون المستند الأصلي في الأغلب من صورة فوتوغرافية أو صورة.
- **نص** — يكون أغلب محتوى المستند الأصلي نصوصاً أو رسومات خطية.
- **نص/صورة فوتوغرافية** — يكون المستند الأصلي مزيجاً من نصوص ورسومات وصور فوتوغرافية.

حدد من بين مصادر المحتوى التالية:

- **ليزر أبيض/أسود** — المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة ليزر أحادية اللون.
- **ليزر ألوان** — المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة ليزر ألوان.
- **نفث الحبر** — المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة نفث الحبر.
- **مجلة** — المستند الأصلي من مجلة.
- **جريدة** — المستند الأصلي من جريدة.
- **غير ذلك** — المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة بديلة أو غير معلومة.
- **صورة فوتوغرافية/فيلم** — المستند الأصلي صورة فوتوغرافية من فيلم.
- **مطبوعة** — المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام مطبعة.

## إعداد الصفحة

يتيح لك هذا الخيار تغيير الإعدادات التالية:

- **الوجهان (طباعة على الوجهين)** — لتحديد ما إذا كان المستند الأصلي ستم طباعته على وجه واحد فقط أو على كلا وجهي الورقة. كما يحدد هذا أيضاً العناصر المطلوب مسحها ضوئياً ليتم تضمينها في البريد الإلكتروني.
- **الاتجاه** — لتحديد اتجاه المستند الأصلي، ثم تغيير إعدادات الوجهين (طباعة على الوجهين) والتجليد لتتطابق مع الاتجاه.
- **التجليد** — لتحديد ما إذا كان المستند الأصلي مجلد من جانب الحافة الطويلة أم الحافة القصيرة.

## مهمة مخصصة

يتيح لك هذا الخيار جمع عدة مهام مسح ضوئي في مهمة واحدة ويظهر فقط عند تركيب قرص صلب سليم بالطابعة.

## معاينة المسح الضوئي

يسمح لك هذا الخيار بعرض الصفحة الأولى للصورة قبل أن يتم تضمينها في البريد الإلكتروني. عندما يتم مسح الصفحة الأولى ضوئياً، يتم إيقاف تشغيل المسح الضوئي وتظهر صورة المعاينة.

**ملاحظة:** لا يظهر هذا الخيار إلا في حالة تركيب قرص طابعة صلب يعمل.

## سجل الإرسال

يتيح لك هذا الخيار طباعة سجل الإرسال أو سجل أخطاء الإرسال.

## مسح الحافة

يتيح لك هذا الخيار إزالة تلتخات حبر أو علامات توجد حول حواف المستند. يمكنك إزالة مساحة متساوية حول جميع الجوانب الأربعة للورق، أو يمكنك اختيار حافة معينة. كما يسمح إعداد "مسح الحافة" كذلك كل ما يوجد ضمن المساحة المحددة، ولا يترك أي شيء يمكن طباعته على هذا الجزء من العنصر الممسوح ضوئيًا.

## Advanced Imaging (التصوير المتقدم)

يتيح لك هذا الخيار ضبط إعدادات Background Removal (إزالة الخلفية) و Color Balance (توازن الألوان) و Color Dropout (سحب اللون) و Contrast (التباين) و JPEG Quality (جودة JPEG) و Mirror Image (صورة معكوسة) و Negative Image (صورة سلبية) و Scan Edge to Edge (مسح ضوئي من الحافة إلى الحافة) و Shadow Detail (تفاصيل الظل) و Sharpness (الحدة) و Temperature (درجة الحرارة) قبل إرسال المستند عبر البريد الإلكتروني.

## ضبط انحراف وحدة تغذية المستندات التلقائية

يتيح لك هذا الخيار على تسوية الصور الممسوحة ضوئيًا التي انحرقت بصورة طفيفة عند استلامها من درج وحدة التغذية التلقائية بالمستندات.

## إرسال فاكس

**ملاحظة:** وظيفة الفاكس متوفرة فقط في بعض طرازات الطابعات.

| زجاج الماسحة الضوئية                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>استخدم زجاج الماسحة الضوئية للمستندات ذات الصفحة الواحدة أو صفحات الكتب أو العناصر الصغيرة (مثل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية) أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات).</p> |  <p>استخدم وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) لطباعة المستندات ذات الصفحات المتعددة بما في ذلك الصفحات على الوجهين.</p> |

## إعداد الطابعة للإرسال عبر الفاكس

**ملاحظات:**

- قد تكون طرق الاتصال التالية قابلة للتطبيق في بعض الدول أو المناطق فقط.
  - أثناء إعداد الطابعة المبدئي، قم بإلغاء تحديد خانة اختيار وظيفة الفاكس وأي وظيفة أخرى تخطط لتعيينها في وقت لاحق، ثم المس **Continue** (متابعة).
  - قد يومض ضوء المؤشر باللون الأحمر في حالة تمكين وظيفة الفاكس لكن مع عدم إعدادها بشكل كامل.
- تحذير—تلف محتمل:** لا تلمس الكبلات أو الطابعة في المنطقة الموضحة أثناء قيامها بإرسال فاكس أو استقباله.



## إعداد الفاكس الأولي

تتطلب الكثير من الدول والمناطق احتواء الفاكسات الصادرة على المعلومات التالية في هامش موجود بالجزء العلوي أو السفلي من كل صفحة مُرسلة أو على الصفحة الأولى من الإرسال: اسم الفاكس (تعريف الشركة أو الكيان الآخر أو الشخص الذي أرسل الرسالة) ورقم الفاكس (رقم هاتف جهاز فاكس المرسل أو الشركة أو الكيان الآخر أو الشخص المرسل). لمزيد من المعلومات، انظر [العبارة "الإشعارات التنظيمية الخاصة بالأجهزة الطرفية للاتصالات عن بُعد" على الصفحة 286](#).

لإدخال معلومات إعداد الفاكس، استخدم لوحة تحكم الطابعة أو استخدم المستعرض للوصول إلى Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن)، ثم افتح القائمة "إعدادات".

**ملاحظة:** إذا لم تكن لديك بيئة TCP/IP، فيجب عليك استخدام لوحة التحكم الخاصة بالطابعة لإدخال معلومات إعداد الفاكس.

### استخدام وحدة التحكم الخاصة بالطابعة لإعداد الفاكس

عند تشغيل الطابعة للمرة الأولى، فستظهر سلسلة من شاشات بدء التشغيل. إذا كانت الطابعة مزودة بإمكانات الفاكس، فستظهر شاشات "اسم الفاكس" و"رقم الفاكس".

- 1 عندما تظهر شاشة "اسم الفاكس"، اتبع الخطوات التالية:
  - أ أدخل الاسم المراد طباعته على جميع الفاكسات الصادرة.
  - ب أدخل اسم الفاكس، ثم المس "إرسال".
- 2 عند ظهور شاشة "رقم الفاكس"، أدخل رقم الفاكس ثم المس "إرسال".

### استخدام ملقم الويب المضمن لإعداد الفاكس

- 1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.
- ملاحظات:**

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم ملقم وكيل، فعطِّله مؤقتًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

- 2 انقر فوق إعدادات < إعدادات الفاكس > إعداد الفاكس المتناظر.
- 3 في حقل "اسم الفاكس"، اكتب الاسم المراد طباعته على جميع الفاكسات الصادرة.
- 4 في حقل "رقم الفاكس"، أدخل رقم الفاكس للطابعة.
- 5 انقر فوق "إرسال".

## اختيار اتصال فاكس


### إعداد الفاكس باستخدام خط هاتف قياسي

**تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية:** لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، لا تقم بإعداد هذا المنتج أو بإجراء أي توصيلات كهربائية أو كبلية، مثل كابل الطاقة أو ميزة الفاكس أو الهاتف، أثناء العواصف الرعدية.

**تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية:** لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، لا تستخدم ميزة الفاكس أثناء العواصف الرعدية.

**تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** لتقليل مخاطر اندلاع الحريق، استخدم فقط سلكًا بمقياس 26 AWG أو كابل اتصالات أكبر (RJ-11) عند توصيل هذا المنتج بشبكة الهاتف العامة. بالنسبة إلى المستخدمين في أستراليا، يجب أن يكون السلك معتمدًا من قبل هيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية.

## الإعداد 1: الطابعة متصلة بخط فاكس مخصص

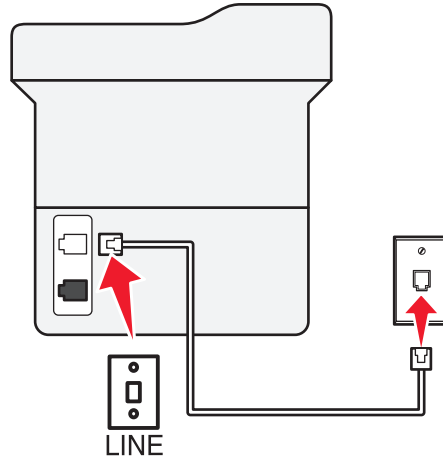

1 قم بتوصيل أحد طرفي كابل الهاتف بمنفذ الخط الخاص بالطابعة.

2 قم بتوصيل الطرف الآخر من الكابل بمقبس هاتف تناظري نشط بالحائط.


## ملاحظات:

- يمكن إعداد الطابعة لاستلام الفاكسات تلقائيًا (تشغيل الرد التلقائي) أو يدويًا (إيقاف الرد التلقائي).
- إذا أردت استلام الفاكسات تلقائيًا، فقم بتعيين الطابعة للرد بعد عدد محدد من الرنات.

## الإعداد 2: تشارك الطابعة الخط مع جهاز رد آلي


**ملاحظة:** إذا اشتركت في خدمة الرنات المميزة، فتأكد من تعيين نمط الرنة الصحيح للطابعة. وإلا، فلن تستلم الطابعة الفاكسات حتى لو قمت بتعيينها على استلام الفاكسات تلقائيًا.

## متصلة بنفس مقبس الحائط الخاص بالهاتف

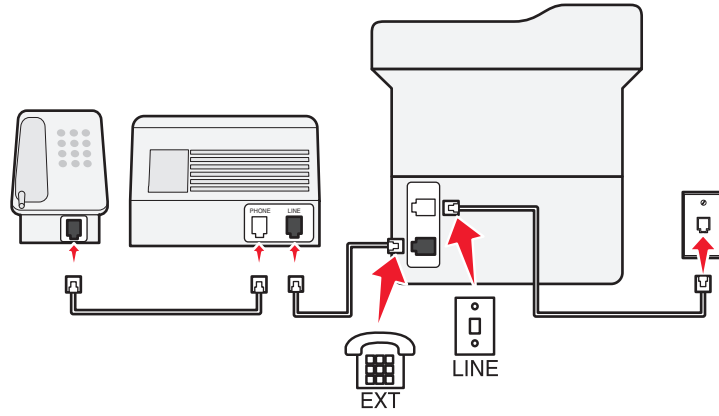

- 1 قم بتوصيل أحد طرفي كابل الهاتف بمنفذ الخط الخاص بالطابعة.
- 2 قم بتوصيل الطرف الآخر من الكابل بمقبس هاتف تناظري نشط بالحائط.
- 3 قم بتوصيل جهاز الرد الآلي بمنفذ الهاتف المتوفر في الطابعة.

## متصلة بمقابس حائط مختلفة

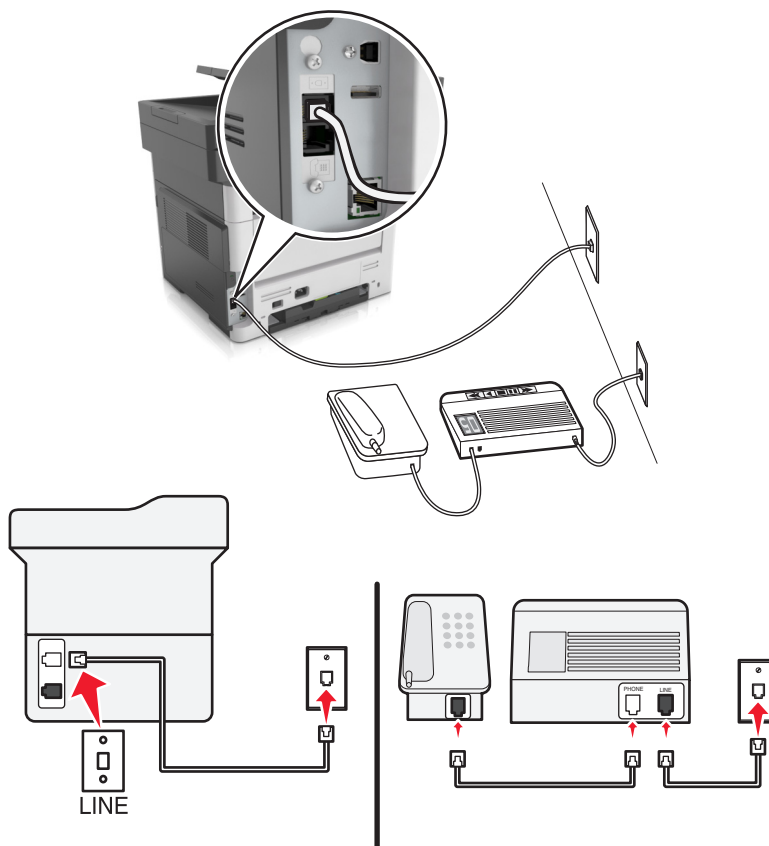



1 قم بتوصيل أحد طرفي كابل الهاتف بمنفذ الخط الخاص بالطابعة.

2 قم بتوصيل الطرف الآخر من الكابل بمقبس هاتف تناظري نشط بالحائط.

## ملاحظات:

- إذا كنت تملك رقم هاتف واحدًا فقط على الخط المتوفر لديك، فقم بتعيين الطابعة لاستلام الفاكسات تلقائيًا.
- قم بتعيين الطابعة للرد على المكالمات الهاتفية بعد رنّين لجهاز الرد الآلي. على سبيل المثال، إذا كان جهاز الرد الآلي يرد على المكالمات بعد أربع رنات، فقم بتعيين إعداد الطابعة "عدد الرنات قبل الرد" إلى 6.

### الإعداد 3: تشارك الطابعة الخط مع هاتف مشترك في خدمة البريد الصوتي

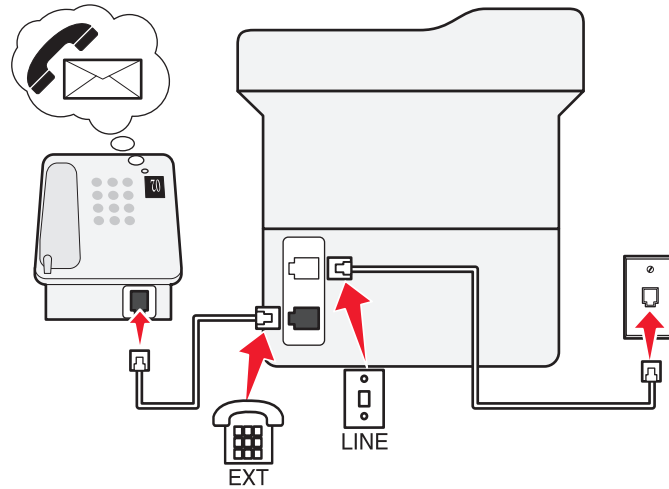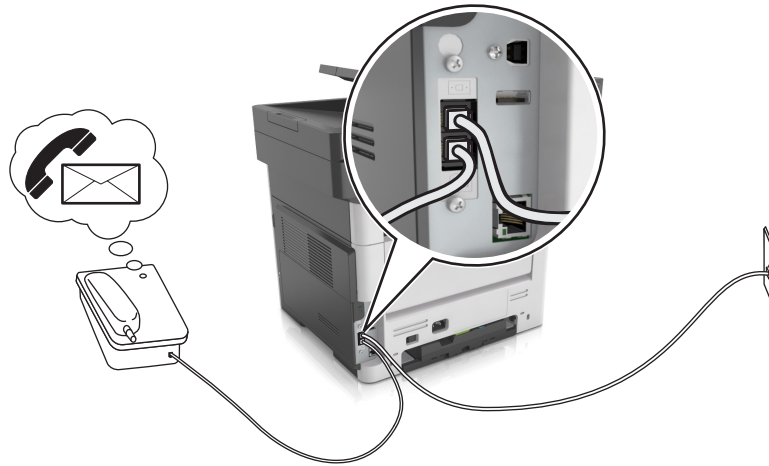

- 1 قم بتوصيل أحد طرفي كابل الهاتف بمنفذ الخط الخاص بالطابعة.
- 2 قم بتوصيل الطرف الآخر من الكابل بمقبس هاتف تناظري نشط بالحائط.
- 3 قم بتوصيل الهاتف بمنفذ الهاتف المتوفر في الطابعة.

#### ملاحظات:

- يعمل هذا الإعداد على أفضل وجه إذا كنت تستخدم البريد الصوتي أكثر من الفاكس وإذا اشتركت في خدمة الرنات المميزة.
- عندما تقوم بالرد على الهاتف وتسمع نغمات الفاكس، اضغط على \*9\* أو رمز الرد اليدوي على الهاتف لاستلام الفاكس.
- يمكنك أيضًا تعيين الطابعة لاستلام الفاكسات تلقائيًا، لكن يجب إيقاف تشغيل خدمة البريد الصوتي عند توقع استلام فاكس.


### إعداد الفاكس باستخدام خط مشترك رقمي

**تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية:** لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، لا تقم بإعداد هذا المنتج أو بإجراء أي توصيلات كهربائية أو كبلية، مثل كابل الطاقة أو ميزة الفاكس أو الهاتف، أثناء العواصف الرعدية. ⚡

**تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية:** لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، لا تستخدم ميزة الفاكس أثناء العواصف الرعدية. ⚡



**تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** لتقليل مخاطر اندلاع الحريق، استخدم فقط سلكًا بمقياس 26 AWG أو كابل اتصالات أكبر (RJ-11) عند توصيل هذا المنتج بشبكة الهاتف العامة. بالنسبة إلى المستخدمين في أستراليا، يجب أن يكون السلك معتمدًا من قبل هيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية.

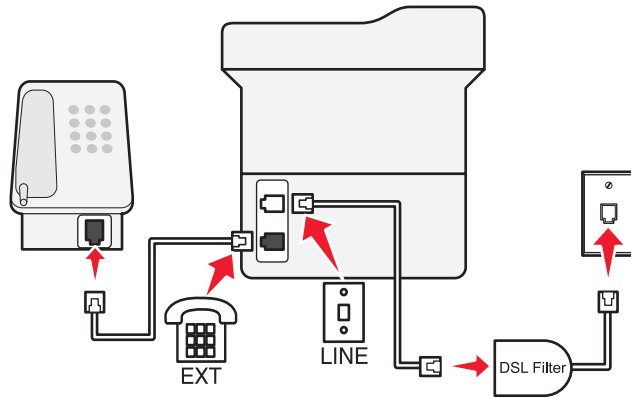

يقوم خط المشترك الرقمي (DSL) بتقسيم خط الهاتف العادي إلى قناتين: صوت وإنترنت. تنتقل إشارات الفاكس والهاتف عبر قناة الصوت، وتُمر إشارات الإنترنت عبر القناة الأخرى.

لتقليل التداخل بين القناتين، اطلب من موفر DSL تزويدك بمرشح DSL.

**1** قم بتوصيل منفذ الخط الخاص بمرشح DSL بمقبس الحائط.

**2** قم بتوصيل أحد طرفي كابل الهاتف بمنفذ الخط الخاص بالطابعة.

**3** قم بتوصيل الطرف الآخر من الكابل بمنفذ الهاتف الموجود على مرشح DSL.


**ملاحظة:** لتوصيل هاتف بالطابعة، قم بإزالة أي قابس مهبطي مثبت من منفذ الهاتف المتوفر في الطابعة، ومن ثم قم بتوصيل الهاتف.

### إعداد الفاكس باستخدام خدمة الهاتف "نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت" (VoIP)

**تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية:** لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، لا تقم بإعداد هذا المنتج أو بإجراء أي توصيلات كهربائية أو كبلية، مثل كابل الطاقة أو ميزة الفاكس أو الهاتف، أثناء العواصف الرعدية.

**تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية:** لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، لا تستخدم ميزة الفاكس أثناء العواصف الرعدية.

**تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** لتقليل مخاطر اندلاع الحريق، استخدم فقط سلكًا بمعيار 26 AWG أو كابل اتصالات أكبر (RJ-11) عند توصيل هذا المنتج بشبكة الهاتف العامة. بالنسبة إلى المستخدمين في أستراليا، يجب أن يكون السلك معتمدًا من قبل هيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية. ⚠

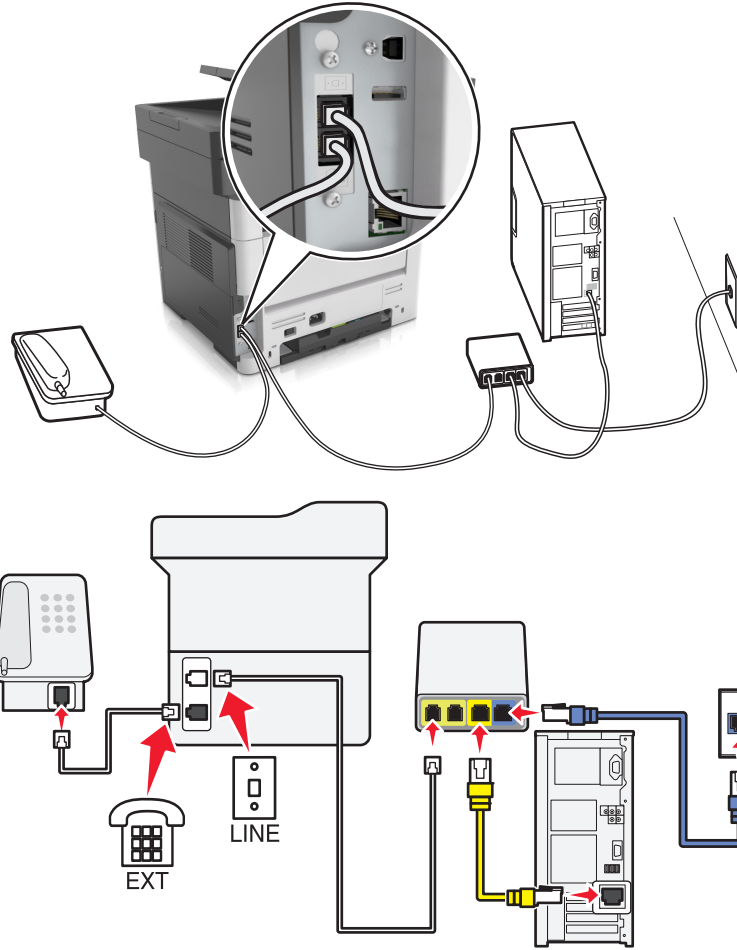

1 قم بتوصيل أحد طرفي كابل الهاتف بمنفذ الخط الخاص بالطابعة.

2 قم بتوصيل الطرف الآخر من الكابل بالمنفذ الذي تم تعليمه بـ **Phone Line 1** (خط الهاتف 1) أو **Phone Port** (منفذ الهاتف) الموجود على مهائلي خدمة نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP).

**ملاحظة:** لا يكون المنفذ الذي تم تعليمه بـ **Phone Line 2** (خط الهاتف 2) أو **Fax Port** (منفذ الفاكس) دائمًا نشطًا. قد يفرض موفر خدمة نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) كلفة إضافية لتنشيط منفذ الهاتف الثاني.

3 قم بتوصيل الهاتف بمنفذ الهاتف المتوفر في الطابعة.

#### ملاحظات:

- للتحقق من أن منفذ الهاتف الموجود على مهائلي خدمة نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) نشط، قم بتوصيل هاتف تناظري بالمنفذ، ومن ثم استمع إلى نغمة طلب.
- إذا احتجت إلى منفذ هاتف لأجهزتك من دون الاضطرار إلى دفع كلفة إضافية، استخدم مشترك هاتف. قم بتوصيل مشترك الهاتف بـ **Phone Line 1** (خط الهاتف 1) أو **Phone Port** (منفذ الهاتف)، ثم قم بتوصيل الطابعة والهاتف بالمشترك.
- للتحقق من المشترك، قم بتوصيل هاتف تناظري فيه، ومن ثم استمع إلى نغمة طلب.


## إعداد الفاكس عبر اتصال مودم الكابل

**تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية:** لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، لا تقم بإعداد هذا المنتج أو بإجراء أي توصيلات كهربائية أو كبلية، مثل كابل الطاقة أو ميزة الفاكس أو الهاتف، أثناء العواصف الرعدية. ⚡

**تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية:** لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، لا تستخدم ميزة الفاكس أثناء العواصف الرعدية. ⚡

**تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** لتقليل مخاطر اندلاع الحريق، استخدم فقط سلكًا بمقياس 26 AWG أو كابل اتصالات أكبر (RJ-11) عند توصيل هذا المنتج بشبكة الهاتف العامة. بالنسبة إلى المستخدمين في أستراليا، يجب أن يكون السلك معتمدًا من قبل هيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية. ⚠

## الإعداد 1: الطابعة متصلة بمودم الكابل مباشرة

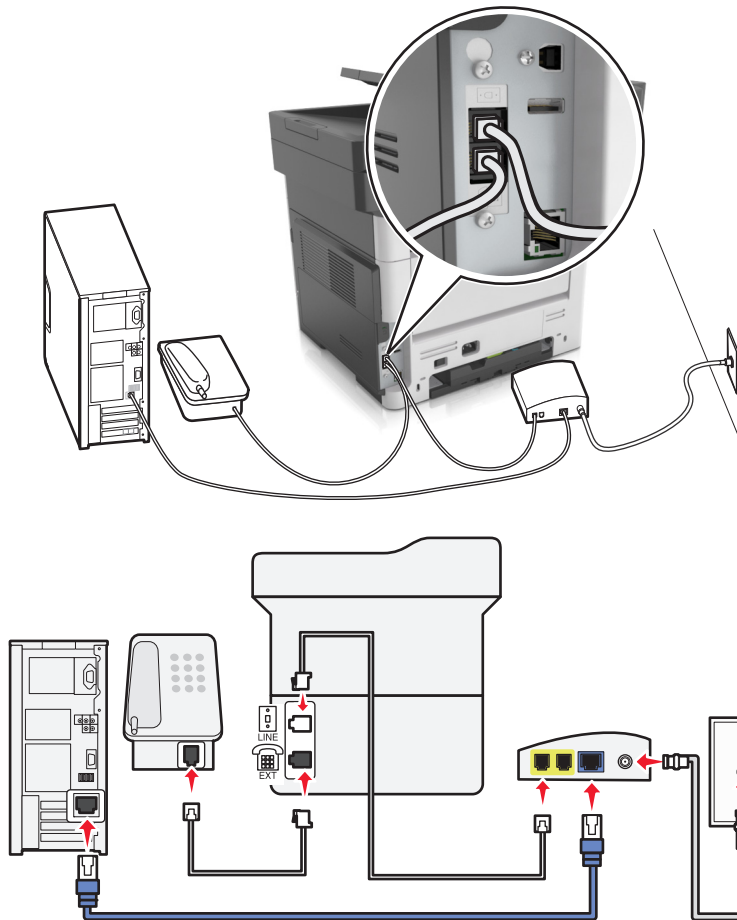


1 قم بتوصيل أحد طرفي كابل الهاتف بمنفذ الخط الخاص بالطابعة.

2 قم بتوصيل الطرف الآخر من الكابل بالمنفذ الذي تم تعليمه بـ **Phone Line 1** (خط الهاتف 1) أو **Phone Port** (منفذ الهاتف) الموجود على مودم الكابل.

3 قم بتوصيل هاتفك التناظري بمنفذ الهاتف في الطابعة.

**ملاحظة:** للتحقق من أن منفذ الهاتف الموجود على مودم الكابل نشط، قم بتوصيل هاتف تناظري ومن ثم استمع إلى نغمة طلب.

## الإعداد 2: الطابعة متصلة بمقبس الحائط؛ ومودم الكابل مثبت في مكان آخر في المنشأة

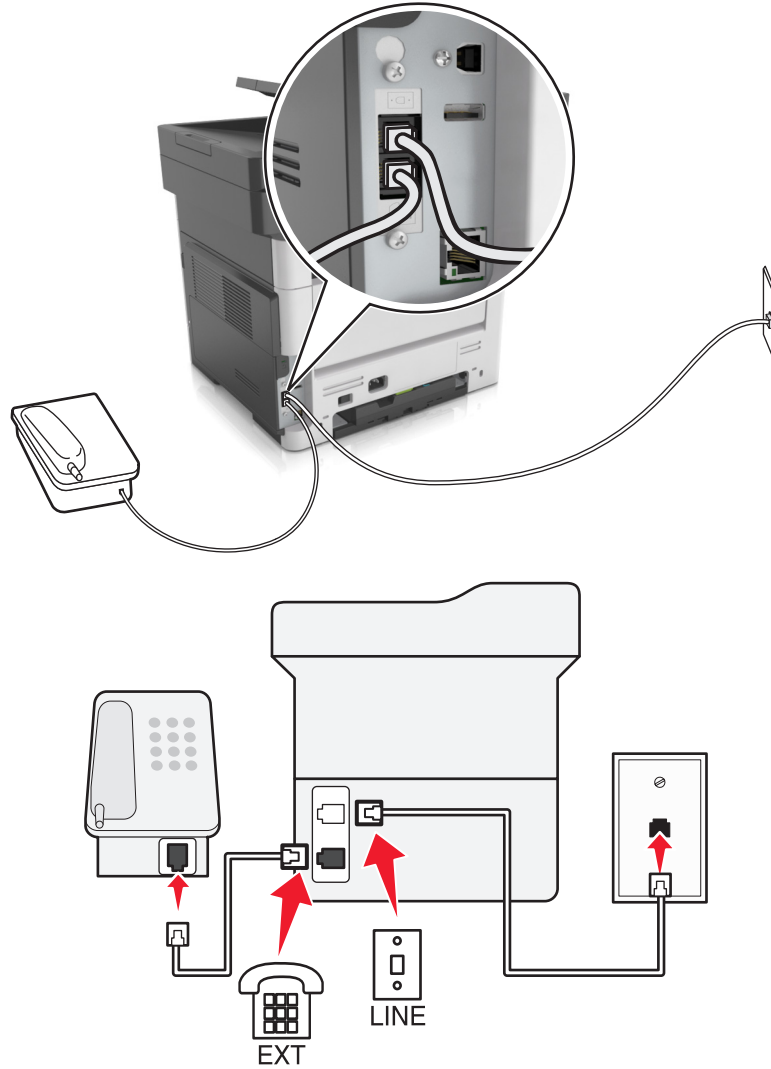

1 قم بتوصيل أحد طرفي كابل الهاتف بمنفذ الخط الخاص بالطابعة.

2 قم بتوصيل الطرف الآخر من الكبل بمقبس هاتف تناظري نشط بالحائط.

3 قم بتوصيل هاتفك التناظري بمنفذ الهاتف في الطابعة.

## إعداد الفاكس في البلدان أو المناطق حيث مقابس ومآخذ الحائط الخاصة بالهاتف مختلفة


**تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية:** لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، لا تقم بإعداد هذا المنتج أو بإجراء أي توصيلات كهربائية أو كبلية، مثل كابل الطاقة أو ميزة الفاكس أو الهاتف، أثناء العواصف الرعدية. ⚡

**تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية:** لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، لا تستخدم ميزة الفاكس أثناء العواصف الرعدية. ⚡

**تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** لتقليل مخاطر اندلاع الحريق، استخدم فقط سلكًا بمقياس 26 AWG أو كابل اتصالات أكبر (RJ-11) عند توصيل هذا المنتج بشبكة الهاتف العامة. بالنسبة إلى المستخدمين في أستراليا، يجب أن يكون السلك معتمدًا من قبل هيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية. ⚡


إن مقياس الحائط القياسي الذي نعتمده معظم البلدان أو المناطق هو RJ11. إذا كان مقياس أو معدات الحائط المتوفرة لا تتوافق مع هذا النوع من الاتصال، فاستخدم مهايئ هاتف. قد لا يُرفق مهايئ مخصص لبلدك أو منطقتك مع الطابعة، وقد تُضطر إلى شرائه منفصلاً.

قد يتوفر قابس مهائي مثبت في منفذ الهاتف في الطابعة. لا تخرج قابس المهائي من منفذ الهاتف المتوفر في الطابعة إذا كنت متصلاً بنظام هاتف متسلسل أو متتالٍ.

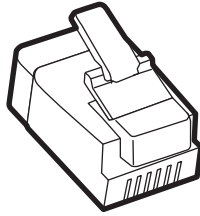

| اسم الجزء          | رقم الجزء |
|--------------------|-----------|
| قابس مهائي Lexmark | 40X8519   |

### توصيل الطابعة بمقبس حائط غير RJ11

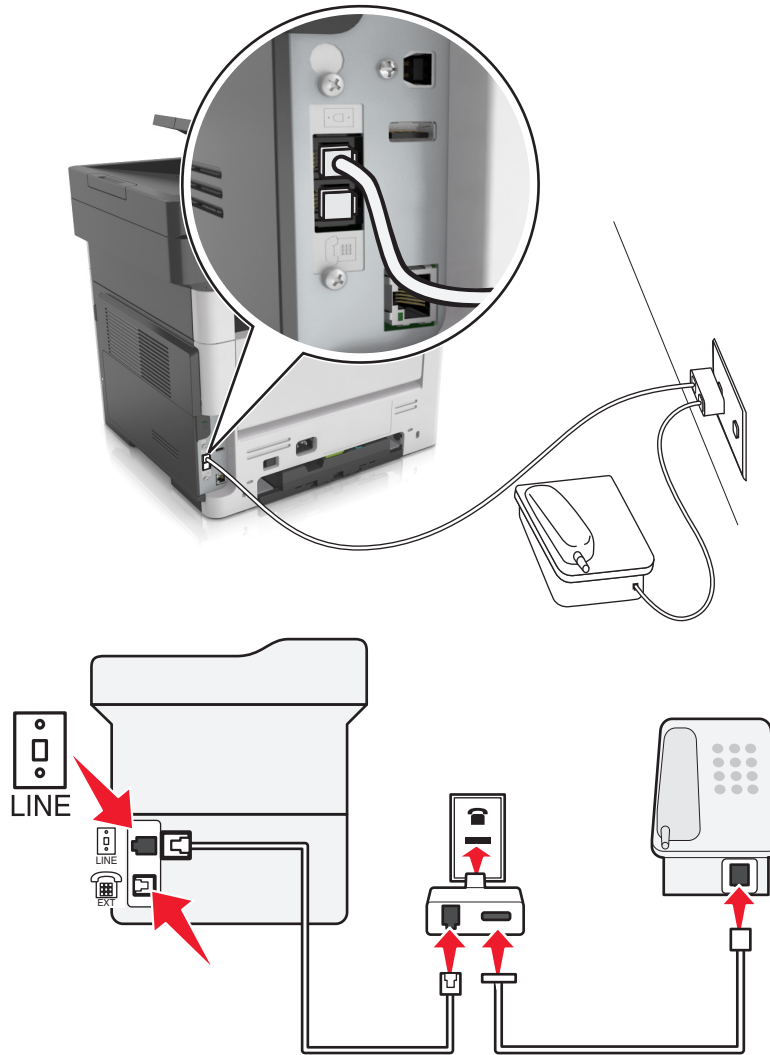



1 قم بتوصيل أحد طرفي كابل الهاتف بمنفذ الخط الخاص بالطابعة.

2 قم بتوصيل الطرف الآخر من الكابل بمهائي RJ11، ومن ثم قم بتوصيل المهائي بمقبس الحائط.

3 إذا أردت توصيل جهاز آخر بموصل غير RJ11 بمقبس الحائط نفسه، فقم بتوصيله مباشرة بمهائي الهاتف.

### توصيل الطابعة بمقبس حائط في ألمانيا

مقبس الحائط الألماني له نوعان من المنافذ. المنافذ N من أجل أجهزة الفاكس والمودم وأجهزة الرد على المكالمات. المنافذ F من أجل الهواتف. قم بتوصيل الطابعة بأي من منافذ N.

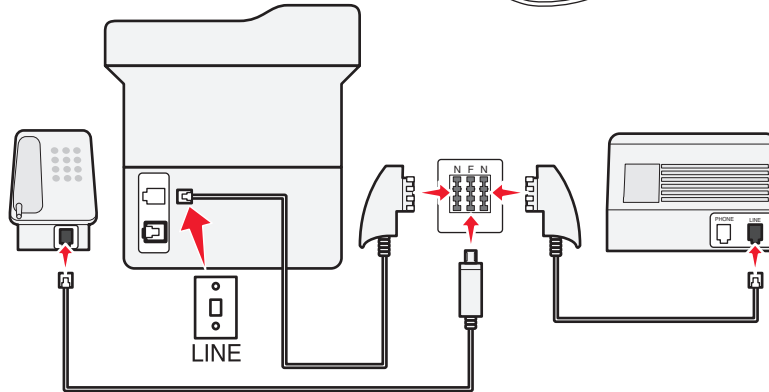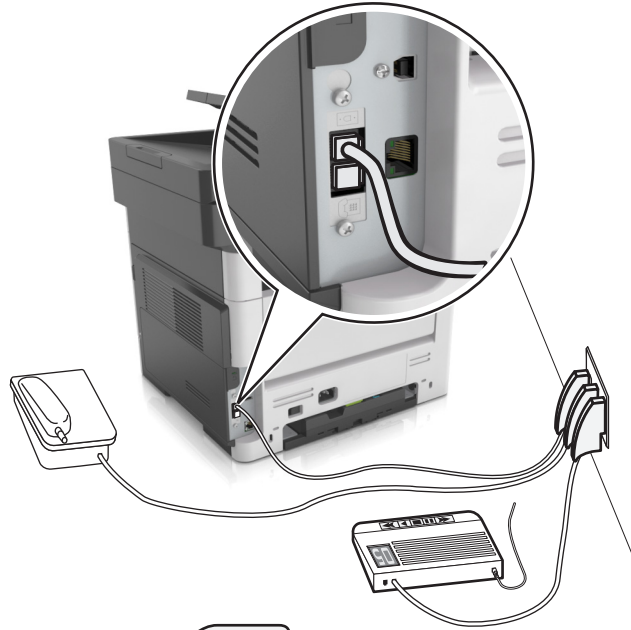

- 1 قم بتوصيل أحد طرفي كابل الهاتف بمنفذ الخط الخاص بالطابعة.
- 2 قم بتوصيل الطرف الآخر من الكبل بمهائي RJ11، ثم قم بتوصيل المهائي بمنفذ N.
- 3 في حالة الرغبة في توصيل الهاتف وجهاز الرد على المكالمات بنفس مقبس الحائط، قم بتوصيل الأجهزة على النحو الموضح.

### توصيل بخدمة الرنة المميزة

تسمح لك خدمة الرنات المميزة بامتلاك عدة أرقام هاتف على خط واحد. يتم تعيين نمط رنة مختلف لكل رقم هاتف.

- 1 من الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات < الفاكس > إعداد الفاكس التناظري < إعدادات تلقي الفاكسات > عناصر تحكم المسؤول < تشغيل الرد.
- 2 حدد نمط الرنة.
- 3 طبق التغييرات.

## تعيين رقم الفاكس الصادر واسمه

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق **Settings** (الإعدادات) < **Fax Settings** (إعدادات الفاكس) < **Analog Fax Setup** (إعدادات الفاكس التناظري).

3 في حقل اسم الفاكس، اكتب الاسم المراد طباعته على جميع الفاكسات الصادرة.

4 في حقل رقم الفاكس، أدخل رقم فاكس الطابعة.

5 انقر فوق **Submit** (إرسال).

## ضبط التاريخ والوقت

يمكنك ضبط التاريخ والوقت بحيث تتم طباعتها على كل فاكس تقوم بإرساله.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق **Security** (الأمان) < **Set Date and Time** (ضبط التاريخ والوقت).

3 في حقل ضبط التاريخ والوقت، أدخل التاريخ والوقت الحاليين.

4 انقر فوق **Submit** (إرسال).

ملاحظة: يوصى باستخدام وقت شبكة الاتصال.

## تهيئة الطابعة لمراعاة التوقيت الصيفي

يمكن ضبط الطابعة بحيث تقوم بضبط التوقيت الصيفي تلقائيًا:

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق **Security** (الأمان) < **Set Date and Time** (ضبط التاريخ والوقت).

3 حدد مربع الاختيار **Automatically Observe DST** (مراعاة التوقيت الصيفي تلقائيًا)، ثم أدخل تواريخ البدء والانتهاج الخاصة بالتوقيت الصيفي في قسم **Custom Time Zone Setup** (إعداد المنطقة الزمنية المخصصة).

4 انقر فوق **Submit** (إرسال).

## إرسال فاكس

يمكنك استخدام الطابعة لإرسال فاكس إلى مستلم واحد أو أكثر بعدة طرق. يمكنك كتابة عنوان البريد الإلكتروني، أو استخدام رقم اختصار، أو استخدام دفتر العناوين. ويمكنك أيضاً استخدام تطبيق Multi Send أو MyShortcut من شاشة الطابعة الرئيسية. لمزيد من المعلومات، انظر [العبارة "تنشيط تطبيقات الشاشة الرئيسية" على الصفحة 19](#).

### إرسال فاكس باستخدام لوحة التحكم في الطابعة

1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الصفحة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الصفحة نحو الأسفل.

#### ملاحظات:

- لا تقم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الأوراق الشفافة أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية. ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- يضيء مصباح مؤشر وحدة تغذية المستندات التلقائية عند تحميل الطابعة بصورة مناسبة.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

3 من الشاشة الرئيسية، المس **فاكس**.

4 من لوحة التحكم بالطابعة، أدخل رقم الفاكس أو رقم الاختصار.

**ملاحظة:** لإضافة مستلمين، المس ، ثم أدخل رقم هاتف المستلم أو رقم الاختصار، أو ابحث في دفتر العناوين.

5 المس **Fax It** (إرسال بالفاكس).

### إرسال فاكس باستخدام الكمبيوتر

#### لمستخدمي نظام التشغيل Windows

- 1 افتح مربع الحوار "طباعة" من المستند الذي تحاول إرساله عبر الفاكس.
- 2 حدد الطابعة، ثم انقر فوق **Properties** (خصائص) أو **Preferences** (تفضيلات) أو **Options** (خيارات) أو **Setup** (إعداد).
- 3 انقر فوق **Fax** (فاكس) **Enable Fax <** (تمكين الفاكس)، ومن ثم أدخل رقم أو أرقام الفاكس الخاصة بالمستلمين.
- 4 إذا لزم الأمر، قم بتهيئة إعدادات فاكس أخرى.
- 5 طبق التغييرات، ومن ثم أرسل مهمة الفاكس.

#### ملاحظات:

- لا يتوفر خيار الفاكس إلا مع برنامج تشغيل PostScript® أو برنامج تشغيل الفاكس العام. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع <http://support.lexmark.com>.
- لاستخدام خيار الفاكس مع برنامج تشغيل PostScript، قم بتهيئته وتمكينه في علامة التبويب Configuration (تهيئة).

#### لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh

- 1 أثناء فتح أحد المستندات، اختر **File** (ملف) < **Print** (طباعة).
- 2 حدد الطابعة.
- 3 أدخل رقم الفاكس الخاص بالمستلم، ومن ثم قم بتهيئة إعدادات الفاكس الأخرى، إذا لزم الأمر.
- 4 أرسل مهمة الفاكس.



## إرسال فاكس باستخدام رقم اختصار

تشبه اختصارات الفاكس أرقام الاتصال السريع الموجودة على هاتف أو جهاز فاكس. يمكن أن يحتوي رقم الاختصار (1-999) على مستلم واحد أو عدة مستلمين.

1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الصفحة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الصفحة نحو الأسفل.

### ملاحظات:

- لا تقم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الأوراق الشفافة أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية. ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- يضيء مصباح مؤشر وحدة تغذية المستندات التلقائية عند تحميل الطابعة بصورة مناسبة.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

3 من لوحة التحكم في الطابعة، اضغط على #، ثم أدخل رقم الاختصار باستخدام لوحة المفاتيح الرقمية.

4 المس إرسال بالفاكس.

## إرسال فاكس باستخدام دفتر العناوين

تتيح لك ميزة دفتر العناوين البحث عن إشارات مرجعية وخوادم دليل شبكة اتصال.

ملاحظة: في حالة تعطيل ميزة دفتر العناوين، اتصل بالشخص المسؤول عن دعم النظام.

1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الصفحة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الصفحة نحو الأسفل.

### ملاحظات:

- لا تقم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الأوراق الشفافة أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية. ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- يضيء مصباح مؤشر وحدة تغذية المستندات التلقائية عند تحميل الطابعة بصورة مناسبة.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

فاكس < < أكتب اسم المستلم < 

ملاحظة: يمكنك فقط البحث عن اسم واحد في كل مرة.

4 المس اسم المستلم، ثم المس إرسال الفاكس.

## إرسال فاكس في وقت مجدول

1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الورقة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الورقة نحو الأسفل.

### ملاحظات:

- لا تقم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الأوراق الشفافة أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية. ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- يضيء مصباح مؤشر وحدة تغذية المستندات التلقائية عند تحميل الطابعة بصورة مناسبة.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

فاكس > أدخل رقم الفاكس > خيارات > إرسال مؤجل

ملاحظة: إذا تم تعيين "وضع الفاكس" على "ملقم الفاكس"، فلن يظهر الزر "إرسال مؤجل". يتم سرد الفاكسات التي تنتظر الإرسال في قائمة انتظار الفاكس.

4 حدد وقت إرسال الفاكس، ثم المس .

5 المس إرسال بالفاكس.

ملاحظة: سيتم مسح المستند ضوئيًا، ثم إرساله بالفاكس في الوقت المجدول.

## إنشاء اختصارات

### إنشاء اختصار وجهة الفاكس باستخدام Embedded Web Server (ملقم ويب المضمّن)

قم بتعيين رقم اختصار لرقم فاكس واحد أو مجموعة من أرقام الفاكس.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق Settings (إعدادات) > Manage Shortcuts (إدارة الاختصارات) > Fax Shortcut Setup (إعداد اختصار الفاكس).

ملاحظة: قد يتطلب الأمر كلمة مرور. إذا لم يكن لديك مُعرّف وكلمة مرور، فاتصل بالشخص المسؤول عن دعم النظام.

3 اكتب اسمًا للاختصار، ثم أدخل رقم الفاكس.

ملاحظات:

- لإنشاء اختصار لأرقام متعددة، أدخل أرقام الفاكس للمجموعة.
- افصل بين كل رقم فاكس في المجموعة بفاصلة منقوطة (;).

4 عيّن رقم اختصار.

ملاحظة: إذا أدخلت رقمًا مستخدمًا بالفعل، فستتم مطالبتك بتحديد رقم آخر.

5 انقر فوق Add (إضافة).

### إنشاء اختصار لوجهة الفاكس باستخدام لوحة التحكم في الطابعة

1 من الشاشة الرئيسية، المس فاكس، ثم أدخل رقم الفاكس.

لإنشاء مجموعة من أرقام الفاكسات، المس ، ثم أدخل رقم الفاكس الآخر.

2 المس .

3 اكتب اسمًا مميزًا للاختصار، ثم المس .

4 تحقق من أن اسم الاختصار ورقمه صحيحان، ثم المس موافق.

إذا كان الاسم أو الرقم غير صحيحين، فالمس إلغاء، ثم أعد إدخال المعلومات.

## تخصيص إعدادات الفاكس

### تغيير دقة الفاكس

1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الورقة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الورقة نحو الأسفل.

#### ملاحظات:

- لا تتم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الأوراق الشفافة أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية. ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- يضيء مصباح مؤشر وحدة تغذية المستندات التلقائية عند تحميل الطابعة بصورة مناسبة.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

3 من الشاشة الرئيسية، المس **فاكس**، ثم أدخل رقم الفاكس.

4 من منطقة "الدقة"، المس **+** أو **-** للتغيير إلى الدقة المطلوبة.

ملاحظة: تتدرج الإعدادات من "قياسية" (أقصى سرعة) إلى "جيد جداً" (أفضل جودة بأقل سرعة).

5 المس **إرسال بالفاكس**.

### جعل رسالة الفاكس أفتح أو أغمق

1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الورقة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الورقة نحو الأسفل.

#### ملاحظات:

- لا تتم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الأوراق الشفافة أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية. ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- يضيء مصباح مؤشر وحدة تغذية المستندات التلقائية عند تحميل الطابعة بصورة مناسبة.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

3 من الشاشة الرئيسية، المس **فاكس**، ثم أدخل رقم الفاكس.

4 من منطقة "الفتامة"، المس **+** أو **-** لضبط إعدادات فتامة رسالة الفاكس.

5 المس **إرسال بالفاكس**.

### عرض سجل فاكس

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

#### ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائياً لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق **Settings** (الإعدادات) < **Reports** (التقارير).

3 انقر فوق **Fax Job Log** (سجل مهام الفاكس) أو **Fax Call Log** (سجل مكالمات الفاكس).

## منع استلام الفاكسات غير المرغوب فيها

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق **Settings** (إعدادات) < **Fax Settings** (إعدادات الفاكس) < **Analog Fax Setup** (إعداد الفاكس التناظري) < **Block No** < **Name Fax** (منع استلام الفاكسات مجهولة الاسم).

ملاحظات:

- يمنع هذا الخيار جميع الفاكسات الواردة التي لها مُعرّف متصل خاص أو مجهولة اسم الفاكس.
- في حقل **Banned Fax List** (قائمة الفاكسات الممنوعة)، أدخل أرقام الهواتف أو أكتب أسماء الفاكس لمتصلي فاكس محددين تود منع الاستلام منهم.

## إلغاء فاكس صادر

### إلغاء الفاكس أثناء المسح الضوئي للمستندات الأصلية

- لدى استخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، المس **Cancel Job** (إلغاء المهمة) على لوحة تحكم الطابعة أثناء ظهور **Scanning** (جارٍ المسح الضوئي).
- عند استخدام زجاج المسحة الضوئية، المس **Cancel Job** (إلغاء المهمة) على لوحة تحكم الطابعة أثناء ظهور **Scanning** (جارٍ المسح الضوئي) أو أثناء ظهور **Scan the Next Page** (مسح الصفحة التالية ضوئيًا) و **Finish the Job** (إنهاء المهمة).

### إلغاء فاكس بعد إتمام مسح المستندات الأصلية ضوئيًا إلى الذاكرة

- 1 من الشاشة الرئيسية، قم بلمس **Cancel Jobs** (إلغاء المهام).  
تظهر شاشة إلغاء المهام.
- 2 المس المهمة أو المهام التي تريد إلغاؤها.  
تظهر ثلاثة مهام فقط على الشاشة؛ المس السهم للأسفل إلى أن تظهر المهمة التي تريدها، ثم المس المهمة التي تريد إلغاؤها.
- 3 قم بلمس **Delete Selected Jobs** (حذف المهام المحددة).  
تظهر شاشة حذف المهام المحددة، ويتم حذف المهام المحددة، ثم تظهر الشاشة الرئيسية.

## إيقاف الفاكسات وتوجيهها

### إيقاف الفاكسات

يتيح لك هذا الخيار إيقاف الفاكسات المستلمة من الطباعة حتى يتم تحريرها. يمكن تحرير الفاكسات الموقوفة يدويًا أو في وقت أو يوم مجدول.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

**ملاحظات:**

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

**2** انقر فوق الإعدادات < إعدادات الفاكس < إعداد فاكس تناظري < إيقاف الفاكسات.

**3** من قائمة "وضع الفاكسات الموقوفة"، حدد أحد ما يلي:

- **Off (إيقاف)**
- **تشغيل دائم**
- **Manual (الدليل)**
- **محدد الموعد**

**4** في حالة تحديد "مجدول"، تابع من خلال الخطوات التالية:

أ انقر فوق جدول إيقاف الفاكس.

ب من قائمة "الإجراء"، حدد إيقاف الفاكسات.

ج من قائمة "الوقت"، حدد الوقت المراد تحرير الفاكسات الموقوفة فيه.

د من قائمة "يوم (أيام)"، حدد اليوم المراد تحرير الفاكسات الموقوفة فيه.

**5** انقر فوق Add (إضافة).

**إعادة توجيه الفاكس**

يتيح لك هذا الخيار طباعة الفاكسات المستلمة وإعادة توجيهها إلى رقم فاكس أو عنوان بريد إلكتروني أو موقع FTP أو LDSS.

**1** افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

**ملاحظات:**

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

**2** انقر فوق Settings (إعدادات) < Fax Settings (إعدادات الفاكس).

**3** من القائمة Fax Forwarding (إعادة توجيه الفاكسات)، حدد **Print** (طباعة)، **Print and Forward** (طباعة وإعادة توجيه)، أو **Forward** (إعادة توجيه).

**4** من القائمة "Forward to" (إعادة توجيه إلى)، حدد **Fax** (فاكس)، **E-mail** (بريد إلكتروني)، **LDSS**، **FTP**، أو **eSF**.

**5** في حقل "Forward to Shortcut" (اختصار إعادة توجيه إلى)، أدخل رقم الاختصار الذي تريد إعادة توجيه الفاكس إليه.

**ملاحظة:** يجب أن يكون رقم الاختصار قيمة صالحة للإعداد المحدد في قائمة "إعادة توجيه إلى".

**6** انقر فوق Submit (إرسال).

**فهم خيارات الفاكس****المحتوى**

يسمح لك هذا الخيار بتحديد نوع المحتوى ومصدر المستند الأصلي.

حدد من بين أنواع المحتوى التالية:

- رسومات—يكون أغلب محتوى المستند الأصلي رسومات عمل مثل المخططات الدائرية والمخططات الشريطية والرسوم المتحركة.
- صورة فوتوغرافية — يتكون المستند الأصلي في الأغلب من صورة فوتوغرافية أو صورة.
- نص— يكون أغلب محتوى المستند الأصلي نصوصاً أو رسومات خطية.
- نص/صورة فوتوغرافية— يكون المستند الأصلي مزيجاً من نصوص ورسومات وصور فوتوغرافية.

حدد من بين مصادر المحتوى التالية:

- ليزر أبيض/أسود— المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة ليزر أحادية اللون.
- ليزر ألوان— المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة ليزر ألوان.
- نفث الحبر — المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة نفث الحبر.
- مجلة— المستند الأصلي من مجلة.
- جريدة—المستند الأصلي من جريدة.
- غير ذلك — المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة بديلة أو غير معلومة.
- صورة فوتوغرافية/فيلم— المستند الأصلي صورة فوتوغرافية من فيلم.
- مطبعة— المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام مطبعة.

## درجة الوضوح

يسمح لك هذا الخيار بضبط جودة إخراج الفاكس. تؤدي زيادة دقة الصورة إلى زيادة حجم الملف والوقت اللازم لإجراء المسح الضوئي للمستندات الأصلية. يؤدي تقليل درجة وضوح الصورة إلى تقليل الحجم.

حدد أحد ما يلي:

- قياسية—استخدم هذا الإعداد عند إرسال أغلب المستندات عبر الفاكس.
- دقيقة 200 نقطة لكل بوصة—استخدم هذا الإعداد عند إرسال المستندات التي تحتوي على طباعة صغيرة عبر الفاكس.
- دقيقة جداً 300 نقطة لكل بوصة—استخدم هذا الإعداد عند إرسال المستندات التي تحتوي على تفاصيل دقيقة عبر الفاكس.
- فائقة الدقة 600 نقطة لكل بوصة—استخدم هذا الإعداد عند إرسال المستندات التي تشتمل على صور أو صور فوتوغرافية.

## غمقان

يسمح لك هذا الخيار بضبط درجة تفتيح أو غمقان رسائل الفاكس بالنسبة للمستند الأصلي.

## إعداد الصفحة

يتيح لك هذا الخيار تغيير الإعدادات التالية:

- الوجهان (طباعة على الوجهين)—لتحديد ما إذا كان المستند الأصلي ستم طباعته على وجه واحد أو على كلا وجهي الصفحة (طباعة على الوجهين). كما يحدد هذا أيضاً العناصر المطلوب مسحها ضوئياً ليتم تضمينها في الفاكس.
- الاتجاه — لتحديد اتجاه المستند الأصلي، ثم تغيير إعدادات "الوجهين (طباعة على الوجهين)" و"التجليد" لتتطابق مع الاتجاه.
- التجليد — لتحديد ما إذا كان المستند الأصلي مجلد من جانب الحافة الطويلة أم الحافة القصيرة.

## مهمة مخصصة

يتيح لك هذا الخيار جمع عدة مهام مسح ضوئي في مهمة واحدة ويظهر فقط عند تركيب قرص صلب سليم بالطابعة.

## معاينة المسح الضوئي

يسمح لك هذا الخيار بعرض الصفحة الأولى للصورة قبل أن يتم تضمينها في الفاكس. عندما يتم مسح الصفحة الأولى ضوئياً، يتم إيقاف تشغيل المسح الضوئي مؤقتاً وتظهر صورة معاينة.

**ملاحظة:** لا يظهر هذا الخيار إلا في حالة تركيب قرص طابعة صلب يعمل.

## "إرسال مؤجل"

يسمح لك هذا الخيار بإرسال فاكس في وقت أو تاريخ لاحق.

## Advanced Imaging (التصوير المتقدم)

يتيح لك هذا الخيار تغيير أو ضبط إعدادات "إزالة الخلفية" و"توازن الألوان" و"سحب اللون" و"التباين" و"صورة معكوسة" و"الصورة السلبية" و"مسح ضوئي من الحافة إلى الحافة" و"تفاصيل الظل" و"الحدة" و"درجة الحرارة" قبل إرسال المستند عبر الفاكس.

## مسح الحافة

يتيح لك هذا الخيار إزالة تلتخات حبر أو علامات توجد حول حواف المستند. يمكنك إزالة مساحة متساوية حول جميع الجوانب الأربعة للورق، أو يمكنك اختيار حافة معينة. كما يسمح إعداد "مسح الحافة" كذلك كل ما يوجد ضمن المساحة المحددة، ولا يترك أي شيء يمكن طباعته على هذا الجزء من العنصر الممسوح ضوئياً.

## سجل الإرسال

يتيح لك هذا الخيار طباعة سجل الإرسال أو سجل أخطاء الإرسال.

## ضبط انحراف وحدة تغذية المستندات التلقائية

يتيح لك هذا الخيار على تسوية الصور الممسوحة ضوئياً التي انحرفت بصورة طفيفة عند استلامها من درج وحدة التغذية التلقائية بالمستندات.

## المسح الضوئي

| زجاج الماسحة الضوئية                                                                                                                                                                                             | وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                 |  |
| <p>استخدم زجاج الماسحة الضوئية للصفحات المنفردة أو العناصر صغيرة الحجم (مثل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية) أو الأوراق الشفافة أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) ..</p> | <p>استخدم وحدة تغذية المستندات التلقائية ADF للمستندات متعددة الصفحات.</p>          |

تسمح لك الماسحة الضوئية بإجراء مسح ضوئي للمستندات مباشرة إلى كمبيوتر أو إلى محرك الأقراص المحمول. لا داعي لأن يكون الكمبيوتر موصلاً بالطابعة مباشرة لتتمكن من تلقي "صور المسح الضوئي إلى الكمبيوتر". يمكنك مسح المستند ضوئياً إلى الكمبيوتر عبر شبكة اتصال من خلال إنشاء ملف تعريف مسح ضوئي على الكمبيوتر ثم تنزيل ملف التعريف إلى الطابعة.

## استخدام المسح الضوئي إلى شبكة الاتصال

إن المسح الضوئي إلى شبكة الاتصال يتيح لك مسح المستندات ضوئياً إلى وجهات على شبكة الاتصال حسبما يحددها الفرد المسؤول عن دعم النظام. بعد إنشاء الوجهات (مجلدات شبكة الاتصال المشتركة) على شبكة الاتصال، تتضمن عملية إعداد التطبيق تثبيت التطبيق وتجهيزه على الطابعة المناسبة باستخدام Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن). للحصول على المزيد من المعلومات، انظر [العبارة "إعداد المسح الضوئي إلى شبكة الاتصال"](#) على الصفحة 21.

## المسح الضوئي إلى عنوان FTP

### إنشاء اختصارات

بدلاً من إدخال عنوان موقع FTP بالكامل على لوحة تحكم الطابعة في كل مرة تريد فيها إرسال مستند إلى ملقم FTP، يمكنك إنشاء وجهة FTP دائمة وتعيين رقم اختصار لها. هناك طريقتان لإنشاء أرقام اختصارات: استخدام Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) واستخدام لوحة تحكم الطابعة.

### إنشاء اختصار FTP باستخدام Embedded Web Server (ملقم ويب المضمن)

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.



- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انتقل إلى:

**Settings** (إعدادات) < منطقة **Other Settings** (إعدادات أخرى) < **Manage Shortcuts** (إدارة الاختصارات) < **FTP Shortcut Setup** (إعداد اختصار FTP)

3 أدخل المعلومات المناسبة.

**ملاحظة:** قد يتطلب الأمر كلمة مرور. إذا لم يكن لديك مُعرّف وكلمة مرور، فاتصل بالشخص المسؤول عن دعم النظام.

4 أدخل رقم اختصار.

**ملاحظة:** إذا أدخلت رقمًا مستخدمًا بالفعل، فستتم مطالبتك بتحديد رقم آخر.

5 انقر فوق **Add** (إضافة).

## إنشاء اختصار FTP باستخدام لوحة تحكم الطابعة

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

**FTP** < **عنوان FTP** <  <  < اكتب اسمًا للاختصار < 

2 تحقق من أن اسم الاختصار ورقمه صحيحان، ثم المس **موافق**.

إذا كان الاسم أو الرقم غير صحيحين، فالمس **إلغاء**، ثم أعد إدخال المعلومات. إذا أدخلت رقمًا مستخدمًا بالفعل، فستتم مطالبتك بتحديد رقم آخر.

## المسح الضوئي إلى عنوان FTP

يمكنك استخدام الطابعة لإرسال مستندات ممسوحة ضوئيًا إلى عنوان FTP بعدة طرق. يمكنك كتابة عنوان FTP أو استخدام رقم اختصار أو استخدام دفتر العناوين. ويمكنك أيضًا استخدام تطبيق **Multi Send** أو **Scan to Network** أو شاشة الطابعة الرئيسية. لمزيد من المعلومات، انظر العبارة "تنشيط تطبيقات الشاشة الرئيسية" على الصفحة 19.

## مسح ضوئي إلى عنوان FTP باستخدام لوحة التحكم بالطابعة

1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الصفحة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الصفحة نحو الأسفل.

**ملاحظات:**

- لا تُم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الأوراق الشفافة أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية. ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- يضيء مصباح مؤشر وحدة تغذية المستندات التلقائية عند تحميل الطابعة بصورة مناسبة.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

**FTP** < **عنوان FTP** < اكتب عنوان FTP <  < إجراء المسح الضوئي

## المسح الضوئي إلى عنوان FTP باستخدام رقم اختصار

1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الصفحة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الصفحة نحو الأسفل.

**ملاحظات:**

- لا تتم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الأوراق الشفافة أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية. ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- يضيء مصباح مؤشر وحدة تغذية المستندات التلقائية عند تحميل الطابعة بصورة مناسبة.

**2** إذا كنت بصدد تحميل مستند في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

**3** من لوحة التحكم بالطابعة، اضغط على # على لوحة المفاتيح الرقمية، ثم أدخل رقم اختصار FTP.

**4** المس امسحه ضوئياً.

## المسح الضوئي إلى الكمبيوتر أو محرك الأقراص المحمول

### المسح الضوئي إلى كمبيوتر يستخدم Embedded Web Server

**1** افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

**ملاحظات:**

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله مؤقتاً لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

**2** انقر فوق ملف تعريف المسح الضوئي < إنشاء ملف تعريف المسح الضوئي.

**3** حدد إعدادات المسح الضوئي، ثم انقر فوق التالي.

**4** حدد موقعاً على الكمبيوتر حيث تريد حفظ صورة المسح الضوئي.

**5** اكتب اسم المسح الضوئي، ثم اسم مستخدم.

**ملاحظة:** يكون اسم المسح الضوئي هو الاسم الذي يظهر في قائمة "وضع المسح الضوئي" على الشاشة.

**6** انقر فوق إرسال.

**ملاحظة:** يؤدي النقر فوق إرسال إلى تخصيص رقم اختصار تلقائياً. يمكنك استخدام رقم الاختصار هذا عندما تكون مستعداً لمسح المستندات ضوئياً.

**7** اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة "وضع المسح الضوئي".

أ قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الورقة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الورقة نحو الأسفل.

**ملاحظات:**

- لا تتم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الأوراق الشفافة أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية. ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- يضيء مصباح مؤشر وحدة تغذية المستندات التلقائية عند تحميل الطابعة بصورة مناسبة.

**ب** إذا كنت بصدد تحميل مستند في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

**ج** نفذ أي مما يلي:

- اضغط على #، ثم أدخل رقم الاختصار باستخدام لوحة المفاتيح الرقمية.

- من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

المهام المحجوزة < ملفات التعريف < حدد الاختصار على القائمة

**ملاحظة:** تقوم الماسحة الضوئية بمسح المستند ضوئياً وإرساله إلى الدليل الذي حددته.

**8** اعرض الملف من الكمبيوتر.

**ملاحظة:** تم حفظ ملف الإخراج في الموقع أو بدء تشغيله في البرنامج المحدد.

## إعداد المسح الضوئي إلى الكمبيوتر

**ملاحظات:**

- هذه الميزة مدعومة فقط في Windows Vista أو الإصدارات الأحدث.
- تأكد من توصيل كل من الكمبيوتر والطابعة بنفس شبكة الاتصال.

**1** افتح مجلد الطابعات، ثم حدد طابعتك.

**ملاحظة:** إذا لم تظهر الطابعة في القائمة، فأضفها.

**2** افتح خصائص الطابعة، ثم اضبط الإعدادات حسب الضرورة.

**3** من لوحة التحكم، المس **Scan to Computer** (مسح ضوئي إلى الكمبيوتر) < وحدد إعداد المسح الضوئي المناسب < **Send It** (إرسال).

## المسح الضوئي إلى محرك أقراص فلاش

**1** قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الورقة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الورقة نحو الأسفل.

**ملاحظات:**

- لا تتم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- يضيء مصباح مؤشر وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) عندما يتم تحميل الورق بشكل سليم.

**2** إذا كنت بصدد تحميل مستند في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

**3** أدخل محرك أقراص فلاش في منفذ USB في الجزء الأمامي للطابعة.

**ملاحظة:** تظهر الشاشة الرئيسية لمحرك USB.

**4** حدد مجلد الوجهة، ثم المس **مسح ضوئي إلى محرك USB**.

**ملاحظة:** تعود الطابعة إلى الشاشة الرئيسية بعد 30 ثانية من عدم نشاطها.

**5** اضبط إعدادات المسح الضوئي، ثم المس **Scan It** (مسح الملف ضوئياً).

## استيعاب خيارات المسح الضوئي

### "عنوان FTP:"

يسمح لك هذا الخيار بإدخال عنوان IP لوجهة FTP.

**ملاحظة:** ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط، على النحو 123.123.123.123.

## اسم الملف

يسمح لك هذا الخيار بكتابة اسم ملف لصورة المسح الضوئي.

## حفظ كاختصار

يسمح لك هذا الخيار بحفظ الإعدادات الحالية كاختصار من خلال تعيين اسم اختصار.

**ملاحظة:** إن تحديد هذا الخيار يعين تلقائياً رقم الاختصار التالي المتوفر.

## حجم المستند الأصلي

يتيح لك هذا الخيار تعيين حجم الورق للمستندات التي ستقوم بمسحها ضوئياً. في حالة تعيين "حجم المستند الأصلي" على "أحجام مختلطة"، يمكنك مسح مستند أصلي يحتوي على أحجام مختلطة من الورق (صفحات بأحجام letter و legal).

## غمقان

يسمح لك هذا الخيار بضبط درجة تفتيح أو غمقان المستندات التي تم مسحها ضوئياً بالنسبة للمستند الأصلي.

## درجة الوضوح

يسمح لك هذا الخيار بضبط جودة إخراج الملف. تؤدي زيادة دقة الصورة إلى زيادة حجم الملف والوقت اللازم لإجراء المسح الضوئي للمستندات الأصلية. يؤدي تقليل درجة وضوح الصورة إلى تقليل الحجم.

## إرسال كـ

يسمح لك هذا الخيار بتعيين نوع المخرجات لصورة المسح الضوئي.

حدد أحد ما يلي:

- **PDF** — استخدم هذا التنسيق لإنشاء ملف واحد ذي صفحات متعددة. يمكن إرسال PDF كملف آمن أو مضغوط.
- **TIFF** — استخدم هذا التنسيق لإنشاء ملفات متعددة أو ملف واحد. في حالة إيقاف تشغيل TIFF ذي الصفحات المتعددة في القائمة إعدادات، يحفظ TIFF صفحة واحدة في كل ملف. عادة يكون حجم الملف أكبر من نظيره بتنسيق JPEG.
- **JPEG** — استخدم هذا التنسيق لإنشاء ملف منفصل وإرفاقه بكل صفحة من المستند الأصلي.
- **XPS** — استخدم هذا التنسيق لإنشاء ملف XPS واحد ذي صفحات متعددة.
- **RTF** — استخدم هذا التنسيق لإنشاء ملف بتنسيق قابل للتعديل.
- **TXT** — استخدم هذا التنسيق لإنشاء ملف نص ASCII من دون تنسيق.

**ملاحظة:** لاستخدام خيار RTF أو TXT، قم بشراء حلّ AccuRead OCR وتنبيته.

## المحتوى

يتيح لك هذا الخيار ضبط نوع المستند الأصلي ومصدره.

حدد من بين أنواع المحتوى التالية:

- **رسومات** — يكون أغلب محتوى المستند الأصلي رسومات عمل مثل المخططات الدائرية والمخططات الشريطية والرسوم المتحركة.
- **صورة فوتوغرافية** — يتكون المستند الأصلي في الأغلب من صورة فوتوغرافية أو صورة.
- **نص** — يكون أغلب محتوى المستند الأصلي نصوصاً أو رسومات خطية.
- **نص/صورة فوتوغرافية** — يكون المستند الأصلي مزيجاً من نصوص ورسومات وصور فوتوغرافية.

حدد من بين مصادر المحتوى التالية:

- **ليزر أبيض/أسود** — المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة ليزر أحادية اللون.
- **ليزر ألوان** — المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة ليزر ألوان.
- **نفت الحبر** — المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة نفث الحبر.
- **مجلة** — المستند الأصلي من مجلة.
- **جريدة** — المستند الأصلي من جريدة.
- **غير ذلك** — المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طابعة بديلة أو غير معلومة.
- **صورة فوتوغرافية/فيلم** — المستند الأصلي صورة فوتوغرافية من فيلم.
- **مطبوعة** — المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام مطبعة.

## إعداد الصفحة

يتيح لك هذا الخيار تغيير الإعدادات التالية:

- **الوجهان (طباعة على الوجهين)** — لتحديد ما إذا كان المستند الأصلي ستم طباعته على وجه واحد فقط أو على كلا وجهي الورقة.
- **الاتجاه** — لتحديد اتجاه المستند الأصلي، ثم تغيير إعدادات الوجهين (طباعة على الوجهين) والتجليد لتتطابق مع الاتجاه.
- **التجليد** — لتحديد ما إذا كان المستند الأصلي مجلد من جانب الحافة الطويلة أم الحافة القصيرة.

## سجل الإرسال

يتيح لك هذا الخيار طباعة سجل الإرسال أو سجل أخطاء الإرسال.

## معاينة المسح الضوئي

يسمح لك هذا الخيار بعرض الصفحة الأولى للصورة قبل أن يتم تضمينها في الملف. عندما يتم مسح الصفحة الأولى ضوئيًا، يتم إيقاف تشغيل المسح الضوئي مؤقتًا وتظهر صورة معاينة.

**ملاحظة:** لا يظهر هذا الخيار إلا في حالة تركيب قرص طابعة صلب يعمل وتمت تهيئته.

## مسح الحافة

يتيح لك هذا الخيار إزالة تلتخات حبر أو علامات توجد حول حواف المستند. يمكنك إزالة مساحة متساوية حول جميع الجوانب الأربعة للورق، أو يمكنك اختيار حافة معينة. كما يسمح إعداد "مسح الحافة" كذلك كل ما يوجد ضمن المساحة المحددة، ولا يترك أي شيء يمكن طباعته على هذا الجزء من العنصر الممسوح ضوئيًا.

## Advanced Imaging (التصوير المتقدم)

يتيح لك هذا الخيار ضبط إعدادات "إزالة الخلفية" و"توازن الألوان" و"سحب اللون" و"التباين" و"جودة JPEG" و"صورة معكوسة" و"الصورة السلبية" و"مسح ضوئي من الحافة إلى الحافة" و"تفاصيل الظل" و"الحدة" و"درجة الحرارة" قبل إجراء مسح ضوئي للمستند.

## مهمة مخصصة

يتيح لك هذا الخيار جمع عدة مهام مسح ضوئي في مهمة واحدة ويظهر فقط عند تركيب قرص صلب سليم بالطابعة.

### ضبط انحراف وحدة تغذية المستندات التلقائية

يتيح لك هذا الخيار على تسوية الصور الممسوحة ضوئياً التي انحرقت بصورة طفيفة عند استلامها من درج وحدة التغذية التلقائية بالمستندات.

# فهم قوائم الطابعة

## سرد Menus (القوائم)

| Security (الأمان)                                    | Network/Ports (الشبكة/المنافذ)                          | Reports (التقارير)                                          | Paper Menu (قائمة الورق)                         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| إعدادات الأمان المتنوعة إعدادات                      | Active NIC (بطاقة واجهة شبكة الاتصال النشطة)            | Menu Settings Page (صفحة إعدادات القائمة)                   | Default Source (المصدر الافتراضي)                |
| Confidential Print (طباعة سرية)                      | شبكة اتصال قياسية <sup>2</sup> USB Standard USB (قياسي) | Device Statistics (إحصائيات الجهاز)                         | Paper Size/Type (حجم الورق/نوعه)                 |
| مسح البيانات المؤقتة الملفات                         | [x] متوازي                                              | Network Setup Page1 (صفحة إعداد شبكة الاتصال <sup>1</sup> ) | Configure MP (تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض) |
| Security Audit Log (سجل مراقبة الأمان)               | [x] تسلسلي                                              | صفحة إعداد [x] الشبكة قائمة الإعدادات                       | Substitute Size (استبدال الحجم)                  |
| ضبط التاريخ والوقت                                   | SMTP Setup (SMTP) (إعداد)                               | Fax Job Log (سجل مهام الفاكس)                               | Paper Texture (مادة الورق)                       |
|                                                      |                                                         | Fax Call Log (سجل مكالمات الفاكس)                           | Paper Loading (تحميل الورق)                      |
|                                                      |                                                         | Copy Shortcuts (اختصارات النسخ)                             | Custom Types (أنواع مخصصة)                       |
|                                                      |                                                         | E-mail Shortcuts (اختصارات البريد الإلكتروني)               | أسماء مخصصة <sup>1</sup>                         |
|                                                      |                                                         | Fax Shortcuts (اختصارات الفاكس)                             | Custom Scan Sizes (أحجام المسح الضوئي المخصصة)   |
|                                                      |                                                         | FTP Shortcuts (اختصارات FTP)                                | Universal Setup (الإعدادات العالمي)              |
|                                                      |                                                         | Profiles List (قائمة ملفات التعريف)                         |                                                  |
|                                                      |                                                         | Print Fonts (خطوط الطباعة)                                  |                                                  |
|                                                      |                                                         | Print Directory (دليل الطباعة)                              |                                                  |
|                                                      |                                                         | العرض التوضيحي للطباعة                                      |                                                  |
|                                                      |                                                         | Asset Report (تقرير الأصول)                                 |                                                  |
| Option Card Menu (قائمة بطاقة الخيارات) <sup>3</sup> | إدارة الاختصارات                                        | تعليمات                                                     | إعدادات                                          |
| DLE (برامج مضاهاة التنزيل) المثبتة.                  | Fax Shortcuts (اختصارات الفاكس)                         | طباعة جميع الأدلة                                           | إعدادات عامة                                     |
|                                                      | اختصارات البريد الإلكتروني                              | طباعة الدليل                                                | Copy Settings (إعدادات النسخ)                    |
|                                                      | FTP Shortcuts (اختصارات FTP)                            | دليل البريد الإلكتروني                                      | إعدادات الفاكس                                   |
|                                                      | Copy Shortcuts (اختصارات النسخ)                         | دليل الفاكس                                                 | E-mail Settings (إعدادات البريد الإلكتروني)      |
|                                                      | اختصارات ملف التعريف                                    | دليل FTP                                                    | FTP إعدادات                                      |
|                                                      |                                                         | دليل عيوب الطباعة                                           | Flash Drive Menu (قائمة محرك أقراص فلاش)         |
|                                                      |                                                         | Information Guide (دليل المعلومات)                          | إعدادات الطباعة                                  |
|                                                      |                                                         | Supplies Guide (دليل المستلزمات)                            |                                                  |

<sup>1</sup> وفقاً لإعداد الطابعة، تظهر هذه القائمة كصفحة إعداد شبكة اتصال أو صفحة إعداد شبكة اتصال [x].

<sup>2</sup> وفقاً لإعداد الطابعة، تظهر هذه القائمة على أنها شبكة اتصال قياسية أو شبكة اتصال [x].

<sup>3</sup> تظهر هذه القائمة فقط عند تثبيت برنامج DLE واحد أو أكثر.

## قائمة "الورق"

### قائمة "المصدر الافتراضي"

| استخدام                                                                                                     | من أجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>المصدر الافتراضي</b><br>الدرجة [x]<br>وحدة التغذية متعددة الأغراض<br>ورق يدوي<br>التغذية اليدوية للأطراف | <p>قم بتعيين مصدر ورق افتراضي لجميع مهام الطباعة.</p> <p><b>ملاحظات:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"الدرجة 1 (درج قياسي)" هو إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>من قائمة الورق، قم بتعيين تهيئة الجهاز المتعدد الأغراض على وضع "درج" حتى تظهر وحدة التغذية متعددة الأغراض كأعداد في القائمة.</li> <li>في حال احتوى درجان على ورق من الحجم والنوع نفسه وفي حال كان الدرجان يملكان الإعدادات نفسها، فسيتم عندئذٍ ربط الدرجين تلقائيًا. عندما يكون أحد الدرجين فارغًا، تتم متابعة مهمة الطباعة باستخدام الدرجة المرتبط.</li> </ul> |

### قائمة حجم/نوع الورق

| استخدام                                                                                                                                                                                                                     | من أجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>حجم الدرجة [x]</b><br>A4<br>A5<br>A6<br>JIS-B5<br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Oficio (المكسيك)<br>Folio<br>Statement<br>Universal<br>Envelope 7 3/4<br>ظرف 9<br>ظرف 10<br>DL Envelope<br>ظرف C5<br>ظرف B5<br>ظرف آخر | <p>حدّد حجم الورق المحمل في كل درج.</p> <p><b>ملاحظات:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة هو Letter. A4 هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي.</li> <li>في حال احتوى درجان على ورق من الحجم والنوع نفسه، وفي حال كان الدرجان يملكان الإعدادات نفسها، فسيتم عندئذٍ ربط الدرجين تلقائيًا. قد يتم ربط وحدة التغذية متعددة الأغراض أيضًا. عندما يكون أحد الدرجين فارغًا، تتم متابعة مهمة الطباعة باستخدام الدرجة المرتبط.</li> <li>إن حجم الورق A6 معتمد فقط في الدرجة 1 ووحدة التغذية متعددة الأغراض.</li> </ul> |
| <b>ملاحظة:</b> يتم سرد الأدراس ووحدات التغذية التي تم تركيبها فقط في هذه القائمة.                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



| استخدام                                                                                                                                                                                                                                                                       | من أجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>نوع الدرج [x]</b></p> <p>الورق العادي<br/>بطاقات<br/>ورق شفاف<br/>مُعاد تدويره<br/>ورق العناوين<br/>ورق العناوين Vinyl<br/>ورق سندات<br/>ظرف<br/>ظرف خشن<br/>ورق ذو رأسية<br/>مطبوع مسبقًا<br/>ورق ملون<br/>ورق خفيف<br/>ورق ثقيل<br/>خشن/قطني<br/>النوع المخصص [x]</p> | <p>تحديد نوع الورق المحمّل في كل درج.</p> <p><b>ملاحظات:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "الورق العادي" هو إعداد المصنع الافتراضي للدرج 1. "النوع المخصص [x]" هو إعداد المصنع الافتراضي لجميع الأدراج الأخرى.</li> <li>• سيظهر اسم محدد من قبل المستخدم، إن أمكن، بدلاً من النوع المخصص [x].</li> <li>• استخدم هذه القائمة لتهيئة ربط أدراج الورق تلقائيًا.</li> </ul>                                                                                                         |
| <p><b>حجم وحدة التغذية متعددة الأغراض</b></p> <p>A4<br/>A5<br/>A6<br/>JIS B5<br/>Letter<br/>Legal<br/>Executive<br/>Oficio (المكسيك)<br/>Folio<br/>Statement<br/>Universal<br/>Envelope 7 3/4<br/>ظرف 9<br/>ظرف 10<br/>DL Envelope<br/>ظرف C5<br/>ظرف B5<br/>أظرف أخرى</p>    | <p>حدّد حجم الورق المحمّل في وحدة التغذية متعددة الأغراض.</p> <p><b>ملاحظات:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة هو Letter. A4 هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي.</li> <li>• من قائمة الورق، عيّن الإعداد "تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض" على "الدرج" لكي يظهر الإعداد "حجم وحدة التغذية متعددة الأغراض" كقائمة.</li> <li>• لا تقوم وحدة التغذية متعددة الأغراض باكتشاف حجم الورق تلقائيًا. تأكد من تعيين قيمة حجم الورق.</li> </ul> |
| <p><b>ملاحظة:</b> يتم سرد الأدراج ووحدات التغذية التي تم تركيبها فقط في هذه القائمة.</p>                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| استخدام                                                                                                                                                                                                                                                                                         | من أجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>نوع وحدة التغذية متعددة الأغراض</b></p> <p>الورق العادي<br/>بطاقات<br/>ورق شفاف<br/>مُعاد تدويره<br/>ورق العناوين<br/>ورق العناوين Vinyl<br/>ورق سندات<br/>ظرف<br/>ظرف خشن<br/>ورق ذو رأسية<br/>مطبوع مسبقًا<br/>ورق ملون<br/>ورق خفيف<br/>ورق ثقيل<br/>خشن/قطني<br/>النوع المخصص [x]</p> | <p>تحديد نوع الورق الذي تم تحميله في وحدة التغذية متعددة الأغراض.</p> <p><b>ملاحظات:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "ورق عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>• من قائمة الورق، عيّن الإعداد "تهيئة" على "الدرج" لكي يظهر الإعداد "نوع وحدة التغذية متعددة الأغراض" كقائمة.</li> </ul> |
| <p><b>حجم الورق اليدوي</b></p> <p>A4<br/>A5<br/>A6<br/>JIS B5<br/>Letter<br/>Legal<br/>Executive<br/>Oficio (المكسيك)<br/>Folio<br/>Statement<br/>Universal</p>                                                                                                                                 | <p>لتحديد حجم الورق الذي يتم تحميله يدويًا.</p> <p><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة هو Letter. A4 هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي.</p>                                                                                                                                              |
| <p><b>نوع الورق اليدوي</b></p> <p>الورق العادي<br/>بطاقات<br/>ورق شفاف<br/>مُعاد تدويره<br/>ورق العناوين<br/>ورق العناوين Vinyl<br/>ورق سندات<br/>ورق ذو رأسية<br/>مطبوع مسبقًا<br/>ورق ملون<br/>ورق خفيف<br/>ورق ثقيل<br/>خشن/قطني<br/>النوع المخصص [x]</p>                                    | <p>لتحديد نوع الورق الذي يتم تحميله يدويًا.</p> <p><b>ملاحظات:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "ورق عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>• من قائمة "الورق"، يجب ضبط الإعداد "تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض" على الوضع "يدوي" حتى يظهر الخيار "نوع الورق" كقائمة.</li> </ul>        |
| <p><b>ملاحظة:</b> يتم سرد الأدراس ووحدات التغذية التي تم تركيبها فقط في هذه القائمة.</p>                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| استخدام                                                                                                    | من أجل                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>حجم الظرف اليدوي</b><br>Envelope 7 3/4<br>ظرف 9<br>ظرف 10<br>DL Envelope<br>ظرف C5<br>ظرف B5<br>ظرف آخر | تحدد حجم الظرف الذي يتم تحميله يدويًا.<br><b>ملاحظة:</b> Envelope 10 هو إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة. "DL Envelope" هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي. |
| <b>نوع الظرف اليدوي</b><br>ظرف<br>ظرف خشن<br>النوع المخصص [x]                                              | لتحديد نوع الظرف الذي يتم تحميله يدويًا.<br><b>ملاحظة:</b> "ظرف" هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                         |
| <b>ملاحظة:</b> يتم سرد الأدراس ووحدات التغذية التي تم تركيبها فقط في هذه القائمة.                          |                                                                                                                                                                     |

## قائمة "تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض"

| استخدم                                      | من أجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>تهيئة MP</b><br>الدرج<br>"يدوي"<br>الأول | لتحديد الوقت الذي تقوم فيه الطباعة بتحديد الورق من وحدة التغذية متعددة الأغراض.<br><b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>إعداد المصنع الافتراضي هو "الدرج". يؤدي إعداد "الدرج" إلى تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض كمصدر تلقائي للورق.</li> <li>يؤدي الإعداد "يدوي" إلى تعيين وحدة التغذية متعددة الأغراض فقط لمهام الطباعة بالتغذية اليدوية.</li> <li>يؤدي إعداد "الأول" إلى تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض كمصدر أساسي للورق.</li> </ul> |

## قائمة "حجم بديل"

| استخدم                                                            | من أجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>حجم بديل</b><br>إيقاف<br>Statement/A5<br>Letter/A4<br>عرض الكل | لاستبدال حجم ورق محدد إذا كان حجم الورق المطلوب غير متاح.<br><b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>"عرض الكل" هو إعداد المصنع الافتراضي. يمكن إتمام جميع الاستبدالات المتاحة.</li> <li>يشير الإعداد "إيقاف" إلى عدم إمكانية إجراء تبديل للحجم.</li> <li>يتيح ضبط استبدال الحجم إمكانية متابعة مهمة الطباعة بدون ظهور رسالة "تغيير الورق".</li> </ul> |

## قائمة Paper Texture (مادة الورق)

| استخدام                                                                          | لـ                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Plain Texture (مادة الورق العادي)</b><br>Smooth (ناعم)<br>عادي<br>Rough (خشن) | لتحديد المادة النسبية للورق العادي الذي تم تحميله.<br><b>ملاحظة:</b> "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي. |

| استخدام                                                                                         | لـ                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Card Stock Texture (مادة البطاقات)</b><br>Smooth (ناعم)<br>عادي<br>Rough (خشن)               | لتحديد المادة النسبية للبطاقات التي تم تحميلها.<br><b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>• تظهر الخيارات فقط إذا كانت البطاقات من النوع المدعوم.</li> </ul> |
| <b>Transparency Texture (مادة الورق الشفاف)</b><br>Smooth (ناعم)<br>عادي<br>Rough (خشن)         | لتحديد المادة النسبية للورق الشفاف الذي تم تحميله.<br><b>ملاحظة:</b> "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                                    |
| <b>Recycled Texture (مادة الورق المعاد تدويره)</b><br>Smooth (ناعم)<br>عادي<br>Rough (خشن)      | لتحديد المادة النسبية للورق المعاد تدويره والذي تم تحميله.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف".                                                                                                            |
| <b>Labels Texture (مادة الملصقات)</b><br>Smooth (ناعم)<br>عادي<br>Rough (خشن)                   | لتحديد المادة النسبية للملصقات التي تم تحميلها.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف".                                                                                                                       |
| <b>Bond Texture (مادة ورق السندات)</b><br>Smooth (ناعم)<br>عادي<br>Rough (خشن)                  | لتحديد المادة النسبية لورق السندات الذي تم تحميله.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف".                                                                                                                    |
| <b>Envelope Texture (مادة الظرف)</b><br>Smooth (ناعم)<br>عادي<br>Rough (خشن)                    | لتحديد المادة النسبية للأظرف التي تم تحميلها.<br><b>ملاحظة:</b> "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                                         |
| <b>Rough Envelope Texture (مادة الظرف الخشن)</b><br>Rough (خشن)                                 | لتحديد المادة النسبية للأظرف الخشنة التي تم تحميلها.                                                                                                                                                                      |
| <b>Letterhead Texture (مادة الورق ذي الرأسية)</b><br>Smooth (ناعم)<br>{\\;normal<br>Rough (خشن) | لتحديد المادة النسبية للورق ذي الرأسية الذي تم تحميله.<br><b>ملاحظة:</b> "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                                |
| <b>Preprinted Texture (مادة الورق المطبوع مسبقاً)</b><br>Smooth (ناعم)<br>عادي<br>Rough (خشن)   | لتحديد المادة النسبية للورق المطبوع مسبقاً الذي تم تحميله.<br><b>ملاحظة:</b> "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                            |
| <b>Colored Texture (مادة الورق الملون)</b><br>Smooth (ناعم)<br>عادي<br>Rough (خشن)              | لتحديد المادة النسبية للورق الملون الذي تم تحميله.<br><b>ملاحظة:</b> "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                                    |
| <b>Light Texture (مادة الورق الخفيف)</b><br>Smooth (ناعم)<br>{\\;normal<br>Rough (خشن)          | لتحديد المادة النسبية للورق الذي تم تحميله.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف".                                                                                                                           |

| استخدام                                                                              | لـ                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Heavy Texture</b> (مادة الورق الثقيل)<br>Smooth (ناعم)<br>{;normal<br>Rough (خشن) | لتحديد المادة النسبية للورق الذي تم تحميله.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف".                                                                   |
| <b>Rough/Cotton Texture</b> (مادة الورق الخشن/القطني)<br>Rough (خشن)                 | لتحديد المادة النسبية للورق القطني الذي تم تحميله.                                                                                                                |
| مادة [x] المخصصة<br>Smooth (ناعم)<br>عادي<br>Rough (خشن)                             | لتحديد المادة النسبية للورق المخصص الذي تم تحميله.<br><b>ملاحظات:</b><br>• إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف".<br>• تظهر الخيارات فقط إذا كان النوع المخصص مدعومًا. |

## قائمة أوزان الورق

| الاستخدام                                              | من أجل                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>وزن الورق العادي</b><br>خفيف<br>عادية<br>ثقيل       | لتحديد الوزن النسبي للورق العادي الذي تم تحميله.<br><b>ملاحظة:</b> "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.                |
| <b>وزن البطاقات</b><br>خفيف<br>عادي<br>ثقيل            | لتحديد الوزن النسبي للبطاقات التي تم تحميلها.<br><b>ملاحظة:</b> "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.                   |
| <b>وزن الورق الشفاف</b><br>خفيف<br>عادي<br>ثقيل        | لتحديد الوزن النسبي للورق الشفاف الذي تم تحميله.<br><b>ملاحظة:</b> "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.                |
| <b>وزن الورق المعاد تدويره</b><br>خفيف<br>عادي<br>ثقيل | لتحديد الوزن النسبي للورق المعاد تدويره والذي تم تحميله.<br><b>ملاحظة:</b> Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي. |
| <b>وزن الملصقات</b><br>خفيف<br>عادي<br>ثقيل            | لتحديد الوزن النسبي للملصقات التي تم تحميلها.<br><b>ملاحظة:</b> "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.                   |
| <b>وزن ورق الربط</b><br>خفيف<br>عادي<br>ثقيل           | لتحديد الوزن النسبي لورق السندات الذي تم تحميله.<br><b>ملاحظة:</b> "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.                |
| <b>وزن الظرف</b><br>خفيف<br>عادي<br>ثقيل               | لتحديد الوزن النسبي للأظرف التي تم تحميلها.<br><b>ملاحظة:</b> "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.                     |

| الاستخدام                                                                      | من أجل                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rough Envelope Weight (وزن الأظرف الخشنة)</b><br>خفيف<br>عادي<br>ثقيل       | لتحديد الوزن النسبي للأظرف الخشنة التي تم تحميلها.<br><b>ملاحظة:</b> "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                        |
| <b>Letterhead Weight (وزن الورق ذو الرأسية)</b><br>خفيف<br>عادي<br>ثقيل        | لتحديد الوزن النسبي للورق ذي الرأسية الذي تم تحميله.<br><b>ملاحظة:</b> "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                      |
| <b>Preprinted Weight (وزن الأوراق المطبوعة مسبقًا)</b><br>خفيف<br>عادي<br>ثقيل | لتحديد الوزن النسبي للورق المطبوع مسبقًا الذي تم تحميله.<br><b>ملاحظة:</b> "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                  |
| <b>وزن الورق الملون</b><br>خفيف<br>عادي<br>ثقيل                                | لتحديد الوزن النسبي للورق الملون الذي تم تحميله.<br><b>ملاحظة:</b> Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                   |
| <b>Light Weight (وزن الورق الساطع)</b><br>خفيف                                 | لتحديد أن الوزن النسبي للورق الذي تم تحميله خفيف.                                                                                                                             |
| <b>Heavy Weight (وزن الورق الكثيف)</b><br>ثقيل                                 | لتحديد أن الوزن النسبي للورق الذي تم تحميله ثقيل.                                                                                                                             |
| <b>Rough/Cotton Weight (وزن الورق الخشن/القطني)</b><br>خفيف<br>عادية<br>ثقيل   | تحديد الوزن النسبي للورق القطني أو الخشن الذي تم تحميله.<br><b>ملاحظة:</b> Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                           |
| <b>وزن مخصص [x]</b><br>خفيف<br>عادي<br>ثقيل                                    | لتحديد الوزن النسبي للورق المخصص الذي تم تحميله.<br><b>ملاحظات:</b><br>• Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي.<br>• تظهر الخيارات فقط إذا عندما يكون النوع المخصص مدعومًا. |

## قائمة "الورق"

| استخدام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | لـ                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>تحميل ورق معاد تدويره</b><br>وحدة الطباعة على الوجهين<br>Off (إيقاف)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | يحدد إعداد الطباعة على الوجهين ويعينه لكل مهام الطباعة التي تحدد "الورق المعاد تدويره" باعتباره نوع الورق. |
| <b>Bond Loading (تحميل ورق الربط)</b><br>وحدة الطباعة على الوجهين<br>Off (إيقاف)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | يحدد إعداد الطباعة على الوجهين ويعينه لكل مهام الطباعة التي تحدد "ورق السندات" باعتباره نوع الورق.         |
| <b>ملاحظات:</b><br>• يعمل خيار الطباعة على الوجهين على ضبط الإعداد الافتراضي للطباعة على الوجهين لجميع مهام الطباعة إلا إذا تم تحديد الطباعة على وجه واحد من "تفضيلات الطباعة" أو مربع الحوار Print (طباعة).<br>• في حالة تحديد "طباعة على الوجهين"، يتم إرسال جميع مهام الطباعة عبر وحدة الطباعة على الوجهين، بما في ذلك مهام الطباعة على وجه واحد.<br>• "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي لجميع القوائم. |                                                                                                            |

| استخدام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | لـ                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>تحميل ورق ذي رأسية</b><br>وحدة الطباعة على الوجهين<br>Off (إيقاف)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | يحدد إعداد الطباعة على الوجهين ويعينه لكل مهام الطباعة التي تحدد "الورق ذي الرأسية" باعتباره نوع الورق.                                                                                       |
| <b>تحميل ورق مطبوع مسبقاً</b><br>وحدة الطباعة على الوجهين<br>Off (إيقاف)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | يحدد إعداد الطباعة على الوجهين ويعينه لكل مهام الطباعة التي تحدد "الورق المطبوع مسبقاً" باعتباره نوع الورق.                                                                                   |
| <b>Colored Loading (تحميل ورق ملون)</b><br>وحدة الطباعة على الوجهين<br>Off (إيقاف)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | يحدد إعداد الطباعة على الوجهين ويعينه لكل مهام الطباعة التي تحدد "ورق ملون" باعتباره نوع الورق.                                                                                               |
| <b>تحميل ورق خفيف</b><br>وحدة الطباعة على الوجهين<br>Off (إيقاف)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | يحدد إعداد الطباعة على الوجهين ويعينه لكل مهام الطباعة التي تحدد "ورق خفيف" باعتباره نوع الورق.                                                                                               |
| <b>تحميل ورق ثقيل</b><br>وحدة الطباعة على الوجهين<br>Off (إيقاف)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | يحدد إعداد الطباعة على الوجهين ويعينه لكل مهام الطباعة التي تحدد "ورق ثقيل" باعتباره نوع الورق.                                                                                               |
| <b>تحميل [x] ورق مخصص</b><br>وحدة الطباعة على الوجهين<br>Off (إيقاف)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | يحدد إعداد الطباعة على الوجهين ويعينه لكل مهام الطباعة التي تحدد "ورق مخصص [x]" باعتباره نوع الورق.<br><b>ملاحظة:</b> يتوفر الخيار "تحميل ورق مخصص [x]" فقط إذا كان نوع الورق المخصص مدعوماً. |
| <b>ملاحظات:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>يعمل خيار الطباعة على الوجهين على ضبط الأعداد الافتراضي للطباعة على الطباعة على الوجهين لجميع مهام الطباعة إلا إذا تم تحديد الطباعة على وجه واحد من "تفضيلات الطباعة" أو مربع الحوار Print (طباعة).</li> <li>في حالة تحديد "طباعة على الوجهين"، يتم إرسال جميع مهام الطباعة عبر وحدة الطباعة على الوجهين، بما في ذلك مهام الطباعة على وجه واحد.</li> <li>"إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي لجميع القوائم.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                               |

## قائمة Custom Types (أنواع مخصصة)

| استخدام                                                                                                                                     | لـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>النوع المخصص [x]</b><br>Paper (الورق)<br>بطاقات<br>ورق شفاف<br>Rough/Cotton (ورق خشن/قطني)<br>Labels (الملصقات)<br>Envelope (ظرف)        | لربط نوع الورق أو الوسائط الخاصة باسم "نوع الورق المخصص [x]" حسب إعدادات المصنع الافتراضية أو اسم مخصص يحدده المستخدم من Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) أو MarkVision™ Professional. يظهر الاسم الذي يحدده المستخدم بدلاً من "النوع المخصص [x]".<br><b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>"الورق" هو إعداد المصنع الافتراضي لإعداد "نوع الورق المخصص [x]".</li> <li>يجب أن يكون نوع الوسائط المخصص مدعوماً في الدرج أو وحدة التغذية المحددة للتمكن من الطباعة من هذا المصدر.</li> </ul> |
| <b>ورق معاد تدويره</b><br>Paper (الورق)<br>بطاقات<br>ورق شفاف<br>Rough/Cotton (ورق خشن/قطني)<br>Labels (الملصقات)<br>Envelope (ظرف)<br>قطني | لتحديد نوع الورق في حالة تحديد إعداد "معاد تدويره" في قوائم أخرى.<br><b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>إعداد المصنع الافتراضي هو Manual Paper (ورق عادي).</li> <li>يجب أن يكون نوع الورق "معاد تدويره" مدعوماً في الدرج أو وحدة التغذية متعددة الأغراض المحددة للتمكن من الطباعة من هذا المصدر.</li> </ul>                                                                                                                                                                                   |

## قائمة Custom Names (الأسماء المخصصة)

| استخدام      | ل                                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| اسم مخصص [x] | تحديد اسم مخصص لنوع ورق. يحل هذا الاسم محل النوع المخصص [x] في قوائم الطابعة. |

## قائمة Custom Scan Sizes (أحجام المسح الضوئي المخصصة)

| استخدام                                                                                                                                                                | ل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>حجم المسح الضوئي المخصص [x]</b><br>Scan Size Name (اسم حجم المسح الضوئي)<br>العرض<br>الارتفاع<br>Orientation (الاتجاه)<br>عملية مسح ضوئي لكل جانب<br>إيقاف<br>تشغيل | <b>ل</b><br>لتحديد اسم حجم مسح ضوئي مخصص وحجم واتجاه صفحة.<br><b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>8.5 بوصة هو إعداد المصنع الافتراضي لعرض الورق. mm 216 (216 ملليمتر) هو الإعداد الافتراضي الدولي للمصنع بالنسبة لعرض الورق.</li> <li>14 بوصة هو إعداد المصنع الافتراضي لارتفاع الورق. mm 356 (356 ملليمتر) هو الإعداد الافتراضي الدولي للمصنع بالنسبة لارتفاع الورق.</li> <li>"طولي" هو إعداد المصنع الافتراضي بالنسبة لإعداد "الاتجاه".</li> <li>Off (إيقاف التشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي لعملية المسح الضوئي لكل وجه.</li> </ul> |

## قائمة Universal Setup (الإعدادات العالمي)

| استخدام                                                                       | ل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Units of Measure (وحدات القياس)</b><br>بوصات<br>ملليمترات                  | <b>ل</b><br>تحديد وحدات القياس.<br><b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inches (بوصات) هو إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>Millimeters (ملم) هو إعداد المصنع الدولي الافتراضي.</li> </ul>                                                                                                                                                                                    |
| <b>Portrait Width (العرض الرأسي)</b><br>3 – 8.5 بوصات<br>76–216 ملم           | <b>ل</b><br>تعيين عرض الاتجاه الطولي.<br><b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>إذا تجاوز العرض الحد الأقصى، تستخدم الطابعة أقصى حد مسموح به للعرض.</li> <li>8.5 بوصات هو إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة. يمكنك زيادة العرض بزيادات قدرها 0.01 بوصة.</li> <li>إعداد المصنع الافتراضي الدولي هو "216 ملم". يمكنك زيادة العرض بزيادات قدرها 1 مم.</li> </ul>         |
| <b>Portrait Height (الارتفاع الرأسي)</b><br>3 – 14.17 بوصة<br>76 – 360 ملم    | <b>ل</b><br>ضبط الارتفاع الرأسي.<br><b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>إذا تجاوز الارتفاع الحد الأقصى، تستخدم الطابعة أقصى حد مسموح به للارتفاع.</li> <li>إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة هو "14 بوصة". يمكنك زيادة الارتفاع بزيادات قدرها 0.01 بوصة.</li> <li>إعداد المصنع الافتراضي الدولي هو "356 ملم". يمكنك زيادة الارتفاع بزيادات قدرها 1 ملم.</li> </ul> |
| <b>Feed Direction (اتجاه التغذية)</b><br>حافة قصيرة<br>Long Edge (حافة طويلة) | <b>ل</b><br>تحديد اتجاه التغذية عند إمكانية تحميل الورق في أي اتجاه.<br><b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Short Edge (حافة قصيرة) هو إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>تظهر "الحافة الطويلة" فقط إذا كانت أطول حافة أقصر من الحد الأقصى للعرض الذي يدعمه الدرج.</li> </ul>                                                                                                 |



## قائمة "التقارير"

## قائمة Reports (التقارير)

| استخدام                                       | ل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menu Settings Page (صفحة إعدادات القائمة)     | طابعة تقرير حول إعدادات قائمة الطابعة الحالية. يتضمن التقرير أيضًا معلومات حول حالة مستلزمات الطابعة وقائمة خيارات الأجهزة المركبة بنجاح.                                                                                                                                                                                              |
| Device Statistics (إحصائيات الجهاز)           | طابعة تقرير يحتوي على إحصائيات الطابعة مثل معلومات عن مستلزمات الطابعة وعدد الصفحات المطبوعة.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Network Setup Page (صفحة إعداد الشبكة)        | طابعة تقرير يحتوي على معلومات حول إعدادات شبكة الاتصال الخاصة بالطابعة.<br>ملاحظة: يظهر عنصر القائمة هذا فقط في طابعات شبكات الاتصال أو الطابعات المتصلة بملقمات الطابعة.                                                                                                                                                              |
| صفحة إعداد [x] الشبكة                         | طابعة تقرير يحتوي على معلومات حول إعدادات شبكة الاتصال الخاصة بالطابعة.<br>ملاحظة: يظهر عنصر القائمة هذا عند توفر أكثر من خيار شبكة واحد مثبت فقط في طابعات شبكة الاتصال أو الطابعات المتصلة بخوادم الطابعة.                                                                                                                           |
| قائمة الإعدادات                               | اطبع تقريرًا يحتوي على معلومات حول الاختصارات المكونة.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fax Job Log (سجل مهام الفاكس)                 | طابعة تقرير يحتوي على معلومات حول آخر 200 عملية فاكس تم إكمالها.<br>ملاحظات:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>يظهر عنصر القائمة هذا فقط عند تعيين Enable Job Log (تمكين سجل المهام) على On (تشغيل) في قائمة Fax Settings (إعدادات الفاكس).</li> <li>هذه القائمة مدعومة فقط في بعض طرازات الطابعات.</li> </ul>                 |
| Fax Call Log (سجل مكالمات الفاكس)             | طابعة تقرير يضم معلومات حول آخر 100 مكالمات تمت محاولة إجرائها واستلامها وحظرها.<br>ملاحظات:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>يظهر عنصر القائمة هذا فقط عند تعيين Enable Job Log (تمكين سجل المهام) على On (تشغيل) في قائمة Fax Settings (إعدادات الفاكس).</li> <li>هذه القائمة مدعومة فقط في بعض طرازات الطابعات.</li> </ul> |
| Copy Shortcuts (اختصارات النسخ)               | طابعة تقرير يحتوي على معلومات حول اختصارات النسخ.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| E-mail Shortcuts (اختصارات البريد الإلكتروني) | اطبع تقريرًا يحتوي على معلومات حول اختصارات البريد الإلكتروني.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fax Shortcuts (اختصارات الفاكس)               | طابعة تقرير يحتوي على معلومات حول اختصارات الفاكس.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| FTP Shortcuts (اختصارات FTP)                  | اطبع تقريرًا يحتوي على معلومات حول اختصارات FTP.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Profiles List (قائمة ملفات التعريف)           | طابعة قائمة بملفات التعريف المخزنة في الطابعة.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Print Fonts (خطوط الطابعة)                    | طابعة تقرير بكل الخطوط المتاحة بالنسبة للغة الطابعة المعينة حاليًا في الطابعة.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Print Directory (دليل الطابعة)                | طابعة قائمة بكل الموارد المخزنة في بطاقة الذاكرة المؤقتة الاختيارية أو القرص الصلب للطابعة.<br>ملاحظات:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>يجب ضبط Job Buffer Size (حجم المخزن المؤقت للمهمة) على 100%.</li> <li>تأكد من تثبيت القرص الصلب أو بطاقة الذاكرة بشكل صحيح ومن عملهما بشكل صحيح.</li> </ul>                          |

| استخدام                                                                                              | لـ                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| العرض التوضيحي للطباعة<br>Demo Page (صفحة العرض التوضيحي)<br>[قائمة بصفحات العروض التوضيحية المتاحة] | طباعة ملفات العروض التوضيحية المتوفرة في البرنامج الثابت وخيار ذاكرة فلاش وخيار القرص. |
| Asset Report (تقرير الأصول)                                                                          | طباعة تقرير يحتوي على معلومات أصول الطابعة، مثل الرقم التسلسلي للطابعة واسم الطراز.    |
| Event Log Summary (ملخص سجل الأحداث)                                                                 | طباعة ملخص بالأحداث التي تم تسجيلها.                                                   |

## قائمة "شبكة الاتصال/المنافذ"

### قائمة Active NIC (بطاقة واجهة شبكة الاتصال النشطة)

| استخدم                                                                           | من أجل                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بطاقة واجهة شبكة الاتصال (NIC) نشطة<br>تلقائي<br>[قائمة ببطاقات الشبكات المتاحة] | ملاحظات:<br>• "تلقائي" هو إعداد المصنع الافتراضي.<br>• يظهر عنصر القائمة هذا فقط عند تركيب بطاقة شبكة اتصال اختيارية. |

### قائمة Standard Network (شبكة الاتصال القياسية) أو Network (شبكة الاتصال) [x].

ملاحظة: تظهر المنافذ النشطة فقط في هذه القائمة.

| استخدام                                            | لـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إيثرنت ذات كفاءة في توفير الطاقة<br>تمكين<br>تعطيل | لتخفيض استهلاك الطاقة عندما لا تتلقى الطابعة أي بيانات من شبكة اتصال Ethernet.<br>ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف".                                                                                                                                                                                      |
| PCL SmartSwitch<br>تشغيل<br>إيقاف                  | ضبط الطابعة لنتقل تلقائياً إلى محاكاة PCL عندما تتطلب مهمة الطباعة ذلك، بغض النظر عن لغة الطباعة الافتراضية.<br>ملاحظات:<br>• On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.<br>• في حالة تعطيل PCL SmartSwitch، فلن تقوم الطابعة بفحص البيانات الواردة وستستخدم اللغة الافتراضية للطابعة المحددة في قائمة Setup (إعداد). |
| PS SmartSwitch<br>تشغيل<br>إيقاف                   | ضبط الطابعة لنتقل تلقائياً إلى محاكاة PS عندما تتطلب مهمة الطباعة ذلك، بغض النظر عن لغة الطباعة الافتراضية.<br>ملاحظات:<br>• On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.<br>• في حالة تعطيل PS SmartSwitch، فلن تقوم الطابعة بفحص البيانات الواردة وستستخدم اللغة الافتراضية للطابعة المحددة في قائمة Setup (إعداد).   |
| NPA Mode (وضع NPA)<br>إيقاف<br>Auto (تلقائي)       | لضبط الطابعة لأداء المعالجة الخاصة اللازمة للاتصال ثنائي الاتجاه وفقاً للاصطلاحات التي يحددها بروتوكول NPA.<br>ملاحظات:<br>• Auto (تلقائي) هو إعداد المصنع الافتراضي.<br>• تتم إعادة تشغيل الطابعة تلقائياً عندما يتم تغيير الإعداد من لوحة التحكم.                                                              |

| استخدام                                                                                                                                                              | لـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Network Buffer (المخزن المؤقت للشبكة)</b><br>Auto (تلقائي)<br>3 كيلوبايت إلى أقصى حجم مسموح به                                                                    | لتعيين حجم ذاكرة التخزين المؤقت لإدخال شبكة الاتصال.<br><b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auto (تلقائي) هو إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>يعتمد أقصى حجم مسموح به على سعة الذاكرة في الطابعة وحجم المخازن المؤقتة المرتبطة الأخرى وكون Resource Save (حفظ المورد) في وضع On (التشغيل) أم Off (إيقاف التشغيل).</li> <li>لزيادة نطاق أقصى حجم للمخزن المؤقت للشبكة، قم بتعطيل أو تقليل حجم المخازن المؤقتة المتوازية والتسلسلية وشبكة الاتصال.</li> <li>تتم إعادة تشغيل الطابعة تلقائيًا عندما يتم تغيير الإعداد من لوحة التحكم.</li> </ul> |
| <b>Job Buffering (التخزين المؤقت للمهمة)</b><br>إيقاف<br>تشغيل<br>Auto (تلقائي)                                                                                      | لتخزين مهام الطابعة مؤقتًا على قرص الطابعة الصلب قبل الطابعة. تظهر هذه القائمة فقط عند تركيب قرص مهياً.<br><b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).</li> <li>تتم إعادة تشغيل الطابعة تلقائيًا عندما يتم تغيير الإعداد من لوحة التحكم. ومن ثم يتم تحديث تحديد القائمة.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>MAC PS الثنائي</b><br>تشغيل<br>إيقاف<br>Auto (تلقائي)                                                                                                             | لضبط الطابعة لمعالجة مهام طباعة Macintosh PostScript الثنائية.<br><b>ملاحظة:</b> Auto (تلقائي) هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| إعداد شبكة الاتصال القياسية أو إعداد شبكة الاتصال [x]<br>Reports (التقارير)<br>Network Card (بطاقة شبكة الاتصال)<br>TCP/IP<br>IPv6<br>Wireless (لاسلكي)<br>AppleTalk | عرض وتعيين إعدادات شبكة اتصال الطابعة.<br><b>ملاحظة:</b> تظهر قائمة Wireless (لاسلكي) فقط عند توصيل الطابعة بشبكة لاسلكية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## قائمة Reports (التقارير)

للوصول إلى القائمة، انتقل لأي مما يلي:

- **Network/Ports (شبكة الاتصال/المنافذ) < Standard Network (شبكة الاتصال القياسية) < Standard Network Setup** (إعدادات شبكة الاتصال القياسية) < Reports (التقارير)
- **Network/Ports (شبكة الاتصال/المنافذ) < Network (شبكة الاتصال) < [x] < Network [x] Setup** (إعدادات شبكة الاتصال) < Reports (التقارير)

| استخدام            | لـ                                                                               |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| صفحة إعداد الطابعة | لطباعة تقرير يحتوي على معلومات حول إعدادات طباعة شبكة الاتصال؛ مثل عنوان TCP/IP. |

## قائمة Network Card (بطاقة الشبكة)

للوصول إلى القائمة، انتقل إلى أي مما يلي:

- **Network/Ports (شبكة الاتصال/المنافذ) < Standard Network (شبكة الاتصال القياسية) < Standard Network Setup** (إعدادات شبكة الاتصال القياسية) < Network Card (بطاقة شبكة الاتصال)
- **Network/Ports (شبكة الاتصال/المنافذ) < Network (شبكة الاتصال) < [x] < Network [x] Setup** (إعدادات شبكة الاتصال) < Network Card (بطاقة شبكة الاتصال)

| استخدام                                 | لـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عرض حالة البطاقة<br>"متصل"<br>غير متصلة | عرض حالة اتصال مهائى شبكة الاتصال اللاسلكية.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عرض سرعة البطاقة                        | عرض سرعة مهائى شبكة الاتصال اللاسلكية النشطة.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| "عنوان شبكة الاتصال"<br>UAA<br>LAA      | اعرض عناوين الشبكة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| زمن إيقاف المهمة<br>0، و 10-225 ثانية   | قم بتعيين مقدار الوقت الذي يستغرقه إلغاء مهمة طباعة على شبكة.<br>ملاحظات:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• "90 ثانية" هو إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>• تعطل قيمة الإعداد 0 زمن التوقف.</li> <li>• عند تحديد قيمة تتراوح بين 1 و 9، فسوف تظهر Invalid (غير صالحة) على الشاشة، ولا يتم حفظ القيمة.</li> </ul> |
| صفحة شعار<br>إيقاف<br>تشغيل             | اسمح للطابعة بطباعة صفحة شعار.<br>ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).                                                                                                                                                                                                                                    |

## قائمة TCP/IP

للوصول إلى القائمة، انتقل لأي مما يلي:

- **Network/Ports (شبكة الاتصال/المنافذ) < Standard Network (شبكة الاتصال القياسية) < Standard Network Setup** (إعدادات شبكة الاتصال القياسية) < TCP/IP
- **Network/Ports (شبكة الاتصال/المنافذ) < [Network x] (شبكة الاتصال [x]) < [x] Network Setup** (إعدادات شبكة الاتصال) < TCP/IP

**ملاحظة:** تتوفر هذه القائمة فقط بطابعات شبكات الاتصال أو الطابعات المتصلة بخوادم الطابعة.

| استخدام                      | لـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تعيين اسم المضيف             | لتعيين اسم المضيف الحالي لعنوان TCP/IP.<br>ملاحظة: يمكن تغيير هذا الاسم فقط من ملقم الويب المضمن.                                                                                                                                                                                                                                              |
| عنوان IP                     | لعرض معلومات عنوان TCP/IP الحالية أو تغييرها.<br>ملاحظة: يعمل الإعداد اليدوي لعنوان IP على ضبط إعدادات Enable DHCP (تمكين DHCP) و Enable Auto IP (تمكين عنوان IP تلقائيًا) على Off (إيقاف التشغيل). كما يعمل على ضبط Enable BOOTP (تمكين BOOTP) و Enable RARP (تمكين RARP) على Off (إيقاف التشغيل) في الأنظمة التي تدعم بروتوكول BOOTP و RARP. |
| Netmask (قناع الشبكة)        | لعرض معلومات قناع شبكة TCP/IP الحالية أو تغييرها.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gateway (مدخل)               | لعرض معلومات عبارة TCP/IP الحالية أو تغييرها.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| تمكين DHCP<br>تشغيل<br>إيقاف | تحديد عنوان بروتوكول DHCP وتعيين المعلومات.<br>ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| تمكين RARP<br>تشغيل<br>إيقاف | لتحديد إعداد تعيين عنوان بروتوكول RARP.<br>ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).                                                                                                                                                                                                                                              |

| استخدام                                                  | ↓                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>تمكين BOOTP</b><br>تشغيل<br>إيقاف                     | لتحديد إعداد تعيين عنوان بروتوكول BOOTP.<br><b>ملاحظة:</b> On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                       |
| <b>تمكين AutoIP</b><br>نعم<br>لا                         | لتحديد إعداد "شبكات اتصال التهيئة الصفرية".<br><b>ملاحظة:</b> Yes (نعم) هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                     |
| <b>تمكين FTP/TFTP</b><br>نعم<br>لا                       | لتمكين ملقم FTP المدمج، والذي يتيح لك إمكانية إرسال ملفات إلى الطابعة باستخدام بروتوكول نقل الملفات.<br><b>ملاحظة:</b> Yes (نعم) هو إعداد المصنع الافتراضي.                            |
| <b>تمكين Enable HTTP Server (ملقم HTTP)</b><br>نعم<br>لا | لتمكين ملقم الويب المدمج (Embedded Web Server). عند تمكين هذا الملقم، يمكن مراقبة الطابعة وإدارتها عن بُعد باستخدام مستعرض ويب.<br><b>ملاحظة:</b> Yes (نعم) هو إعداد المصنع الافتراضي. |
| <b>WINS Server Address (عنوان ملقم WINS)</b>             | لعرض عنوان ملقم WINS الحالي أو تغييره.                                                                                                                                                 |
| <b>تمكين DDNS</b><br>نعم<br>لا                           | لعرض إعداد DDNS الحالي أو تغييره.<br><b>ملاحظة:</b> Yes (نعم) هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                               |
| <b>تمكين Enable mDNS (mDNS)</b><br>نعم<br>لا             | لعرض إعداد mDNS الحالي أو تغييره.<br><b>ملاحظة:</b> Yes (نعم) هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                               |
| <b>DNS Server Address (عنوان ملقم DNS)</b>               | لعرض عنوان ملقم DNS الحالي أو تغييره.                                                                                                                                                  |
| <b>عنوان ملقم DNS الاحتياطي</b>                          | عرض عناوين ملقم DNS الاحتياطي أو تغييرها.                                                                                                                                              |
| <b>عنوان ملقم DNS الاحتياطي 2</b>                        |                                                                                                                                                                                        |
| <b>عنوان ملقم DNS الاحتياطي 3</b>                        |                                                                                                                                                                                        |
| <b>تمكين HTTPS</b><br>نعم<br>لا                          | لعرض إعداد HTTPS الحالي أو تغييره.<br><b>ملاحظة:</b> Yes (نعم) هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                              |

## قائمة IPv6

للوصول إلى القائمة، انتقل إلى أي مما يلي:

- **Network/Ports (شبكة الاتصال/المنافذ) < Standard Network (شبكة الاتصال القياسية) < Standard Network Setup**  
(إعدادات شبكة الاتصال القياسية) < IPv6
- **Network/Ports (شبكة الاتصال/المنافذ) < Network (شبكة الاتصال) < [x] Network [x] Setup** (إعدادات شبكة الاتصال) < [x]

**ملاحظة:** تتوفر هذه القائمة فقط بطابعات شبكات الاتصال أو الطابعات المتصلة بخوادم الطابعة.

| استخدام                             | ↓                                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>تمكين IPv6</b><br>تشغيل<br>إيقاف | قم بتمكين IPv6 في الطابعة.<br><b>ملاحظة:</b> On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي. |

| استخدام                                                                                                                     | لـ                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auto Configuration (تهيئة تلقائية)</b><br>تشغيل<br>إيقاف                                                                 | تحديد ما إذا كان مهائئ شبكة الاتصال اللاسلكية يقلل إدخال تهيئة عنوان IPv6 التلقائي التي يقدمها الموجه أم لا.<br><b>ملاحظة:</b> On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي. |
| <b>View Hostname (عرض اسم المضيف)</b><br><b>View Address (عرض العنوان)</b><br><b>View Router Address (عرض عنوان الموجه)</b> | قم بتعيين اسم المضيف.<br><b>ملاحظة:</b> يمكن تغيير هذه الإعدادات فقط من "ملقم الويب المضمن".                                                                         |
| <b>DHCPv6</b><br>تشغيل<br>إيقاف                                                                                             | قم بتمكين DHCPv6 في الطابعة.<br><b>ملاحظة:</b> On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                 |

## قائمة Wireless (لاسلكي)

**ملاحظة:** هذه القائمة متوفرة فقط في الطابعات المتصلة بشبكة اتصال Ethernet والطابعات المتصل بها مهائئ شبكة اتصال لاسلكية.

للوصول إلى القائمة، انتقل لأي مما يلي:

- شبكة الاتصال/المنفذ < شبكة الاتصال القياسية < إعداد شبكة الاتصال القياسية < لاسلكي
- شبكة الاتصال/المنفذ < شبكة الاتصال [x] < إعداد شبكة الاتصال [x] < لاسلكية

| الاستخدام                                                                                | من أجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>إعداد Wi-Fi Protected Setup (WPS)</b><br>بدء طريقة النسخ بضغط زر<br>بدء طريقة PIN     | أنشئ اتصالاً بشبكة اتصال لاسلكية وقم بتمكين أمان شبكة الاتصال.<br><b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• الإعداد Start Push Button Method (بدء طريقة النسخ بضغط زر) يصل الطابعة بشبكة اتصال لاسلكية عن طريق الضغط على الأزرار الموجودة بكل من الطابعة ونقطة الوصول (الموجه اللاسلكي) خلال فترة زمنية محددة.</li> <li>• الإعداد "بدء طريقة PIN" يصل الطابعة بشبكة اتصال لاسلكية عند إدخال رمز PIN بالطابعة في الإعدادات اللاسلكية لنقطة الوصول.</li> </ul> |
| <b>تمكين/تعطيل اكتشاف WPS التلقائي</b><br>تمكين<br>تعطيل                                 | لاكتشاف طريقة الاتصال تلقائياً التي تستخدمها نقطة وصول مزودة بـ WPS؛ سواء "بدء طريقة النسخ بضغط زر" أو "بدء طريقة PIN".<br><b>ملاحظة:</b> "تعطيل" هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>وضع شبكة الاتصال</b><br>نوع BSS (ضبط الخدمة الأساسي)<br>وضع البنية الأساسية<br>Ad hoc | لتحديد وضع شبكة الاتصال.<br><b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "البنية الأساسية" هو إعداد المصنع الافتراضي. وهذا الوضع يسمح للطابعة بالوصول إلى إحدى شبكات الاتصال باستخدام نقطة وصول.</li> <li>• يؤدي "الوضع المخصص" إلى تهيئة اتصال لاسلكي مباشرة بين الطابعة والكمبيوتر.</li> </ul>                                                                                                                                                                |
| <b>التوافق</b><br>802.11b/g<br>802.11b/g/n                                               | لتحديد المعيار اللاسلكي لشبكة الاتصال اللاسلكية.<br><b>ملاحظة:</b> 802.11b/g/n هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>اختيار "شبكة اتصال"</b>                                                               | لتحديد شبكة اتصال متاحة حتى تستخدمها الطابعة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>عرض "جودة الإشارة"</b>                                                                | لعرض جودة الاتصال اللاسلكي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>عرض "وضع الأمان"</b>                                                                  | لعرض طريقة التشفير التي تستخدمها شبكة الاتصال اللاسلكية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## قائمة AppleTalk

للوصول إلى القائمة، انتقل لأي مما يلي:

- شبكة الاتصال/المنافذ < شبكة الاتصال القياسية < إعدادات شبكة الاتصال القياسية < AppleTalk
- Network/Ports (شبكة الاتصال/المنافذ) < Network (شبكة اتصال) [x] < إعدادات شبكة اتصال [x] < AppleTalk

| استخدام                                                                    | ل                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Activate (تنشيط)</b><br>نعم<br>لا                                       | تمكين دعم AppleTalk أو تعطيله.<br><b>ملاحظة:</b> "لا" هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                         |
| <b>View Name (عرض الاسم)</b>                                               | لعرض اسم AppleTalk المخصص.<br><b>ملاحظة:</b> يمكن تغيير اسم AppleTalk فقط من ملقم الويب المضمن.                                          |
| <b>View Address (عرض العنوان)</b>                                          | لعرض عنوان AppleTalk المخصص.<br><b>ملاحظة:</b> يمكن تغيير عنوان AppleTalk فقط من Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن).                |
| <b>Set Zone (منطقة الضبط)</b><br>[قائمة بالمناطق المتاحة على شبكة الاتصال] | لتوفير قائمة بمناطق AppleTalk المتاحة على شبكة الاتصال.<br><b>ملاحظة:</b> إن المنطقة الافتراضية لشبكة الاتصال هي إعداد المصنع الافتراضي. |

## قائمة USB القياسي

| استخدم                                     | من أجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>تشغيل<br>إيقاف   | لضبط الطابعة لكي يتم التحويل تلقائيًا إلى محاكاة PCL عندما تتطلب ذلك مهمة طباعة يتم استلامها عبر منفذ USB، بغض النظر عن لغة الطابعة الافتراضية.<br><b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>• عند التعيين على الإعداد "إيقاف"، لا تفحص الطابعة البيانات الواردة. تستخدم الطابعة محاكاة PostScript في حالة تعيين PS SmartSwitch على "تشغيل". تستخدم الطابعة لغة الطابعة الافتراضية المحددة في القائمة "إعداد" في حالة تعيين PS SmartSwitch على "إيقاف".</li> </ul> |
| <b>PS SmartSwitch</b><br>تشغيل<br>إيقاف    | لضبط الطابعة لكي يتم التحويل تلقائيًا إلى محاكاة PS عندما تتطلب ذلك مهمة طباعة يتم استلامها عبر منفذ USB، بغض النظر عن لغة الطابعة الافتراضية.<br><b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>• عند التعيين على الإعداد "إيقاف"، لا تفحص الطابعة البيانات الواردة. تستخدم الطابعة محاكاة PCL في حالة تعيين PCL SmartSwitch على "تشغيل". تستخدم الطابعة لغة الطابعة الافتراضية المحددة في القائمة "إعداد" في حالة تعيين PCL SmartSwitch على "إيقاف".</li> </ul>       |
| <b>وضع NPA</b><br>تشغيل<br>إيقاف<br>تلقائي | لضبط الطابعة لأداء المعالجة الخاصة اللازمة للاتصال ثنائي الاتجاه وفقًا للاصطلاحات التي يحددها بروتوكول NPA.<br><b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "تلقائي" هو إعداد المصنع الافتراضي. يضبط الإعداد "تلقائي" الطابعة لفحص البيانات وتحديد التنسيق ثم معالجتها بشكل صحيح.</li> <li>• تتم إعادة تشغيل الطابعة تلقائيًا عند تغيير الإعداد من لوحة التحكم بالطابعة. ومن ثم يتم تحديث القائمة.</li> </ul>                                                                                                     |

| استخدم                                                                            | من أجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>المخزن المؤقت لـ USB</b><br>تعطيل تلقائي<br>3 كيلوبايت إلى [أقصى حجم مسموح به] | لضبط حجم المخزن المؤقت لإدخال USB.<br><b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "تلقائي" هو إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>• يعمل إعداد "معطل" على إيقاف تشغيل التخزين المؤقت للمهمة. تتم طباعة أية مهام تم تخزينها مؤقتًا بالفعل على قرص الطابعة الصلب قبل استئناف عملية المعالجة العادية.</li> <li>• يمكن تغيير قيمة حجم مخزن USB المؤقت بمعدلات زيادة قدرها 1 ك.</li> <li>• يعتمد أقصى حجم مسموح به على سعة الذاكرة في الطابعة وحجم المخازن المؤقتة المرتبطة الأخرى وما إذا كان "حفظ المورد" في الوضع "تشغيل" أم "إيقاف".</li> <li>• لزيادة نطاق أقصى حجم للمخزن المؤقت لـ USB، قم بتعطيل أو تقليل حجم المخازن المؤقتة المتوازية والمخازن المؤقتة التسلسلية والخاصة بشبكة الاتصال.</li> <li>• تتم إعادة تشغيل الطابعة تلقائيًا عندما يتم تغيير الإعداد من لوحة التحكم بالطابعة. ومن ثم يتم تحديث تحديد القائمة.</li> </ul> |
| <b>التخزين المؤقت للمهمة</b><br>إيقاف تشغيل تلقائي                                | للتخزين مهام الطابعة مؤقتًا على قرص الطابعة الصلب قبل الطابعة.<br><b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>• يخزن الوضع "تشغيل" المهام على القرص الصلب للطابعة مؤقتًا.</li> <li>• يخزن الإعداد "تلقائي" مهام الطابعة مؤقتًا فقط إذا كانت الطابعة مشغولة بمعالجة بيانات من منفذ إدخال آخر.</li> <li>• يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطابعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. ومن ثم يتم تحديث تحديد القائمة.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>MAC PS الثنائي</b><br>تشغيل إيقاف تلقائي                                       | لضبط الطابعة لمعالجة مهام طباعة Macintosh PostScript الثنائية.<br><b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "تلقائي" هو إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>• يعمل الإعداد "تشغيل" على معالجة مهام طباعة PostScript الثنائية البسيطة.</li> <li>• يعمل الإعداد "إيقاف" كعامل تصفية لمهام الطابعة باستخدام البروتوكول القياسي.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>عنوان ENA</b><br>yyy.yyy.yyy.yyy                                               | لضبط معلومات عنوان شبكة الاتصال لملمع طباعة خارجي.<br><b>ملاحظة:</b> هذه القائمة متاحة فقط إذا كانت الطابعة متصلة بملمع طباعة خارجي عبر منفذ USB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>قناع شبكة ENA</b><br>yyy.yyy.yyy.yyy                                           | لضبط معلومات قناع الشبكة لملمع طباعة خارجي.<br><b>ملاحظة:</b> هذه القائمة متاحة فقط إذا كانت الطابعة متصلة بملمع طباعة خارجي عبر منفذ USB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>عبارة ENA</b><br>yyy.yyy.yyy.yyy                                               | لضبط معلومات العبارة لملمع طباعة خارجي.<br><b>ملاحظة:</b> هذه القائمة متاحة فقط إذا كانت الطابعة متصلة بملمع طباعة خارجي عبر منفذ USB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## قائمة إعداد SMTP

| استخدم                                                                                                                 | من أجل                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>مدخل SMTP الرئيسي</b><br><b>منفذ مدخل SMTP الرئيسي</b><br><b>مدخل SMTP الثانوي</b><br><b>منفذ مدخل SMTP الثانوي</b> | حدد معلومات المنفذ وعبارة خادم SMTP.<br><b>ملاحظة:</b> 25 هو منفذ مدخل SMTP الافتراضي.                                          |
| <b>مهلة SMTP</b><br>30–5                                                                                               | حدد مقدار الوقت بالتواني قبل توقف الخادم عن محاولة إرسال رسالة بريد إلكتروني.<br><b>ملاحظة:</b> "30" هو إعداد المصنع الافتراضي. |
| <b>عنوان الرد</b>                                                                                                      | حدد عنوان الرد الذي يتكون مما يصل إلى 128 حرفًا في رسالة البريد الإلكتروني التي ترسلها الطابعة.                                 |



| استخدم                                                                                                                                                                                                          | من أجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>استخدام SSL</b><br>تعطيل<br>تفاوض<br>مطلوب                                                                                                                                                                   | اضبط الطابعة لاستخدام SSL للحصول على مستوى أمان أعلى عند الاتصال بخادم SMTP.<br><b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "معطل" هو إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>• في حالة استخدام إعداد "التفاوض"، يحدد ملقم SMTP ما إذا كان سيتم استخدام SSL.</li> </ul>                                                                                                                |
| <b>المصادقة ملقم SMTP</b><br>لا تلزم مصادقة<br>تسجيل الدخول/عادي<br>CRAM-MD5<br>Digest-MD5<br>NTLM<br>Kerberos 5                                                                                                | حدد نوع مصادقة المستخدم المطلوبة لامتيازات المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني.<br><b>ملاحظة:</b> "لا تلزم مصادقة" هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>بريد إلكتروني يبدأه الجهاز</b><br>لا يوجد<br>استخدام بيانات اعتماد SMTP<br>للجهاز                                                                                                                            | حدد بيانات الاعتماد التي سيتم استخدامها عند الاتصال بخادم SMTP.<br><b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "بلا" هو إعداد المصنع الافتراضي للخيار بريد إلكتروني يبدأه الجهاز و بريد إلكتروني يبدأه المستخدم.</li> <li>• يتم استخدام "مُعَرَّف مستخدم الجهاز" و "كلمة مرور الجهاز" لتسجيل الدخول إلى ملقم SMTP في حالة تحديد "استخدام بيانات اعتماد SMTP للجهاز".</li> </ul> |
| <b>بريد إلكتروني يبدأه المستخدم</b><br>لا يوجد<br>استخدام بيانات اعتماد SMTP<br>للجهاز<br>استخدام مُعَرَّف مستخدم الجلسة وكلمة مرورها<br>استخدام عنوان البريد الإلكتروني للجلسة وكلمة مرورها<br>مطالبة المستخدم |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>مُعَرَّف مستخدم الجهاز</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>كلمة مرور الجهاز</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kerberos 5 Realm</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>مجال NTLM</b>                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## قائمة الأمان

## قائمة "إعدادات الأمان المتنوعة"

| من أجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الاستخدام                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>حدد عدد ووقت الإطارات الخاصة بمحاولات تسجيل الدخول الفاشلة من لوحة تحكم الطابعة قبل أن يتم تأمين كل المستخدمين.</p> <p><b>ملاحظات:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>يحدد "فشل تسجيل الدخول" عدد محاولات تسجيل الدخول الفاشلة قبل أن يتم تأمين المستخدمين. تتراوح الإعدادات بين 1-10. إعداد المصنع الافتراضي هو 3 محاولات.</li> <li>يحدد "إطار وقت الفشل" إطار الوقت الذي يمكن خلاله إجراء محاولات تسجيل دخول فاشلة قبل أن يتم تأمين المستخدمين. تتراوح الإعدادات المتاحة بين 1-60 دقيقة. إعداد المصنع الافتراضي هو 5 دقائق.</li> <li>يحدد "وقت التأمين" فترة تأمين المستخدمين بعد أن تخطت المحاولات الفاشلة لتسجيل الدخول الحد الأقصى. تتراوح الإعدادات المتاحة بين 1-60 دقيقة. إعداد المصنع الافتراضي هو 5 دقائق. يشير الرقم 1 إلى أن الماسحة الضوئية لا تفرض وقتاً للإيقاف.</li> <li>تحدد "مدة إيقاف تسجيل الدخول من اللوحة" الفترة التي تبقى فيها الماسحة الضوئية في وضع الخمول على الشاشة الرئيسية قبل تسجيل خروج المستخدم تلقائياً. تتراوح الإعدادات المتاحة بين 1-900 ثانية. 30 ثانية هي إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>يحدد Remote Login Timeout (زمن توقف تسجيل الدخول عن بعد) مدة خمول الواجهة عن بعد قبل تسجيل خروج المستخدم تلقائياً. تتراوح الإعدادات المتاحة بين 1-120 دقيقة. إعداد المصنع الافتراضي هو 10 دقائق.</li> </ul> | <p><b>قيود تسجيل الدخول</b></p> <p>حالات فشل تسجيل الدخول</p> <p>إطار وقت الفشل</p> <p>وقت التأمين</p> <p>Panel Login Timeout (زمن توقف تسجيل دخول للوحة)</p> <p>Remote Login Timeout (زمن توقف تسجيل الدخول عن بعد)</p> |
| <p>تحديد طول أرقام رمز PIN.</p> <p><b>ملاحظة:</b> "4" هو إعداد المصنع الافتراضي.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>الحد الأدنى لطول رمز PIN</b></p> <p>16-1</p>                                                                                                                                                                       |

## قائمة "الطباعة السرية"

| من أجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | استخدم                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>لتحديد عدد المرات التي يتم فيها إدخال رقم PIN غير صالح.</p> <p><b>ملاحظات:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>تظهر هذه القائمة فقط في حالة تركيب قرص طابعة صلب مهياً وخالٍ من العيوب.</li> <li>عند بلوغ الحد، يتم حذف مهام الطباعة لاسم المستخدم هذا ولرمز PIN.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>Max Invalid PIN (الحد الأقصى لرقم PIN غير الصالح)</b></p> <p>إيقاف</p> <p>10-2</p>                                                  |
| <p>لتحديد الفترة الزمنية التي تبقى خلالها مهمة طباعة سرية في الطابعة قبل أن يتم حذفها.</p> <p><b>ملاحظات:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>في حالة تغيير إعداد "انتهاء فترة المهمة السرية" أثناء وجود مهام طباعة سرية في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بالطابعة أو قرص الطابعة الصلب، فإن فترة الانتهاء الخاصة بمهام الطباعة هذه لا تتغير إلى القيمة الافتراضية الجديدة.</li> <li>في حالة إيقاف تشغيل الطابعة، فإنه يتم حينئذٍ حذف جميع مهام الطباعة السرية المحفوظة في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) في الطابعة.</li> </ul> | <p><b>Confidential Job Expiration (انتهاء فترة المهمة السرية)</b></p> <p>إيقاف</p> <p>ساعة</p> <p>4 ساعات</p> <p>24 ساعة</p> <p>أسبوع</p> |
| <p><b>ملاحظة:</b> "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |

| استخدم                                                                                                      | من أجل                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Repeat Job Expiration (تكرار انتهاء فترة المهمة)</b><br>إيقاف<br>ساعة<br>4 ساعات<br>24 ساعة<br>أسبوع     | لتعيين فاصل زمني لطول مدة تخزين الطابعة لمهام الطابعة.                               |
| <b>Verify Job Expiration (التحقق من انتهاء فترة المهمة)</b><br>إيقاف<br>ساعة<br>4 ساعات<br>24 ساعة<br>أسبوع | لتعيين فاصل زمني لطول مدة تخزين الطابعة لمهام الطابعة التي تحتاج للتحقق منها.        |
| <b>Reserve Job Expiration (حفظ انتهاء فترة المهمة)</b><br>إيقاف<br>ساعة<br>4 ساعات<br>24 ساعة<br>أسبوع      | لتعيين فاصل زمني لطول مدة تخزين الطابعة لمهام الطابعة التي ستتم طباعتها في وقت لاحق. |
| ملاحظة: "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                  |                                                                                      |

## مسح قائمة ملفات البيانات المؤقتة

يقوم خيار "مسح ملفات البيانات المؤقتة" فقط بحذف بيانات مهمة الطابعة من قرص الطابعة الصلب التي ليست قيد الاستخدام في الوقت الحالي من قبل نظام الملفات. يتم الحفاظ على جميع البيانات الدائمة على قرص الطابعة الصلب، مثل الخطوط التي تم تنزيلها ووحدات الماكرو والمهام المحجوزة.

**ملاحظة:** لا تظهر هذه القائمة إلا في حالة تركيب قرص طابعة صلب يعمل وتمت تهيئته.

| استخدام                                                | من أجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>وضع المسح</b><br>تلقائي                             | حدد الوضع المطلوب لمسح ملفات البيانات المؤقتة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>الطريقة التلقائية</b><br>تمرير أحادي<br>تمرير متعدد | <p>قم بتمييز كافة المساحات المتوفرة على القرص التي تم استخدامها في مهمة طباعة سابقة. لا تسمح هذه الطريقة لنظام الملفات بإعادة استخدام هذه المساحة حتى يتم إزالتها.</p> <p><b>ملاحظات:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "تمرير أحادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>• وحده خيار المسح التلقائي يمكن المستخدمين من مسح ملفات البيانات المؤقتة من دون الحاجة إلى إيقاف تشغيل الطابعة لفترة زمنية طويلة.</li> <li>• ويجب مسح المعلومات التي تنقسم بقدر كبير من السرية باستخدام طريقة التمرير المتعدد فقط.</li> </ul> |

## قائمة سجل مراقبة الأمان

| استخدام                                                                                                                                                             | لـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سجل التصدير                                                                                                                                                         | تمكين مستخدم مخول بتصدير سجل المراقبة.<br><b>ملاحظات:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>لتصدير سجل المراقبة من لوحة تحكم الطابعة، يجب تثبيت محرك أقراص فلاش في الطابعة.</li> <li>يمكن تنزيل سجل المراقبة من ملقم الويب المضمن وحفظه على أي جهاز كمبيوتر.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| حذف السجل<br>نعم<br>لا                                                                                                                                              | تحديد ما إذا كان سيتم حذف سجلات المراقبة أم لا.<br><b>ملاحظة:</b> Yes (نعم) هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| تكوين السجل<br>تمكين التدقيق<br>نعم<br>لا<br>تمكين سجل النظام عن بعد<br>لا<br>نعم<br>أداة إنشاء سجل النظام عن بعد<br>23-0<br>أهمية الأحداث بالنسبة إلى السجل<br>7-0 | تحديد الطريقة التي تم بها إنشاء سجلات المراقبة وهل تم إنشاؤها أم لا.<br><b>ملاحظات:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>يحدد "تمكين المراقبة" إذا كان يتم تسجيل الأحداث في سجل المراقبة الآمن وسجل النظام عن بعد. "لا" هو إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>يحدد "تمكين سجل النظام عن بعد" إذا كان يتم إرسال السجلات إلى ملقم بعيد. "لا" هو إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>تحدد "أداة إنشاء سجل النظام عن بعد" القيمة المستخدمة لإرسال السجلات إلى ملقم سجل النظام عن بعد. إعداد المصنع الافتراضي هو 4.</li> <li>مع تفعيل سجل مراقبة الأمان، تكون قيمة الخطورة لكل حدث مسجلة. إعداد المصنع الافتراضي هو 4.</li> </ul> |

## قائمة "ضبط التاريخ والوقت"

| استخدم                                             | من أجل                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التاريخ والوقت الحاليان                            | اعرض إعدادات التاريخ والوقت الحاليين بالطابعة.                                                                                                                                                                                                                             |
| ضبط التاريخ والوقت يدويًا<br>[إدخال التاريخ/الوقت] | أدخل التاريخ والوقت.<br><b>ملاحظات:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>يؤدي تعيين التاريخ والوقت يدويًا إلى تعيين "تمكين NTP" على "لا".</li> <li>يسمح لك المعالج بضبط التاريخ والوقت بتنسيق YYYY-MM-DD HH:MM.</li> </ul>                                        |
| المنطقة الزمنية<br>[قائمة المناطق الزمنية]         | حدد المنطقة الزمنية.<br><b>ملاحظة:</b> "توقيت جرينتش (GMT)" هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                                                                                                     |
| بدء التوقيت الصيفي تلقائيًا<br>تشغيل<br>إيقاف      | اضبط الطابعة على استخدام مواعيد بدء ونهاية التوقيت الصيفي المعمول به (DST) والمرتبطة بإعداد "المنطقة الزمنية" للطابعة.<br><b>ملاحظة:</b> "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                |
| تمكين NTP<br>تشغيل<br>إيقاف                        | لتمكين "بروتوكول وقت شبكة الاتصال"، والذي يقوم بمزامنة ساعات الأجهزة على شبكة الاتصال.<br><b>ملاحظات:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>يتم إيقاف تشغيل الإعداد في حالة تعيين التاريخ والوقت يدويًا.</li> </ul> |

## قائمة الإعدادات

## قائمة General Settings (الإعدادات العامة)

| استخدام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ل                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Display Language (لغة العرض)</b><br>الإنجليزية<br>الفرنسية<br>الألمانية<br>الإيطالية<br>الاسبانية<br>الدانمركية<br>النرويجية<br>الهولندية<br>السويدية<br>البرتغالية<br>الفنلندية<br>الروسية<br>البولندية<br>اليونانية<br>المجرية<br>التركية<br>التشيكية<br>الصينية المبسطة<br>الصينية التقليدية<br>الكورية<br>اليابانية | لتعيين لغة النص الذي يظهر على شاشة العرض.<br><b>ملاحظة:</b> لا تتوفر جميع اللغات لكل الطرز. وقد تحتاج إلى تثبيت أجهزة خاصة لبعض اللغات.                                                                                                                                           |
| <b>عرض تقديرات مستلزمات الطابعة</b><br>عرض التقديرات<br>عدم عرض التقديرات                                                                                                                                                                                                                                                  | لعرض تقديرات المستلزمات على لوحة التحكم، وملقم الويب المضمن، وإعدادات القائمة وتقارير إحصائيات الجهاز.<br><b>ملاحظة:</b> Show estimates (عرض التقديرات) هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                |
| <b>Eco-Mode (وضع التوفير)</b><br>إيقاف<br>Energy (الطاقة)<br>Energy/Paper (الطاقة/الورق)<br>ورق                                                                                                                                                                                                                            | لتخفيض استهلاك الطاقة أو الورق أو الوسائط الخاصة.<br><b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).</li> <li>قد يؤثر تعيين وضع التوفير إلى الطاقة أو الورق على أداء الطابعة، إلا أنه لن يؤثر على نوعية الطباعة.</li> </ul> |
| <b>صوت تحميل وحدة تغذية المستندات التلقائية</b><br>تمكين<br>تعطيل                                                                                                                                                                                                                                                          | تمكين صوت النغمة الخاص بوحدة تغذية المستندات التلقائية عند تحميل الورق.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف".                                                                                                                                                       |
| <b>الوضع الصامت</b><br>إيقاف<br>تشغيل                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الحد من ضجيج الطابعة.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).                                                                                                                                                                                            |
| <b>Run Initial Setup (تشغيل الإعداد الأولي)</b><br>نعم<br>لا                                                                                                                                                                                                                                                               | لتشغيل معالج الإعداد.                                                                                                                                                                                                                                                             |

| لـ                                                                                                                                                                                                                                                                                       | استخدام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>لتحديد لغة ومعلومات حول المفتاح المخصص للوحة المفاتيح على الشاشة.</p>                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>لوحة مفاتيح</b></p> <p>نوع لوحة المفاتيح</p> <p>الإنجليزية</p> <p>الفرنسية</p> <p>الفرنسية الكندية</p> <p>الألمانية</p> <p>الإيطالية</p> <p>الأسبانية</p> <p>اليونانية</p> <p>الدانمركية</p> <p>النرويجية</p> <p>الهولندية</p> <p>السويدية</p> <p>الفنلندية</p> <p>البرتغالية</p> <p>الروسية</p> <p>البولندية</p> <p>السويسرية الألمانية</p> <p>السويسرية الفرنسية</p> <p>الكورية</p> <p>المجرية</p> <p>التركية</p> <p>التشيكية</p> <p>الصينية المبسطة</p> <p>الصينية التقليدية</p> <p>اليابانية</p> <p>المفتاح المخصص [X]</p> |
| <p>تحديد وحدة قياس أحجام الورق.</p> <p><b>ملاحظات:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• US (ذاكرة الوصول العشوائي) هي إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>• يتم تحديد الإعداد الأولي لحجم الورق بناءً على الدولة أو المنطقة التي تم تحديدها في معالج الإعداد الأولي.</li> </ul> | <p><b>أحجام الورق</b></p> <p>الولايات المتحدة</p> <p>متر</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>لتحديد نطاق منفذ صالح للطابعات خلف جدار حماية مانع للمنفذ.</p> <p><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو 9751:12000.</p>                                                                                                                                                            | <p><b>Scan to PC Port Range (المسح إلى نطاق منفذ PC)</b></p> <p>[نطاق المنفذ]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| استخدام                                                                   | لـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>المعلومات المعروضة</b><br/> الجانب الأيسر<br/> الجانب الأيمن</p>    | <p>لتحديد معلومات العرض على ركّتي الشاشة الرئيسية العلويين.<br/> حدد أحد الخيارات التالية:<br/> لا يوجد<br/> عنوان IP<br/> Hostname (اسم المضيف)<br/> اسم جهة الاتصال<br/> الموقع<br/> التاريخ/الوقت<br/> mDNS/DDNS Service Name (اسم خدمة mDNS/DDNS)<br/> اسم Zero Configuration<br/> النص المخصص [x]<br/> اسم الطراز</p> <p><b>ملاحظات:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IP Address (عنوان IP) هو إعداد المصنع الافتراضي للجانب الأيسر.</li> <li>• Date/Time (التاريخ/الوقت) هو إعداد المصنع الافتراضي للجانب الأيمن.</li> </ul> |
| <p><b>المعلومات المعروضة (تتمة)</b><br/> النص المخصص [x]</p>              | <p>لتخصيص النص الذي سيتم عرضه في ركّتي الشاشة الرئيسية العلويين.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>المعلومات المعروضة (تتمة)</b><br/> Black Toner (مسحوق حبر أسود)</p> | <p>لتحديد معلومات العرض لمسحوق الحبر الأسود.<br/> حدد أحد الخيارات التالية:<br/> وقت العرض<br/> Do not display (عدم العرض)<br/> Display (العرض)<br/> الرسالة التي سيتم عرضها<br/> إعدادات افتراضية<br/> بديل<br/> إعدادات افتراضية<br/> [إدخال النص]<br/> بديل<br/> [إدخال النص]</p> <p><b>ملاحظات:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "عدم العرض" هو إعداد المصنع الافتراضي لخيار "وقت العرض".</li> <li>• "افتراضي" هو إعداد المصنع الافتراضي لعرض الرسالة.</li> </ul>                                                              |

| استخدام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | لـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>المعلومات المعروضة (تتمة)</b><br>انحشار الورق<br>تحميل الورق.<br>Service Errors (أخطاء في الصيانة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | لتخصيص المعلومات المعروضة لقوائم معينة.<br>حدد أحد الخيارات التالية:<br>Display (العرض)<br>نعم<br>لا<br>الرسالة التي سيتم عرضها<br>إعدادات افتراضية<br>بديل<br>إعدادات افتراضية<br>[إدخال النص]<br>بديل<br>[إدخال النص]<br><b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "لا" هو إعداد المصنع الافتراضي لخيار "العرض".</li> <li>• "افتراضي" هو إعداد المصنع الافتراضي لعرض الرسالة.</li> </ul> |
| <b>تخصيص الشاشة الرئيسية</b><br>تغيير اللغة<br>النسخ<br>Copy Shortcuts (اختصارات النسخ)<br>فاكس<br>Fax Shortcuts (اختصارات الفاكس)<br>E-mail (بريد إلكتروني)<br>E-mail Shortcuts (اختصارات البريد الإلكتروني)<br>FTP<br>FTP Shortcuts (اختصارات FTP)<br>Search Held Jobs (البحث في المهام المتوقفة)<br>إيقاف المهام<br>برنامج تشغيل USB<br>ملفات التعريف والتطبيقات<br>Bookmarks (الإشارات المرجعية)<br>Jobs by User (المهام بحسب المستخدم)<br>النماذج والمفضلة<br>نسخ بطاقة الهوية<br>مسح ضوئي إلى شبكة الاتصال<br>MyShortcut | لتغيير الرموز التي تظهر على الشاشة الرئيسية.<br>حدد أحد الخيارات التالية:<br>Display (العرض)<br>Do not display (عدم العرض)                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Date Format (تنسيق التاريخ)</b><br>شهر - يوم - سنة<br>يوم - شهر - سنة<br>سنة - شهر - يوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | لتنسيق تاريخ الطابعة.<br><b>ملاحظة:</b> شهر - يوم - سنة هو إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة. DD-MM-YYYY هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Time Format (تنسيق الوقت)</b><br>12 ساعة صباحًا / مساءً<br>24 ساعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | لتنسيق توقيت الطابعة.<br><b>ملاحظة:</b> 12 ساعة صباحًا / مساءً هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Screen Brightness (إضاءة الشاشة)</b><br>100-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | تحديد سطوع الشاشة.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو 100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



| استخدام                                                                                                               | لـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نسخة بصفحة واحدة<br>إيقاف<br>تشغيل                                                                                    | لتعيين نسخ من زجاج الماسحة الضوئية على صفحة واحدة فقط في كل مرة.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).                                                                                                                                                                          |
| التعليقات الصوتية<br>تعليقات الأزرار<br>تشغيل<br>إيقاف<br>مستوى الصوت<br>1 إلى 10                                     | لتعيين مستوى صوت الأزرار والتعليقات الخاصة بها.<br><b>ملاحظات:</b><br>• "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي لخيار "تعليقات الأزرار".<br>• "5" هي إعداد المصنع الافتراضي لخيار "مستوى الصوت".                                                                                                                 |
| Show Bookmarks (عرض الإشارات المرجعية)<br>نعم<br>لا                                                                   | لتحديد ما إذا كان سيتم عرض الإشارات المرجعية من منطقة المهام المحجوزة.<br><b>ملاحظة:</b> Yes (نعم) هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                                                                                              |
| Allow Background Removal (السماح بإزالة الخلفية)<br>تشغيل<br>إيقاف                                                    | لتحديد ما إذا سيُسمح بإزالة صورة الخلفية.<br><b>ملاحظة:</b> On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                                                                                                                          |
| Allow Custom Job Scans (السماح بالمسح الضوئي للمهام المخصصة)<br>تشغيل<br>إيقاف                                        | لإجراء مسح ضوئي لمهام متعددة إلى ملف واحد.<br><b>ملاحظة:</b> On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                                                                                                                         |
| Scanner Jam Recovery (إصلاح انحشار الورق في الماسحة الضوئية)<br>Job Level (مستوى المهمة)<br>Page Level (مستوى الصفحة) | لتحديد كيفية إعادة تحميل مهمة ممسوحة ضوئيًا عند حدوث انحشار للورق في وحدة تغذية المستندات التلقائية.<br><b>ملاحظة:</b> مستوى المهمة هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                                                             |
| Web Page Refresh Rate (معدل تحديث صفحة الويب)<br>30-300                                                               | لتحديد الفترة الزمنية بين عمليات تحديث ملقم الويب المضمن.<br><b>ملاحظة:</b> إعدادا المصنع الافتراضي هو 120 ثانية.                                                                                                                                                                                          |
| اسم جهة الاتصال                                                                                                       | حدد اسم جهة اتصال للطابعة.<br><b>ملاحظة:</b> يتم تخزين اسم جهة الاتصال على Embedded Web Server (ملقم ويب المضمن).                                                                                                                                                                                          |
| الموقع                                                                                                                | لتحديد موقع الطابعة.<br><b>ملاحظة:</b> يتم تخزين الموقع في Embedded Web Server (ملقم ويب المضمن).                                                                                                                                                                                                          |
| Alarms (إنذارات)<br>Alarm Control (التحكم في الإنذار)<br>Cartridge Alarm (إنذار الخرطوشة)                             | قم بتعيين الإنذار للتنبيه عندما تتطلب الطابعة تدخل المستخدم.<br>حدد أحد الخيارات التالية:<br>إيقاف<br>فردية<br>متتابع<br><b>ملاحظات:</b><br>• يُعد "فردية" هو إعداد المصنع الافتراضي الخاص بـ "التحكم في الإنذار".<br>• Off (إيقاف التشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي لـ Cartridge Alarm (إنذار الخرطوشة). |
| Timeouts (زمن التوقف)<br>Standby Mode (وضع الاستعداد)<br>تعطيل<br>240-1                                               | لتعيين فترة الخمول قبل دخول الطابعة في حالة خفض الطاقة.<br><b>ملاحظة:</b> إعدادا المصنع الافتراضي هو 15 ثانية.                                                                                                                                                                                             |

| استخدام                                                                                                                                                                                                                                                         | لـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Timeouts (زمن التوقف)</b><br>وضع السكون<br>تعطيل<br>1-120                                                                                                                                                                                                    | لتعيين فترة الخمول قبل أن تبدأ الطابعة بالعمل في وضع السكون.<br><b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>إعداد المصنع الافتراضي هو 20 minutes (20 دقيقة).</li> <li>يظهر الإعداد "معطل" فقط إذا تم ضبط "الحفاظ على الطاقة" على "إيقاف".</li> </ul>                                      |
| <b>Timeouts (زمن التوقف)</b><br>الطابعة مع توقف تشغيل الشاشة<br>إتاحة الطابعة لدى توقف تشغيل الشاشة<br>تشغيل الشاشة عند الطابعة                                                                                                                                 | الطابعة عندما تكون الشاشة متوقفة عن التشغيل.<br><b>ملاحظة:</b> تشغيل الشاشة عند الطابعة هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Timeouts (زمن التوقف)</b><br>Hibernate Timeout (زمن توقف وضع الإسبات)<br>تعطيل<br>20 minutes (20 دقيقة)<br>1 hour (ساعة واحدة)<br>2 hours (24 ساعة)<br>3 hours (24 ساعة)<br>6 hours (24 ساعة)<br>يوم<br>2 أيام<br>3 أيام<br>1 week (أسبوع)<br>أسبوعان<br>شهر | لتعيين الفترة قبل دخول الطابعة في وضع الإسبات.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو 3 أيام.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Hibernate Timeout on Connection (زمن توقف وضع الإسبات في حالة الاتصال)</b><br>وضع الإسبات<br>Do Not Hibernate (عدم استخدام وضع الإسبات)                                                                                                                      | عيّن الطابعة للدخول في وضع "الإسبات" حتى في حال وجود اتصال Ethernet نشط.<br><b>ملاحظة:</b> "عدم الإسبات" هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                                                                                  |
| <b>Timeouts (زمن التوقف)</b><br>زمن توقف الشاشة<br>15-300                                                                                                                                                                                                       | لتعيين فترة الخمول قبل رجوع الشاشة تلقائيًا إلى الحالة "جاهزة".<br><b>ملاحظة:</b> 30 ثانية هي إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                                                                                                |
| <b>Timeouts (زمن التوقف)</b><br>Print Timeout (زمن توقف الطابعة)<br>تعطيل<br>255-1                                                                                                                                                                              | لتعيين الطابعة لإنهاء مهمة طباعة بعد البقاء في وضع الخمول للفترة المحددة من الوقت.<br><b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>إعداد المصنع الافتراضي هو 90 ثانية.</li> <li>يصبح Print Timeout (زمن توقف الطابعة) متاحًا فقط عند استخدام محاكاة PCL.</li> </ul>                        |
| <b>Timeouts (زمن التوقف)</b><br>Wait Timeout (مهلة الانتظار)<br>تعطيل<br>15-65535                                                                                                                                                                               | لتعيين الفترة الزمنية التي تنتظرها الطابعة للحصول على المزيد من البيانات قبل إلغاء مهمة طباعة.<br><b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>إعداد المصنع الافتراضي هو 40 ثانية.</li> <li>تكون Wait Timeout (مهلة الانتظار) متاحة فقط عندما تستخدم الطابعة محاكاة PostScript.</li> </ul> |
| <b>Timeouts (زمن التوقف)</b><br>Job Hold Timeout (زمن إيقاف المهمة)<br>5-255                                                                                                                                                                                    | لتعيين الفترة الزمنية التي تنتظرها الطابعة لتدخل المستخدم قبل إيقاف المهام التي تتطلب موارد غير متوفرة.<br><b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>30 ثانية هي إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>يظهر عنصر القائمة هذا فقط عندما يتم تركيب قرص صلب.</li> </ul>                         |

| استخدام                                                                                                                                                                                          | لـ                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>إصلاح الخطأ:</b><br>Auto Reboot (إعادة التشغيل التلقائي)<br>Reboot when idle (إعادة التشغيل في وضع السكون)<br>Reboot always (إعادة التشغيل دائماً)<br>Reboot never (عدم إعادة التشغيل مطلقاً) | لتعيين الطابعة لإعادة التشغيل في حال حدوث خطأ.<br><b>ملاحظة:</b> إن Reboot always (إعادة التشغيل دائماً) هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                           |
| <b>إصلاح الخطأ:</b><br>Max Auto Reboots (الحد الأقصى لمرات إعادة التشغيل التلقائي)<br>1-20                                                                                                       | لتحديد عدد مرات إعادة التشغيل التلقائي التي يمكن للطابعة تأديتها.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو 2.                                                                              |
| <b>Print Recovery (إصلاح الطابعة)</b><br>Auto Continue (متابعة تلقائية)<br>تعطيل<br>5-255                                                                                                        | يُتيح للطابعة الاستمرار في الطباعة تلقائياً في بعض مواقف عدم الاتصال بالشبكة عند عدم حل هذه المواقف خلال الفترة الزمنية المحددة.<br><b>ملاحظة:</b> Disabled (معطل) هو إعداد المصنع الافتراضي. |
| <b>Print Recovery (إصلاح الطابعة)</b><br>Jam Recovery (إصلاح انحشار الورق)<br>تشغيل<br>إيقاف<br>Auto (تلقائي)                                                                                    | حدد ما إذا كانت الطابعة ستعيد طباعة الصفحات المحشورة.<br><b>ملاحظة:</b> Auto (تلقائي) هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                              |
| <b>Print Recovery (إصلاح الطابعة)</b><br>Jam Assist (المساعدة على التخلص من انحشار الورق)<br>تشغيل<br>إيقاف                                                                                      | تعيين الطابعة للتحقق من الورق المحشور تلقائياً.<br><b>ملاحظة:</b> On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                       |
| <b>Print Recovery (إصلاح الطابعة)</b><br>Page Protect (حماية الصفحة)<br>إيقاف<br>تشغيل                                                                                                           | لتعيين الطابعة لطباعة الإخراج الصحيح لصفحة معينة.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).                                                                            |
| <b>إعدادات إمكانية الوصول</b><br>Prolong Screen Timeout (تقليل زمن توقف الشاشة)<br>تشغيل<br>إيقاف                                                                                                | للبقاء في الموقع نفسه وإعادة تعيين مؤقت زمن توقف الشاشة بدلاً من العودة إلى الشاشة الرئيسية.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).                                 |
| <b>إعدادات إمكانية الوصول</b><br>سرعة الكلام<br>بطيء للغاية<br>بطيء<br>عادي<br>سريع<br>أسرع<br>سريع للغاية<br>متسارع<br>متسارع للغاية<br>أقصى سرعة                                               | لضبط سرعة كلام التوجيه الصوتي.<br><b>ملاحظة:</b> Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                     |

| استخدام                                                                                         | لـ                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إعدادات إمكانية الوصول<br>مستوى صوت سماعة الرأس<br>1 إلى 10                                     | لتعيين مستوى صوت سماعات الرأس.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو 5.                                                                                                                                                                                         |
| الضغط على زر السكون<br>لا شيء<br>السكون<br>وضع الإسبات                                          | تحديد طريقة رد فعل الطابعة لضغطة قصيرة على زر Sleep (السكون) أثناء وجودها في حالة السكون.<br><b>ملاحظة:</b> "السكون" هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                                       |
| الضغط مع الاستمرار على زر السكون<br>لا شيء<br>السكون<br>وضع الإسبات                             | حدد رد فعل الطابعة لضغطة طويلة على زر السكون بينما هي في حالة الخمول.<br><b>ملاحظة:</b> "لا شيء" هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                                                           |
| إعدادات المصنع الافتراضية<br>Do Not Restore (لا تقم بالاستعادة)<br>Restore Now (الاستعادة الآن) | لاستعادة إعدادات المصنع الافتراضية للطابعة.<br><b>ملاحظات:</b><br>• Do Not Restore (لا تقم بالاستعادة) هو إعداد المصنع الافتراضي.<br>• يتم حذف جميع التنزيلات المخزنة في RAM (ذاكرة الوصول العشوائي). ولن تتأثر التنزيلات المخزنة في الذاكرة المحمولة أو على قرص صلب. |
| تصدير ملف التهيئة<br>"تصدير"                                                                    | لتصدير ملفات التهيئة إلى محرك أقراص فلاش.                                                                                                                                                                                                                             |

## قائمة Copy Settings (إعدادات النسخ)

| استخدام                                                                                                                 | لـ                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نوع المحتوى<br>نص<br>رسومات<br>نص/صورة فوتوغرافية<br>صورة فوتوغرافية                                                    | لتحديد محتوى المستند الأصلي.<br><b>ملاحظة:</b> "نص/صورة فوتوغرافية" هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                                                                                                                  |
| مصدر المحتوى<br>ليزر أسود/أبيض<br>ليزر ألوان<br>نفث الحبر<br>صورة فوتوغرافية/فيلم<br>مجلة<br>جريدة<br>اضغط<br>غير ذلك   | لتحديد الكيفية التي تم بها إنتاج المستند الأصلي.<br><b>ملاحظة:</b> ليزر أسود/أبيض هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                                                                                                    |
| الأوجه (الطباعة على الوجهين)<br>وجه واحد على وجه واحد<br>وجه واحد على وجهين<br>وجهين على وجه واحد<br>وجهين على وجه واحد | لتحديد ما إذا كان المستند الأصلي ذا وجهين أو ذا وجه واحد، ثم تحديد ما إذا كانت النسخة ستكون على الوجهين أم على وجه واحد.<br><b>ملاحظة:</b> 1 sided to 1 sided (وجه واحد على وجه واحد) هو الإعداد الافتراضي للمصنع. يُحدد هذا الإعداد عند استخدام مستند أصلي من وجه واحد لمهمة نسخ على وجه واحد. |

| استخدام                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | لـ                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>موفر الورق</b><br>إيقاف<br>صورة طولية صفحتان في ورقة واحدة<br>صورة طولية أربع صفحات في ورقة واحدة<br>صورة عرضية صفحتان في ورقة واحدة<br>صورة عرضية أربع صفحات في ورقة واحدة                                                                                                                                 | نسخ ورقتين أو أربع أوراق من مستند على ورقة واحدة.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).                                                                                                 |
| <b>طباعة حدود للصفحات</b><br>تشغيل<br>إيقاف                                                                                                                                                                                                                                                                    | تحديد ما إذا كانت الحدود مطبوعة.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).                                                                                                                  |
| <b>ترتيب</b><br>(1,1,1) (2,2,2)<br>(1,2,3) (1,2,3)                                                                                                                                                                                                                                                             | تكديس صفحات إحدى مهام الطباعة في تتابع عند طباعة نسخ متعددة.<br><b>ملاحظة:</b> "(1,2,3) (1,2,3)" هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                        |
| <b>تدبيس</b><br>إيقاف<br>تشغيل                                                                                                                                                                                                                                                                                 | لتمكين وحدة إنهاء التدبيس.<br><b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).</li> <li>لا يظهر عنصر القائمة هذا إلا عند تركيب وحدة إنهاء التدبيس.</li> </ul> |
| <b>حجم المستند الأصلي</b><br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Folio<br>Statement<br>Oficio (المكسيك)<br>Universal<br>استشعار تلقائي للحجم<br>أحجام مختلفة<br>A4<br>A5<br>A6<br>JIS B5<br>حجم المسح الضوئي المخصص [X]<br>النسخة الأصلية من الكتاب<br>بطاقة الأعمال<br>3 × 5 بوصات<br>4 × 6 بوصات<br>بطاقة الهوية | لتحديد حجم المستند الأصلي.<br><b>ملاحظة:</b> Letter هو إعداد المصنع الافتراضي US. A4 هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي.                                                                                             |
| <b>نسخ إلى المصدر</b><br>الدرج [X]<br>مطابقة الحجم تلقائيًا<br>وحدة التغذية متعددة الاستخدامات                                                                                                                                                                                                                 | لتحديد مصدر الورق لمهام النسخ.<br><b>ملاحظة:</b> "الدرج 1" هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                                              |
| <b>أوراق فاصلة بين الورق الشفاف</b><br>تشغيل<br>إيقاف                                                                                                                                                                                                                                                          | لوضع ورقة بين الورق الشفاف.<br><b>ملاحظة:</b> On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                                                |

| استخدام                                                                                                                                                                          | لـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Separator Sheets (الأوراق الفاصلة)</b><br>إيقاف<br>Between Copies (بين النسخ)<br>Between Jobs (بين المهام)<br>Between Pages (بين الصفحات)                                     | لوضع ورقة بين الصفحات أو النسخ أو المهام.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>مصدر الأوراق الفاصلة</b><br>الدرج [X]<br>وحدة التغذية متعددة الاستخدامات                                                                                                      | لتحديد مصدر الورق للورقة الفاصلة.<br><b>ملاحظة:</b> "الدرج 1" هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>غمقان</b><br>1 إلى 9                                                                                                                                                          | لتفتيح الإخراج أو تغميقه.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>عدد النسخ</b><br>1-9999                                                                                                                                                       | لتحديد عدد النسخ لمهمة النسخ.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>رأس/تذييل الصفحة</b><br>[الموقع]<br>إيقاف<br>التاريخ/الوقت<br>رقم الصفحة<br>نص مخصص<br>طباعة على<br>كل الصفحات<br>الصفحة الأولى فقط<br>الكل باستثناء الصفحة الأولى<br>نص مخصص | لتحديد معلومات رأس الصفحة أو تذييلها وموقعها على الصفحة.<br>بالنسبة للموقع، حدد من بين الخيارات التالية: <ul style="list-style-type: none"> <li>• الركن الأيسر العلوي</li> <li>• الجزء الأوسط العلوي</li> <li>• الركن الأيمن العلوي</li> <li>• الركن الأيسر السفلي</li> <li>• الجزء الأوسط السفلي</li> <li>• الركن الأيمن السفلي</li> </ul> <b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Off (إيقاف) هو إعداد المصنع الافتراضي للموقع.</li> <li>• All pages (كل الصفحات) هو الإعداد الافتراضي للمصنع لخيار Print on (الطباعة على).</li> </ul> |
| <b>طبقة لاصقة</b><br>Confidential (سري)<br>النسخ<br>مسودة<br>عاجل<br>مخصص<br>إيقاف                                                                                               | لتحديد نص التراكم الذي تتم طباعته على كل صفحة من مهمة النسخ.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>تراكم مخصص</b>                                                                                                                                                                | لتحديد نص تراكم مخصص.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>إتاحة النسخ ذات الأولوية</b><br>تشغيل<br>إيقاف                                                                                                                                | للسماح بمقاطعة مهمة طباعة لنسخ صفحة أو مستند.<br><b>ملاحظة:</b> On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>المسح الضوئي لمهمة مخصصة</b><br>تشغيل<br>إيقاف                                                                                                                                | لمسح مستند يحتوي على أحجام مختلفة من الورق في مهمة نسخ واحدة.<br><b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).</li> <li>• يظهر عنصر القائمة هذا فقط عندما يتم تركيب قرص طباعة صلب يعمل وتمت تهيئته.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>للسماح بالحفظ كاختصار</b><br>تشغيل<br>إيقاف                                                                                                                                   | لحفظ إعدادات النسخ المخصص كاختصارات.<br><b>ملاحظة:</b> On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| استخدام                                                                                                                                                                            | لـ                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>إزالة الخلفية</b><br>-4 إلى 4                                                                                                                                                   | لضبط القدر المرئي من الخلفية على النسخة.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو 0.                                                                                                |
| <b>توسيط تلقائي</b><br>إيقاف<br>تشغيل                                                                                                                                              | لإجراء محاذاة تلقائية للمحتوى في منتصف الصفحة.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).                                                                        |
| <b>سحب اللون</b><br>سحب اللون<br>لا يوجد<br>أحمر<br>أخضر<br>أزرق<br>الحد الافتراضي للأحمر<br>0 إلى 255<br>الحد الافتراضي للأخضر<br>0 إلى 255<br>الحد الافتراضي للأزرق<br>0 إلى 255 | لتحديد اللون الذي سيتم سحبه ولضبط إعداد السحب لحد كل لون.<br><b>ملاحظات:</b><br>• "بلا" هو إعداد المصنع الافتراضي لإعداد "سحب اللون".<br>• "128" هو إعداد المصنع الافتراضي لحد كل لون. |
| <b>التباين</b><br>0 إلى 5<br>الأفضل للمحتوى                                                                                                                                        | لتحديد التباين المستخدم لمهمة النسخ.<br><b>ملاحظة:</b> إن Best for content (الأفضل للمحتوى) هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                 |
| <b>صورة معكوسة</b><br>إيقاف<br>تشغيل                                                                                                                                               | لإنشاء صورة معكوسة من المستند الأصلي.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).                                                                                 |
| <b>صورة سلبية</b><br>إيقاف<br>تشغيل                                                                                                                                                | لإنشاء صورة سلبية من المستند الأصلي.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).                                                                                  |
| <b>تفاصيل الظل</b><br>-4 إلى 4                                                                                                                                                     | لضبط القدر المرئي من تفاصيل الظل على النسخة.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو 0.                                                                                            |
| <b>ضبط انحراف وحدة تغذية المستندات التلقائية</b><br>Auto (تلقائي)<br>إيقاف<br>تشغيل                                                                                                | لتصحيح الانحراف البسيط في الصورة الممسوحة ضوئياً.<br><b>ملاحظة:</b> Auto (تلقائي) هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                           |
| <b>المسح الضوئي من الحافة إلى الحافة</b><br>إيقاف<br>تشغيل                                                                                                                         | لتحديد ما إذا كان سيتم إجراء المسح الضوئي للمستند الأصلي من الحافة إلى الحافة.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).                                        |
| <b>الوضوح</b><br>1 إلى 5                                                                                                                                                           | لضبط درجة الحدة للنسخة.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو 3.                                                                                                                 |
| <b>عينة نسخ</b><br>إيقاف<br>تشغيل                                                                                                                                                  | لإنشاء عينة نسخة من المستند الأصلي.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).                                                                                   |

## قائمة إعدادات الفاكس

## قائمة (Fax Mode (Analog Fax Setup) وضع الفاكس (إعداد الفاكس التناظري))

يرسل وضع Analog Fax Setup (إعداد الفاكس التناظري) مهمة الفاكس عبر خط الهاتف.

ملاحظة: وظيفة الفاكس متوفرة فقط في بعض طرازات الطابعات.

## إعدادات الفاكس العامة

| استخدام                                                                                          | لـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| استعادة الإعدادات الافتراضية للمصنع                                                              | لاستعادة الإعدادات الافتراضية للمصنع لكل إعدادات الفاكس.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| تحسين توافق الفاكس                                                                               | لتحسين توافق الفاكس مع أجهزة فاكس أخرى.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| اسم الفاكس                                                                                       | لتحديد اسم الفاكس في الطابعة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| رقم الفاكس                                                                                       | لتحديد الرقم المخصص للفاكس.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مُعزّف الفاكس<br>اسم الفاكس<br>رقم الفاكس                                                        | لتحديد كيفية التعرف على الفاكس.<br>ملاحظة: رقم الفاكس هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| تمكين إرسال الفاكس يدويًا<br>تشغيل<br>إيقاف                                                      | لتعيين الطابعة للإرسال عبر الفاكس يدويًا، مما يتطلب وحدة توزيع خطوط وسماعة هاتف.<br>ملاحظات:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).</li> <li>استخدم هاتفاً عادياً للرد على مهمة فاكس واردة وطلب رقم فاكس.</li> <li>اضغط على # 0 على لوحة المفاتيح الرقمية للانتقال مباشرة إلى هذا الإعداد.</li> </ul> |
| استخدام الذاكرة<br>استلام الكل<br>معظم الذاكرة للاستلام<br>مكافئ<br>الأكثر إرسالاً<br>إرسال الكل | لتحديد تقسيم الذاكرة الدائمة بين مهام إرسال الفاكس واستلامه.<br>ملاحظة: "تقسيم الذاكرة بالتساوي" هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                                                                                                                                             |
| إلغاء الفاكسات<br>السماح<br>عدم السماح                                                           | لتحديد ما إذا كان يُسمح بإلغاء مهام الفاكس.<br>ملاحظة: Allow (السماح) هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| معرف المتصل<br>إيقاف<br>الأساسية<br>بديل                                                         | لتحديد نوع مُعزّف المتصل المستخدم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| تغطية رقم الفاكس<br>إيقاف<br>من اليسار<br>من اليمين                                              | لتحديد الاتجاه الذي يتم منه تغطية الأرقام في رقم الفاكس الصادر.<br>ملاحظات:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).</li> <li>يحدد إعداد Digits to Mask (الأرقام التي تتم تغطيتها) عدد الأحرف التي تتم تغطيتها.</li> </ul>                                                                              |
| الأرقام التي تتم تغطيتها<br>0 إلى 58                                                             | لتحديد عدد الأرقام التي تتم تغطيتها في رقم الفاكس الصادر.<br>ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 0.                                                                                                                                                                                                                                                       |



| استخدام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>صفحة غلاف الفاكس</b></p> <p>صفحة غلاف الفاكس</p> <p>إيقاف بشكل افتراضي</p> <p>تشغيل بشكل افتراضي</p> <p>عدم الاستخدام مطلقاً</p> <p>الاستخدام دائماً</p> <p>تضمين حقل إلى</p> <p>تشغيل</p> <p>إيقاف</p> <p>تضمين حقل من</p> <p>تشغيل</p> <p>إيقاف</p> <p>من:</p> <p>تضمين حقل الرسالة</p> <p>تشغيل</p> <p>إيقاف</p> <p>الرسالة</p> <p>تضمين شعار</p> <p>تشغيل</p> <p>إيقاف</p> <p>تضمين تذييل [x]</p> <p>تشغيل</p> <p>إيقاف</p> <p>تذييل [x]</p> | <p>لتهيئة صفحة غلاف الفاكس.</p> <p><b>ملاحظات:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• إن Off by default (إيقاف التشغيل بشكل افتراضي) هو إعداد المصنع الافتراضي لـ Fax Cover Page (صفحة غلاف الفاكس).</li> <li>• إن Off (إيقاف التشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي لكل عناصر القائمة الأخرى.</li> </ul> |

## إعدادات إرسال الفاكس

| استخدام                                                                                                                                    | لـ                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>درجة الوضوح</b></p> <p>قياسي</p> <p>دقيقة 200 نقطة لكل بوصة</p> <p>ممتازة 300 نقطة لكل بوصة</p> <p>فائقة الدقة 600 نقطة لكل بوصة</p> | <p>لتحديد الجودة بوحدات نقطة لكل بوصة. تؤدي الدقة الأعلى إلى جودة طباعة أفضل، ولكنها تؤدي إلى زيادة وقت إرسال الفاكس للفاكسات الصادرة.</p> <p><b>ملاحظة:</b> "قياسية" هي إعداد المصنع الافتراضي.</p> |

| استخدام                                                                                                                                                                                                                                                                                         | لـ                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>حجم المستند الأصلي</b><br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Folio<br>Statement<br>Oficio (المكسيك)<br>Universal<br>استنشعار تلقائي للحجم<br>أحجام مختلطة<br>A4<br>A5<br>A6<br>JIS B5<br>حجم المسح الضوئي المخصص [x]<br>النسخة الأصلية من الكتاب<br>بطاقة الأعمال<br>5 × 3 بوصات<br>6 × 4 بوصات | لتحديد حجم المستند الأصلي.<br><b>ملاحظة:</b> Mixed Sizes (الأحجام المختلطة) هو إعداد المصنع الافتراضي US. A4 هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي.                            |
| <b>الأوجه (الطباعة على الوجهين)</b><br>إيقاف<br>الحافة الطويلة<br>الحافة القصيرة                                                                                                                                                                                                                | لتحديد اتجاه المستندات الأصلية المحملة في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) للمسح الضوئي على الوجهين.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). |
| <b>نوع المحتوى</b><br>نص<br>رسومات<br>نص/صورة فوتوغرافية<br>صورة فوتوغرافية                                                                                                                                                                                                                     | لتحديد محتوى المستند الأصلي.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو "نص".                                                                                            |
| <b>مصدر المحتوى</b><br>ليزر أسود/أبيض<br>ليزر ألوان<br>نفث الحبر<br>صورة فوتوغرافية/فيلم<br>مجلة<br>جريدة<br>اضغط<br>غير ذلك                                                                                                                                                                    | لتحديد الكيفية التي تم بها إنتاج المستند الأصلي.<br><b>ملاحظة:</b> ليزر أسود/أبيض هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                              |
| <b>غمقان</b><br>1 إلى 9                                                                                                                                                                                                                                                                         | لتفتيح الإخراج أو تغميقه.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو 5.                                                                                                  |
| <b>بادئة الطلب</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | إدخال بادئة طلب، مثل 99. يتوفر حقل إدخال رقمي.                                                                                                                            |
| <b>قواعد بادئة الطلب الهاتفي</b><br>بادئة الطلب [x]                                                                                                                                                                                                                                             | لإنشاء قاعدة بادئة طلب هاتفي.                                                                                                                                             |
| <b>إعادة اتصال تلقائي</b><br>0 إلى 9                                                                                                                                                                                                                                                            | لتعيين عدد محدد لمرات محاولة الطباعة إرسال الفاكس.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو 5.                                                                         |

| استخدام                                                        | لـ                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تردد إعادة الطلب<br>1 إلى 200                                  | لتحديد عدد الدقائق بين مرات إعادة الطلب.<br>ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 3.                                                                                                                                |
| خلف PABX<br>نعم<br>لا                                          | لتمكين لوحة المفاتيح من إجراء اتصال محجوب أو تعطيلها من دون إصدار نغمة اتصال.<br>ملاحظة: "لا" هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                        |
| "تمكين ECM"<br>نعم<br>لا                                       | لتمكين "وضع تصحيح الخطأ" لمهام الفاكس أو تعطيله.<br>ملاحظة: Yes (نعم) هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                                |
| لتمكين إجراء عمليات المسح الضوئي للفاكس<br>تشغيل<br>إيقاف      | ليتم الإرسال عبر الفاكس للملفات التي يتم مسحها ضوئيًا على الطابعة.<br>ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                             |
| برنامج التشغيل إلى الفاكس<br>نعم<br>لا                         | للسماح لبرنامج تشغيل الطباعة بإرسال مهام الفاكس.<br>ملاحظة: Yes (نعم) هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                                |
| للسماح بالحفظ كاختصار<br>تشغيل<br>إيقاف                        | لحفظ أرقام الفاكسات كاختصارات في الطابعة.<br>ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                                      |
| وضع الاتصال<br>الدرجة<br>النبض                                 | لتحديد صوت الطلب الهاتفي.<br>ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "نغمة".                                                                                                                                          |
| السرعة القصوى<br>2400<br>4800<br>9600<br>14400<br>33600        | لتحديد أقصى سرعة بوحداث البود سيتم بها إرسال الفاكسات.<br>ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 33600.                                                                                                              |
| المسح الضوئي لمهمة مخصصة<br>تشغيل<br>إيقاف                     | لمسح مستند ضوئيًا يحتوي على أحجام مختلطة من الورق في ملف واحد.<br>ملاحظات:<br>• إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).<br>• يظهر عنصر القائمة هذا فقط عندما يتم تركيب قرص طباعة صلب يعمل وتمت تهيئته.   |
| معاينة المسح الضوئي<br>تشغيل<br>إيقاف                          | لتحديد ما إذا كان سيتم عرض معاينة على الشاشة لمهام المسح الضوئي.<br>ملاحظات:<br>• إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).<br>• يظهر عنصر القائمة هذا فقط عندما يتم تركيب قرص طباعة صلب يعمل وتمت تهيئته. |
| إزالة الخلفية<br>4- إلى 4                                      | لضبط القدر المرئي من الخلفية على الصورة الممسوحة ضوئيًا.<br>ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 0.                                                                                                                |
| توازن الألوان<br>سماوي - أحمر<br>أرجواني - أخضر<br>أصفر - أزرق | لتمكين توازن ألوان متساوي في الصورة الممسوحة ضوئيًا.                                                                                                                                                            |

| استخدام                                                                                                                                                                            | لـ                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>سحب اللون</b><br>سحب اللون<br>لا يوجد<br>أحمر<br>أخضر<br>أزرق<br>الحد الافتراضي للأحمر<br>0 إلى 255<br>الحد الافتراضي للأخضر<br>0 إلى 255<br>الحد الافتراضي للأزرق<br>0 إلى 255 | لتحديد اللون الذي سيتم سحبه ولضبط إعداد السحب لحد كل لون.<br><b>ملاحظات:</b><br>• "بلا" هو إعداد المصنع الافتراضي لإعداد "سحب اللون".<br>• "128" هو إعداد المصنع الافتراضي لحد كل لون.                                                             |
| <b>التباين</b><br>0 إلى 5<br>الأفضل للمحتوى                                                                                                                                        | لتحديد تباين الصورة الممسوحة ضوئياً.<br><b>ملاحظة:</b> إن Best for content (الأفضل للمحتوى) هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                                             |
| <b>صورة معكوسة</b><br>إيقاف<br>تشغيل                                                                                                                                               | لإنشاء صورة معكوسة من المستند الأصلي.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).                                                                                                                                             |
| <b>صورة سلبية</b><br>إيقاف<br>تشغيل                                                                                                                                                | لإنشاء صورة سلبية من المستند الأصلي.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).                                                                                                                                              |
| <b>تفاصيل الظل</b><br>-4 إلى 4                                                                                                                                                     | لضبط القدر المرئي من تفاصيل الظل.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو 0.                                                                                                                                                                   |
| <b>ضبط انحراف وحدة تغذية المستندات التلقائية</b><br>Auto (تلقائي)<br>إيقاف<br>تشغيل                                                                                                | لتصحيح الانحراف البسيط في الصورة الممسوحة ضوئياً.<br><b>ملاحظات:</b><br>• Auto (تلقائي) هو إعداد المصنع الافتراضي.<br>• عنصر القائمة هذا مدعوم فقط في بعض طرازات الطابعات.                                                                         |
| <b>المسح الضوئي من الحافة إلى الحافة</b><br>إيقاف<br>تشغيل                                                                                                                         | لتحديد إذا ما كان سيتم إجراء المسح الضوئي للمستند الأصلي من الحافة إلى الحافة.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).                                                                                                    |
| <b>الوضوح</b><br>1 إلى 5                                                                                                                                                           | لضبط حدة الفاكس.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو 3.                                                                                                                                                                                    |
| <b>درجة الحرارة</b><br>-4 إلى 4                                                                                                                                                    | لتحديد الإخراجات "الدافئة" أو "الباردة". تؤدي قيم الإعداد Cool (بارد) إلى إنشاء إخراج أكثر زرقة من الإعداد الافتراضي بينما يؤدي الإعداد warm (دافئ) إلى إنشاء إخراج أكثر حمرة من الإعداد الافتراضي.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو 0. |
| <b>لتمكين عمليات المسح الضوئي للفاكسات الملونة</b><br>إيقاف بشكل افتراضي<br>تشغيل بشكل افتراضي<br>عدم الاستخدام مطلقاً<br>الاستخدام دائماً                                         | لتمكين الإرسال عبر الفاكس بالألوان.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو إيقاف بشكل افتراضي.                                                                                                                                                |

| استخدام                                                                     | لـ                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التحويل التلقائي للفاكسات الملونة إلى فاكسات أحادية اللون<br>تشغيل<br>إيقاف | لتحويل جميع الفاكسات الصادرة إلى الأسود والأبيض.<br>ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي. |

## إعدادات استلام الفاكس

| استخدام                                                                     | لـ                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تمكين استلام الفاكس<br>تشغيل<br>إيقاف                                       | للسماح للطابعة باستلام مهام فاكس.<br>ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                      |
| تمكين معرف المتصل<br>تشغيل<br>إيقاف                                         | لعرض معلومات معرف المتصل لفاكس وارد.<br>ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                   |
| انتظار مهمة الفاكس<br>لا يوجد<br>مسحوق الحبر<br>مسحوق الحبر والمستلزمات     | إزالة مهام الفاكس من قائمة انتظار الطابعة عندما تتطلب المهمة مصادر محددة غير متوفرة.<br>ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "بلا".                                                        |
| الرنات التي يجب الرد عليها<br>1 إلى 25                                      | لتحديد عدد الرنات قبل الرد على مهمة الفاكس الواردة.<br>ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 3.                                                                                             |
| رد تلقائي<br>نعم<br>لا                                                      | لتعيين الطابعة لاستلام الفاكسات تلقائيًا.<br>ملاحظة: Yes (نعم) هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                               |
| رمز الرد اليدوي على المكالمات<br>0 إلى 9                                    | لإدخال رمز في لوحة أرقام الهاتف يدويًا لبدء استلام فاكس.<br>ملاحظات:<br>• إعداد المصنع الافتراضي هو *9*.<br>• يتم استخدام عنصر القائمة هذا عندما تشارك الطابعة مع خط الهاتف في الهاتف.  |
| تقليل تلقائي<br>تشغيل<br>إيقاف                                              | لتغيير حجم مهمة فاكس واردة بحيث تتلاءم مع حجم الورق الذي تم تحميله في مصدر الورق المحدد.<br>ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.                                               |
| مصدر الورق<br>Auto (تلقائي)<br>الدرج [x]<br>وحدة التغذية متعددة الاستخدامات | لتحديد مصدر الورق لمهام طباعة الفاكسات الواردة.<br>ملاحظة: Auto (تلقائي) هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                     |
| الأوجه (الطباعة على الوجهين)<br>إيقاف<br>تشغيل                              | لتمكين الطباعة على الوجهين لمهام الفاكس الواردة.<br>ملاحظات:<br>• إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).<br>• يظهر عنصر القائمة هذا فقط عندما يتم تركيب وحدة طباعة على الوجهين. |
| Separator Sheets (الأوراق الفاصلة)<br>إيقاف<br>قبل المهمة<br>بعد المهمة     | لتمكين الطابعة من تضمين ورقات فاصلة لمهام الفاكس الواردة.<br>ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).                                                                     |

| استخدام                                                                                                   | لـ                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>مصدر الأوراق الفاصلة</b><br>الدرج [X]<br>وحدة التغذية متعددة الاستخدامات                               | لتحديد مصدر الورق للورقة الفاصلة.<br><b>ملاحظة:</b> "الدرج 1" هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                         |
| <b>تنزيل الفاكس</b><br>تشغيل<br>إيقاف                                                                     | لطباعة معلومات الإرسال في الجزء السفلي من كل صفحة من صفحات الفاكس المستلم.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).                                                      |
| <b>السرعة القصوى</b><br>2400<br>4800<br>9600<br>14400<br>33600                                            | لتحديد أقصى سرعة بوحدة الباود سيتم بها استلام الفاكسات.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو 33600.                                                                                       |
| <b>إعادة توجيه الفاكسات</b><br>طباعة<br>طباعة وإعادة توجيه<br>إعادة توجيه                                 | لتمكين إعادة توجيه الفاكسات المستلمة إلى مستلم آخر.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف".                                                                                          |
| <b>إعادة توجيه إلى</b><br>فاكس<br>E-mail (بريد إلكتروني)<br>FTP<br>LDSS<br>eSF                            | لتحديد نوع المستلم الذي سيتم إعادة توجيه الفاكسات إليه.<br><b>ملاحظات:</b><br>• Fax (فاكس) هو إعداد المصنع الافتراضي.<br>• يكون عنصر القائمة هذا متوفرًا فقط من ملقم ويب المضمن.                 |
| <b>إعادة توجيه الفاكسات إلى اختصار</b>                                                                    | لإدخال رقم الاختصار الذي يتطابق مع نوع المستلم (فاكس أو بريد إلكتروني أو FTP أو LDSS أو eSF).                                                                                                    |
| <b>إعاقة استلام الفاكسات المجهولة</b><br>إيقاف<br>تشغيل                                                   | لتمكين منع استلام الفاكسات الواردة المرسله من أجهزة ليس لها معرف محطة أو معرف فاكس محدد.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).                                        |
| <b>قائمة الفاكسات الممنوعة</b>                                                                            | لتمكين قائمة أرقام الفاكس الممنوعة المخزنة في الطابعة.                                                                                                                                           |
| <b>إيقاف الفاكسات</b><br>وضع الفاكس الموقوف<br>إيقاف<br>تشغيل دوماً<br>يدوي<br>مجدول<br>جدول إيقاف الفاكس | لتمكين الطابعة من تعليق طباعة مهام الفاكس المستلمة حتى يتم تحريرها. يمكن تحرير الفاكسات الموقوفة يدويًا أو في وقت أو يوم مجدول.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). |
| <b>لتمكين استلام الفاكس بالألوان</b><br>تشغيل<br>إيقاف                                                    | لتمكين الطابعة من استلام الفاكس بالألوان وطابعته بتدرج الرمادي.<br><b>ملاحظة:</b> On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                          |

### إعدادات سجل الفاكس

| استخدام                                                                   | لـ                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>سجل الإرسال</b><br>سجل الطباعة<br>سجل عدم الطباعة<br>طباعة الأخطاء فقط | لتمكين طباعة سجل إرسال بعد كل مهمة فاكس.<br><b>ملاحظة:</b> سجل الطباعة هو إعداد المصنع الافتراضي. |

| استخدام                                                               | لـ                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>سجل أخطاء الاستلام</b><br>عدم الطابعة مطلقاً<br>تشغيل عند حدوث خطأ | لتمكين طباعة سجل أخطاء الاستلام.<br><b>ملاحظة:</b> "عدم الطابعة" هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                    |
| <b>سجلات طباعة تلقائية</b><br>تشغيل<br>إيقاف                          | لتمكين الطباعة التلقائية لسجلات الفاكس.<br><b>ملاحظات:</b><br>• On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.<br>• تتم طباعة السجلات بعد كل 200 مهمة فاكس.                                             |
| <b>مصدر ورق السجل</b><br>الدرج [X]<br>وحدة التغذية متعددة الاستخدامات | لتحديد مصدر الورق المستخدم لطباعة السجلات.<br><b>ملاحظة:</b> "الدرج 1" هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                              |
| <b>عرض السجلات</b><br>اسم المحطة البعيدة<br>الرقم المطلوب             | لتحديد ما إذا كانت السجلات المطبوعة تعرض الأرقام المطلوبة أو أسماء المحطات أو الفاكسات التي يتم إرجاعها.<br><b>ملاحظة:</b> Remote Station Name (اسم المحطة البعيدة) هو إعداد المصنع الافتراضي. |
| <b>تمكين سجل المهمة</b><br>تشغيل<br>إيقاف                             | لتمكين الوصول إلى سجل مهام الفاكس.<br><b>ملاحظة:</b> On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                     |
| <b>تمكين سجل المكالمات</b><br>تشغيل<br>إيقاف                          | لتمكين الوصول إلى سجل مكالمات الفاكس.<br><b>ملاحظة:</b> On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                  |

## إعدادات السماع

| استخدام                                                              | لـ                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>وضع السماع</b><br>إيقاف دوماً<br>تشغيل حتى التوصيل<br>تشغيل دوماً | لتحديد وضع السماع.<br><b>ملاحظة:</b> يكون "تشغيل حتى التوصيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. يتم إصدار صوت حتى يتم توصيل الفاكس. |
| <b>صوت السماع</b><br>عالي<br>Low (منخفض)                             | لتعيين مستوى صوت السماع إلى عالي أو منخفض.<br><b>ملاحظة:</b> "عالي" هو إعداد المصنع الافتراضي.                               |
| <b>مستوى صوت الجرس</b><br>إيقاف<br>تشغيل                             | لتمكين أو تعطيل مستوى صوت الرنين.<br><b>ملاحظة:</b> On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.                                    |

## الرد عند

| استخدام                                                                                                                                                             | لـ                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| كل الرنات<br>الرنين المفرد فقط<br>الرنين المزدوج فقط<br>الرنين الثلاثي فقط<br>رنات فردية أو مزدوجة فقط<br>رنات فردية أو ثلاثية فقط<br>الرنين المزدوج أو الثلاثي فقط | لتحديد نمط الرنين عند رد الطابعة على المكالمات.<br><b>ملاحظة:</b> "كل الرنات" هو إعداد المصنع الافتراضي. |

## قائمة E-mail Settings (إعدادات البريد الإلكتروني)

| استخدام                                                                                                                                                   | لـ                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إعداد ملقم البريد الإلكتروني<br>الموضوع<br>الرسالة<br>اسم الملف                                                                                           | لتحديد معلومات ملقم البريد الإلكتروني.                                                                                                                                                 |
| إعداد ملقم البريد الإلكتروني<br>إرسال نسخة لي<br>عدم الظهور مطلقاً<br>On by default (تشغيل بشكل افتراضي)<br>إيقاف بشكل افتراضي<br>Always On (تشغيل دوماً) | لإرجاع نسخة من البريد الإلكتروني إلى المرسل.<br><b>ملاحظة:</b> Never appears (عدم الظهور مطلقاً) هو الإعداد الافتراضي للمصنع.                                                          |
| إعداد ملقم البريد الإلكتروني<br>أقصى حجم للبريد الإلكتروني<br>0-65535 كيلوبايت                                                                            | لتحديد أقصى حجم للبريد الإلكتروني.<br><b>ملاحظة:</b> لا يتم إرسال رسائل البريد الإلكتروني التي تتجاوز الحجم المحدد.                                                                    |
| إعداد ملقم البريد الإلكتروني<br>رسالة أخطاء الحجم                                                                                                         | لإرسال رسالة عندما يزيد حجم رسالة بريد إلكتروني عن حد الحجم المهيأ.                                                                                                                    |
| إعداد ملقم البريد الإلكتروني<br>تحديد وجهات                                                                                                               | تحديد اسم مجال، مثل اسم مجال شركة، ثم تحديد وجهات البريد الإلكتروني لاسم ذلك المجال فقط.<br><b>ملاحظة:</b> يمكنك تحديد مجال واحد فقط.                                                  |
| إعداد ملقم البريد الإلكتروني<br>إعداد ارتباط ويب<br>ملقم<br>تسجيل الدخول<br>كلمة المرور<br>المسار<br>اسم الملف<br>ارتباط الويب                            | لتحديد إعدادات ارتباط ويب ملقم البريد الإلكتروني.<br><b>ملاحظة:</b> الأحرف: * ؟ < >   هي إدخالات غير صالحة لاسم المسار.                                                                |
| تهيئة<br>PDF (.pdf)<br>TIFF (.tif)<br>JPEG (.jpg)<br>XPS (.xps)<br>RTF (.rtf)<br>TXT (.txt)                                                               | لتحديد تنسيق الملف.<br><b>ملاحظات:</b><br>• إعداد المصنع الافتراضي هو PDF (.pdf).<br>• لاستخدام خيار RTF (.rtf) أو TXT (.txt)، قم بشراء حلّ التعرف الضوئي على الأحرف AccuRead وتنصيبه. |



| استخدام                                                                                                                                                                                                     | لـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>إعدادات PDF</b><br>إصدار PDF<br>1.2 إلى 1.7<br>A-1a<br>A-1b<br>ضغط PDF<br>عادي<br>عالي<br>تأمين PDF<br>Off (إيقاف)<br>On (تشغيل)<br>ملف PDF قابل للبحث<br>Off (إيقاف)<br>On (تشغيل)                      | <b>لتهيئة إعدادات PDF.</b><br><b>ملاحظات:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>1.5 هو الإعداد الافتراضي للمصنع لإصدار PDF.</li> <li>Normal (عادي) هو الإعداد الافتراضي للمصنع لضغط PDF. يظهر عنصر القائمة هذا فقط عندما يتم تركيب قرص صلب.</li> <li>Off (إيقاف تشغيل) هو الإعداد الافتراضي للمصنع لـ PDF الأمن و PDF القابل للبحث. يتطلب PDF الأمن إدخال كلمة المرور مرتين.</li> <li>لاستخدام خيار PDF القابل للبحث، قم بشراء حل التعرف الضوئي على الأحرف AccuRead وتنصيبه.</li> </ul> |
| <b>Content Type (نوع المحتوى)</b><br>نص<br>Graphics (رسومات)<br>Text/Photo (نص/صورة فوتوغرافية)<br>Photo (صورة فوتوغرافية)                                                                                  | <b>لتحديد محتوى المستند الأصلي.</b><br><b>ملاحظة:</b> "نص/صورة فوتوغرافية" هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Content Source (مصدر المحتوى)</b><br>ليزر أسود/أبيض<br>ليزر ألوان<br>Inkjet (نفث الحبر)<br>Photo/Film (صورة فوتوغرافية/فيلم)<br>Magazine (مجلة)<br>Newspaper (جريدة)<br>Press (صحيفة)<br>Other (غير ذلك) | <b>لتحديد الكيفية التي تم بها إنتاج المستند الأصلي.</b><br><b>ملاحظة:</b> ليزر أسود/أبيض هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>اللون</b><br>Off (إيقاف)<br>On (تشغيل)                                                                                                                                                                   | <b>لتحديد ما إذا كانت الطابعة تلتقط المحتوى وترسله بالألوان.</b><br><b>ملاحظة:</b> On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Resolution (درجة الوضوح)</b><br>75 نقطة لكل بوصة<br>150 نقطة لكل بوصة<br>200 نقطة لكل بوصة<br>300 نقطة لكل بوصة<br>400 نقطة لكل بوصة<br>600 نقطة لكل بوصة                                                | <b>لتحديد دقة المسح الضوئي بوحدات نقطة لكل بوصة.</b><br><b>ملاحظة:</b> 150 نقطة لكل بوصة هو الإعداد الافتراضي للمصنع.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Darkness (الظلمة)</b><br>1 إلى 9                                                                                                                                                                         | <b>لتفتيح الإخراج أو تغميقه.</b><br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Orientation (الاتجاه)</b><br>طولي<br>عرضي                                                                                                                                                                | <b>لتحديد اتجاه الصورة الممسوحة ضوئياً.</b><br><b>ملاحظة:</b> Portrait (طولي) هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| استخدام                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | لـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Original Size (حجم المستند الأصلي)</b><br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Folio<br>Statement<br>Oficio (المكسيك)<br>Universal<br>استئجار تلقائي للحجم<br>أحجام مختلطة<br>A4<br>A5<br>A6<br>JIS B5<br>حجم المسح الضوئي المخصص [x]<br>النسخة الأصلية من الكتاب<br>بطاقة الأعمال<br>5 × 3 بوصات<br>6 × 4 بوصات | تحديد حجم المستند الأصلي.<br><b>ملاحظة:</b> Letter هو إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة. A4 هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Duplex Sides (الأوجه (الطباعة على الوجهين))</b><br>Off (إيقاف)<br>Long edge (حافة طويلة)<br>Short edge (حافة قصيرة)                                                                                                                                                                                         | لتحديد اتجاه المستندات الأصلية المحملة في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) للمسح الضوئي على الوجهين.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).                                                                                                                                                                                                   |
| <b>جودة JPEG</b><br>الأفضل للمحتوى<br>5 إلى 90                                                                                                                                                                                                                                                                 | تعيين جودة صورة فوتوغرافية بتنسيق JPEG بما يتناسب مع حجم الملف وجودة الصورة.<br><b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• إن Best for content (الأفضل للمحتوى) هو إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>• يؤدي الإعداد "5" إلى تقليل حجم الملف وجودة الصورة.</li> <li>• 90 يقدم أفضل جودة للصورة، ولكن يكون حجم الملف كبيرًا للغاية.</li> </ul>                   |
| <b>الإعداد الافتراضي للنص</b><br>5 إلى 90                                                                                                                                                                                                                                                                      | تعيين جودة صورة نص بما يتناسب مع حجم الملف وجودة الصورة.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو 75.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>الإعداد الافتراضي للوضع نص/صورة الفوتوغرافية</b><br>5 إلى 90                                                                                                                                                                                                                                                | لتعيين جودة النص أو الصورة الفوتوغرافية بما يتناسب مع حجم الملف وجودة الصورة.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو 75.                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>الإعداد الافتراضي للصورة الفوتوغرافية</b><br>5 إلى 90                                                                                                                                                                                                                                                       | تعيين جودة صورة فوتوغرافية بما يتناسب مع حجم الملف وجودة الصورة.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو 50.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>إرسال الصور عبر البريد الإلكتروني على شكل</b><br>مرفق<br>ارتباط الويب                                                                                                                                                                                                                                       | تحديد الكيفية التي يتم بها إرسال الصور.<br><b>ملاحظة:</b> "مرفق" هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>استخدام ملفات TIFF متعددة الصفحات</b><br>On (تشغيل)<br>Off (إيقاف)                                                                                                                                                                                                                                          | لتوفير إمكانية الاختيار بين ملفات ذات صفحة واحدة بتنسيق TIFF وملفات متعددة الصفحات بتنسيق TIFF. بالنسبة لمهمة المسح الضوئي متعدد الصفحات للإرسال عبر البريد الإلكتروني، فإما أنه يتم إنشاء ملف TIFF واحد يحتوي على الصفحات جميعها، أو يتم إنشاء ملفات متعددة بتنسيق TIFF من خلال إنشاء ملف واحد لكل صفحة من المهمة.<br><b>ملاحظة:</b> On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي. |

| استخدام                                                                                                | لـ                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ضغط TIFF</b><br>LZW<br>JPEG                                                                         | لتحديد التنسيق المستخدم في ضغط ملفات TIFF.<br><b>ملاحظة:</b> LZW هو الإعداد الافتراضي للمصنع.                                                                                                                    |
| <b>سجل الإرسال</b><br>سجل الطباعة<br>سجل عدم الطباعة<br>طباعة الأخطاء فقط                              | لتمكين طباعة سجل إرسال بعد كل مهمة بريد إلكتروني.<br><b>ملاحظة:</b> سجل الطباعة هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                       |
| <b>مصدر ورق السجل</b><br>[x] Tray (الدرج [x])<br>Multipurpose Feeder (وحدة التغذية متعددة الاستخدامات) | لتحديد مصدر الورق لطباعة سجلات البريد الإلكتروني.<br><b>ملاحظة:</b> "الدرج 1" هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                         |
| <b>عمق بت للبريد الإلكتروني</b><br>1 بت<br>8 بت                                                        | للسماح لوضع "نص/صورة فوتوغرافية" بأن ينتج ملفات أصغر حجمًا باستخدام صور بعمق 1 بت عند تعيين "ألوان" على "إيقاف".<br><b>ملاحظة:</b> "8 بت" هو إعداد المصنع الافتراضي.                                             |
| <b>المسح الضوئي لمهمة مخصصة</b><br>On (تشغيل)<br>Off (إيقاف)                                           | نسخ مستند يحتوي على أحجام ورق مختلطة.<br><b>ملاحظات:</b><br>• إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).<br>• يظهر عنصر القائمة هذا فقط عندما يتم تثبيت قرص صلب يعمل وتمت تهيئته.                            |
| <b>معاينة المسح الضوئي</b><br>On (تشغيل)<br>Off (إيقاف)                                                | لتحديد ما إذا كان سيتم عرض معاينة على الشاشة لمهام المسح الضوئي.<br><b>ملاحظات:</b><br>• إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).<br>• يظهر عنصر القائمة هذا فقط عندما يتم تثبيت قرص صلب يعمل وتمت تهيئته. |
| <b>Allow Save as Shortcut (السماح بالحفظ كاختصار)</b><br>On (تشغيل)<br>Off (إيقاف)                     | لحفظ عناوين البريد الإلكتروني كاختصارات.<br><b>ملاحظات:</b><br>• On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.<br>• عند التعيين على "إيقاف"، لا يظهر زر "حفظ كاختصار" على شاشة وجهة البريد الإلكتروني.                   |
| <b>Background Removal (إزالة الخلفية)</b><br>4- إلى 4                                                  | ضبط القدر المرئي من الخلفية على الصورة الممسوحة ضوئيًا.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو 0.                                                                                                           |
| <b>Color Balance (توازن الألوان)</b><br>سماوي-أحمر<br>أرجواني-أخضر<br>أصفر-أزرق                        | لتمكين توازن ألوان متساوي في المخرجات.                                                                                                                                                                           |

| استخدام                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لـ                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Color Dropout (سحب اللون)</b><br>Color Dropout (سحب اللون)<br>لا يوجد<br>Red (أحمر)<br>Green (أخضر)<br>Blue (أزرق)<br>Default Red Threshold (الحد الافتراضي للأحمر)<br>0 إلى 255<br>Default Green Threshold (الحد الافتراضي للأخضر)<br>0 إلى 255<br>Default Blue Threshold (الحد الافتراضي للأزرق)<br>0 إلى 255 | لتحديد اللون الذي سيتم سحبه ولضبط إعداد السحب لحد كل لون.<br><b>ملاحظات:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• "بلا" هو إعداد المصنع الافتراضي لإعداد "سحب اللون".</li> <li>• "128" هو إعداد المصنع الافتراضي لحد كل لون.</li> </ul>     |
| <b>Contrast (التباين)</b><br>0 إلى 5<br>الأفضل للمحتوى                                                                                                                                                                                                                                                             | لتحديد تباين المخرجات.<br><b>ملاحظة:</b> إن Best for content (الأفضل للمحتوى) هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                                                           |
| <b>Mirror Image (صورة معكوسة)</b><br>Off (إيقاف)<br>On (تشغيل)                                                                                                                                                                                                                                                     | إنشاء صورة معكوسة من المستند الأصلي.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).                                                                                                                                              |
| <b>Negative Image (صورة سلبية)</b><br>Off (إيقاف)<br>On (تشغيل)                                                                                                                                                                                                                                                    | إنشاء صورة سلبية من المستند الأصلي.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).                                                                                                                                               |
| <b>Shadow Detail (تفاصيل الظل)</b><br>-4 إلى 4                                                                                                                                                                                                                                                                     | ضبط القدر المرئي من تفاصيل الظل على الصورة الممسوحة ضوئيًا.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو 0.                                                                                                                                         |
| <b>Adjust ADF Skew (ضبط انحراف وحدة تغذية المستندات التلقائية)</b><br>Auto (تلقائي)<br>Off (إيقاف)<br>On (تشغيل)                                                                                                                                                                                                   | لتصحيح الانحراف البسيط في الصورة الممسوحة ضوئيًا.<br><b>ملاحظات:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto (تلقائي) هو إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>• يظهر عنصر القائمة هذا فقط في بعض طرازات الطابعات.</li> </ul>                  |
| <b>Scan Edge to Edge (مسح ضوئي من حافة إلى حافة)</b><br>Off (إيقاف)<br>On (تشغيل)                                                                                                                                                                                                                                  | لتحديد إذا ما كان سيتم إجراء المسح الضوئي للمستند الأصلي من الحافة إلى الحافة.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).                                                                                                    |
| <b>Sharpness (الوضوح)</b><br>1 إلى 5                                                                                                                                                                                                                                                                               | لضبط درجة الحدة على الصورة الممسوحة ضوئيًا.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو 3.                                                                                                                                                         |
| <b>Temperature (درجة الحرارة)</b><br>-4 إلى 4                                                                                                                                                                                                                                                                      | لتحديد الإخراجات "الدافئة" أو "الباردة". تؤدي قيم الإعداد Cool (بارد) إلى إنشاء إخراج أكثر زرقة من الإعداد الافتراضي بينما يؤدي الإعداد warm (دافئ) إلى إنشاء إخراج أكثر حمرة من الإعداد الافتراضي.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو 0. |
| استخدام نسخة:/نسخة مخفية:<br>Off (إيقاف)<br>On (تشغيل)                                                                                                                                                                                                                                                             | لتمكين استخدام حقلي "نسخة" و "مخفية".<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).                                                                                                                                             |

## قائمة FTP Settings ( إعدادات FTP )

| استخدام                                                                                                                                                                                                     | لـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تهيئة<br>PDF (.pdf)<br>TIFF (.tif)<br>JPEG (.jpg)<br>XPS (.xps)<br>RTF (.rtf)<br>TXT (.txt)                                                                                                                 | لتحديد تنسيق الملف.<br><b>ملاحظات:</b><br>• إعداد المصنع الافتراضي هو PDF (.pdf).<br>• لاستخدام خيار RTF (.rtf) أو TXT (.txt)، قم بشراء حلّ التعرّف الضوئي على الأحرف AccuRead وتنشيطه.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>إعدادات PDF</b><br>إصدار PDF<br>1.2 إلى 1.7<br>A-1a<br>A-1b<br>ضغط PDF<br>عادي<br>عالي<br>تأمين PDF<br>Off (إيقاف)<br>On (تشغيل)<br>ملف PDF قابل للبحث<br>Off (إيقاف)<br>On (تشغيل)                      | لتهيئة إعدادات PDF.<br><b>ملاحظات:</b><br>• 1.5 هو الإعداد الافتراضي للمصنع لإصدار PDF.<br>• Normal (عادي) هو الإعداد الافتراضي للمصنع لضغط PDF. تظهر هذه القائمة فقط عندما يتم تثبيت قرص صلب يعمل وتمت تهيئته.<br>• Off (إيقاف تشغيل) هو الإعداد الافتراضي للمصنع لـ PDF الآمن و PDF القابل للبحث. يتطلب PDF الآمن إدخال كلمة المرور مرتين.<br>• لاستخدام خيار PDF القابل للبحث، قم بشراء حلّ التعرّف الضوئي على الأحرف AccuRead وتنشيطه. |
| <b>Content Type (نوع المحتوى)</b><br>نص<br>Graphics (رسومات)<br>Text/Photo (نص/صورة فوتوغرافية)<br>Photo (صورة فوتوغرافية)                                                                                  | لتحديد محتوى المستند الأصلي.<br><b>ملاحظة:</b> "نص/صورة فوتوغرافية" هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Content Source (مصدر المحتوى)</b><br>ليزر أسود/أبيض<br>ليزر ألوان<br>Inkjet (نقث الحبر)<br>Photo/Film (صورة فوتوغرافية/فيلم)<br>Magazine (مجلة)<br>Newspaper (جريدة)<br>Press (صحيفة)<br>Other (غير ذلك) | لتحديد الكيفية التي تم بها إنتاج المستند الأصلي.<br><b>ملاحظة:</b> ليزر أسود/أبيض هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| اللون<br>Off (إيقاف)<br>On (تشغيل)                                                                                                                                                                          | لتحديد ما إذا كانت الطابعة تلتقط المحتوى وترسله بالألوان.<br><b>ملاحظة:</b> On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| استخدام                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resolution (درجة الوضوح)</b><br>75 نقطة لكل بوصة<br>150 نقطة لكل بوصة<br>200 نقطة لكل بوصة<br>300 نقطة لكل بوصة<br>400 نقطة لكل بوصة<br>600 نقطة لكل بوصة                                                                                                                                                   | لتحديد جودة المسح الضوئي بوحدات نقطة لكل بوصة (dpi).<br><b>ملاحظة:</b> 150 نقطة لكل بوصة هو الإعداد الافتراضي للمصنع.                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Darkness (القتامة)</b><br>1 إلى 9                                                                                                                                                                                                                                                                           | لتفتيح الإخراج أو تغميقه.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Orientation (الاتجاه)</b><br>طولي<br>عرضي                                                                                                                                                                                                                                                                   | لتحديد اتجاه الصورة الممسوحة ضوئيًا.<br><b>ملاحظة:</b> Portrait (طولي) هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Original Size (حجم المستند الأصلي)</b><br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Folio<br>Statement<br>Oficio (المكسيك)<br>Universal<br>استشعار تلقائي للحجم<br>أحجام مختلطة<br>A4<br>A5<br>A6<br>JIS B5<br>حجم المسح الضوئي المخصص [X]<br>النسخة الأصلية من الكتاب<br>بطاقة الأعمال<br>5 x 3 بوصات<br>6 x 4 بوصات | تحديد حجم المستند الأصلي.<br><b>ملاحظة:</b> Letter هو إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة. A4 هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Sides (Duplex) (الأوجه (الطباعة على الوجهين))</b><br>Off (إيقاف)<br>Long edge (حافة طويلة)<br>Short edge (حافة قصيرة)                                                                                                                                                                                       | لتحديد اتجاه المستندات الأصلية المحملة في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) للمسح الضوئي على الوجهين.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).                                                                                                                                                                                 |
| <b>جودة JPEG</b><br>الأفضل للمحتوى<br>5 إلى 90                                                                                                                                                                                                                                                                 | لتعيين جودة صورة فوتوغرافية بتنسيق JPEG بما يتناسب مع حجم الملف وجودة الصورة.<br><b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• إن Best for content (الأفضل للمحتوى) هو إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>• 5 يعمل على تقليل حجم الملف، ولكن تقل جودة الصورة.</li> <li>• 90 يقدم أفضل جودة للصورة، ولكن يكون حجم الملف كبيرًا للغاية.</li> </ul> |
| <b>الإعداد الافتراضي للنص</b><br>5 إلى 90                                                                                                                                                                                                                                                                      | لتعيين جودة النص بما يتناسب مع حجم الملف وجودة الصورة.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو 75.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>الإعداد الافتراضي للوضع نص/صورة فوتوغرافية</b><br>5 إلى 90                                                                                                                                                                                                                                                  | لتعيين جودة صورة فوتوغرافية/نص بما يتناسب مع حجم الملف وجودة الصورة.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو 75.                                                                                                                                                                                                                                      |

| استخدام                                                                                         | ل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الإعداد الافتراضي للصورة الفوتوغرافية<br>5 إلى 90                                               | لتعيين جودة صورة فوتوغرافية بما يتناسب مع حجم الملف وجودة الصورة.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو 50.                                                                                                                                                                                                                                             |
| استخدام ملفات TIFF متعددة الصفحات<br>On (تشغيل)<br>Off (إيقاف)                                  | لتوفير إمكانية الاختيار بين ملفات ذات صفحة واحدة بتنسيق TIFF وملفات متعددة الصفحات بتنسيق TIFF. بالنسبة لمهمة المسح الضوئي متعدد الصفحات للإرسال عبر FTP، فإما أنه يتم إنشاء ملف TIFF واحد يحتوي على الصفحات جميعها، أو يتم إنشاء ملفات متعددة بتنسيق TIFF من خلال إنشاء ملف واحد لكل صفحة من المهمة.<br><b>ملاحظة:</b> On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي. |
| ضغط TIFF<br>LZW<br>JPEG                                                                         | لتحديد التنسيق المستخدم في ضغط ملفات TIFF.<br><b>ملاحظة:</b> LZW هو الإعداد الافتراضي للمصنع.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| سجل الإرسال<br>سجل الطباعة<br>سجل عدم الطباعة<br>طباعة الأخطاء فقط                              | لتحديد ما إذا كنت تريد طباعة سجل الإرسال.<br><b>ملاحظة:</b> سجل الطباعة هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مصدر ورق السجل<br>Tray [x] (الدرج [x])<br>Multipurpose Feeder (وحدة التغذية متعددة الاستخدامات) | لتحديد مصدر الورق عند طباعة سجلات FTP.<br><b>ملاحظة:</b> "الدرج 1" هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عمق بت لـ FTP<br>1 بت<br>8 بت                                                                   | للسماح لوضع نص/صورة فوتوغرافية بأن ينتج ملفات أصغر حجمًا باستخدام صور بعمق 1 بت.<br><b>ملاحظة:</b> "8 بت" هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                                                                                                                                          |
| اسم الملف                                                                                       | اكتب اسم ملف أساسي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المسح الضوئي لمهمة مخصصة<br>On (تشغيل)<br>Off (إيقاف)                                           | لنسخ مستند يحتوي على أحجام مختلطة من الورق في مهمة مسح ضوئي واحدة.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).                                                                                                                                                                                                                           |
| معاينة المسح الضوئي<br>On (تشغيل)<br>Off (إيقاف)                                                | لتحديد ما إذا كان سيتم عرض معاينة على الشاشة لمهام المسح الضوئي.<br><b>ملاحظات:</b><br>• إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).<br>• يظهر عنصر القائمة هذا فقط عندما يتم تركيب قرص طباعة صلب يعمل وتمت تهيئته.                                                                                                                                        |
| Allow Save as Shortcut (السماح بالحفظ كاختصار)<br>On (تشغيل)<br>Off (إيقاف)                     | لتمكين إنشاء اختصارات لعناوين FTP.<br><b>ملاحظة:</b> On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Background Removal (إزالة الخلفية)<br>4- إلى 4                                                  | لضبط القدر المرئي من الخلفية على النسخة.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو 0.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Color Balance (توازن الألوان)<br>سماوي-أحمر<br>أرجواني-أخضر<br>أصفر-أزرق                        | لتمكين توازن ألوان متساوٍ في المخرجات.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| استخدام                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ل                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Color Dropout (سحب اللون)</b><br>Color Dropout (سحب اللون)<br>لا يوجد<br>Red (أحمر)<br>Green (أخضر)<br>Blue (أزرق)<br>Default Red Threshold (الحد الافتراضي للأحمر)<br>0 إلى 255<br>Default Green Threshold (الحد الافتراضي للأخضر)<br>0 إلى 255<br>Default Blue Threshold (الحد الافتراضي للأزرق)<br>0 إلى 255 | لتحديد اللون الذي سيتم سحبه ولضبط إعداد السحب لحد كل لون.<br><b>ملاحظات:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>"بلا" هو إعداد المصنع الافتراضي لإعداد "سحب اللون".</li> <li>"128" هو إعداد المصنع الافتراضي لحد كل لون.</li> </ul>                          |
| <b>Contrast (التباين)</b><br>0 إلى 5<br>الأفضل للمحتوى                                                                                                                                                                                                                                                             | لتحديد تباين المخرجات.<br><b>ملاحظة:</b> إن Best for content (الأفضل للمحتوى) هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                                                                            |
| <b>Mirror Image (صورة معكوسة)</b><br>Off (إيقاف)<br>On (تشغيل)                                                                                                                                                                                                                                                     | إنشاء صورة معكوسة من المستند الأصلي.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).                                                                                                                                                               |
| <b>Negative Image (صورة سلبية)</b><br>Off (إيقاف)<br>On (تشغيل)                                                                                                                                                                                                                                                    | إنشاء صورة سلبية من المستند الأصلي.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).                                                                                                                                                                |
| <b>Shadow Detail (تفاصيل الظل)</b><br>4- إلى 4                                                                                                                                                                                                                                                                     | ضبط القدر المرئي من تفاصيل الظل على الصورة الممسوحة ضوئيًا.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو 0.                                                                                                                                                          |
| <b>Adjust ADF Skew (ضبط انحراف وحدة تغذية المستندات التلقائية)</b><br>Auto (تلقائي)<br>Off (إيقاف)<br>On (تشغيل)                                                                                                                                                                                                   | لتصحيح الانحراف البسيط في الصورة الممسوحة ضوئيًا.<br><b>ملاحظات:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Auto (تلقائي) هو إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>عنصر القائمة هذا مدعوم فقط في بعض طرازات الطابعات.</li> </ul>                                      |
| <b>Scan Edge to Edge (مسح ضوئي من حافة إلى حافة)</b><br>Off (إيقاف)<br>On (تشغيل)                                                                                                                                                                                                                                  | لتحديد إذا ما كان سيتم إجراء المسح الضوئي للمستند الأصلي من الحافة إلى الحافة.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).                                                                                                                     |
| <b>Sharpness (الوضوح)</b><br>1 إلى 5                                                                                                                                                                                                                                                                               | لضبط درجة حدة الصورة الممسوحة ضوئيًا.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو 3.                                                                                                                                                                                |
| <b>Temperature (درجة الحرارة)</b><br>4- إلى 4                                                                                                                                                                                                                                                                      | للسماح للمستخدم بتحديد الإعداد "دافئ" أو "بارد" للمخرجات. تؤدي قيم الإعداد Cool (بارد) إلى إنشاء إخراج أكثر زرقة من الإعداد الافتراضي بينما يؤدي الإعداد warm (دافئ) إلى إنشاء إخراج أكثر حمرة من الإعداد الافتراضي.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو 0. |



## قائمة "محرك أقراس فلاش"

### إعدادات المسح الضوئي

| استخدام                                                                                                                                                                                                     | لـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>تهيئة</b><br>PDF (.pdf)<br>TIFF (.tif)<br>JPEG (.jpg)<br>XPS (.xps)<br>RTF (.rtf)<br>TXT (.txt)                                                                                                          | <b>لتحديد تنسيق الملف.</b><br><b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>إعداد المصنع الافتراضي هو PDF (.pdf).</li> <li>لاستخدام خيار RTF (.rtf) أو TXT (.txt)، قم بشراء حلّ التعرّف الضوئي على الأحرف AccuRead وتنشيطه.</li> </ul>                                                                                                                                                                                             |
| <b>إعدادات PDF</b><br>إصدار PDF<br>1.2 إلى 1.7<br>A-1a<br>ضغط PDF<br>عادي<br>عالي<br>تأمين PDF<br>Off (إيقاف)<br>On (تشغيل)<br>ملف PDF قابل للبحث<br>Off (إيقاف)<br>On (تشغيل)                              | <b>لتهيئة إعدادات PDF.</b><br><b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.5 هو الإعداد الافتراضي للمصنع لإصدار PDF.</li> <li>Normal (عادي) هو الإعداد الافتراضي للمصنع لضغط PDF.</li> <li>Off (إيقاف تشغيل) هو الإعداد الافتراضي للمصنع لـ PDF الأمن و PDF القابل للبحث. يتطلب PDF الأمن إدخال كلمة المرور مرتين.</li> <li>لاستخدام خيار PDF القابل للبحث، قم بشراء حلّ التعرّف الضوئي على الأحرف AccuRead وتنشيطه.</li> </ul> |
| <b>Content Type (نوع المحتوى)</b><br>نص<br>Graphics (رسومات)<br>Text/Photo (نص/صورة فوتوغرافية)<br>Photo (صورة فوتوغرافية)                                                                                  | <b>لتحديد محتوى المستند الأصلي.</b><br><b>ملاحظة:</b> "نص/صورة فوتوغرافية" هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Content Source (مصدر المحتوى)</b><br>ليزر أسود/أبيض<br>ليزر ألوان<br>Inkjet (نقث الحبر)<br>Photo/Film (صورة فوتوغرافية/فيلم)<br>Magazine (مجلة)<br>Newspaper (جريدة)<br>Press (صحيفة)<br>Other (غير ذلك) | <b>لتحديد الكيفية التي تم بها إنتاج المستند الأصلي.</b><br><b>ملاحظة:</b> ليزر أسود/أبيض هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>اللون</b><br>On (تشغيل)<br>Off (إيقاف)                                                                                                                                                                   | <b>لتحديد ما إذا كانت الطابعة تلتقط المحتوى وترسله بالألوان.</b><br><b>ملاحظة:</b> On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| استخدام                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | لـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resolution (درجة الوضوح)</b><br>75 نقطة لكل بوصة<br>150 نقطة لكل بوصة<br>200 نقطة لكل بوصة<br>300 نقطة لكل بوصة<br>400 نقطة لكل بوصة<br>600 نقطة لكل بوصة                                                                                                                                                   | لتحديد دقة المسح الضوئي بوحدات نقطة لكل بوصة.<br><b>ملاحظة:</b> 150 نقطة لكل بوصة هو الإعداد الافتراضي للمصنع.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Darkness (الغمامة)</b><br>1 إلى 9                                                                                                                                                                                                                                                                           | لتفتيح الإخراج أو تغميقه.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو 5.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Orientation (الاتجاه)</b><br>طولي<br>عرضي                                                                                                                                                                                                                                                                   | لتحديد اتجاه الصورة الممسوحة ضوئيًا.<br><b>ملاحظة:</b> Portrait (طولي) هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Original Size (حجم المستند الأصلي)</b><br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Folio<br>Statement<br>Oficio (المكسيك)<br>Universal<br>استشعار تلقائي للحجم<br>أحجام مختلطة<br>A4<br>A5<br>A6<br>JIS B5<br>حجم المسح الضوئي المخصص [X]<br>النسخة الأصلية من الكتاب<br>بطاقة الأعمال<br>5 x 3 بوصات<br>6 x 4 بوصات | تحدد حجم المستند الأصلي.<br><b>ملاحظة:</b> Letter هو إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة. A4 هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Sides (Duplex) (الأوجه (الطباعة على الوجهين))</b><br>Off (إيقاف)<br>Long edge (حافة طويلة)<br>Short edge (حافة قصيرة)                                                                                                                                                                                       | لتحديد اتجاه المستندات الأصلية المحملة في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) للمسح الضوئي على الوجهين.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).                                                                                                                                                                           |
| <b>جودة JPEG</b><br>الأفضل للمحتوى<br>5 إلى 90                                                                                                                                                                                                                                                                 | لتعيين جودة صورة فوتوغرافية بتنسيق JPEG بما يتناسب مع حجم الملف وجودته.<br><b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• إن Best for content (الأفضل للمحتوى) هو إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>• 5 يعمل على تقليل حجم الملف، ولكن تقل جودة الصورة.</li> <li>• 90 يقدم أفضل جودة للصورة، ولكن يكون حجم الملف كبيرًا للغاية.</li> </ul> |
| <b>الإعداد الافتراضي للنص</b><br>5 إلى 90                                                                                                                                                                                                                                                                      | لتعيين جودة النص بما يتناسب مع حجم الملف وجودة الصورة.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو 75.                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>الإعداد الافتراضي للوضع نص/صورة الفوتوغرافية</b><br>5 إلى 90                                                                                                                                                                                                                                                | لتعيين جودة نص/صورة فوتوغرافية بما يتناسب مع حجم الملف وجودته.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو 75.                                                                                                                                                                                                                                      |

| استخدام                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | لـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الإعداد الافتراضي للصورة الفوتوغرافية<br>5 إلى 90                                                                                                                                                                                                                                                           | لتعيين جودة صورة فوتوغرافية بما يتناسب مع حجم الملف وجودته.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو 50.                                                                                                                                                                                                                                 |
| استخدام ملفات TIFF متعددة الصفحات<br>On (تشغيل)<br>Off (إيقاف)                                                                                                                                                                                                                                              | لتوفير إمكانية الاختيار بين ملفات ذات صفحة واحدة بتنسيق TIFF وملفات متعددة الصفحات بتنسيق TIFF. بالنسبة لمهمة المسح الضوئي متعدد الصفحات إلى FTP، فإما أنه يتم إنشاء ملف TIFF واحد يحتوي على الصفحات جميعها، أو يتم إنشاء ملفات متعددة بتنسيق TIFF من خلال إنشاء ملف واحد لكل صفحة.<br><b>ملاحظة:</b> On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي. |
| عمق بت للمسح الضوئي<br>1 بت<br>8 بت                                                                                                                                                                                                                                                                         | للسماح لوضع نص/صورة فوتوغرافية بأن ينتج ملفات أصغر حجمًا باستخدام صور بعمق 1 بت.<br><b>ملاحظة:</b> "8 بت" هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                                                                                                                        |
| اسم الملف                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اكتب اسم ملف أساسي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| المسح الضوئي لمهمة مخصصة<br>On (تشغيل)<br>Off (إيقاف)                                                                                                                                                                                                                                                       | نسخ مستند يحتوي على أحجام ورق مختلطة.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).                                                                                                                                                                                                                                      |
| معاينة المسح الضوئي<br>On (تشغيل)<br>Off (إيقاف)                                                                                                                                                                                                                                                            | لتحديد ما إذا كان سيتم عرض معاينة على الشاشة لمهام المسح الضوئي.<br><b>ملاحظات:</b><br>• إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).<br>• يظهر عنصر القائمة هذا فقط عندما يتم تركيب قرص طابعة صلب يعمل وتمت تهيئته.                                                                                                                      |
| Background Removal (إزالة الخلفية)<br>4- إلى 4                                                                                                                                                                                                                                                              | لضبط القدر المرئي من الخلفية على النسخة.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو 0.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Color Balance (توازن الألوان)<br>سماوي - أحمر<br>أرجواني - أخضر<br>أصفر - أزرق                                                                                                                                                                                                                              | لتمكين توازن ألوان متساوٍ في المخرجات.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Color Dropout (سحب اللون)<br>Color Dropout (سحب اللون)<br>لا يوجد<br>Red (أحمر)<br>Green (أخضر)<br>Blue (أزرق)<br>Default Red Threshold (الحد الافتراضي للأحمر)<br>0 إلى 255<br>Default Green Threshold (الحد الافتراضي للأخضر)<br>0 إلى 255<br>Default Blue Threshold (الحد الافتراضي للأزرق)<br>0 إلى 255 | لتحديد اللون الذي سيتم سحبه ولضبط إعداد السحب لحد كل لون.<br><b>ملاحظات:</b><br>• "بلا" هو إعداد المصنع الافتراضي لإعداد "سحب اللون".<br>• "128" هو إعداد المصنع الافتراضي لحد كل لون.                                                                                                                                                      |
| Contrast (التباين)<br>0 إلى 5<br>الأفضل للمحتوى                                                                                                                                                                                                                                                             | لتحديد تباين الصورة الممسوحة ضوئيًا.<br><b>ملاحظة:</b> إن Best for content (الأفضل للمحتوى) هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                                                                                                                                      |

| استخدام                                                                                                          | لـ                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mirror Image (صورة معكوسة)</b><br>Off (إيقاف)<br>On (تشغيل)                                                   | إنشاء صورة معكوسة من المستند الأصلي.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).                                                                                                                                              |
| <b>Negative Image (صورة سلبية)</b><br>Off (إيقاف)<br>On (تشغيل)                                                  | إنشاء صورة سلبية من المستند الأصلي.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).                                                                                                                                               |
| <b>Shadow Detail (تفاصيل الظل)</b><br>4- إلى 4                                                                   | ضبط القدر المرئي من تفاصيل الظل على الصورة الممسوحة ضوئيًا.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو 0.                                                                                                                                         |
| <b>Adjust ADF Skew (ضبط انحراف وحدة تغذية المستندات التلقائية)</b><br>Auto (تلقائي)<br>Off (إيقاف)<br>On (تشغيل) | لتصحيح الانحراف البسيط في الصورة الممسوحة ضوئيًا.<br><b>ملاحظات:</b><br>• Auto (تلقائي) هو إعداد المصنع الافتراضي.<br>• يظهر عنصر القائمة هذا فقط في بعض طرازات الطابعات.                                                                          |
| <b>Scan Edge to Edge (مسح ضوئي من حافة إلى حافة)</b><br>Off (إيقاف)<br>On (تشغيل)                                | لتحديد إذا ما كان سيتم إجراء المسح الضوئي للمستند الأصلي من الحافة إلى الحافة.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).                                                                                                    |
| <b>Sharpness (الوضوح)</b><br>1 إلى 5                                                                             | لضبط درجة الحدة على الصورة الممسوحة ضوئيًا.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو 3.                                                                                                                                                         |
| <b>Temperature (درجة الحرارة)</b><br>4- إلى 4                                                                    | لتحديد الإخراجات "الدافئة" أو "الباردة". تؤدي قيم الإعداد Cool (بارد) إلى إنشاء إخراج أكثر زرقة من الإعداد الافتراضي بينما يؤدي الإعداد warm (دافئ) إلى إنشاء إخراج أكثر حمرة من الإعداد الافتراضي.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو 0. |

## إعدادات الطابعة

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>النسخ</b><br>1-999                                                                                                                                 | تحديد عدد افتراضي للنسخ الخاصة لكل مهمة طباعة.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو 1.                               |
| <b>Paper Source (مصدر الورق)</b><br>[Tray x] [الدرج x]<br>Multipurpose Feeder (وحدة التغذية متعددة الاستخدامات)<br>ورق يدوي<br>التغذية اليدوية للأطرف | تعيين مصدر ورق افتراضي لكافة مهام الطباعة.<br><b>ملاحظة:</b> "الدرج 1" هو إعداد المصنع الافتراضي.                           |
| <b>ترتيب</b><br>(1,1,1) (2,2,2)<br>(1,2,3) (1,2,3)                                                                                                    | تكدس صفحات إحدى مهام الطباعة في تتابع عند طباعة نسخ متعددة.<br><b>ملاحظة:</b> إن (1,2,3) (1,2,3) هو إعداد المصنع الافتراضي. |
| <b>Duplex Sides (الأوجه (الطباعة على الوجهين))</b><br>على وجه واحد<br>على الوجهين                                                                     | لتمكين الطباعة على الوجهين لمهام الطباعة الواردة.<br><b>ملاحظة:</b> "على وجه واحد" هو إعداد المصنع الافتراضي.               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>لتحديد التجليد للصفحات على الوجهين بالنسبة لاتجاه الصفحة.</p> <p><b>ملاحظات:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Long Edge (حافة طويلة) هو إعداد المصنع الافتراضي. يؤدي هذا الإعداد إلى تجليد الصفحات من الحافة الطويلة (الحافة اليسرى للاتجاه الطولي والحافة العلوية للاتجاه العرضي).</li> <li>• يؤدي إعداد الحافة القصيرة إلى تجليد الصفحات على امتداد الحافة القصيرة للصفحة (الحافة العلوية للاتجاه الطولي والحافة اليسرى للاتجاه العرضي).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>Duplex Binding</b> (تجليد ورق الطباعة على الوجهين)</p> <p>Long Edge (حافة طويلة)</p> <p>Short Edge (حافة قصيرة)</p>                                                                                                                      |
| <p>حدد اتجاه لمستند متعدد الصفحات.</p> <p><b>ملاحظة:</b> Auto (تلقائي) هو إعداد المصنع الافتراضي.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>اتجاه موفر الورق</p> <p>Auto (تلقائي)</p> <p>عرضي</p> <p>طولي</p>                                                                                                                                                                           |
| <p>لطباعة صور متعددة الصفحات على وجه واحد من الورقة.</p> <p><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>موفر الورق</p> <p>Off (إيقاف)</p> <p>صفحتان في ورقة واحدة</p> <p>3 صفحات في ورقة واحدة</p> <p>4 صفحات في ورقة واحدة</p> <p>6 صفحات في ورقة واحدة</p> <p>9 صفحات في ورقة واحدة</p> <p>12 صفحة في ورقة واحدة</p> <p>16 صفحة في ورقة واحدة</p> |
| <p>لطباعة حد على كل صورة صفحة.</p> <p><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو "بلا".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>حد موفر الورق</p> <p>لا يوجد</p> <p>متواصل</p>                                                                                                                                                                                              |
| <p>لتحديد وضع صور الصفحات المتعددة.</p> <p><b>ملاحظات:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Horizontal (أفقي) هو إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>• يعتمد تحديد الوضع على عدد صور الصفحات وما إذا كان اتجاهها طوليًا أو عرضيًا.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>طلب موفر الورق</p> <p>أفقي</p> <p>Reverse Horizontal (عكس الأفقي)</p> <p>Reverse Vertical (عكس الرأسية)</p> <p>رأسية</p>                                                                                                                    |
| <p>لتحديد ما إذا كان يتم إدخال أوراق فاصلة فارغة.</p> <p><b>ملاحظات:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).</li> <li>• يعمل الإعداد Between Copies (بين النسخ) على إدخال ورقة فارغة بين كل نسخة من مهمة الطباعة في حال تعيين الإعداد Collate (ترتيب) إلى (1,2,3) (1,2,3). في حال تعيين الإعداد Collate (ترتيب) إلى (2,2,2) (2,2,2)، يتم إدخال صفحة فارغة بين كل مجموعة من الصفحات المطبوعة.</li> <li>• يعمل إعداد Between Jobs (بين المهام) على إدخال ورقة فارغة بين المهام المطبوعة.</li> <li>• يعمل إعداد Between Jobs (بين المهام) على إدخال ورقة فارغة بين كل صفحة من مهمة الطباعة. يصبح هذا الإعداد مفيدًا عند طباعة ورق شفاف أو عند إدخال صفحات فارغة في مستند ما.</li> </ul> | <p><b>Separator Sheets</b> (الأوراق الفاصلة)</p> <p>Off (إيقاف)</p> <p>Between Copies (بين النسخ)</p> <p>Between Jobs (بين المهام)</p> <p>Between Pages (بين الصفحات)</p>                                                                      |
| <p>تحديد مصدر الورق للأوراق الفاصلة.</p> <p><b>ملاحظة:</b> "الدرج 1" هو إعداد المصنع الافتراضي.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>Separator Sheet Source</b> (مصدر الأوراق الفاصلة)</p> <p>[Tray x] [الدرج x]</p> <p>Multipurpose Feeder (وحدة التغذية متعددة الاستخدامات)</p>                                                                                             |
| <p>لتحديد ما إذا كان يتم إدخال صفحات فارغة في مهمة الطباعة.</p> <p><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو "عدم الطباعة".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>Blank Pages</b> (صفحات فارغة)</p> <p>عدم الطباعة</p> <p>Print (طباعة)</p>                                                                                                                                                                |

## قائمة OCR Settings (إعدادات OCR)

ملاحظة: تظهر هذه القائمة في حال شرائك حلّ AccuRead OCR وتنبيته.

| استخدام                                                                                                                                                                                   | ل                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تدوير تلقائي<br>تشغيل<br>إيقاف                                                                                                                                                            | لتدوير المستندات الممسوحة ضوئياً تلقائياً للحصول على الاتجاه المناسب.<br>ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                                                          |
| تسوية الألوان<br>إيقاف<br>تشغيل                                                                                                                                                           | لإزالة البقع من صورة ممسوحة ضوئياً.<br>ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).                                                                                                                                                                   |
| اكتشاف عكسي<br>تشغيل<br>إيقاف                                                                                                                                                             | للتعرف وجعل النص الأبيض على خلفية سوداء قابلاً للتحديد.<br>ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                                                                        |
| تحسين التباين التلقائي<br>إيقاف<br>تشغيل                                                                                                                                                  | لضبط التباين تلقائياً لتحسين جودة OCR.<br>ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).                                                                                                                                                                |
| اللغات المعروفة<br>الإنجليزية<br>الفرنسية<br>الألمانية<br>الإسبانية<br>الإيطالية<br>البرتغالية<br>الدانمركية<br>الهولندية<br>النرويجية<br>السويدية<br>الفنلندية<br>الهنغارية<br>البولندية | لتعيين اللغة أو اللغات التي يمكن لـ OCR التعرف عليها.<br>بالنسبة إلى كل لغة، حدد من بين الخيارات التالية:<br>إيقاف<br>تشغيل<br>ملاحظة: اللغة ممكّنة افتراضياً. إذا تم تعيين إلى قيمة ليست مدرجة في قائمة اللغات المعروفة، يتم تمكين اللغة الإنجليزية افتراضياً. |

## إعدادات الطباعة

### قائمة Setup (الإعداد)

| استخدم                                                   | من أجل                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لغة الطباعة<br>محاكاة PCL<br>PS Emulation<br>(محاكاة PS) | لتعيين لغة الطباعة.<br>ملاحظات:<br>• "محاكاة PCL" هي إعداد المصنع الافتراضي.<br>• ولا يؤدي إعداد لغة الطباعة كـ لغة افتراضية إلى منع برنامج ما من إرسال مهام الطباعة التي تستخدم لغة طباعة أخرى. |

| استخدم                                                                                      | من أجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| انتظار مهمة<br>تشغيل<br>إيقاف                                                               | <p>لتحديد إزالة مهام الطباعة من قائمة انتظار الطباعة إذا ما تطلبت تعيين خيارات طباعة غير متاحة أو إعدادات مخصصة. مهام الطباعة التي تتم إزالتها من قائمة انتظار الطباعة يتم تخزينها في قائمة انتظار طباعة منفصلة، لتتم طباعة المهام الأخرى بصورة عادية. وعندما يتم الحصول على المعلومات أو الخيارات المفقودة، تتم طباعة المهام المخزنة.</p> <p><b>ملاحظات:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).</li> <li>يظهر إعداد القائمة هذا فقط في حالة تركيب قرص صلب بالطابعة تمت تهيئته ويعمل بلا عيوب. يضمن هذا المتطلب عدم حذف المهام المخزنة في حالة انقطاع الطاقة عن الطباعة.</li> </ul>          |
| منطقة الطباعة<br>عادي<br>الصفحة الكاملة                                                     | <p>لتعيين المنطقة القابلة للطباعة لمنطقتين فعليًا.</p> <p><b>ملاحظات:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي. عند محاولة طباعة بيانات في المنطقة غير القابلة للطباعة المحددة بواسطة الإعداد Normal (عادي)، تقوم الطباعة بقص الصورة عند الحد.</li> <li>يتيح إعداد "الصفحة الكاملة" نقل الصورة إلى المنطقة غير القابلة للطباعة المحددة بواسطة الإعداد "عادي"، ولكن الطباعة ستقوم بقص الصورة عند حد الإعداد "عادي". يؤثر هذا الإعداد فقط في الصور المطبوعة باستخدام مترجم PCL 5e. لا يؤثر هذا الإعداد في الصفحات المطبوعة باستخدام مترجم PCL XL أو PostScript.</li> </ul>                                     |
| Download Target<br>(هدف التنزيل)<br>ذاكرة الوصول العشوائي<br>(RAM)<br>ذاكرة محمولة<br>القرص | <p>لتعيين موقع تخزين التنزيلات.</p> <p><b>ملاحظات:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"ذاكرة الوصول العشوائي" (RAM) هو إعداد المصنع الافتراضي. يتم تخزين التنزيلات في RAM (ذاكرة الوصول العشوائي) مؤقتًا.</li> <li>يؤدي تخزين التنزيلات في الذاكرة المؤقتة أو على قرص الطباعة الصلب إلى وضعها في التخزين الدائم. تظل التنزيلات موجودة في الذاكرة المحمولة أو قرص الطباعة الصلب حتى عند إيقاف تشغيل الطباعة.</li> <li>يظهر إعداد القائمة هذا فقط في حالة تركيب محرك أقراص فلاش أو قرص صلب بالطابعة تمت تهيئته ويعمل بلا عيوب.</li> </ul>                                                                                                 |
| حفظ المورد<br>تشغيل<br>إيقاف                                                                | <p>لتحديد كيفية تعامل الطباعة مع التنزيلات المؤقتة، مثل الخطوط ووحدات الماكرو المخزنة في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، عندما تستقبل الطباعة مهمة طباعة تتطلب مساحة ذاكرة أكبر من المساحة المتوفرة.</p> <p><b>ملاحظات:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). يؤدي هذا الإعداد إلى ضبط الطباعة للاحتفاظ بالتنزيلات فقط حتى يتم الاحتياج إلى ذاكرة. يتم حذف التنزيلات لمعالجة مهام الطباعة.</li> <li>يحتفظ الإعداد "تشغيل" بالتنزيلات أثناء تغييرات اللغة وعمليات إعادة تعيين الطباعة. في حالة امتلاء ذاكرة الطباعة، تظهر الرسالة <b>الذاكرة ممتلئة [38]</b>، ولا يتم حذف التنزيلات.</li> </ul> |
| ترتيب طباعة الكل<br>ترتيب أبجدي<br>الأقدم أولاً<br>الأحدث أولاً                             | <p>تحديد الترتيب الذي تتم به طباعة المهام المحجوزة والسرية عند تحديد Print All (طباعة الكل).</p> <p><b>ملاحظة:</b> Alphabetical (ترتيب أبجدي) هو إعداد المصنع الافتراضي. تظهر مهام الطباعة دائمًا بترتيب أبجدي على لوحة التحكم بالطابعة.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## قائمة Finishing (الإنهاء)

| استخدم                                                      | لـ                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الأوجه (الطباعة على الوجهين)<br>على وجه واحد<br>على الوجهين | <p>لتحديد ما إذا كان قد تم تعيين إعداد الطباعة على الوجهين كإعداد افتراضي لجميع مهام الطباعة.</p> <p><b>ملاحظات:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"على وجه واحد" هو إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>يمكنك ضبط خيار الطباعة على الوجهين من برنامج الطباعة.</li> </ul> |

| استخدام                                                                                                                                                                                             | لـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Duplex Binding</b> (تجليد ورق الطباعة على الوجهين)<br>Long Edge (حافة طويلة)<br>حافة قصيرة                                                                                                       | لتحديد التجليد للصفحات على الوجهين بالنسبة لاتجاه الصفحة.<br><b>ملاحظة:</b> Long Edge (حافة طويلة) هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| النسخ<br>999-1                                                                                                                                                                                      | تحديد عدد افتراضي للنسخ الخاصة لكل مهمة طباعة.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Blank Pages</b> (صفحات فارغة)<br>عدم الطباعة<br>طباعة                                                                                                                                            | لتحديد ما إذا كان يتم إدخال صفحات فارغة في مهمة الطباعة.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو "عدم الطباعة".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ترتيب<br>(1,1,1) (2,2,2)<br>(1,2,3) (1,2,3)                                                                                                                                                         | تكديس صفحات إحدى مهام الطباعة في تتابع عند طباعة نسخ متعددة.<br><b>ملاحظة:</b> "(1,2,3) (1,2,3)" هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Separator Sheets</b> (الأوراق الفاصلة)<br>إيقاف<br>Between Copies (بين النسخ)<br>Between Jobs (بين المهام)<br>Between Pages (بين الصفحات)                                                        | لتحديد ما إذا كان يتم إدخال أوراق فاصلة فارغة.<br><b>ملاحظات:</b><br>• إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).<br>• يعمل الإعداد Between Copies (بين النسخ) على إدخال ورقة فارغة بين كل نسخة من مهمة الطباعة في حال تعيين الإعداد Collate (ترتيب) إلى (1,2,3) (1,2,3). في حال تعيين الإعداد Collate (ترتيب) إلى (2,2,2) (1,1,1)، يتم إدخال صفحة فارغة بين كل مجموعة من الصفحات المطبوعة، على سبيل المثال، بعد جميع الصفحات المرقمة بالرقم 1 وجميع الصفحات المرقمة بالرقم 2.<br>• يعمل إعداد Between Jobs (بين المهام) على إدخال ورقة فارغة بين المهام المطبوعة.<br>• يعمل إعداد "بين الصفحات" على إدخال ورقة فارغة بين كل صفحة من مهمة الطباعة. يصبح هذا الإعداد مفيداً عند طباعة ورق شفاف أو عند إدخال صفحات فارغة في مستند ما. |
| <b>Separator Source</b> (مصدر الفاصل)<br>الدرج [X]<br>وحدة التغذية متعددة الاستخدامات                                                                                                               | تحديد مصدر الورق للأوراق الفاصلة.<br><b>ملاحظات:</b><br>• الدرجة 1 (درج قياسي) هو إعداد المصنع الافتراضي.<br>• من قائمة Paper (الورق)، قم بتعيين Configure MP (تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض) على وضع Cassette (الدرج) حتى تظهر وحدة التغذية متعددة الأغراض كأعداد في القائمة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| موفر الورق<br>إيقاف<br>صفحتان في ورقة واحدة<br>3 صفحات في ورقة واحدة<br>4 صفحات في ورقة واحدة<br>6 صفحات في ورقة واحدة<br>9 صفحات في ورقة واحدة<br>12 صفحات في ورقة واحدة<br>16 صفحات في ورقة واحدة | طباعة صور متعددة الصفحات على وجه واحد من الورق.<br><b>ملاحظات:</b><br>• إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).<br>• العدد المحدد هو عدد صور الصفحة التي ستتم طباعتها على الوجه الواحد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| طلب موفر الورق<br>أفقي<br>Reverse Horizontal (عكس الأفقي)<br>Reverse Vertical (عكس الرأسية)<br>رأسية                                                                                                | لتحديد وضع صور الصفحات المتعددة.<br><b>ملاحظات:</b><br>• Horizontal (أفقي) هو إعداد المصنع الافتراضي.<br>• يعتمد تحديد الوضع على عدد الصفحات وما إذا كان اتجاهها طولياً أو عرضياً.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



| استخدام                                           | لـ                                                                                         |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| اتجاه موفر الورق<br>Auto (تلقائي)<br>عرضي<br>طولي | حدد اتجاه لمستند متعدد الصفحات.<br><b>ملاحظة:</b> Auto (تلقائي) هو إعداد المصنع الافتراضي. |
| حد موفر الورق<br>لا يوجد<br>متواصل                | لطباعة حد على كل صورة صفحة.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو "بلا".             |

## قائمة "الجودة"

| استخدام                                                                                                                    | لـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>دقة الطباعة</b><br>300 نقطة لكل بوصة<br>600 نقطة لكل بوصة<br>1200 نقطة لكل بوصة<br>جودة الصورة 1200<br>جودة الصورة 2400 | تحديد درجة دقة المخرجات المطبوعة باستخدام قياس نقطة لكل بوصة.<br><b>ملاحظة:</b> 600 نقطة لكل بوصة هو الإعداد الافتراضي للمصنع.                                                                                                                                                                               |
| <b>زيادة وحدات البكسل</b><br>إيقاف<br>الخطوط<br>أفقياً<br>رأسياً<br>كلا الاتجاهين معاً                                     | تمكين وحدات بكسل إضافية للطباعة في مجموعات للوضوح، من أجل تحسين الصور أفقياً أو رأسياً، أو لتحسين الخطوط.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).                                                                                                                                   |
| <b>قائمة الحبر</b><br>1 إلى 10                                                                                             | لتفتيح المخرجات المطبوعة أو تغميقها.<br><b>ملاحظات:</b><br>• إعداد المصنع الافتراضي هو 8.<br>• قد يساعد تحديد عدد نسخ أقل إلى توفير مسحوق الحبر.                                                                                                                                                             |
| <b>تحسين الخطوط الدقيقة</b><br>تشغيل<br>إيقاف                                                                              | تمكين وضع الطباعة المفضل لملفات مثل الرسومات المعمارية والخرائط والرسومات البيانية للدوائر الكهربائية ومخططات التدفق.<br><b>ملاحظات:</b><br>• إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).<br>• لتعيين هذا الخيار باستخدام خادم الويب المضمن، اكتب عنوان IP لطابعة شبكة الاتصال في حقل عنوان مستعرض الويب. |
| <b>Gray Correction (تصحيح اللون الرمادي)</b><br>Auto (تلقائي)<br>إيقاف                                                     | ضبط تحسين التباين المطبق على الصور تلقائياً.<br><b>ملاحظة:</b> Auto (تلقائي) هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>الإضاءة</b><br>-6 إلى 6                                                                                                 | اضبط الناتج المطبوع إما عبر زيادة سطوعه أو إعتامه. ويمكنك توفير مسحوق الحبر عبر زيادة سطوع الناتج.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو 0.                                                                                                                                                            |
| <b>التباين</b><br>0 إلى 5                                                                                                  | اضبط تباين الكائنات المطبوعة.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو 0.                                                                                                                                                                                                                                 |

## قائمة حساب المهمة

**ملاحظة:** يظهر عنصر القائمة هذا فقط عندما يتم تركيب قرص صلب. تأكد من أن القرص الصلب غير محمي من القراءة/الكتابة أو من الكتابة.

| استخدام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | لـ                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سجل حساب المهمة<br>إيقاف<br>تشغيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | لتعيين ما إذا كانت الطباعة ستتشى سجلاً بمهام الطباعة التي تتلقاها.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).                                                                       |
| الأدوات المساعدة لحساب المهمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | لطباعة أو حذف ملفات السجلات أو تصديرها إلى محرك أقراص فلاش.                                                                                                                                               |
| تكرار سجل الحساب<br>يوميًا<br>أسبوعيًا<br>شهريًا                                                                                                                                                                                                                                                                                    | لتعيين عدد مرات إنشاء ملف سجل.<br><b>ملاحظة:</b> "كل شهر" هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                                      |
| إجراء السجل عند نهاية التكرار<br>لا يوجد<br>إرسال السجل الحالي عبر البريد الإلكتروني<br>إرسال السجل الحالي عبر البريد الإلكتروني وحذفه<br>نشر السجل الحالي<br>نشر السجل الحالي وحذفه                                                                                                                                                | لتعيين رد فعل الطباعة عند انتهاء صلاحية حد التكرار.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو "بلا".                                                                                                    |
| سجل وشك الامتلاء<br>إيقاف<br>99-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | لتحديد الحد الأقصى لحجم ملف السجل قبل أن تنفذ الطباعة "سجل إجراء وشك الامتلاء".<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو 5.                                                                            |
| سجل إجراء وشك الامتلاء<br>لا يوجد<br>إرسال السجل الحالي عبر البريد الإلكتروني<br>إرسال السجل الحالي عبر البريد الإلكتروني وحذفه<br>إرسال أقدم سجل عبر البريد الإلكتروني وحذفه<br>نشر السجل الحالي<br>نشر السجل الحالي وحذفه<br>نشر أقدم سجل وحذفه<br>حذف السجل الحالي<br>حذف أقدم سجل<br>حذف كل السجلات<br>حذف الكل باستثناء الحالي | لتعيين استجابة الطباعة عندما يوشك قرص الطباعة الصلب على الامتلاء.<br><b>ملاحظات:</b><br>• إعداد المصنع الافتراضي هو "بلا".<br>• إن القيمة المحددة في إعداد "سجل وشك الامتلاء" تحدد وقت تنفيذ هذا الإجراء. |
| سجل إجراء الامتلاء<br>لا يوجد<br>إرسال السجل الحالي عبر البريد الإلكتروني وحذفه<br>إرسال أقدم سجل عبر البريد الإلكتروني وحذفه<br>نشر السجل الحالي وحذفه<br>نشر أقدم سجل وحذفه<br>حذف السجل الحالي<br>حذف أقدم سجل<br>حذف كل السجلات<br>حذف الكل باستثناء الحالي                                                                     | لتعيين رد فعل الطباعة عند وصول استخدام القرص إلى الحد الأقصى (100 ميجابايت).<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو "بلا".                                                                           |
| عنوان URL لنشر السجلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | لتعيين المكان الذي تنشر فيه الطباعة سجلات حساب المهمة.                                                                                                                                                    |
| عنوان البريد الإلكتروني لإرسال السجلات                                                                                                                                                                                                                                                                                              | لتحديد عنوان البريد الإلكتروني الذي سيرسل إليه الجهاز سجلات حساب المهمة.                                                                                                                                  |

| استخدم          | لـ                                                                                                                                          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بادئة ملف السجل | لتحديد البادئة المطلوبة لاسم ملف السجل.<br><b>ملاحظة:</b> اسم المضيف الحالي المحدد في قائمة TCP/IP يتم استخدامه كبادئة افتراضية لملف السجل. |

## قائمة "الأدوات المساعدة"

| استخدم                                                              | من أجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إزالة المهام المحجوزة<br>سرية<br>محجوزة<br>لم تتم استعادتها<br>الكل | لحذف المهام السرية والمحجوزة من قرص الطابعة الصلب.<br><b>ملاحظات:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>يؤدي تحديد إعداد ما إلى التأثير فقط في مهام الطابعة الدائمة بالطابعة. بينما لا تتأثر الإشارات المرجعية ومهام الطابعة الموجودة على محركات أقراص فلاش والأنواع الأخرى من المهام المحجوزة.</li> <li>يؤدي إعداد "لم تتم استعادتها" إلى إزالة جميع "مهام الطابعة" و"المهام المحجوزة" التي لم تتم استعادتها من قرص الطابعة الصلب أو الذاكرة.</li> </ul>                                                                                                |
| تهيئة الذاكرة المؤقتة<br>نعم<br>لا                                  | تهيئة ذاكرة فلاش.<br><b>تحذير—تلف محتمل:</b> لا توقف تشغيل الطابعة أثناء تهيئة الذاكرة المؤقتة.<br><b>ملاحظات:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>يؤدي تحديد "نعم" إلى حذف كل البيانات المخزنة في الذاكرة المؤقتة.</li> <li>بينما تؤدي "لا" إلى إلغاء طلب التهيئة.</li> <li>تشير الذاكرة المؤقتة إلى الذاكرة التي تُضاف عن طريق تثبيت بطاقة ذاكرة فلاش في الطابعة.</li> <li>يجب ألا تكون بطاقة خيار الذاكرة المؤقتة محمية ضد القراءة/الكتابة أو ضد الكتابة.</li> <li>يظهر عنصر القائمة هذا فقط عندما يتم ذاكرة فلاش خالية من العيوب.</li> </ul>       |
| حذف التنزيلات<br>الموجودة على القرص<br>حذف الآن<br>عدم الحذف        | لحذف التنزيلات من قرص الطابعة الصلب، بما في ذلك كافة المهام المحجوزة والمهام التي تم تخزينها مؤقتاً والمهام المتوقفة.<br><b>ملاحظات:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>يؤدي خيار "حذف الآن" إلى ضبط الطابعة لحذف التنزيلات والرجوع إلى الشاشة الأصلية بعد إتمام عملية الحذف.</li> <li>يؤدي إعداد "عدم الحذف" إلى ضبط الطابعة للرجوع إلى قائمة "أدوات مساعدة" الرئيسية في طُرُز الطابعات المزودة بشاشة لمس. عند تحديد الإعداد "عدم الحذف" في طُرُز الطابعات غير المزودة بشاشة لمس؛ فإنه يضبط الطابعة للرجوع إلى الشاشة الرئيسية بعد الحذف.</li> </ul> |
| تنشيط تتبع سداسي عشري                                               | للمساعدة في تحديد مصدر مشكلة مهمة الطابعة.<br><b>ملاحظات:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>في حالة تنشيط هذا الإعداد، تتم طباعة جميع البيانات المرسلة إلى الطابعة بحروف سداسية عشرية وتمثيل الأحرف ورموز التحكم لا تُنفذ.</li> <li>للخروج من "تتبع سداسي عشري" أو إلغاء تنشيطه، عليك بإيقاف تشغيل الطابعة أو إعادة تعيينها.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              |
| مُقدر التغطية<br>إيقاف<br>تشغيل                                     | لتقدير النسبة المئوية لتغطية مسحوق الحبر في إحدى الصفحات. وتتم طباعة هذا التقدير على صفحة منفصلة في نهاية كل مهمة طباعة.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## قائمة XPS

| استخدم                              | من أجل                                                                                                                     |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| طباعة صفحات الخطأ<br>إيقاف<br>تشغيل | طباعة صفحة تحتوي على معلومات حول الأخطاء؛ بما في ذلك أخطاء علامة XML.<br><b>ملاحظة:</b> "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي. |

## قائمة PDF

| استخدم                                      | من أجل                                                                                         |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تغيير الحجم للملاءمة<br>نعم<br>رقم          | لتغيير حجم محتوى الصفحة لكي يلائم حجم الورق المحدد.<br>ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "لا". |
| التعليقات الإيضاحية<br>عدم الطباعة<br>طباعة | لطباعة التعليقات الإيضاحية بتنسيق PDF.<br>ملاحظة: "عدم الطباعة" هو إعداد المصنع الافتراضي.     |

## قائمة PostScript

| استخدم                                       | لـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| خطأ في طباعة PS<br>تشغيل<br>إيقاف            | لطباعة صفحة تحتوي على خطأ PostScript.<br>ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| وضع بدء قفل PS<br>تشغيل<br>إيقاف             | تعطيل ملف SysStart.<br>ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| أولوية الخط<br>دائم<br>Flash/Disk (مؤقت/قرص) | إنشاء ترتيب البحث عن الخطوط.<br>ملاحظات:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Resident (دائم) هو إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>يكون عنصر القائمة هذا متاحًا فقط في حالة تثبيت وعمل بطاقة ذاكرة فلاش اختيارية مهيأة أو قرص طباعة صلب بشكل صحيح.</li> <li>تأكد من أن ذاكرة الفلاش الاختيارية أو القرص الثابت ليسا محميين ضد القراءة/الكتابة أو ضد الكتابة أو محميين بكلمة مرور.</li> <li>يجب ألا يتم تعيين "حجم ذاكرة التخزين المؤقت للمهمة" على 100 %.</li> </ul> |

## قائمة "محاكاة PCL"

| استخدم                                                    | من أجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مصدر الخط<br>دائم<br>القرص<br>تنزيل<br>ذاكرة فلاش<br>الكل | تحديد مجموعة الخطوط التي تستخدمها قائمة "اسم الخط".<br>ملاحظات:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>"دائم" هو إعداد المصنع الافتراضي. يعرض مجموعة خطوط المصنع الافتراضية التي تم تنزيلها في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM).</li> <li>يوضح الخياران "الذاكرة المؤقتة" و"القرص" جميع الخطوط الموجودة في هذا الخيار. تأكد من تهيئة خيار "الذاكرة المؤقتة" بطريقة صحيحة ومن عدم حمايته ضد القراءة/الكتابة أو ضد الكتابة أو حمايته بكلمة مرور.</li> <li>يوضح الخيار "تنزيل" جميع الخطوط التي تم تنزيلها في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM).</li> <li>يوضح الخيار "الكل" جميع الخطوط المتاحة لأية وحدة اختيارية.</li> </ul> |
| اسم الخط<br>Courier 10                                    | لتحديد خط محدد ومكان تخزينه.<br>ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Courier 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| استخدم                                                                          | من أجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>مجموعة الرموز</b><br>10U PC-8<br>12U PC-850                                  | لتحديد مجموعة الرموز لاسم كل خط.<br><b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10U PC-8 هو إعداد المصنع الافتراضي بالولايات المتحدة. 12U PC-850 هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي.</li> <li>• مجموعة الرموز هي مجموعة من الحروف الأبجدية والرقمية وعلامات الترقيم والرموز الخاصة. تدعم مجموعات الرموز اللغات المختلفة أو برامج محددة مثل رموز الرياضيات للنصوص العلمية. يتم إظهار مجموعة الرموز المدعومة فقط.</li> </ul> |
| <b>إعدادات محاكاة PCL</b><br>حجم النقطة<br>1008.00–1.00                         | لتغيير حجم النقطة لخطوط الطباعة القابلة لتغيير الحجم.<br><b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• إعداد المصنع الافتراضي هو 12.</li> <li>• يشير "حجم النقطة" إلى ارتفاع الأحرف في الخط. تساوي النقطة الواحدة 0.014 من البوصة تقريبًا. يمكن زيادة هذا الحجم أو تقليله بمقدار زيادة 0.25 من النقطة.</li> </ul>                                                                                                          |
| <b>إعدادات محاكاة PCL</b><br>درجة الخط<br>100.00–0.08                           | لتحديد درجة الخط للخطوط أحادية المسافة القابلة لتغيير الحجم.<br><b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• إعداد المصنع الافتراضي هو 10.</li> <li>• تشير "درجة الخط" إلى عدد أحرف المسافة الثابتة لكل بوصة (dpi). يمكن زيادة هذه الدرجة أو تقليلها بزيادات قدرها 0.01 dpi (حرف لكل بوصة).</li> <li>• بالنسبة للخطوط أحادية المسافة غير القابلة للتغيير، تظهر درجة الخط على الشاشة لكن لا يمكن تغييرها.</li> </ul>       |
| <b>إعدادات محاكاة PCL</b><br>الاتجاه<br>طولي<br>اتجاه                           | لتحديد اتجاه النص والرسومات على الصفحة.<br><b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• إعداد المصنع الافتراضي هو "طولي". يعمل هذا الإعداد على طباعة النص والرسومات بشكل مواز لحافة الصفحة القصيرة.</li> <li>• يعمل الإعداد "عرضي" على طباعة النص والرسومات بشكل مواز لحافة الصفحة الطويلة.</li> </ul>                                                                                                                    |
| <b>إعدادات محاكاة PCL</b><br>عدد الأسطر لكل صفحة<br>255–1                       | لتحديد عدد الأسطر التي تتم طباعتها على كل صفحة.<br><b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• إعداد المصنع الافتراضي بالولايات المتحدة هو 60. 64 هو الإعداد الدولي الافتراضي.</li> <li>• تضبط الطباعة مقدار المسافة بين كل سطر وفقًا لإعدادات "عدد الأسطر لكل صفحة" و"حجم الصفحة" و"الاتجاه". حدد حجم الورق والاتجاه المطلوبين قبل تعيين "عدد الأسطر لكل صفحة".</li> </ul>                                              |
| <b>إعدادات محاكاة PCL</b><br>عرض A4<br>198 ملم<br>203 ملم                       | تعيين الطباعة لطباعة ورق بحجم A4.<br><b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 198 ملم هو إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>• يعمل إعداد 203 ملم على ضبط عرض الصفحة للسماح بطباعة ثمانين حرفًا بدرجة ميل قدرها 10 درجات.</li> </ul>                                                                                                                                                                                     |
| <b>إعدادات محاكاة PCL</b><br>سطر جديد تلقائي بعد تغذية الأسطر<br>تشغيل<br>إيقاف | تحديد ما إذا كانت الطباعة تقوم تلقائيًا بإرجاع حرف جديد (CR) بعد إجراء أمر التحكم الخاص بتغذية سطر (LF).<br><b>ملاحظة:</b> "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>إعدادات محاكاة PCL</b><br>تغذية أسطر تلقائية بعد سطر جديد<br>تشغيل<br>إيقاف  | تحديد ما إذا كانت الطباعة تنفذ تلقائيًا تغذية الأسطر (LF) بعد عنصر تحكم إرجاع حرف جديد (CR).<br><b>ملاحظة:</b> "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| استخدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | من أجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>إعادة ترقيم الأدرج</b><br>تعيين وحدة التغذية متعددة الأغراض<br>إيقاف<br>بلا<br>199-0<br>تعيين الدرج [x]<br>إيقاف<br>بلا<br>199-0<br>تعيين الورق اليدوي<br>إيقاف<br>بلا<br>199-0<br>تعيين الأظرف اليدوية<br>إيقاف<br>بلا<br>199-0                                                                                                                                                          | لتهيئة الطابعة للعمل باستخدام برنامج الطابعة أو البرامج التي تستخدم تعيينات مصادر مختلفة للأدرج والأدرج الجرافة ووحدات التغذية.<br><b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>• يؤدي تحديد الإعداد "بلا" إلى تجاهل الأمر "تحديد تغذية الورق". يظهر هذا التحديد فقط في حالة تحديده عن طريق مترجم PCL 5e.</li> <li>• يتيح 199-0 تعيين إعداد مخصص.</li> </ul> |
| <b>إعادة ترقيم الأدرج</b><br>عرض إعدادات المصنع الافتراضية<br>الإعداد الافتراضي لوحدة التغذية متعددة الأغراض = 8<br>الإعداد الافتراضي للدرج 1 = 1<br>الإعداد الافتراضي للدرج 2 = 4<br>الإعداد الافتراضي للدرج 3 = 5<br>الإعداد الافتراضي للدرج 4 = 20<br>الإعداد الافتراضي للدرج 5 = 21<br>الإعداد الافتراضي للأظرف 6 = 6<br>الإعداد الافتراضي للورق M = 2<br>الإعداد الافتراضي للأظرف M = 3 | لعرض إعداد المصنع الافتراضي بالنسبة لكل درج ودرج جرار ووحدة تغذية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>إعادة ترقيم الأدرج</b><br>استعادة الإعدادات الافتراضية<br>نعم<br>لا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | لإعادة جميع تعيينات الأدرج والأدرج الجرافة ووحدات التغذية إلى إعدادات المصنع الافتراضية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## قائمة HTML

| استخدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | من أجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>اسم الخط</b><br>Albertus MT<br>Antique Olive<br>Apple Chancery<br>Arial MT<br>Avant Garde<br>Bodoni<br>Bookman<br>Chicago<br>Clarendon<br>Cooper Black<br>Copperplate<br>Coronet<br>Courier<br>Eurostile<br>Garamond<br>Geneva<br>Gill Sans<br>Goudy<br>Helvetica<br>Hoefler Text<br>Intl CG Times<br>Intl Courier<br>Intl Univers | <b>لتعيين الخط الافتراضي لمستندات HTML.</b><br><b>ملاحظة:</b> يتم استخدام خط Times في مستندات HTML التي لا تحدد خطأ معينًا.<br>Joanna MT<br>Letter Gothic<br>Lubalin Graph<br>Marigold<br>MonaLisa Recut<br>موناكو<br>New CenturySbk<br>New York<br>Optima<br>Oxford<br>Palatino<br>StempelGaramond<br>Taffy<br>Times<br>TimesNewRoman<br>Univers<br>Zapf Chancery<br>NewSansMTCS<br>NewSansMTCT<br>New SansMTJA<br>NewSansMTKO |

| استخدم                          | من أجل                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>حجم الخط</b><br>1-255 نقطة   | <b>لتعيين حجم الخط الافتراضي لمستندات HTML.</b><br><b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>12 نقطة هو إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>يمكن زيادة حجم الخط بمعدلات زيادة قدرها نقطة واحدة.</li> </ul> |
| <b>تغيير الحجم</b><br>1-400%    | <b>لتغيير حجم الخط الافتراضي لمستندات HTML.</b><br><b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>إعداد المصنع الافتراضي هو 100%.</li> <li>يمكن زيادة حجم الخط بزيادة قدرها 1%.</li> </ul>                   |
| <b>الاتجاه</b><br>طولي<br>اتجاه | <b>لتعيين اتجاه الصفحة لمستندات HTML.</b><br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو "طولي".                                                                                                                        |
| <b>حجم الهوامش</b><br>8-255 ملم | <b>لتعيين هوامش الصفحة لمستندات HTML.</b><br><b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>19 ملم هو إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>يمكن زيادة حجم الهوامش بزيادة قدرها 1 ملم.</li> </ul>                 |

| استخدم                         | من أجل                                                                                                        |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| خلفيات<br>عدم الطباعة<br>طباعة | لتحديد ما إذا كانت سيتم طباعة الخلفيات على مستندات HTML.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو "طباعة". |

## قائمة الصور

| استخدم                                                                                                                          | من أجل                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ملاءمة تلقائية<br>تشغيل<br>إيقاف                                                                                                | لتحديد حجم الورق المثالي وضبط الحجم والاتجاه.<br><b>ملاحظة:</b> "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. يؤدي هذا الإعداد إلى تجاوز إعدادات تغيير الحجم والاتجاه بالنسبة لبعض الصور.                                           |
| عكس<br>تشغيل<br>إيقاف                                                                                                           | لعكس الصور أحادية اللون ثنائية الدرجة.<br><b>ملاحظات:</b><br>• "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي.<br>• هذا الإعداد لا ينطبق على الصور بتنسيق GIF أو JPEG.                                                                |
| ضبط الحجم<br>إرساء إلى أعلى يسارًا<br>أفضل ملاءمة<br>إرساء في الوسط<br>ملاءمة الارتفاع/العرض<br>ملاءمة الارتفاع<br>ملاءمة العرض | لتغيير حجم الصورة لتتلاءم مع حجم الورق المحدد.<br><b>ملاحظات:</b><br>• "أفضل ملاءمة" هو إعداد المصنع الافتراضي.<br>• في حالة تعيين "الملاءمة التلقائية" على "تشغيل"، يتم تعيين "ضبط الحجم" تلقائيًا على "أفضل الملاءمة". |
| الاتجاه<br>طولي<br>اتجاه<br>العكس الطولي<br>العكس الأفقي                                                                        | لتعيين اتجاه الصورة.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو "طولي".                                                                                                                                                 |

## قائمة "تعليمات"

| عنصر Menu (القائمة)                | الوصف                                                                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| طباعة جميع الأدلة                  | طباعة كافة موجهات الورق.                                                                                |
| طباعة الدليل                       | يوفر معلومات حول إنشاء النسخ وتهيئة الإعدادات                                                           |
| دليل البريد الإلكتروني             | يوفر معلومات حول إرسال رسائل البريد الإلكتروني وتهيئة الإعدادات                                         |
| دليل الفاكس                        | يوفر معلومات حول إرسال رسائل الفاكس وتهيئة الإعدادات                                                    |
| دليل FTP                           | يوفر معلومات حول مسح المستندات ضوئيًا وتهيئة الإعدادات                                                  |
| دليل عيوب الطباعة                  | يوفر قالبًا لتحديد سبب عيوب جودة الطباعة المتكررة ويعتد الإعدادات التي يمكن استخدامها لضبط جودة الطباعة |
| Information Guide (دليل المعلومات) | يوفر تعليمات حول تحديد موقع المعلومات الإضافية                                                          |
| Supplies Guide (دليل المستلزمات)   | يوفر معلومات حول طلب المستلزمات                                                                         |



## توفير الوقت والحفاظ على البيئة

تلتزم Lexmark بمبدأ الاستدامة البيئية، كما تعمل باستمرار على تطوير طابعاتها لتقليل تأثيرها على البيئة. فنحن نصمم منتجاتنا مع وضع البيئة في الاعتبار ونقوم بهندسة عبوات المنتجات لتقليل المواد، كما نوفر برامج للتجميع وإعادة التدوير. لمزيد من المعلومات، انظر:

- فصل الإشعارات

- قسم الاستدامة البيئية على موقع الويب الخاص بشركة Lexmark على العنوان [www.lexmark.com/environment](http://www.lexmark.com/environment)

- برنامج إعادة التدوير من Lexmark على العنوان [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)

عن طريق تحديد إعدادات طباعة أو مهام معينة، يمكنك تقليل تأثير الطابعة بدرجة أكبر. يوضح هذا الفصل الإعدادات والمهام التي يمكن أن تحقق فائدة بيئية أكبر.

## توفير الورق ومسحوق الحبر

أظهرت الدراسات أن ما يُعادل 80 % من مجموع الغازات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري الناجمة عن الطابعة تتعلق باستخدام الورق. ويمكنك تقليل الغازات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري بدرجة كبيرة باستخدام ورق مُعاد تدويره والالتزام باقتراحات الطابعة التالية، مثل الطابعة على كلا وجهي الورقة وطباعة صفحات متعددة على أحد وجهي ورقة واحدة.

للحصول على معلومات حول كيفية توفير الطاقة والورق بسرعة باستخدام إعداد طابعة واحد، انظر ["العبارة" استخدام "وضع التوفير" على الصفحة 189](#).

## استخدام الورق المُعاد تدويره

بوصفها شركة تراعي الاعتبارات البيئية، تدعم Lexmark استخدام ورق المكتب المُعاد تدويره المنتج خصيصًا للاستخدام مع طابعات الليزر/ طابعات LED. لمعرفة مزيد من المعلومات حول الورق المُعاد تدويره الذي يعمل جيدًا مع الطابعة، انظر ["العبارة" استخدام الورق المُعاد تدويره وأوراق المكتب الأخرى" على الصفحة 64](#).

## توفير مستلزمات الطباعة

- اطبع على كلا وجهي الورقة.

**ملاحظة:** إن Two-sided printing (الطباعة على وجهين) هو الإعداد الافتراضي في برنامج تشغيل الطابعة.

- طباعة عدة صفحات على وجه واحد من الورقة.

- استخدم ميزة المعاينة للاطلاع على شكل المستند قبل طباعته.

- اطبع نسخة واحدة من المستند للتحقق من المحتوى ومن التنسيق بهدف التأكد من صحتها.

## توفير الطاقة

### استخدام "وضع التوفير"

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو

123.123.123.123

- إذا كنت تستخدم خادمًا وكيلًا، فعطِّله مؤقتًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

## 2 انقر فوق إعدادات < إعدادات عامة > وضع التوفير < حدّد أحد الإعدادات

| استخدم       | من أجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إيقاف        | استخدم إعدادات المصنع الافتراضية لكل الإعدادات المرتبطة بوضع التوفير. يدعم الإعداد "إيقاف" مواصفات الأداء للطابعة.                                                                                                                                                                                    |
| الطاقة       | <p>قلّل استخدام الطاقة، خاصة عندما تكون الطابعة في وضع الخمول.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• لا تبدأ محركات مشغل الطابعة إلى أن تصبح جاهزة للطباعة. قد تلاحظ تأخيرًا بسيطًا قبل طباعة الصفحة الأولى.</li> <li>• تدخل الطابعة في "وضع السكون" بعد دقيقة واحدة من عدم نشاطها.</li> </ul> |
| الطاقة/الورق | استخدم كل الإعدادات المرتبطة بوضعي الطاقة والورق.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الورق العادي | <ul style="list-style-type: none"> <li>• قم بتمكين ميزة الطباعة على الوجهين (المزدوجة) تلقائيًا.</li> <li>• أوقف تشغيل ميزات سجل الطباعة.</li> </ul>                                                                                                                                                  |

## 3 انقر فوق إرسال.

## تخفيض ضجيج الطابعة

قم بتمكين الوضع "الهادئ" للحد من ضجيج الطابعة.

## 1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

### ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فعطِّله مؤقتًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

## 2 انقر فوق إعدادات < إعدادات عامة > الوضع الهادئ < حدد أحد الإعدادات

| استخدام     | لـ                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تشغيل       | <p>الحد من ضجيج الطابعة.</p> <p><b>ملاحظات:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• تتم معالجة مهام الطباعة بسرعة منخفضة.</li> <li>• لا تبدأ محركات مشغل الطابعة إلى أن يصبح المستند جاهزًا للطباعة. ستكون هناك فترة تأخر قصيرة قبل طباعة الصفحة الأولى.</li> </ul> |
| Off (إيقاف) | <p>استخدام الإعدادات الافتراضية.</p> <p><b>ملاحظة:</b> يدعم هذا الإعداد مواصفات الأداء للطابعة.</p>                                                                                                                                                                          |

## 3 انقر فوق "إرسال".

## ضبط وضع "السكون"

## 1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 **Settings < (إعدادات) < General Settings (إعدادات عامة) < Timeouts (مهلات التوقف) < Sleep Mode (وضع السكون)**

## 2 في حقل Sleep Mode (وضع السكون)، حدد عدد الدقائق الذي تريد أن تنتظره الطابعة قبل الدخول في Sleep Mode (وضع السكون).

## 3 طبّق التغييرات.

## استخدام وضع Hibernate (الإسبات)

إن وضع Hibernate (الإسبات) عبارة عن وضع توفير الطاقة بشكل فائق.

### ملاحظات:

- إن الفترة الزمنية الافتراضية التي تسبق دخول الطابعة في وضع Hibernate (الإسبات) هي ثلاثة أيام.
  - تأكد من تشغيل الطابعة من وضع الإسبات قبل إرسال أي مهمة طباعة. وما يعمل على تشغيل الطابعة من وضع الإسبات أن تقوم بإعادة تعيين كلي أو أن تضغط مطوياً على زر وضع السكون.
  - وإذا كانت الطابعة في وضع الإسبات، فعندها يتم تعطيل ملقم الويب المضمن.
- 1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 < Settings (الإعدادات) < General Settings (الإعدادات العامة)

2 المس Press Sleep Button (الضغط على زر السكون) أو Press and Hold Sleep Button (الضغط مع الاستمرار على زر السكون).

3 المس Hibernate (الإسبات) < .

## ضبط سطوع شاشة الطابعة

لتوفير الطاقة أو في حال مواجهة مشكلة في قراءة الشاشة، اضبط إعدادات سطوع الشاشة.

### استخدام "ملقم الويب المدمج"

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

### ملاحظات:

- اعرض عنوان IP الخاص بالطابعة من قسم بروتوكول TCP/IP في قائمة شبكة الاتصال/المنافذ. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق إعدادات < إعدادات عامة.

3 في حقل "سطوع الشاشة"، أدخل النسبة المئوية للسطوع المطلوب لشاشة العرض.

4 انقر فوق Submit (إرسال).

## إعادة التدوير

توفر Lexmark برامج تجميع وأساليب متقدمة بيئيًا لإعادة التدوير. لمزيد من المعلومات، انظر:

- فصل الإشعارات
- قسم الاستدامة البيئية على موقع الويب الخاص بشركة Lexmark على العنوان [www.lexmark.com/environment](http://www.lexmark.com/environment)
- برنامج إعادة التدوير من Lexmark على العنوان [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)

## إعادة تدوير منتجات Lexmark

لإعادة منتجات Lexmark بغرض إعادة تدويرها:

1 انتقل إلى [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).

2 اعثر على نوع المنتج المطلوب إعادة تدويره، ثم حدد البلد أو المنطقة من القائمة.

3 اتبع الإرشادات الموجودة على شاشة الكمبيوتر.

**ملاحظة:** يمكن أن يتم إعادة تدوير مستلزمات الطباعة والأجهزة غير المدرجة في برنامج التجميع الخاص بـ Lexmark عبر مركز إعادة التدوير المحلي. اتصل بمركز إعادة التدوير المحلي لديك لتحديد العناصر التي يقبلها.

## إعادة تدوير مواد تغليف Lexmark

تسعى Lexmark جاهدة باستمرار لتقليل مواد التغليف إلى الحد الأدنى. حيث يساعد تقليل مواد التغليف على ضمان نقل طابعات Lexmark بطريقة أكثر فاعلية ومراعاة للبيئة ولضمان تقليل مواد التغليف التي يتم التخلص منها. تؤدي هذه الأساليب الفعالة للتوفير إلى تقليل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري وتوفير الطاقة وتوفير الموارد الطبيعية.

صناديق Lexmark الكرتونية قابلة تمامًا لإعادة التدوير حيث تتواجد منشآت إعادة تدوير الورق المتموج. قد لا تتواجد المنشآت في منطقتك.

مادة الفلين المستخدمة في مواد التغليف التي تستخدمها Lexmark قابلة لإعادة التدوير حيث تتواجد منشآت إعادة تدوير الفلين. قد لا تتواجد المنشآت في منطقتك.

عند إرجاع خرطوشة الحبر إلى Lexmark، يمكن إعادة استخدام الصندوق التي أتت فيه. ستقوم Lexmark بإعادة تدوير الصندوق.

## إرجاع خراطيش Lexmark بغرض إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها

يسمح لك برنامج جمع الخراطيش من Lexmark بإعادة الخراطيش المستخدمة إلى Lexmark مجاناً لتعيد الشركة استخدامها أو تدويرها. وتتم إعادة استخدام نسبة 100% من الخراطيش المستخدمة التي يتم إرجاعها لشركة Lexmark أو يتم تفكيكها لإعادة تدويرها. تتم أيضاً إعادة تدوير الصناديق المستخدمة لإرجاع الخراطيش.

لإرجاع خراطيش Lexmark بهدف إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها، قم بما يلي:

1 انتقل إلى [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).

2 حدد المنتج الذي تريد إعادة تدويره.

## تأمين الطابعة

### بيان الذاكرة

تحتوي الطابعة على أنواع مختلفة من الذاكرة التي يمكنها تخزين إعدادات شبكة الاتصال والجهاز وبيانات المستخدم.

| أنواع الذاكرة       | الوصف                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الذاكرة غير الدائمة | تستخدم الطابعة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) القياسية لتخزين بيانات المستخدم المؤقتة أثناء مهام الطابعة والنسخ البسيطة.                                                                                                                                               |
| الذاكرة الدائمة     | يمكن للطابعة استخدام شكلين من أشكال الذاكرة الدائمة: EEPROM وNAND (ذاكرة محمولة). يتم استخدام كلا النوعين لتخزين إعدادات الجهاز ونظام التشغيل ومعلومات شبكة الاتصال وإعدادات الإشارات المرجعية والمساحة الضوئية والحلول المضمنة.                                    |
| ذاكرة القرص الصلب   | تحتوي بعض الطابعات على محرك أقراص صلبة مركب بها. قرص الطابعة الصلب مصمم ليؤدي وظائف محددة خاصة بالجهاز. وهذا يسمح للجهاز بالاحتفاظ ببيانات المستخدم المؤقتة من المهام المعقدة للمسح الضوئي والطباعة والنسخ والإرسال عبر الفاكس وكذلك بيانات النموذج وبيانات الخطوط. |

امسح محتوى أية ذاكرة مُرغَّبة بالطابعة في الحالات التالية:

- التوقف عن استخدام الطابعة.
- استبدال قرص الطابعة الصلب.
- نقل الطابعة إلى قسم أو موقع مختلف.
- صيانة الطابعة بواسطة شخص من خارج شركتك.
- نقل الطابعة من موقعك بغرض الصيانة.
- تم بيع الطابعة لمؤسسة أخرى.

### التخلص من قرص الطابعة الصلب.

**ملاحظة:** قد لا تشمل بعض طرز الطابعات على قرص طابعة صلب مركب بها.

في البيانات التي تتمتع بدرجات عالية من التأمين، قد يكون من الضروري اتخاذ خطوات إضافية للتأكد من عدم إمكانية الوصول إلى البيانات السرية المخزنة على قرص الطابعة الصلب عند نقل الطابعة - أو القرص الصلب - من موقعك.

- **إلغاء المغناطيسية** — تعريض القرص الصلب لمجال مغناطيسي مما يسمح بالبيانات المخزنة.
- **التكسير** — ضغط القرص الصلب ماديًا لتكسير الأجزاء المكونة له وجعلها غير قابلة للقراءة
- **تهشيم** — تكسير القرص الصلب ماديًا إلى أجزاء معدنية صغيرة

**ملاحظة:** يمكن مسح جميع البيانات إلكترونياً، إلا أن الطريقة الوحيدة لضمان مسح جميع البيانات تمامًا هي التدمير المادي لكل جهاز ذاكرة قد يكون تم عليه تخزين بيانات.

### مسح الذاكرة غير الدائمة

إن الذاكرة غير الدائمة (RAM) التي تم تركيبها في الطابعة تتطلب مصدرًا للطاقة لتحتفظ بالمعلومات. لمسح البيانات المخزنة مؤقتًا، ما عليك سوى إيقاف تشغيل الطابعة.

### مسح الذاكرة الدائمة

- **الإعدادات الفردية وإعدادات الجهاز وشبكة الاتصال وإعدادات الأمان والحلول المضمنة**—امسح المعلومات والإعدادات عبر تحديد مسح كل الإعدادات في قائمة التهيئة.
- **بيانات الفاكس**—امسح إعدادات الفاكس والبيانات عبر تحديد مسح كل الإعدادات في قائمة التهيئة.

- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 اضغط مع الاستمرار على 2 و 6 أثناء تشغيل الطابعة. حرّر الزرين فقط عند ظهور الشاشة التي تشتمل على شريط التقدم. تُجري الطابعة تسلسل التشغيل، ثم تظهر قائمة التهيئة. بمجرد تشغيل الطابعة بالكامل، تعرض شاشة اللمس قائمة بالوظائف، وذلك بدلاً من رموز الشاشة الرئيسية القياسية.
- 3 المس مسح كل الإعدادات. ستقوم بالطابعة بإعادة التشغيل عدة مرات خلال هذه العملية.
- ملاحظة: يؤدي مسح كل الإعدادات إلى إزالة كل إعدادات الجهاز وحلوله ومهامه وفاكساته وكلمات مروره بأمان من على ذاكرة الطابعة.
- 4 المس رجوع < الخروج من قائمة التهيئة. ستجري الطابعة عملية إعادة تعيين، ثم تعود إلى وضع التشغيل العادي.

## مسح ذاكرة قرص طابعة صلب

### ملاحظات:

- قد لا تشتمل بعض طرز الطابعات على قرص طابعة صلب مركب بها.
- يتيح خيار "تهيئة مسح ملفات البيانات المؤقتة" في قوائم الطابعة لك إزالة المواد السرية المتبقية التي تتخلف من مهام الطابعة وذلك من خلال استبدال الملفات التي تم تحديدها للحذف بشكل آمن.

### استخدام لوحة تحكم الطابعة

- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 اضغط مع الاستمرار على 2 و 6 أثناء تشغيل الطابعة. حرّر الزرين فقط عند ظهور الشاشة التي تشتمل على شريط التقدم. تُجري الطابعة تسلسل التشغيل، ثم تظهر قائمة التهيئة. عند تشغيل الطابعة بالكامل، تعرض شاشة اللمس قائمة بالوظائف.
- 3 المس مسح القرص ثم المس أحد الخيارات التالية:
  - مسح القرص (سريع) — يتيح لك هذا الخيار استبدال بيانات القرص الصلب للطابعة بأصفار بتمريرة أحادية.
  - مسح القرص (آمن) — يتيح لك هذا الخيار استبدال بيانات القرص باستخدام أنماط بت عشوائية لمرات متعددة، يتبع ذلك تمريرة للتحقق. يتوافق المسح الآمن مع معيار DoD 5220.22-M لمسح البيانات الآمن من القرص الصلب. يجب مسح المعلومات التي تتسم بقدر كبير من السرية باستخدام هذه الطريقة.
- 4 المس نعم لمتابعة مسح القرص.

### ملاحظات:

- سيشير شريط الحالة إلى تقدم مهمة مسح القرص.
- قد يستغرق مسح القرص عدة دقائق وقد يزيد عن الساعة، وأثناء هذه الفترة لن تكون الطابعة متاحة لمهام أخرى للمستخدم.

### 5 المس رجوع < الخروج من قائمة التهيئة.

ستجري الطابعة عملية إعادة تعيين، ثم تعود إلى وضع التشغيل العادي.

## تهيئة تشفير قرص الطابعة الصلب

قم بتمكين تشفير القرص الصلب للحيلولة دون فقدان البيانات الحساسة في حال سرقة الطابعة أو القرص الصلب.

**ملاحظة:** قد لا تشمل بعض طرز الطابعات على قرص طابعة صلب مركب بها.

### استخدام "ملقم الويب المدمج"

**1** افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

**ملاحظات:**

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

**2** انقر فوق الإعدادات < الأمان > تشفير القرص.

**ملاحظة:** يظهر تشفير القرص في قائمة أمان فقط في حالة تركيب قرص طابعة صلب مهياً وخالي من العيوب.

**3** من قائمة تشفير القرص، حدد تمكين.

**ملاحظات:**

- يؤدي تمكين تشفير القرص إلى مسح محتويات قرص الطابعة الصلب.
- قد يستغرق تشفير القرص عدة دقائق وقد يزيد عن الساعة، وأثناء هذه الفترة لن تكون الطابعة متاحة لمهام أخرى للمستخدم.

**4** انقر فوق Submit (إرسال).

### استخدام لوحة تحكم الطابعة

**1** قم بإيقاف تشغيل الطابعة.

**2** اضغط مع الاستمرار على **2** و **6** أثناء تشغيل الطابعة. حرّر الزرين فقط عند ظهور الشاشة التي تشتمل على شريط التقدم. تُجري الطابعة تسلسل التشغيل، ثم تظهر قائمة التهيئة. عند تشغيل الطابعة بشكل تام، تظهر قائمة بالوظائف على شاشة الطابعة.

**3** المس تشفير القرص < تمكين.

**ملاحظة:** يؤدي تمكين تشفير القرص إلى مسح محتويات قرص الطابعة الصلب.

**4** المس نعم لمتابعة مسح القرص.

**ملاحظات:**

- لا توقف تشغيل الطابعة أثناء عملية التشفير. حيث قد يؤدي ذلك إلى فقد البيانات.
- قد يستغرق تشفير القرص عدة دقائق وقد يزيد عن الساعة، وأثناء هذه الفترة لن تكون الطابعة متاحة لمهام أخرى للمستخدم.
- سيُشير شريط الحالة إلى تقدم مهمة مسح القرص. بعد تشفير القرص، ستعود الطابعة إلى شاشة "تمكين/تعطيل".

**5** المس رجوع < الخروج من قائمة التهيئة.

ستجري الطابعة عملية إعادة تعيين، ثم تعود إلى وضع التشغيل العادي.

## البحث عن معلومات أمان الطابعة

في البيانات التي تتمتع بدرجات عالية من الأمان، قد يكون من الضروري اتخاذ خطوات إضافية للتأكد من عدم إمكانية وصول الأشخاص غير المصرح لهم إلى البيانات السرية المخزنة على الطابعة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة [صفحة الويب المتعلقة بالأمان من Lexmark](#).

يمكنك كذلك الاطلاع على *Embedded Web Server* — الأمان: دليل المسؤول للحصول على معلومات إضافية:

- 1 انتقل إلى [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)، ثم انتقل إلى الدعم & التنزيلات > حدد طابعتك.
- 2 انقر فوق علامة التبويب الأدلة ، ثم حدد *Embedded Web Server* — الأمان: دليل المسؤول.



## صيانة الطابعة

**تحذير—تلف محتمل:** وقد يؤدي عدم الحفاظ على أداء الطابعة الأمثل أو استبدال الأجزاء والمستلزمات إلى إتلاف طابعتك.

### تنظيف أجزاء الطابعة

#### تنظيف الطابعة

**تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية:** لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية عند تنظيف الجزء الخارجي من الطابعة، افصل سلك التيار عن مأخذ الحائط وافصل كافة الكابلات عن الطابعة قبل المتابعة. 

#### ملاحظات:

- قم بأداء هذه المهمة بعد كل بضعة أشهر.
- لا يشمل ضمان الطابعة تلف الطابعة الناجم عن التعامل معها بطريقة غير صحيحة.
- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم قم بفصل سلك التيار عن مأخذ التيار الكهربائي.
- 2 أزل الورق من الحاوية القياسية ووحدة التغذية متعددة الأغراض.
- 3 أزل أي أتربة ووبر وقطع ورق من حول الطابعة باستخدام فرشاة ناعمة أو مكنسة كهربائية.
- 4 امسح الجانب الخارجي للطابعة بقطعة قماش رطبة وناعمة وخالية من الوبر.

#### ملاحظات:

- لا تستخدم المنظفات أو المطهرات المنزلية حيث قد تتسبب مثل هذه المواد في تلف السطح الخارجي للطابعة.
  - تأكد من جفاف جميع مناطق الطابعة بعد التنظيف.
  - 5 وصل سلك الطاقة بمأخذ التيار الكهربائي ثم قم بتشغيل الطابعة.
- تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** لتجنب خطر الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية، قم بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ للتيار الكهربائي مصنف بشكل ملائم وموصل أرضيًا بطريقة صحيحة وقريب من المنتج ويسهل الوصول إليه. 

## تنظيف زجاج الماسحة الضوئية .

نظّف زجاج الماسحة الضوئية إذا واجهت مشكلات جودة الطباعة، مثل ظهور خطوط على الصور التي يتم نسخها أو مسحها ضوئيًا.

**1** بلل قطعة نظيفة من القماش أو فوطة ورقية خالية من الوبر بماء قليل .

**2** افتح غطاء الماسحة الضوئية.



**3** نظّف جميع المناطق الظاهرة، ثم اتركها تجف.



|   |                                                                   |
|---|-------------------------------------------------------------------|
| 1 | الجانب السفلي الأبيض من غطاء الماسحة الضوئية                      |
| 2 | زجاج الماسحة الضوئية                                              |
| 3 | زجاج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)                         |
| 4 | الجانب السفلي الأبيض من غطاء وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) |

**4** أغلق غطاء الماسحة الضوئية.

## فحص حالة الأجزاء والمستلزمات

### فحص حالة الأجزاء والمستلزمات من لوحة التحكم بالطابعة

من الشاشة الرئيسية، المس الحالة / مستلزمات الطابعة > عرض المستلزمات.

### فحص حالة الأجزاء ومستلزمات الطابعة من Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن)

ملاحظة: تأكد من توصيل كل من الكمبيوتر والطابعة بنفس شبكة الاتصال.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو مثل 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادمًا وكيلًا، فعطِّله مؤقتًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق "حالة الجهاز" > "مزيد من التفاصيل".

### العدد التقديري للصفحات المتبقية

يستند العدد التقديري للصفحات المتبقية إلى أحدث سجل طباعة للطابعة. يمكن لدقة هذا العدد أن تختلف بشكل ملحوظ إذ إنها تعتمد على العديد من العوامل مثل محتوى المستند الفعلي وإعدادات جودة الطباعة وإعدادات أخرى خاصة بالطابعة.

يمكن للعدد التقديري للصفحات المتبقية أن ينخفض عندما يكون استهلاك الطباعة الفعلي مختلفًا عن استهلاك الطباعة في السجل. خذ مستوى الدقة المتغير في الاعتبار قبل شراء مستلزمات تعتمد على التقدير أو استبدالها. بانتظار الحصول على سجل طباعة ملائم للطابعة، تقترض التقديرات الأولية اعتماد استهلاك مستلزمات مستقبلية تستند إلى أساليب الاختبار التي وضعتها المنظمة الدولية للمعايير\* ومحتوى الصفحة.

\* متوسط الإنتاجية المستمرة المعلنة للخرطوشة السوداء وفقًا للمعيار ISO/IEC 19752.

### طلب المستلزمات

لطلب شراء مستلزمات الطابعة في الولايات المتحدة، تستطيع الاتصال بـ Lexmark على الرقم 1-800-539-6275 للحصول على معلومات حول وكلاء Lexmark المعتمدين لمستلزمات الطابعة في المنطقة التي تقيم بها. للبلدان والمناطق الأخرى، قم بزيارة موقع [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) أو الاتصال بالمكان الذي اشتريت منه الطابعة.

ملاحظة: تقترض جميع التقديرات الخاصة بالعمر الافتراضي لمستلزمات الطابعة، إجراء الطباعة على ورق عادي بحجم Letter أو A4.

### استخدام مستلزمات الطابعة والأجزاء الأصلية من Lexmark

تم تصميم طابعة Lexmark الخاصة بك لتعمل بشكل أفضل مع مستلزمات Lexmark الأصلية للطباعة وأجزائها. قد يؤثر استخدام المستلزمات أو الأجزاء التي يوفرها طرف ثالث على أداء الطابعة ومكوناتها الخاصة بالتصوير أو موثوقيتها أو عمرها. قد يؤثر استخدام المستلزمات أو الأجزاء التي يوفرها طرف ثالث على تغطية الضمان. لا يغطي الضمان التلف الناتج عن استخدام المستلزمات أو الأجزاء التي توفرها جهة أخرى. تم تصميم كافة مؤشرات العمر لتعمل مع مستلزمات Lexmark الأصلية للطباعة وأجزائها، وقد ترسل نتائج غير متوقعة إذا تم استخدام مستلزمات Lexmark الأصلية للطباعة أو أجزائها. قد يتسبب استخدام عنصر التصوير بعد العمر الافتراضي المحدد له في إتلاف طابعة Lexmark أو المكونات المرتبطة بها.

## طلب شراء خراطيش مسحوق الحبر

### ملاحظات:

- تم تحديد إنتاجية الخرطوشة المقدرة وفقًا لمعيار ISO/IEC 19752.
- قد تتسبب تغطية الطباعة شديدة الانخفاض لفترات زمنية طويلة في التأثير سلبيًا على الإنتاجية الفعلية.

### خراطيش MX410 و MX510 و MX511 الخاصة ببرنامج الإرجاع

| الصف                                     | الولايات المتحدة وكندا | المنطقة الاقتصادية الأوروبية (+EEA) | باقي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (RoEMEA) | تقسيم أمريكا اللاتينية (LAD) | باقي دول آسيا والمحيط الهادئ (RoAP) | أستراليا ونيوزيلندا (ANZ) |
|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| خرطوشة مسحوق الحبر                       | 60F1000                | 60F2000                             | 60F5000                                     | 60F4000                      | 60F3000                             | 60F3000                   |
| خرطوشة مسحوق حبر ذات إنتاجية عالية       | 60F1H00                | 60F2H00                             | 60F5H00                                     | 60F4H00                      | 60F3H00                             | 60F3H00                   |
| خرطوشة مسحوق حبر ذات إنتاجية عالية جدًا* | 60F1X00                | 60F2X00                             | 60F5X00                                     | 60F4X00                      | 60F3X00                             | 60F3X00                   |

\* عنصر مستلزمات الطباعة هذا مدعوم فقط في طُرز الطابعات MX510 و MX511.

للحصول على مزيد من المعلومات حول الدول الموجودة في كل منطقة، انتقل إلى [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions).

### خراطيش MX410 و MX510 و MX511 العادية

| الصف                                    | عالمي                |
|-----------------------------------------|----------------------|
| خرطوشة مسحوق حبر ذات إنتاجية عالية      | 60F0HA0 <sup>1</sup> |
| خرطوشة مسحوق حبر ذات إنتاجية عالية جدًا | 60F0XA0 <sup>2</sup> |

<sup>1</sup> عنصر مستلزمات الطباعة هذا مدعوم فقط في طراز الطباعة MX410.

<sup>2</sup> عنصر مستلزمات الطباعة هذا مدعوم فقط في طُرز الطابعات MX510 و MX511.

للحصول على مزيد من المعلومات حول الدول الموجودة في كل منطقة، انتقل إلى [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions).

### خراطيش MX417، MX517 الخاصة ببرنامج الإرجاع

| الصف                                     | الولايات المتحدة وكندا | المنطقة الاقتصادية الأوروبية (+EEA) | باقي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (RoEMEA) | تقسيم أمريكا اللاتينية (LAD) | باقي دول آسيا والمحيط الهادئ (RoAP) | أستراليا ونيوزيلندا (ANZ) |
|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| خرطوشة مسحوق الحبر                       | 51B1000                | 51B2000                             | 51B5000                                     | 51B4000                      | 51B3000                             | 51B6000                   |
| خرطوشة مسحوق حبر ذات إنتاجية عالية       | 51B1H00                | 51B2H00                             | 51B5H00                                     | 51B4H00                      | 51B3H00                             | 51B6H00                   |
| خرطوشة مسحوق حبر ذات إنتاجية عالية جدًا* | 51B1X00                | 51B2X00                             | 51B5X00                                     | 51B4X00                      | 51B3X00                             | 51B6X00                   |

\* عنصر مستلزمات الطباعة هذا مدعوم فقط في طراز الطباعة MX517.

للحصول على مزيد من المعلومات حول الدول الموجودة في كل منطقة، انتقل إلى [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions).

## خراطيش MX417، MX517 العادية

| الصف                                                                                                                                          | عالمي                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| خرطوشة مسحوق حبر ذات إنتاجية عالية                                                                                                            | 51B0HA0 <sup>1</sup> |
| خرطوشة مسحوق حبر ذات إنتاجية عالية جدًا                                                                                                       | 51B0XA0 <sup>2</sup> |
| 1 عنصر مستلزمات الطابعة هذا مدعوم فقط في طراز الطابعة MX417.                                                                                  |                      |
| 2 عنصر مستلزمات الطابعة هذا مدعوم فقط في طراز الطابعة MX517.                                                                                  |                      |
| للحصول على مزيد من المعلومات حول الدول الموجودة في كل منطقة، انتقل إلى <a href="http://www.lexmark.com/regions">www.lexmark.com/regions</a> . |                      |

## طلب وحدة تصوير

قد تتسبب تغطية الطابعة شديدة الانخفاض لفترات زمنية طويلة في إتلاف أجزاء من وحدة التصوير قبل نفاد مسحوق الحبر من خرطوشة مسحوق الحبر.

للحصول على مزيد من المعلومات حول استبدال وحدة التصوير، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بمستلزمات الطابعة.

| اسم الجزء    | برنامج الإرجاع من Lexmark | منتظم |
|--------------|---------------------------|-------|
| وحدة التصوير | 500Z                      | 500ZA |

## طلب مجموعة صيانة

## ملاحظات:

- قد يتطلب استخدام أنواع معينة من الورق استبدال مجموعة أدوات الصيانة بصورة أكثر تكرارًا.
- تشمل مجموعة الصيانة على أسطوانة الفاصل ووحدة الصهر وأسطوانات الالتقاط وأسطوانة النقل ومجموعة تغيير مجرى الورق جميعًا، ويمكن طلب كل منها على حدة واستبدالها إذا لزم الأمر.
- اتصل بمندوب الخدمة لاستبدال مجموعة الصيانة.

| مجموعة الصيانة                   | رقم الجزء |
|----------------------------------|-----------|
| مجموعة الصيانة 100 فولت*         | 40X9146   |
| مجموعة الصيانة 110 فولت          | 40X9135   |
| مجموعة الصيانة 220 فولت          | 40X9136   |
| * تكون هذه متاحة فقط في اليابان. |           |

## طلب شراء بكرات فاصل وحدة التغذية التلقائية بالمستندات

اطلب شراء بكرة فاصل وحدة تغذية تلقائية بالمستندات عندما تفشل وحدة التغذية التلقائية بالمستندات في التقاط الورق أو تلتقط ما يزيد عن ورقة واحدة في كل مرة.

لمزيد من المعلومات حول استبدال بكرة فاصل وحدة التغذية التلقائية بالمستندات، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بالجزء.

| اسم الجزء | رقم الجزء |
|-----------|-----------|
| بكرة فاصل | 40X9108   |

## تخزين مستلزمات الطابعة

اختر منطقة تخزين باردة ونظيفة لمستلزمات الطابعة الخاصة بالطابعة. قم بتخزين مستلزمات الطابعة في عبواتها الأصلية بحيث يكون جانبها الأيمن لأعلى، وذلك إلى أن تحتاج إلى استخدامها.


يجب عدم تعريض مستلزمات الطابعة لما يلي:

- ضوء الشمس المباشر
- درجة حرارة تزيد عن 35 درجة مئوية (95 فهرنهايت)
- الرطوبة العالية (أعلى من 80%)
- الهواء المالح
- الغازات المسببة للتآكل
- الغبار الثقيل


## استبدال مستلزمات الطابعة

### استبدال Toner Cartridge (خرطوشة الحبر)

1 اضغط على الزر الموجود على الجانب الأيمن من الطابعة، ثم افتح الباب الأمامي.

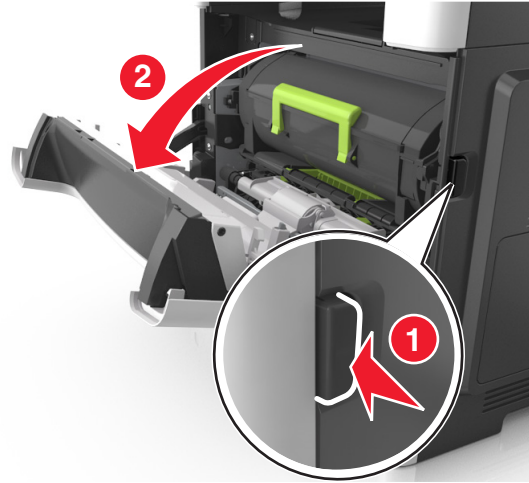


2 اسحب خرطوشة الحبر للخارج باستخدام المقبض.

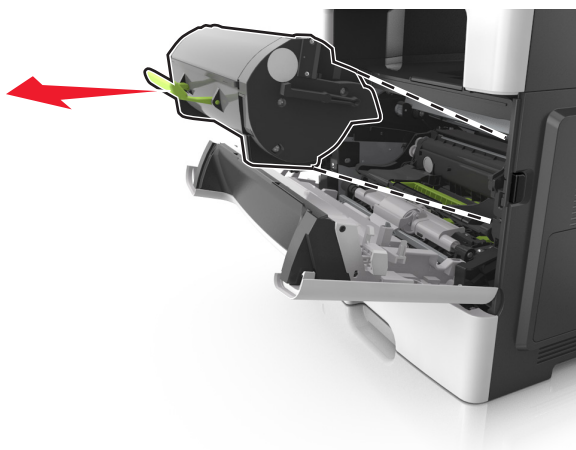


3 أخرج خرطوشة مسحوق الحبر من العبوة، ثم أزل كل مواد التغليف.

4 رج الخرطوشة الجديدة لإعادة توزيع مسحوق الحبر.

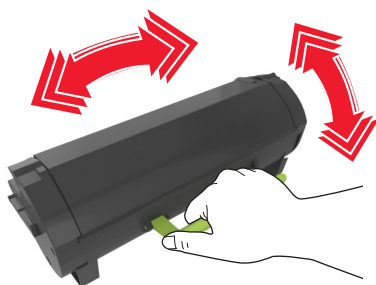

5 أدخل خرطوشة مسحوق الحبر في الطابعة عن طريق محاذاة الأسهم الموجودة على القضبان الجانبية بالخرطوشة مع الأسهم الموجودة على القضبان الجانبية داخل الطابعة.


**تحذير—تلف محتمل:** لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.

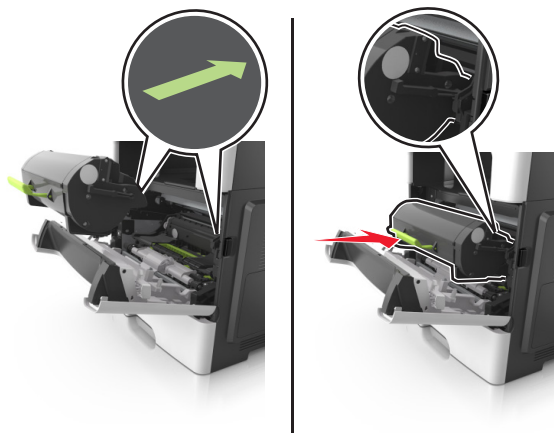


6 أغلق الباب الأمامي.

## استبدال وحدة التصوير


1 اضغط على الزر الموجود على الجانب الأيمن من الطابعة، ثم افتح الباب الأمامي.

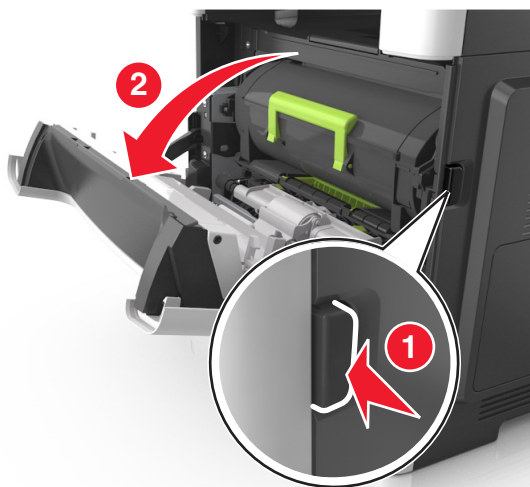

2 اسحب خرطوشة الحبر للخارج باستخدام المقبض.

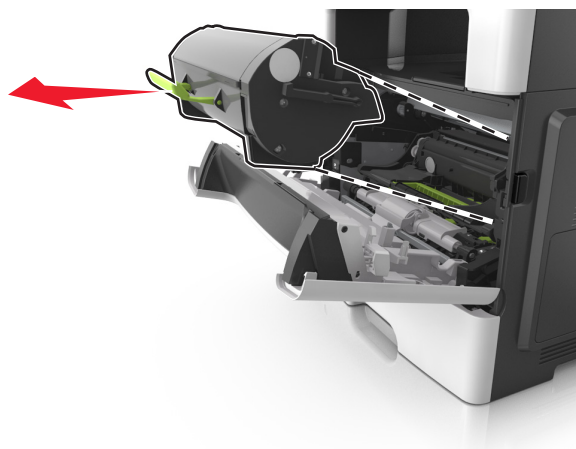


3 ارفع المقبض الأخضر، ثم اسحب وحدة التصوير خارج الطابعة.

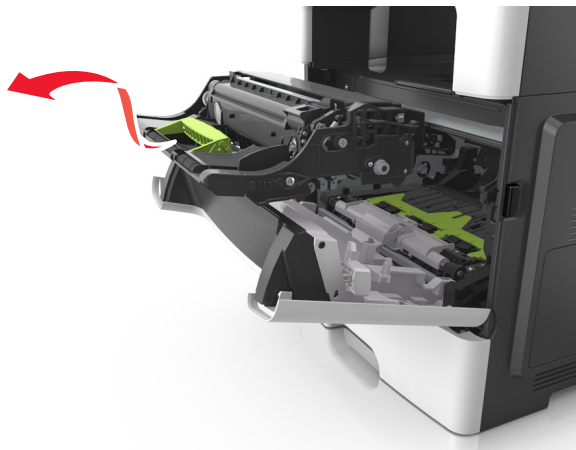




4 أخرج وحدة التصوير الجديدة من عبوتها ثم رجها.

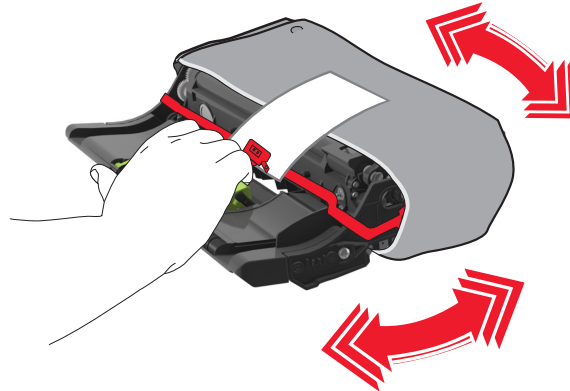


5 أزل جميع مواد التغليف من وحدة التصوير.

**تحذير—تلف محتمل:** لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.


**تحذير—تلف محتمل:** لا تلمس أسطوانة موصل الصور. فقد يؤثر فعل ذلك على جودة الطباعة في مهام الطباعة في المستقبل.

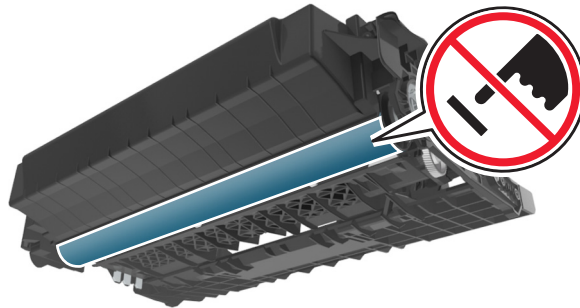

6 أدخل وحدة التصوير في الطابعة عن طريق محاذاة الأسهم الموجودة على القضبان الجانبية بوحدة التصوير مع الأسهم الموجودة على القضبان الجانبية داخل الطابعة.

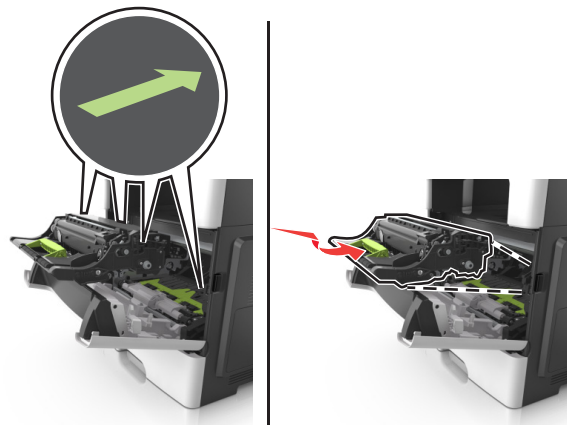

**7** أدخل خرطوشة مسحوق الحبر في الطابعة عن طريق محاذاة الأسهم الموجودة على القضبان الجانبية بالخرطوشة مع الأسهم الموجودة على القضبان الجانبية داخل الطابعة.

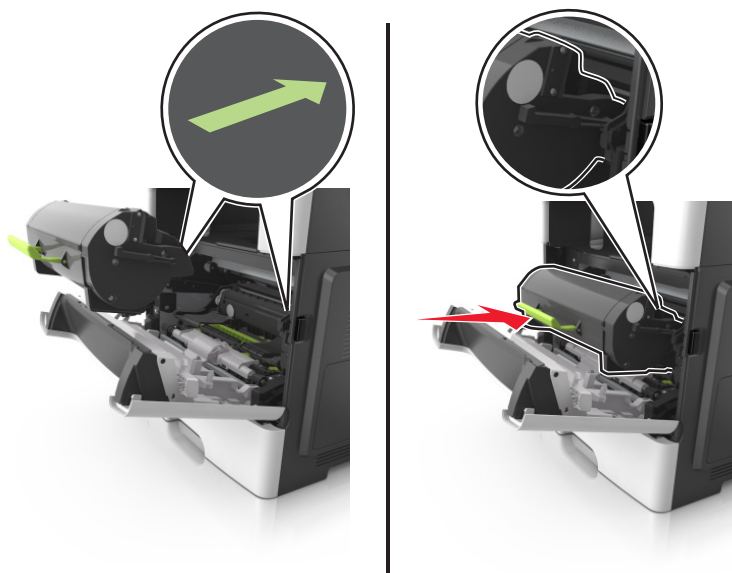

**8** أغلق الباب الأمامي.

## تحريك الطابعة

### تحريك الطابعة إلى موقع آخر

**⚠ تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** يزيد وزن الطابعة عن 18 كيلوجراماً (40 رطلاً) كما تحتاج إلى شخصين مدربين أو أكثر لرفع الطابعة بأمان.

**⚠ تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** لتجنب خطر الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية، لا تستخدم إلا سلك الطاقة المرفق بهذا المنتج أو سلكاً بديلاً معتمداً من قبل الشركة المصنعة.

**⚠ تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** عند نقل الطابعة، اتبع هذه الإرشادات لتجنب حدوث إصابة شخصية أو ضرر في الطابعة:

- تأكد من أن كل الأبواب والأدراج مغلقة.
- قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم قم بفصل سلك التيار عن مأخذ التيار الكهربائي.
- افصل كافة الأسلاك والكابلات عن الطابعة.
- في حال اشتغال الطابعة على قاعدة مثبتة على عجلات، ادفعها بحرص إلى الموقع الجديد. كن حذراً أثناء المرور فوق عتبات وشقوق في الأرضية.
- في حال لم تكن الطابعة تملك قاعدة مثبتة على عجلات إنما تمت تهيئتها مع أدراج اختيارية، عندئذٍ ارفع الطابعة عن الأدراج. لا تحاول رفع الطابعة والأدراج في وقت واحد.
- استخدم المقابض الموجودة على الطابعة لرفعها دائماً.
- يجب أن تكون أية عربة مستخدمة في تحريك الطابعة ذات سطح يدعم مساحة قاعدة الطابعة بالكامل.
- يجب أن يكون لأي عربة مستخدمة في تحريك الجهاز سطح يدعم مقاييس الملحقات الاختيارية.
- حافظ على الطابعة في وضع عمودي.
- تجنّب عمليات التحريك الشديدة.
- تأكد من أن أصابعك ليست موجودة تحت الطابعة عند وضعها في مكانها.
- وتأكد من وجود مساحة خلوص كافية حول الطابعة.

**ملاحظة:** لا يغطي ضمان الطابعة التلف الناتج عن نقل الطابعة بشكل غير ملائم.

## شحن الطابعة

عند شحن الطابعة، استخدم الغلاف الأصلي أو اتصل بموقع الشراء للحصول على عدة الإرسال إلى مكان جديد.

## إدارة الطابعة

### العثور على المعلومات المتقدمة للتوصيل بشبكة الاتصال ودعم المسئول

يغطي هذا الفصل مهام الدعم الإدارية الأساسية باستخدام Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن). للتعرف على مزيد من مهام دعم النظام المتقدمة، انظر دليل الاتصال بشبكات الاتصال على القرص المضغوط الخاص بـ *البرامج والمراجع* أو *Embedded Web Server* — *الأمان: دليل المسؤول* على موقع ويب الدعم الخاص بشركة Lexmark على العنوان <http://support.lexmark.com>.

### فحص العرض الظاهري

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادمًا وكلياً، فعطِّله مؤقتًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 افحص شاشة العرض الظاهرية التي تظهر في الركن العلوي الأيسر من الشاشة. تعمل شاشة العرض الظاهرية تمامًا كما تعمل الشاشة الفعلية الموجودة بلوحة تحكم الطابعة.

### إعداد تنبيهات البريد الإلكتروني

يمكنك تهيئة الطابعة بحيث ترسل لك تنبيهات عبر البريد الإلكتروني عند انخفاض مستوى المستلزمات أو عند الحاجة إلى تغيير الورق أو إضافته أو عند حدوث انحشار للورق.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق **Settings** (إعدادات).

3 من قائمة إعدادات أخرى، انقر فوق **E-mail Alert Setup** (إعداد تنبيهات البريد الإلكتروني).

4 حدّد العناصر التي تريد إخطارك بها، ثم اكتب عناوين البريد الإلكتروني.

5 انقر فوق **Submit** (إرسال).

ملاحظة: لمعرفة مزيد من المعلومات حول إعداد ملقم البريد الإلكتروني، اتصل بالشخص المسؤول عن دعم النظام.

### عرض التقارير

يمكنك عرض بعض التقارير من ملقم الويب المضمن. وتعد هذه التقارير مفيدة عند تقييم حالة الطابعة، وشبكة الاتصال ومستلزمات الطابعة.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

## ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق Reports (تقارير)، ثم انقر فوق نوع التقرير الذي ترغب في عرضه.

## تهيئة إخطارات مستلزمات الطباعة من خلال ملقم الويب المضمن

يمكنك تحديد الطريقة التي يتم إخطارك بها عندما تكون مستلزمات الطباعة على وشك الانخفاض، أو منخفضة، أو منخفضة للغاية، أو عندما تصل إلى انتهاء عمرها الافتراضي بواسطة إعداد التنبيهات القابلة للتحديد.

## ملاحظات:

- يمكن تعيين التنبيهات القابلة للتحديد على خرطوشة مسحوق الحبر، ووحدة التصوير، ومجموعة الصيانة.
- يمكن تعيين كل التنبيهات القابلة للتحديد للحالات التي تكون فيها مستلزمات الطباعة على وشك الانخفاض أو منخفضة أو منخفضة للغاية. لا يمكن تعيين كل التنبيهات القابلة للتحديد للحالة التي تصل فيها مستلزمات الطباعة إلى انتهاء عمرها الافتراضي. إن التنبيه القابل للتحديد من خلال البريد الإلكتروني متاح لكل حالات مستلزمات الطباعة.
- يمكن تعيين النسبة المئوية لمستلزمات الطباعة المتبقية المقدرة التي تستدعي التنبيه على بعض مستلزمات الطباعة لحالات معينة لمستلزمات الطباعة.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

## ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق Settings (الإعدادات) < Print Settings (إعدادات الطباعة) < Supply Notifications (إخطارات مستلزمات الطباعة).

3 من قائمة المربع المنسدل لكل من مستلزمات الطباعة، حدد واحدًا من خيارات الإخطار التالية:

| الإخطار                                                                                                                                                                                                              | الوصف                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إيقاف                                                                                                                                                                                                                | يحدث السلوك الطبيعي للطابعة لكل مستلزمات الطباعة.                                                                                                 |
| البريد الإلكتروني فقط                                                                                                                                                                                                | تقوم الطباعة بإنشاء بريد إلكتروني عند الوصول إلى حالة مستلزمات الطباعة. تظهر حالة مستلزمات الطباعة على صفحة القوائم وصفحة الحالة.                 |
| تحذير                                                                                                                                                                                                                | تعرض الطباعة رسالة التحذير وتقوم بإنشاء بريد إلكتروني بشأن حالة مستلزمات الطباعة. لا تتوقف الطباعة عن العمل عند الوصول إلى حالة مستلزمات الطباعة. |
| التوقف المستمر <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                          | تتوقف الطباعة عن معالجة المهام عند الوصول إلى حالة مستلزمات الطباعة، وعندها يحتاج المستخدم إلى الضغط على زر معين لمواصلة الطباعة.                 |
| التوقف غير المستمر <sup>1,2</sup>                                                                                                                                                                                    | تتوقف الطباعة عن معالجة المهام عند الوصول إلى حالة مستلزمات الطباعة. يجب استبدال مستلزمات الطباعة لمواصلة الطباعة.                                |
| <sup>1</sup> تقوم الطباعة بإنشاء بريد إلكتروني بشأن حالة مستلزمات الطباعة في حال تمكين إخطار مستلزمات الطباعة.<br><sup>2</sup> تتوقف الطباعة عن العمل عندما تصبح بعض مستلزمات الطباعة فارغة وذلك للحيلولة دون تلفها. |                                                                                                                                                   |

4 انقر فوق Submit (إرسال).

## استعادة إعدادات المصنع الافتراضية

إذا أردت الاحتفاظ بقائمة بإعدادات القائمة الحالية للرجوع إليها، فاطبع صفحة إعدادات القائمة قبل استعادة إعدادات المصنع الافتراضية. لمزيد من المعلومات، انظر العبارة "طباعة صفحة إعدادات القائمة" على الصفحة 49.

إذا أردت التعرف على طريقة أكثر شمولاً لاستعادة إعدادات المصنع الافتراضية للطابعة، فقم بتنفيذ خيار إعدادات مسح الكل. لمزيد من المعلومات، انظر العبارة "مسح الذاكرة الدائمة" على الصفحة 193.

**تحذير—تلف محتمل:** يؤدي خيار استعادة الإعدادات الافتراضية للمصنع إلى إعادة جميع إعدادات الطابعة إلى إعدادات المصنع الافتراضية الأصلية. تتضمن الاستثناءات إعدادات لغة العرض والرسائل والأحجام المخصصة وقائمة المنافذ/شبكات الاتصال. يتم حذف جميع التنزيلات المخزنة في RAM (ذاكرة الوصول العشوائي). لا تتأثر التنزيلات المخزنة في الذاكرة المحمولة أو في القرص الصلب للطابعة.

من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 < إعدادات < إعدادات عامة < إعدادات المصنع الافتراضية < استعادة الآن < 

## التخلص من انحشار الورق


عليك تحديد الورق والوسائط الخاصة بعناية وتحميلها بشكل صحيح لتجنب انحشار الورق. في حالة حدوث انحشار، اتبع الخطوات الموضحة في هذا الفصل.

**تحذير—تلف محتمل:** لا تحاول على الإطلاق استخدام أي أداة لإزالة انحشار الورق. قد يؤدي فعل ذلك إلى إحداث تلف دائم في وحدة الصهر.


### تجنب انحشار الورق

#### حمّل الورق تحميلًا صحيحًا

- تأكد من وضع الورق بشكل مسطح في الدرج.

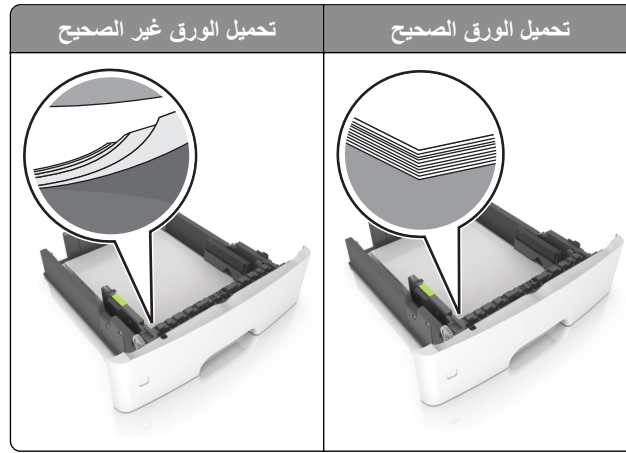


- لا تقم بتحميل الدرج أو إزالته أثناء إجراء الطابعة للطباعة.
- عدم تحميل كمية ورق أكثر من اللازم. تأكد من أن ارتفاع رزمة الورق لم يتعد مؤشر الحد الأقصى لتعبئة الورق.
- لا تمرر الورق إلى داخل الدرج. حمّل الورق على النحو المبين في الرسم التوضيحي.

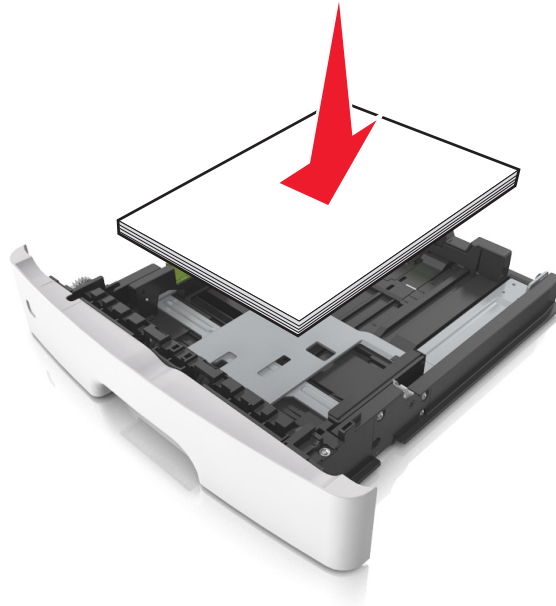

- تأكد من وضع موجهات الورق بالطريقة الصحيحة ومن أنها لا تضغط بقوة على الورق أو المغلفات.
- ادفع الدرج بإحكام داخل الطابعة بعد تحميل الورق.

### استخدم الورق الموصى به

- استخدم الورق أو الوسائط الخاصة الموصى بها فقط.
- لا تقوم بتحميل الورق المثني أو المبلل أو المطوي أو المفتول.
- قم بثني حواف الورق وتهويتها وتسويتها قبل التحميل.

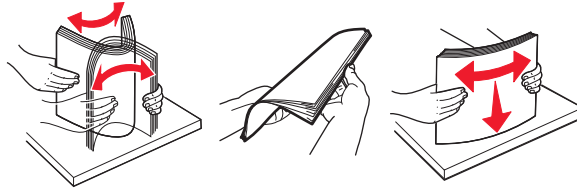


- لا تستخدم ورق تم قصه أو شذبه باليد.
- لا تخلط الورق ذا الأحجام أو الأوزان أو الأنواع المختلفة في نفس الدرج.
- تأكد من تعيين حجم الورق ونوعه بالشكل الصحيح على الكمبيوتر أو لوحة التحكم الخاصة بالطابعة.
- خزن الورق وفقًا لتوصيات الجهة المصنعة.

## تحديد أماكن انحشار الورق

### ملاحظات:

- عند تعيين المساعدة على التخلص من الانحشار إلى وضع التشغيل، تُخرج الطابعة صفحات فارغة أو صفحات مطبوعة جزئيًا بعد إزالة الصفحة المنحشرة. تحقق من رزمة المخرجات المطبوعة للعثور على الصفحات التي تم التخلص منها.
- عند تعيين Jam Recovery (إصلاح انحشار الورق) على On (تشغيل) أو Auto (تلقائي)، تقوم الطابعة بطباعة الصفحات المحشورة.

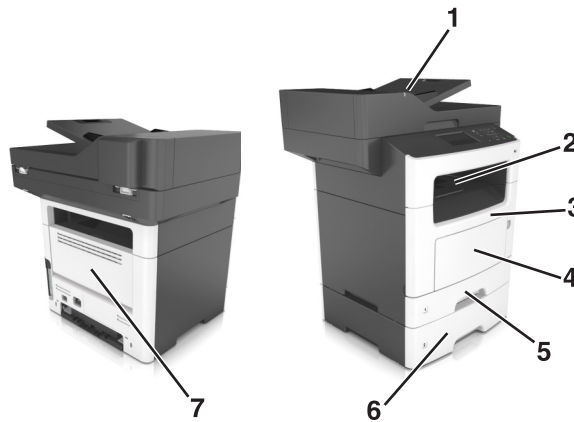

| موقع الانحشار                        |   |
|--------------------------------------|---|
| وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) | 1 |
| حاوية قياسية                         | 2 |
| الباب الأمامي                        | 3 |
| وحدة التغذية متعددة الاستخدامات      | 4 |
| وحدة طباعة على الوجهين               | 5 |




| موقع الانحشار |   |
|---------------|---|
| الأدراج       | 6 |
| باب خلفي      | 7 |


## انحشار الورق عند الباب الأمامي

**تنبيه—سطح ساخن:** قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخنًا. للحد من خطر التعرض للإصابة من أحد المكونات الساخنة، اترك السطح ليبرد قبل ملامسته. 


1 افتح الباب الأمامي.

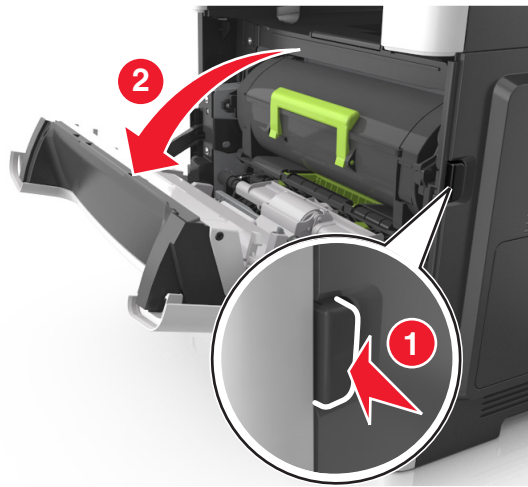

2 قم بإزالة خرطوشة مسح الحبر.

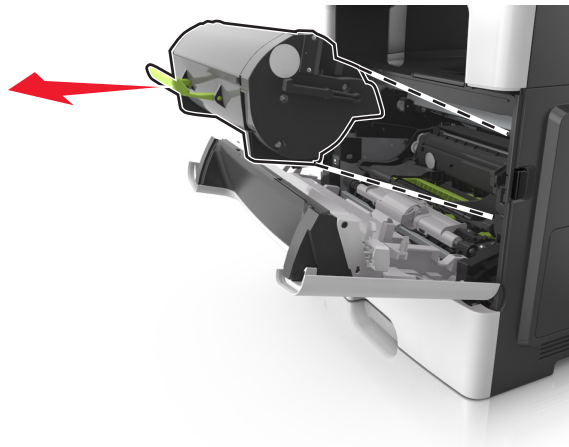


## 3 أخرج وحدة التصوير.

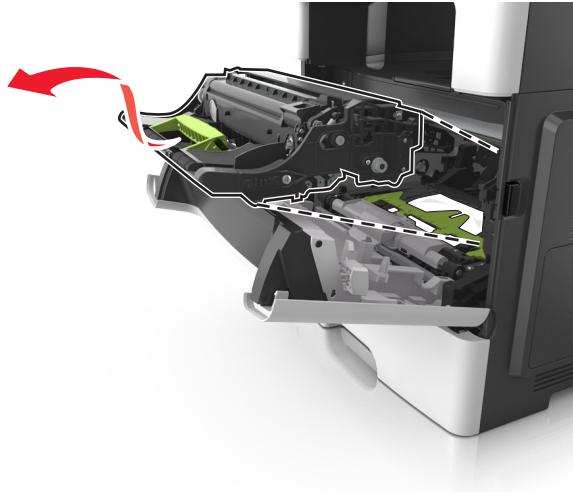


**تحذير—تلف محتمل:** لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.

**تحذير—تلف محتمل:** لا تلمس أسطوانة موصل الصور اللامعة الموجودة أسفل وحدة التصوير. فقد يؤثر فعل ذلك على جودة مهام الطباعة في المستقبل.

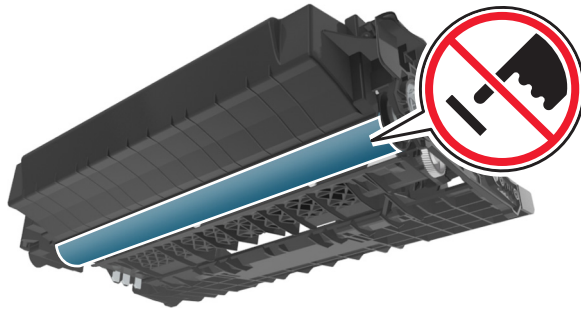


## 4 قم بإزالة الورق المحشور.

**ملاحظة:** تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

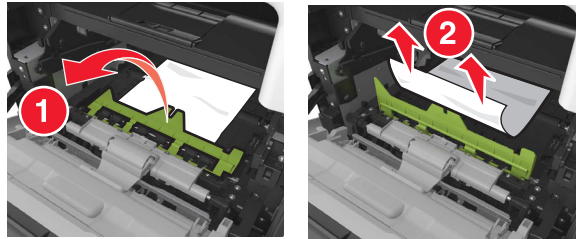


## 5 أدخل وحدة التصوير.

**ملاحظة:** استعن بالأسهم الموجودة في الطابعة لإرشادك

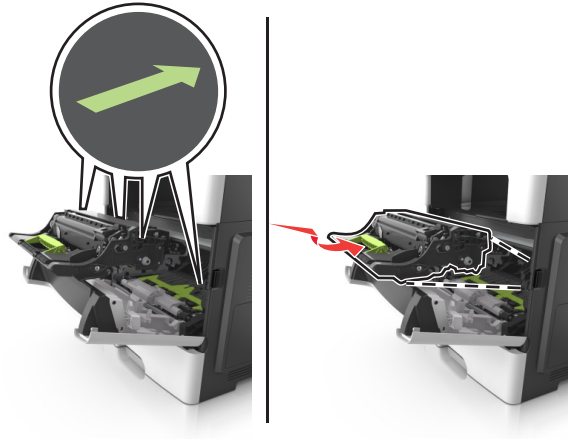

6 أدخل خرطوشة مسحوق الحبر.

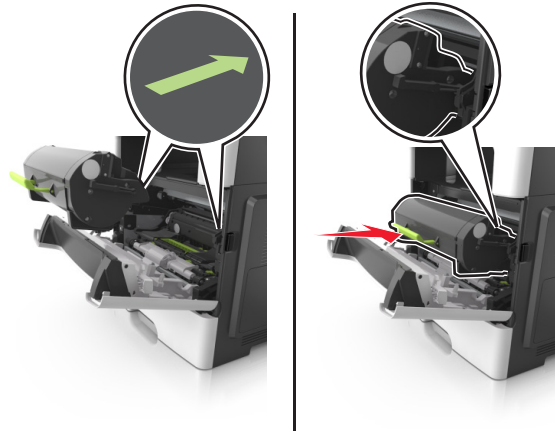


7 أغلق الباب الأمامي.

8 إذا لزم الأمر، فاضغط على **OK** على لوحة التحكم.

## انحشار الورق عند الباب الخلفي


1 افتح باب الوصول الخلفي.

**تنبيه—سطح ساخن:** قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخنًا. للحد من خطر التعرض للإصابة من أحد المكونات الساخنة، اترك السطح ليبرد قبل ملامسته. 

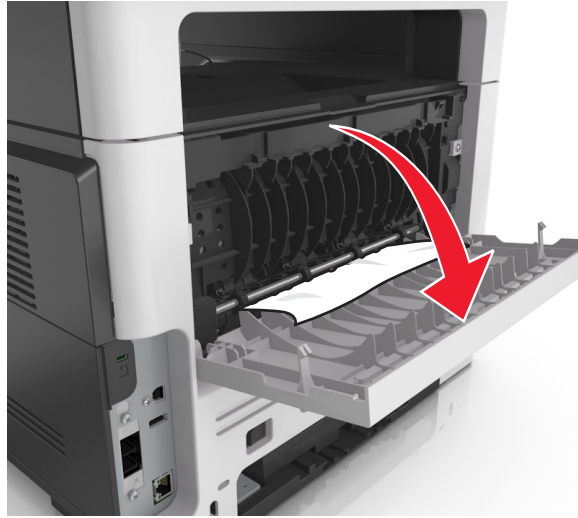

**2** قم بإزالة الورق المحشور.

**ملاحظة:** تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

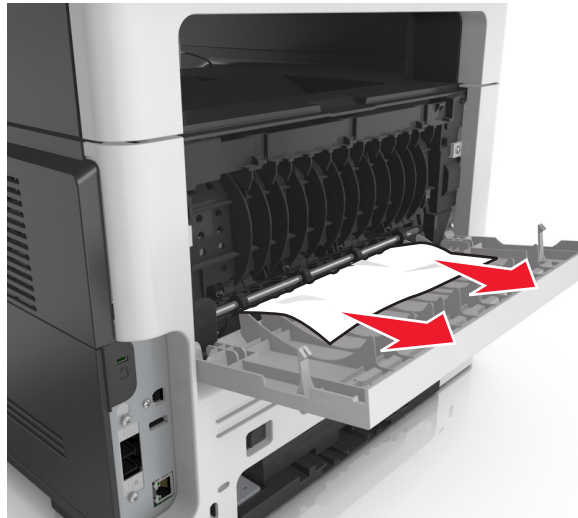

**3** أغلق الباب الخلفي.

**4** إذا لزم الأمر، فاضغط على **OK** على لوحة التحكم.

## انحشار الورق في الحاوية القياسية

**1** قم بإزالة الورق المحشور.

**ملاحظة:** تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.



2 إذا لزم الأمر، فاضغط على **OK** على لوحة التحكم.



## انحشار الورق بوحدة الطباعة على الوجهين

1 قم بإزالة الدرج.



2 قم بإزالة الورق المحشور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

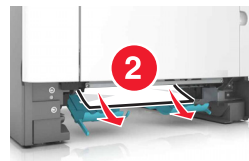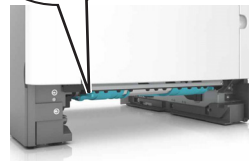

3 قم بإدخال الدرج.


## انحشار الورق في الأدراج

1 قم بإزالة الدرج.



2 قم بإزالة الورق المحشور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

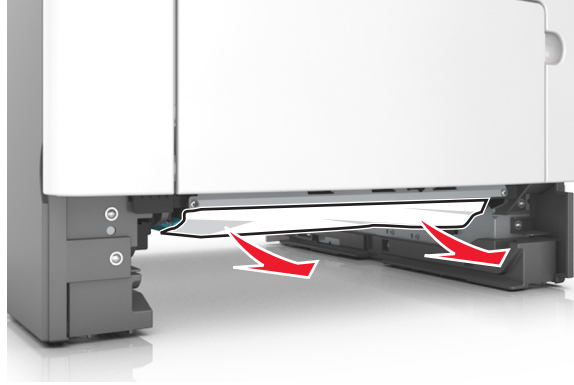

3 قم بإدخال الدرج.


4 إذا لزم الأمر، فاضغط على **OK** على لوحة التحكم.

## انحشار الورق داخل وحدة التغذية متعددة الأغراض


1 أزل الورق من وحدة التغذية متعددة الأغراض.

2 قم بإزالة الورق المحشور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

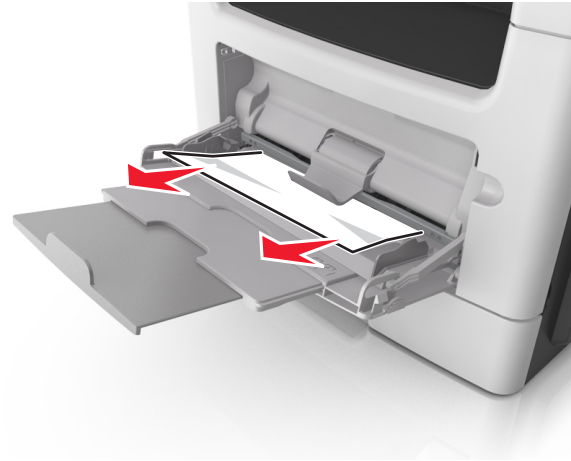

**3** قم بثني حواف الورق وتهويتها وتسويتها قبل التحميل.

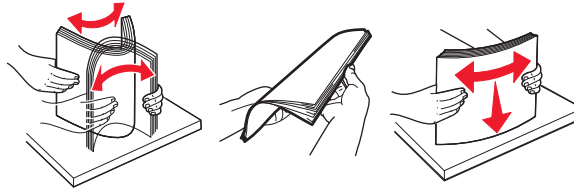


**4** أعد تحميل الورق، ومن ثم اضبط موجه الورق.



**5** إذا لزم الأمر، فاضغط على **OK** على لوحة التحكم.

## انحشار الورق في وحدة تغذية المستندات التلقائية

- 1 أزل جميع المستندات الأصلية من درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF).
- 2 افتح غطاء وحدة تغذية المستندات التلقائية.

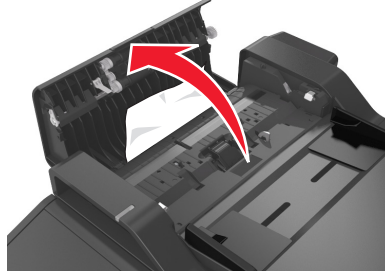

- 3 قم بإزالة الورق المحشور.  
**ملاحظة:** تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.
- 4 أغلق غطاء وحدة تغذية المستندات التلقائية.
- 5 إذا لزم الأمر، فاضغط على **OK** من لوحة التحكم.



## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

### فهم رسائل الطابعة

#### مستوى الحبر بالخرطوشة منخفض [xy.88]

قد تحتاج إلى طلب خرطوشة مسحوق حبر. من لوحة تحكم الطابعة، حدد **Continue** (متابعة) لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة إذا لزم الأمر. لنموذج شاشة طابعة لا يدعم اللمس، اضغط على **OK** للتأكيد.

#### عدم تطابق الخرطوشة، وحدة التصوير [xy.41]

استخدم خرطوشة مسحوق حبر ووحدة تصوير مدعومتين فقط.

ملاحظة: للحصول على قائمة بالمستلزمات، انتقل إلى [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

#### أوشك مستوى الحبر بالخرطوشة على الانخفاض [xy.88]

من لوحة تحكم الطابعة، حدد **Continue** (متابعة) لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة إذا لزم الأمر. لنموذج شاشة طابعة لا يدعم اللمس، اضغط على **OK** للتأكيد.

#### مستوى الحبر بالخرطوشة منخفض للغاية، [x] عدد الصفحات المتبقية المقدّر [xy.88]

قد تحتاج إلى استبدال خرطوشة مسحوق الحبر في القريب العاجل. لمزيد من المعلومات، اطلع على قسم "استبدال مستلزمات الطابعة" في دليل المستخدم.

من لوحة تحكم الطابعة، حدد **Continue** (متابعة) لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة إذا لزم الأمر. لطُرُز الطابعات غير المزودة بشاشات تعمل باللمس؛ اضغط على **OK** للتأكيد.

#### تغيير [مصدر الورق] إلى [سلسلة مخصصة] تحميل [اتجاه الورق]

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- حمّل الحجم والنوع الصحيحين من الورق في الدرج، ثم تحقق من تحديد إعدادات حجم الورق ونوعه في قائمة الورق بلوحة تحكم الطابعة ثم حدد **تم الانتهاء من تغيير الورق، متابعة.** لطُرُز الطابعات غير المزودة بشاشات اللمس، اضغط على **OK** للتأكيد.
- قم بإلغاء مهمة الطابعة.

#### تغيير [مصدر الورق] إلى [اسم النوع المخصص] تحميل [اتجاه]

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- حمّل حجم الورق ونوعه الصحيحين في الدرج، وتحقق من تحديد إعدادات حجم الورق ونوعه في قائمة "الورق" بلوحة التحكم بالطابعة ثم حدد **"تم الانتهاء من تغيير الورق، متابعة."** لطُرُز الطابعات غير المزودة بشاشات اللمس، اضغط على **OK** للتأكيد.
- ألغ مهمة الطابعة.

## تغيير [مصدر الورق] إلى [اتجاه] تحميل [حجم الورق]

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- حمل حجم الورق ونوعه الصحيحين في الدرج، وتحقق من تحديد إعدادات حجم الورق ونوعه في قائمة "الورق" بلوحة التحكم بالطابعة ثم حدد "تم الانتهاء من تغيير الورق، متابعة". لطُرُز الطابعات غير المزودة بشاشات اللمس، اضغط على **OK** للتأكيد.
- ألق مهمة الطباعة.

## تغيير [مصدر الورق] إلى [اتجاه] تحميل [حجم الورق] [نوع الورق]

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- حمل حجم الورق ونوعه الصحيحين في الدرج، وتحقق من تحديد إعدادات حجم الورق ونوعه في قائمة "الورق" بلوحة التحكم بالطابعة ثم حدد "تم الانتهاء من تغيير الورق، متابعة". لطُرُز الطابعات غير المزودة بشاشات اللمس، اضغط على **OK** للتأكيد.
- ألق مهمة الطباعة.

## أغلق غطاء الجزء المسطح وحمل المستندات الأصلية في حالة إعادة تشغيل المهمة [2yy.xx]

من لوحة التحكم بالطابعة، جرّب واحداً أو أكثر من الإجراءات التالية:

- حدّد "مسح ضوئي من وحدة التغذية التلقائية" لمتابعة المسح الضوئي من وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) مباشرة بعد آخر مهمة مسح ضوئي تمت بنجاح.
- حدّد "مسح ضوئي من سطح زجاج الماسحة الضوئية" لمتابعة المسح الضوئي من زجاج الماسحة الضوئية مباشرة بعد آخر مهمة مسح ضوئي تمت بنجاح.
- حدّد "إنهاء المهمة بدون إجراء مسح ضوئي آخر" لإنهاء آخر مهمة مسح ضوئي تمت بنجاح.
- ملاحظة: ولا يلغي هذا الأمر مهمة المسح الضوئي. ستتم معالجة كافة الصفحات الممسوحة ضوئياً بنجاح بشكل إضافي للنسخ أو الإرسال عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني.
- حدّد "إلغاء المهمة" لمسح الرسالة وإلغاء مهمة المسح الضوئي.
- بالنسبة لطُرُز الطابعة ذات الشاشة التي لا تعمل باللمس، اضغط على **OK** للتأكيد.

## أغلق الباب الأمامي

أغلق باب الطابعة الأمامي.

## يوجد تغيير في التهيئة، لم تتم استعادة بعض المهام المحجوزة [57]

تم إبطال المهام المحجوزة بسبب أي من هذه التغييرات الممكنة التالية الطارئة على الطابعة:

- تم تحديث البرنامج الثابت للطابعة.
- تمت إزالة الدرج لمهمة الطباعة.
- تم إرسال مهمة الطباعة من وحدة التخزين المحمولة التي لم تعد متصلة بمنفذ USB.
- يحتوي قرص الطابعة الصلب على مهام طباعة تم تخزينها عندما كان مثبتاً في طراز طابعة مختلف.

من لوحة تحكم الطابعة، حدد **Continue (متابعة)** لمسح الرسالة. لنموذج شاشة طابعة لا يدعم اللمس، اضغط على **OK** للتأكيد.

## صفحة معقدة، قد لا تتم طباعة بعض البيانات [39]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- من لوحة التحكم، حدد متابعة لتجاهل الرسالة ومتابعة الطباعة. بالنسبة لطرز الطباعة ذات الشاشة التي لا تعمل باللمس، اضغط على **OK** للتأكيد.
- إلغاء مهمة الطباعة الحالية.
- قم بإضافة ذاكرة للطباعة.

## تم اكتشاف ذاكرة محمولة معيبة [51]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- استبدل بطاقة الذاكرة المحمولة المعيبة.
- من لوحة تحكم الطباعة، حدد **Continue (متابعة)** لتجاهل الرسالة ومتابعة الطباعة. لنموذج شاشة طباعة لا يدعم اللمس، اضغط على **OK** للتأكيد.
- إلغاء مهمة الطباعة الحالية.

## القرص ممتلئ [62]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- حدد **Continue (متابعة)** لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة. لنموذج شاشة طباعة لا يدعم اللمس، اضغط على **OK** للتأكيد.
- احذف الخطوط ووحدات الماكرو والبيانات الأخرى التي تم تخزينها بقرص الطباعة الصلب.
- ركب قرص طباعة صلباً ذا سعة أكبر.

## تلزم تهيئة القرص لاستخدامه في هذا الجهاز

- من لوحة تحكم الطباعة، حدد تهيئة القرص لتهيئة القرص الصلب بالطابعة ومسح الرسالة. لنموذج شاشة طباعة لا يدعم اللمس، اضغط على **OK** للتأكيد.

ملاحظة: تؤدي التهيئة إلى حذف كل الملفات المخزنة على قرص الطباعة الصلب.

## حدث خطأ في قراءة محرك USB. قم بإزالة USB.

تم إدخال جهاز USB غير مدعوم. قم بإزالة جهاز USB، ثم أدخل جهازاً آخر مدعوماً.

## خطأ في قراءة محور USB. أزل المحور.

تم إدخال محور USB غير مدعوم. أخرج محور USB، ثم ركب محوراً آخر مدعوماً.

## ذاكرة الفاكس ممثلة

1 من لوحة التحكم، المس متابعة لمسح الرسالة وإلغاء مهمة الفاكس.

2 قم بما يلي:

- قلّل دقة الفاكس.
- قلّل عدد الصفحات.

3 أرسل مهمة الفاكس.

## قسم الفاكس لا يعمل. اتصل بالمسئول عن النظام.

جرّب أيًا مما يلي:

- من لوحة تحكم الطابعة، حدد متابعة لمسح الرسالة. بالنسبة لطرز الطابعة ذات الشاشة التي لا تعمل باللمس، اضغط على **OK** للتأكيد.
- قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم قم بتشغيلها مرة أخرى. في حالة ظهور الرسالة مجددًا، اتصل بالشخص المسؤول عن دعم النظام أو انظر قسم "إعداد الطابعة للإرسال عبر الفاكس" في دليل المستخدم.

## لم يتم إعداد ملقم الفاكس "إلى تنسيق". اتصل بالمسئول عن النظام.

جرّب أيًا مما يلي:

- من لوحة تحكم الطابعة، حدد متابعة لمسح الرسالة. بالنسبة لطرز الطابعة ذات الشاشة التي لا تعمل باللمس، اضغط على **OK** للتأكيد.
- استكمل إعداد "ملقم الفاكس". إذا عاودت الرسالة الظهور، فاتصل بالشخص المسؤول عن دعم النظام.

## "اسم محطة الفاكس" غير معد اتصل بالمسئول عن النظام.

جرّب أيًا مما يلي:

- من لوحة تحكم الطابعة، حدد متابعة لمسح الرسالة. بالنسبة لطرز الطابعة ذات الشاشة التي لا تعمل باللمس، اضغط على **OK** للتأكيد.
- استكمل إعداد الفاكس التناظري". إذا عاودت الرسالة الظهور بعد استكمال الإعداد، فاتصل بالشخص المسؤول عن دعم النظام.

## "رقم محطة الفاكس" غير معد. اتصل بالمسئول عن النظام.

جرّب أيًا مما يلي:

- من لوحة تحكم الطابعة، حدد متابعة لمسح الرسالة. بالنسبة لطرز الطابعة ذات الشاشة التي لا تعمل باللمس، اضغط على **OK** للتأكيد.
- استكمل إعداد الفاكس التناظري". إذا عاودت الرسالة الظهور بعد استكمال الإعداد، فاتصل بالشخص المسؤول عن دعم النظام.

## وحدة التصوير منخفضة [xy.84]

قد تحتاج إلى طلب وحدة تصوير. من لوحة تحكم الطابعة، حدد **Continue (متابعة)** لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة إذا لزم الأمر. لنموذج شاشة

طابعة لا يدعم اللمس، اضغط على **OK** للتأكيد.

## أوشكت وحدة التصوير على الانخفاض [xy.84]

من لوحة تحكم الطابعة، حدد **Continue (متابعة)** لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة إذا لزم الأمر. لنموذج شاشة طابعة لا يدعم اللمس، اضغط على **OK** للتأكيد.

## شحن وحدة التصوير منخفض للغاية، [x] عدد الصفحات المتبقية المُقدّر [xy.84]

قد تحتاج إلى استبدال وحدة التصوير في القريب العاجل. لمزيد من المعلومات، اطلع على قسم "استبدال مستلزمات الطابعة" في دليل المستخدم. من لوحة تحكم الطابعة، حدد **Continue (متابعة)** لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة إذا لزم الأمر. لطُرُز الطابعات غير المزودة بشاشات تعمل باللمس؛ اضغط على **OK** للتأكيد.

## حجم ورق غير صحيح، افتح [مصدر الورق] [34]

ملاحظة: قد يكون مصدر الورق إما درج أو وحدة تغذية.

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بتحميل مصدر الورق بورقٍ من الحجم الصحيح.
- من لوحة تحكم الطابعة، المس **متابعة** لمسح الرسالة والطابعة باستخدام مصدر ورق مختلف. لطُرُز الطابعات غير المزودة بشاشات تعمل باللمس، اضغط على **OK** للتأكيد.
- تحقق من موجهات الطول والعرض بمصدر الورق وتأكد من تحميل الورق بطريقة صحيحة.
- تأكد من تحديد حجم الورق ونوعه الصحيحين في **Print Preferences (تفضيلات الطابعة)** أو مربع حوار **Print (طباعة)**.
- تأكد من تحديد حجم الورق ونوعه في قائمة **Paper (الورق)** على لوحة تحكم الطابعة.
- تأكد من تعيين حجم الورق بشكل صحيح. على سبيل المثال، إذا تم تعيين حجم وحدة التغذية متعددة الأغراض على "عام"، فتأكد من أن الورق كبير بما يكفي لطباعة البيانات عليه.
- قم بإلغاء مهمة الطابعة.

## إدخال الدرج [x]

قم بإدخال الدرج الموضح في الطابعة.

## الذاكرة غير كافية، تم حذف بعض المهام المحجوزة [37]

حذفت الطابعة بعض المهام المحجوزة لمعالجة المهام الحالية.

حدد **Continue (متابعة)** لمسح الرسالة. لنموذج شاشة طابعة لا يدعم اللمس، اضغط على **OK** للتأكيد.

## ذاكرة غير كافية، لن تتم استعادة بعض المهام المحجوزة [37]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- من لوحة تحكم الطابعة، حدد **Continue (متابعة)** لمسح الرسالة. لنموذج شاشة طابعة لا يدعم اللمس، اضغط على **OK** للتأكيد.
- احذف المهام المحجوزة الأخرى لتحرير ذاكرة إضافية للطابعة.

## الذاكرة غير كافية لترتيب مهمة [37]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- من لوحة تحكم الطابعة، حدد **Continue** (متابعة) لطباعة جزء من المهمة المخزنة بالفعل وبدء ترتيب بقية مهمة الطابعة. لنموذج شاشة طابعة لا يدعم اللمس، اضغط على **OK** للتأكيد.
- إلغاء مهمة الطابعة الحالية.

## ذاكرة غير كافية لدعم ميزة Resource Save (حفظ المورد) [35]

قم بتنصيب ذاكرة طابعة إضافية أو حدد **Continue** (متابعة) على لوحة تحكم الطابعة لتعطيل ميزة Resource Save (حفظ المورد) ومسح الرسالة ومتابعة الطابعة. لنموذج شاشة طابعة لا يدعم اللمس، اضغط على **OK** للتأكيد.

## تحميل وحدة التغذية المتعددة الأغراض بـ [السلسلة المخصصة] [الاتجاه]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- حمل وحدة التغذية بحجم الورق نوعه الصحيحين.
- المس **Continue** (متابعة) أو اضغط على **OK** وفقاً لطرز طابعتك لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة.
- ملاحظة: إذا لم يتم تحميل الورق في وحدة التغذية، فإن الطابعة تتجاوز الطلب يدوياً، ثم تطبع من درج محدد تلقائياً.
- قم بإلغاء المهمة الحالية.

## تحميل وحدة التغذية متعددة الأغراض بـ [اسم النوع المخصص] [الاتجاه]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- حمل وحدة التغذية المتعددة الأغراض بحجم الورق نوعه الصحيحين.
- المس **Continue** (متابعة) أو اضغط على **OK** وفقاً لطرز طابعتك لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة.
- ملاحظة: إذا لم يتم تحميل الورق في وحدة التغذية، فإن الطابعة تتجاوز الطلب يدوياً، ثم تطبع من درج محدد تلقائياً.
- قم بإلغاء المهمة الحالية.

## تحميل وحدة التغذية المتعددة الأغراض بـ [حجم الورق] [الاتجاه]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بتحميل الدرج المحدد بورق حجمه صحيح.
- المس **Continue** (متابعة) أو اضغط على **OK** وفقاً لطرز طابعتك لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة.
- ملاحظة: إذا لم يتم تحميل الورق في وحدة التغذية، فإن الطابعة تتجاوز الطلب يدوياً، ثم تطبع من درج محدد تلقائياً.
- قم بإلغاء المهمة الحالية.

## تحميل وحدة التغذية المتعددة الأغراض بـ [نوع الورق] [حجم الورق] [الاتجاه]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- حمل وحدة التغذية المتعددة الأغراض بحجم الورق نوعه الصحيحين.
- المس **Continue (متابعة)** أو اضغط على **OK** وفقاً لطراز طابعتك لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- **ملاحظة:** إذا لم يتم تحميل الورق في وحدة التغذية، فإن الطباعة تتجاوز الطلب يدوياً، ثم تطبع من درج محدد تلقائياً.
- قم بإلغاء المهمة الحالية.

## تحميل [مصدر الورق] بـ [سلسلة النوع المخصص] [اتجاه الورق]

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- قم بتحميل الدرج أو وحدة التغذية بورق من الحجم والنوع الصحيحين.
- لاستخدام درج بالحجم أو النوع الصحيحين، حدد **انتهى تحميل الورق** على لوحة تحكم الطباعة. لنموذج شاشة طباعة لا يدعم اللمس، اضغط على **OK** للتأكيد.
- **ملاحظة:** إذا عثرت الطباعة على درج محمل بالحجم والنوع الصحيحين، فإنها تغذي الورق من هذا الدرج. إذا تعذر على الطباعة العثور على درج محمل بالحجم والنوع الصحيحين من الورق، فإنها تطبع من مصدر الورق الافتراضي.
- قم بإلغاء المهمة الحالية.

## تحميل [مصدر الورق] بـ [اسم النوع المخصص] [اتجاه الورق]

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- قم بتحميل الدرج أو وحدة التغذية بورق من الحجم والنوع الصحيحين.
- لاستخدام درج بالحجم أو النوع الصحيحين، حدد **انتهى تحميل الورق** على لوحة تحكم الطباعة. لنموذج شاشة طباعة لا يدعم اللمس، اضغط على **OK** للتأكيد.
- **ملاحظة:** إذا عثرت الطباعة على درج محمل بالحجم والنوع الصحيحين، فإنها تغذي الورق من هذا الدرج. إذا تعذر على الطباعة العثور على درج محمل بالحجم والنوع الصحيحين من الورق، فإنها تطبع من مصدر الورق الافتراضي.
- قم بإلغاء المهمة الحالية.

## تحميل [مصدر الورق] بـ [حجم الورق] [اتجاه الورق]

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- قم بتحميل الدرج أو وحدة التغذية بحجم الورق الصحيح.
- لاستخدام درج أو وحدة تغذية بالحجم أو النوع الصحيحين من الورق، فحدد **انتهى تحميل الورق** على لوحة تحكم الطباعة. لنموذج شاشة طباعة لا يدعم اللمس، اضغط على **OK** للتأكيد.
- **ملاحظة:** إذا عثرت الطباعة على درج محمل بالحجم والنوع الصحيحين، فإنها تغذي الورق من هذا الدرج. إذا تعذر على الطباعة العثور على درج محمل بالحجم والنوع الصحيحين من الورق، فإنها تطبع من مصدر الورق الافتراضي.
- قم بإلغاء المهمة الحالية.

## تحميل [مصدر الورق] ب [نوع الورق] [حجم الورق] [اتجاه الورق]

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- قم بتحميل الدرج أو وحدة التغذية بورق من الحجم والنوع الصحيحين.
- لاستخدام درج أو وحدة تغذية بالحجم والنوع الصحيحين من الورق، حدد **انتهى تحميل الورق** على لوحة تحكم الطابعة. لنموذج شاشة طابعة لا يدعم اللمس، اضغط على **OK** للتأكيد.

**ملاحظة:** إذا عثرت الطابعة على درج محمل بالحجم والنوع الصحيحين، فإنها تغذي الورق من هذا الدرج. إذا تعذر على الطابعة العثور على درج محمل بالحجم والنوع الصحيحين من الورق، فإنها تطبع من مصدر الورق الافتراضي.

- قم بإلغاء المهمة الحالية.

## مجموعة الصيانة منخفضة [xy.80]

قد تحتاج إلى طلب مجموعة صيانة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع ويب الدعم الخاص بشركة Lexmark على العنوان <http://support.lexmark.com> أو اتصل بدعم العملاء، ثم قم بالإبلاغ عن الرسالة.

حدد **Continue (متابعة)** لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة، إذا لزم الأمر. لطُرُز الطابعات غير المزودة بشاشات تعمل باللمس، اضغط على **OK** للتأكيد.

## أوشكت مجموعة الصيانة على الانخفاض [xy.80]

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع ويب الدعم الخاص بشركة Lexmark على العنوان <http://support.lexmark.com> أو اتصل بدعم العملاء، ثم قم بالإبلاغ عن الرسالة.

حدد **Continue (متابعة)** لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة، إذا لزم الأمر. لطُرُز الطابعات غير المزودة بشاشات تعمل باللمس، اضغط على **OK** للتأكيد.

## مجموعة الصيانة منخفضة جداً [xy.80]

قد تحتاج إلى استبدال مجموعة الصيانة في القريب العاجل. لمزيد من المعلومات؛ اتصل بدعم العملاء من خلال الموقع <http://support.lexmark.com> أو بمندوب الخدمة.

من لوحة تحكم الطابعة، حدد **Continue (متابعة)** لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة إذا لزم الأمر. لنموذج شاشة طابعة لا يدعم اللمس، اضغط على **OK** للتأكيد.

## الذاكرة ممتلئة [38]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- من لوحة تحكم الطابعة، حدد **Cancel job (إلغاء المهمة)** لمسح الرسالة. لنموذج شاشة طابعة لا يدعم اللمس، اضغط على **OK** للتأكيد.
- قم بتركيب ذاكرة طابعة إضافية.

## الذاكرة ممتلئة، لا يمكن طباعة الفاكسات

من لوحة التحكم، قم بأي مما يلي:

- المس الاستمرار في حجز الفاكسات بدون الطباعة لمسح الرسالة.
- المس محاولة طباعة لإعادة تشغيل الطابعة ومتابعة الطباعة.



## خطأ في برنامج [x] لشبكة الاتصال [54]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- من لوحة تحكم الطابعة، حدد **Continue (متابعة)** لمتابعة الطابعة. لطُزُز الطابعات غير المزودة بشاشات تعمل باللمس، اضغط على **OK** للتأكيد.
- أوقف تشغيل الطابعة، وانتظر لمدة 10 ثوانٍ، ثم شغل الطابعة مرة أخرى.
- قم بتحديث برنامج شبكة الاتصال الثابت في الطابعة أو ملقم الطابعة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع دعم Lexmark على الويب على العنوان <http://support.lexmark.com>.

## لم يتم توصيل خط هاتف تناظري، الفاكس معطل.

قم بتوصيل الطابعة بخط هاتف تناظري.

## ليست من إنتاج Lexmark [نوع المستلزمات]، انظر دليل المستخدم [xy.33]

**ملاحظة:** قد يشير نوع مستلزمات الطابعة إلى خرطوشة مسحوق الحبر أو وحدة التصوير.

اكتشفت الطابعة مستلزمات طباعة ليست من إنتاج Lexmark أو جزء مثبت في الطابعة.

تم تصميم طابعة Lexmark الخاصة بك لتعمل بشكل أفضل مع مستلزمات Lexmark الأصلية للطباعة وأجزائها. قد يؤثر استخدام المستلزمات أو الأجزاء التي يوفرها طرف ثالث على أداء الطابعة ومكوناتها الخاصة بالتصوير أو موثوقيتها أو عمرها. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر العبارة "استخدام مستلزمات الطابعة والأجزاء الأصلية من Lexmark" على الصفحة 199.

تم تصميم كافة مؤشرات العمر لتعمل مع مستلزمات Lexmark الأصلية للطباعة وأجزائها وقد ترسل نتائج غير متوقعة إذا تم استخدام مستلزمات Lexmark الأصلية للطباعة أو أجزائها. قد يتسبب استخدام عنصر التصوير بعد العمر الافتراضي المعد له في إتلاف طابعة Lexmark الخاصة بك أو المكونات المرتبطة بها.

**تحذير—تلف محتمل:** قد يؤثر استخدام المستلزمات أو الأجزاء التي يوفرها طرف ثالث على تغطية الضمان. لا يغطي الضمان التلف الناتج عن استخدام المستلزمات أو الأجزاء التي يوفرها طرف ثالث.

للموافقة على أي من هذه المخاطر أو للموافقة عليها كلها وللمتابعة باستخدام مستلزمات أجزاء غير الأصلية في طابعتك، اضغط باستمرار على زر **#** على لوحة التحكم في الوقت نفسه لحوالي 15 ثانية.

بالنسبة إلى طرازات الطابعات المزودة بشاشة لا تعمل باللمس، اضغط على **OK** و **X** على لوحة التحكم في الوقت نفسه لمدة 15 ثانية لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة.

إذا لم ترغب بالموافقة على هذه المخاطر، فقم بإزالة المستلزمات أو الأجزاء التي يوفرها الطرف الثالث من طابعتك وركب مستلزمات أو أجزاء أصلية من إنتاج Lexmark.

**ملاحظة:** للحصول على قائمة بالمستلزمات المدعومة، راجع قسم "طلب المستلزمات" أو انتقل إلى [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)

## مساحة فارغة غير كافية في بطاقة ذاكرة محمولة للموارد [52]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- من لوحة تحكم الطابعة، حدد **Continue (متابعة)** لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة. لنموذج شاشة طابعة لا يدعم اللمس، اضغط على **OK** للتأكيد.
- احذف الخطوط ووحدات الماكرو والبيانات الأخرى التي تم تخزينها في بطاقة ذاكرة محمولة.
- قم بالترقية إلى بطاقة ذاكرة محمولة بسعة أكبر.

**ملاحظة:** يتم حذف الخطوط ووحدات الماكرو التي لم يتم تخزينها مسبقاً في بطاقة الذاكرة المحمولة.

## لزم للطابعة إعادة تشغيلها. قد تكون مهمة الطباعة الأخيرة غير مكتملة.

حدد متابعة على لوحة التحكم لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة. بالنسبة لطرز الطباعة ذات الشاشة التي لا تعمل باللمس، اضغط على **OK** للتأكيد. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع <http://support.lexmark.com> أو اتصل بمركز دعم العملاء.

## أعد تثبيت الخرطوشة المفقودة أو غير المستجيبة [xy.31]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- تحقق ما إذا كانت خرطوشة مسحوق الحبر مفقودة. في حال فقدانها، قم بتركيب خرطوشة مسحوق الحبر.
- للحصول على معلومات حول تركيب خرطوشة مسحوق الحبر، راجع قسم "استبدال المستلزمات".
- إذا كانت خرطوشة الحبر مركبة، فازل خرطوشة مسحوق الحبر غير المستجيبة وأعد تركيبها.

**ملاحظة:** إذا ظهرت الرسالة بعد إعادة تركيب عنصر مستلزمات الطباعة، فاستبدل خرطوشة مسحوق الحبر. قد تكون خرطوشة مسحوق الحبر معيبة أو خرطوشة Lexmark غير أصلية. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر [العبارة "استخدام مستلزمات الطباعة والأجزاء الأصلية من Lexmark" على الصفحة 199](#).

## قم بإزالة الورق من حاوية الإخراج القياسية

قم بإزالة رزمة الورق من الحاوية القياسية. تكتشف الطباعة تلقائيًا إزالة الورق وتستأنف الطباعة.

إذا لم تسفر عملية إزالة الورق عن مسح الرسالة، فحينئذٍ حدد **Continue** (متابعة) على لوحة تحكم الطباعة. لنموذج شاشة طباعة لا يدعم اللمس، اضغط على **OK** للتأكيد.

## أعد وضع كافة المستندات الأصلية في حال استعادة مهمة.

من لوحة التحكم بالطابعة، جرّب واحدًا أو أكثر من الإجراءات التالية:

- حدّد "إلغاء المهمة" لمسح الرسالة وإلغاء مهمة المسح الضوئي.
- حدّد "مسح ضوئي من وحدة التغذية التلقائية" لمتابعة المسح الضوئي من وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) مباشرة بعد آخر مهمة مسح ضوئي تمت بنجاح.
- حدّد "مسح ضوئي من سطح زجاج الماسحة الضوئية" لمتابعة المسح الضوئي من الماسحة الضوئية مباشرة بعد آخر مهمة مسح ضوئي تمت بنجاح.
- حدّد "إنهاء المهمة بدون إجراء مسح ضوئي آخر" لإنهاء آخر مهمة مسح ضوئي تمت بنجاح.
- حدّد "إعادة تشغيل المهمة" لإعادة تشغيل مهمة المسح الضوئي بنفس إعدادات مهمة المسح الضوئي السابقة.
- بالنسبة لطرز الطباعة ذات الشاشة التي لا تعمل باللمس، اضغط على **OK** للتأكيد.

## استبدل الخرطوشة، عدد الصفحات المتبقية المتوقع: صفر [xy.88]

استبدل خرطوشة مسحوق الحبر لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة. لمزيد من المعلومات، راجع ورقة الإرشادات المرفقة بمستلزمات الطباعة أو راجع قسم "استبدال مستلزمات الطباعة" الموجود في دليل المستخدم.

**ملاحظة:** في حال عدم وجود خرطوشة بديلة، اطلع على قسم "طلب مستلزمات الطباعة" في دليل المستخدم أو تفضل بزيارة موقع الويب [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## استبدال وحدة التصوير المعيبة [xy.31]

استبدل وحدة التصوير المعيبة لمسح الرسالة. لمزيد من المعلومات، انظر ورقة الإرشادات التي أتت مرفقة بمستلزم الطباعة أو انظر قسم "استبدال مستلزمات الطباعة" في دليل المستخدم.

**ملاحظة:** في حالة عدم وجود وحدة تصوير بديلة، اطلع على قسم "طلب مستلزمات الطباعة" في دليل المستخدم أو تفضل بزيارة [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## استبدال وحدة التصوير، عدد الصفحات المتبقية المتوقع: صفر [xy.84]

استبدل وحدة التصوير لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة. لمزيد من المعلومات، راجع ورقة الإرشادات المرفقة بمستلزمات الطباعة أو راجع قسم "استبدال مستلزمات الطباعة" الموجود في دليل المستخدم.

**ملاحظة:** في حال عدم وجود وحدة تصوير بديلة، اطلع على قسم "طلب مستلزمات الطباعة" في دليل المستخدم أو تفضل بزيارة موقع الويب [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## أعد وضع المستندات الأصلية المحشورة في حالة إعادة تشغيل المهمة.

من لوحة التحكم بالطابعة، جرّب واحدًا أو أكثر من الإجراءات التالية:

- حدّد "إلغاء المهمة" لمسح الرسالة وإلغاء مهمة المسح الضوئي. بالنسبة لطُرز الطباعة ذات الشاشة التي لا تعمل باللمس، اضغط على **OK** للتأكيد.
- حدّد "مسح ضوئي من وحدة التغذية التلقائية" لمتابعة المسح الضوئي من وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) مباشرة بعد آخر مهمة مسح ضوئي تمت بنجاح. بالنسبة لطُرز الطباعة ذات الشاشة التي لا تعمل باللمس، اضغط على **OK** للتأكيد.
- حدّد "مسح ضوئي من سطح زجاج الماسحة الضوئية" لمتابعة المسح الضوئي من الماسحة الضوئية مباشرة بعد آخر مهمة مسح ضوئي تمت بنجاح. بالنسبة لطُرز الطباعة ذات الشاشة التي لا تعمل باللمس، اضغط على **OK** للتأكيد.
- حدّد "إنهاء المهمة بدون إجراء مسح ضوئي آخر" لإنهاء آخر مهمة مسح ضوئي تمت بنجاح. بالنسبة لطُرز الطباعة ذات الشاشة التي لا تعمل باللمس، اضغط على **OK** للتأكيد.
- حدّد "إعادة تشغيل المهمة" لإعادة تشغيل مهمة المسح الضوئي بنفس إعدادات مهمة المسح الضوئي السابقة. بالنسبة لطُرز الطباعة ذات الشاشة التي لا تعمل باللمس، اضغط على **OK** للتأكيد.

## استبدال مجموعة الصيانة [xy.80]

الطابعة مجدولة للصيانة. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع <http://support.lexmark.com> أو اتصل بمندوب الخدمة، ثم أبلغ عن الرسالة.

## استبدال وحدة التصوير المفقودة [xy.31]

قم بتثبيت وحدة التصوير المفقودة. لمزيد من المعلومات، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بمستلزمات الطباعة.

## استبدال الخرطوشة غير المدعومة [xy.32]

أخرج خرطوشة مسحوق الحبر، ثم قم بتثبيت خرطوشة مدعومة لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة. لمزيد من المعلومات، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بمستلزمات الطباعة.

قد يعود سبب هذا الخطأ أيضًا إلى تركيب خرطوشة Lexmark أصلية، مثل الخراطيش ذات الإنتاجية العالية التي ليست مصممة للاستخدام مع هذا المنتج.

تشير رموز الخطأ التالية إلى تركيب خرطوشة مسحوق حبر Lexmark غير أصلية:

32.13  
32.16  
32.19  
32.22  
32.25  
32.28  
32.31  
32.34  
32.37

للحصول على المزيد من المعلومات، انظر العبارة "استخدام مستلزمات الطباعة والأجزاء الأصلية من Lexmark" على الصفحة 199.

ملاحظة: في حال عدم توفر خرطوشة بديلة، راجع قسم "طلب المستلزمات" أو انتقل إلى [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

### استبدل وحدة التصوير غير المدعومة [xy.32]

أخرج وحدة التصوير ثم قم بتركيب وحدة مدعومة لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة. لمزيد من المعلومات، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بمستلزمات الطباعة.

قد يعود سبب هذا الخطأ أيضًا إلى تركيب وحدة تصوير Lexmark أصلية، مثل وحدة التعرف على الرموز الممغنطة بالحبر (MICR) غير المصممة للاستخدام مع هذا المنتج.

تشير رموز الخطأ التالية إلى تركيب وحدة تصوير Lexmark غير أصلية:

32.14  
32.17  
32.20  
32.23  
32.26  
32.29  
32.32  
32.35  
32.38

لمزيد من المعلومات، راجع العبارة "استخدام مستلزمات الطباعة والأجزاء الأصلية من Lexmark" على الصفحة 199.

ملاحظة: في حال عدم توفر وحدة تصوير بديلة، راجع قسم "طلب المستلزمات" أو انتقل إلى [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

### هل تريد استعادة المهام المحجوزة؟

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- من لوحة تحكم الطباعة، حدد استعادة لاستعادة كافة المهام المحجوزة المخزنة على القرص الصلب الخاص بالطابعة. بالنسبة لطُرز الطباعة ذات الشاشة التي لا تعمل باللمس، اضغط على  للتأكيد.
- من لوحة تحكم الطباعة، حدد عدم الاستعادة إذا كنت لا ترغب في استعادة أي مهام طباعة. بالنسبة لطُرز الطباعة ذات الشاشة التي لا تعمل باللمس، اضغط على  للتأكيد.

## غطاء وحدة التغذية التلقائية للماسحة الضوئية مفتوح

أغلق غطاء وحدة تغذية المستندات التلقائية.

### تم تعطيل الماسحة الضوئية من قبل المسؤول [840.01]

اطبع بدون الماسحة الضوئية، أو اتصل بالشخص المسؤول عن دعم النظام.

### تم تعطيل الماسحة الضوئية. اتصل بمسئول النظام إذا استمرت المشكلة. [840.02]

من لوحة التحكم بالطابعة، جرّب واحدًا أو أكثر من الإجراءات التالية:

- حدّد "تعطيل المتابعة مع الماسح الضوئي" للعودة إلى الشاشة الرئيسية ثم اتصل بمسؤول دعم النظام.
- حدّد "إعادة تشغيل وتمكين الماسحة الضوئية تلقائيًا" لإلغاء المهمة.

ملاحظة: يؤدي هذا إلى محاولة تمكين الماسحة الضوئية.

- بالنسبة لطُرز الطابعة ذات الشاشة التي لا تعمل باللمس، اضغط على  للتأكيد.

### انحشار الورق في الماسحة الضوئية، قم بإزالة كافة المستندات الأصلية من الماسحة الضوئية [2yy.xx]

قم بإزالة الورق المحشور من الماسحة الضوئية.

### انحشار الورق في الماسحة الضوئية، قم بإزالة المستندات الأصلية المحشورة من الماسحة الضوئية [2yy.xx]

قم بإزالة الورق المحشور من الماسحة الضوئية.

### لم يتم إعداد ملقم SMTP. اتّصل بالمسؤول عن النظام.

من لوحة تحكم الطابعة، حدّد **Continue (متابعة)** لمسح الرسالة. لنموذج شاشة طابعة لا يدعم اللمس، اضغط على  للتأكيد.

ملاحظة: إذا عاودت الرسالة الظهور، فاتصل بالشخص المسؤول عن دعم النظام.

### لم تتم استعادة بعض المهام المحجوزة

من لوحة تحكم الطابعة، حدّد متابعة لحذف المهمة المحددة. بالنسبة لطُرز الطابعة ذات الشاشة التي لا تعمل باللمس، اضغط على  للتأكيد.

ملاحظة: تظل المهام المحجوزة التي لم تتم استعادتها على قرص الطابعة الصلب ولا يمكن الوصول إليها.

### خطأ في برنامج شبكة الاتصال القياسية [54]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- من لوحة تحكم الطابعة، حدّد **Continue (متابعة)** لمتابعة الطابعة. لطُرز الطابعات غير المزودة بشاشات تعمل باللمس، اضغط على  للتأكيد.
- قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم قم بتشغيلها مرة أخرى.

- قم بتحديث برنامج شبكة الاتصال الثابت في الطابعة أو ملقم الطابعة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع دعم Lexmark على الويب على العنوان <http://support.lexmark.com>.

## منفذ USB القياسي معطل [56]

من لوحة تحكم الطابعة، حدد **Continue (متابعة)** لمسح الرسالة. لنموذج شاشة طابعة لا يدعم اللمس، اضغط على **OK** للتأكيد.

### ملاحظات:

- تتجاهل الطابعة أية بيانات يتم تلقيها عبر منفذ USB.
- تأكد من عدم تعيين عنصر قائمة "ذاكرة التخزين المؤقت USB" على "تعطيل".

## مستلزمات طباعة لازمة لاستكمال المهمة

نفذ أي مما يلي:

- قم بتثبيت المستلزمات المفقودة لاستكمال المهمة.
- قم بإلغاء المهمة الحالية.

يتم تشغيل الجهاز في **Safe Mode (الوضع الآمن)**. قد تكون بعض خيارات الطباعة معطلة أو قد تقدم نتائج غير متوقعة.

حدد متابعة لمسح الرسالة. بالنسبة لطُروز الطابعة ذات الشاشة التي لا تعمل باللمس، اضغط على **OK** للتأكيد.

## تم تثبيت وحدات ذاكرة محمولة كثيرة للغاية [58]

- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 افصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ التيار الكهربائي.
- 3 قم بإزالة بطاقة الذاكرة المحمولة الزائدة.
- 4 قم بتوصيل سلك التيار بمأخذ للتيار الكهربائي موصل أرضيًا بطريقة صحيحة.
- 5 أعد تشغيل الطابعة مرة أخرى.

## تم تركيب عدد كبير جداً من الأدراج [58]

- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 افصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ التيار الكهربائي.
- 3 قم بإزالة الأدراج الإضافية.
- 4 قم بتوصيل سلك التيار بمأخذ للتيار الكهربائي موصل أرضيًا بطريقة صحيحة.
- 5 أعد تشغيل الطابعة مرة أخرى.

## تم اكتشاف وحدة تخزين غير مهياة [53]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- من لوحة التحكم بالطابعة، حدد **Continue (متابعة)** لإيقاف التجزئة ومتابعة الطباعة. لنموذج شاشة طابعة لا يدعم اللمس، اضغط على **OK** للتأكيد.
- تهيئة بطاقة الذاكرة المحمولة.

**ملاحظة:** إذا استمرت رسالة الخطأ بالظهور، فقد تكون بطاقة الذاكرة المحمولة معيبة وتحتاج أن يتم استبدالها.

لم يتم إعداد خادم ارتباط الويب. اتصل بالمسؤول عن النظام.

- حدد **Continue (متابعة)** لمسح الرسالة. لنموذج شاشة طابعة لا يدعم اللمس، اضغط على **OK** للتأكيد.
- **ملاحظة:** إذا عادت الرسالة الظهور، فاتصل بالشخص المسؤول عن دعم النظام.

## حل مشكلات الطابعة

- العبارة "مشكلات الطابعة الأساسية" على الصفحة 235
- العبارة "مشاكل الأجهزة والوحدات الاختيارية الداخلية" على الصفحة 237
- العبارة "مشاكل تغذية الورق" على الصفحة 239

## مشكلات الطابعة الأساسية

### الطابعة لا تستجيب

| الإجراء                                                                                                                                                                                             | نعم                                                                                                               | لا                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>تأكد من تشغيل الطابعة.<br><br>هل الطابعة قيد التشغيل؟                                                                                                                            | انتقل إلى الخطوة 2.                                                                                               | قم بتشغيل الطابعة.                                                                                    |
| <b>الخطوة 2</b><br>تحقق ما إذا كانت الطابعة في وضع Sleep (السكون) أو Hibernate (الإنسبات).<br><br>هل الطابعة في وضع Sleep (السكون) أو Hibernate (الإنسبات)؟                                         | اضغط على زر Sleep (السكون) لتشغيل الطابعة من وضع Sleep (السكون) أو وضع Hibernate (الإنسبات).                      | انتقل إلى الخطوة 3.                                                                                   |
| <b>الخطوة 3</b><br>تأكد من أن أحد طرفي سلك التيار موصل بالطابعة والآخر بمأخذ كهربائي موصل أرضياً بطريقة صحيحة.<br><br>هل سلك التيار متصل بالطابعة والمأخذ الكهربائي الموصل أرضياً بالطريقة الصحيحة؟ | انتقل إلى الخطوة 4.                                                                                               | قم بتوصيل طرف سلك التيار الخاص بالطابعة والطرف الآخر بمأخذ للتيار الكهربائي موصل أرضياً بطريقة صحيحة. |
| <b>الخطوة 4</b><br>تحقق ما إذا كان هنالك أجهزة كهربائية أخرى متصلة بمأخذ التيار الكهربائي.<br><br>هل الأجهزة الكهربائية الأخرى تعمل؟                                                                | افصل الأجهزة الكهربائية الأخرى، ثم قم بتشغيل الطابعة. وإذا لم تعمل الطابعة، فأعد توصيل الأجهزة الكهربائية الأخرى. | انتقل إلى الخطوة 5.                                                                                   |

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | نعم                                                                                     | لا                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>الخطوة 5</b><br>تحقق من إدخال الكابلات المتصلة بالطابعة وجهاز الكمبيوتر في المنافذ الصحيحة.<br><br>هل تم إدخال الكابلات في المنافذ الصحيحة؟                                                                                                                                                                | انتقل إلى الخطوة 6.                                                                     | تأكد من مطابقة التالي:<br>• رمز USB على الكبل مع رمز USB على الطابعة<br>• كابل Ethernet المناسب مع منفذ Ethernet |
| <b>الخطوة 6</b><br>تأكد من عدم إيقاف تشغيل مأخذ التيار الكهربائي باستخدام أي مفتاح أو قاطع.<br><br>هل تم إيقاف تشغيل مأخذ التيار الكهربائي باستخدام أي مفتاح أو قاطع؟                                                                                                                                         | قم بتشغيل المفتاح أو أعد تعيين القاطع.                                                  | انتقل إلى الخطوة 7.                                                                                              |
| <b>الخطوة 7</b><br>تحقق ما إن كانت الطابعة متصلة بأي أجهزة حماية ضد ارتفاع التيار، أو مصادر التيار غير المنقطعة، أو أسلاك الإطالة.<br><br>هل الطابعة موصلة بأي أجهزة حماية ضد ارتفاع التيار، أو مصادر التيار غير المنقطعة، أو أسلاك الإطالة؟                                                                  | قم بتوصيل سلك التيار الخاص بالطابعة مباشرة بمأخذ تيار كهربائي موصل أرضيًا بطريقة صحيحة. | انتقل إلى الخطوة 8.                                                                                              |
| <b>الخطوة 8</b><br>تحقق من توصيل أحد طرفي كابل الطابعة بأحد المنافذ الموجودة على الطابعة وأن الطرف الآخر متصل بجهاز الكمبيوتر، أو بملقم الطابعة، أو بالخيار أو بأي أجهزة شبكة اتصال أخرى.<br><br>هل كابل الطابعة متصل بإحكام بالطابعة وجهاز الكمبيوتر أو ملقم الطابعة أو الخيار أو أجهزة شبكة الاتصال الأخرى؟ | انتقل إلى الخطوة 9.                                                                     | قم بتوصيل كابل الطابعة بإحكام بالطابعة وجهاز الكمبيوتر أو ملقم الطابعة أو الخيار أو أجهزة شبكة الاتصال الأخرى.   |
| <b>الخطوة 9</b><br>تأكد من تثبيت جميع خيارات الأجهزة بشكل صحيح ثم قم بإزالة أي مواد تغليف.<br><br>هل تم تثبيت جميع خيارات الأجهزة بشكل صحيح وهل تمت إزالة جميع مواد التغليف؟                                                                                                                                  | انتقل إلى الخطوة 10.                                                                    | قم بإيقاف تشغيل الطابعة، وقم بإزالة جميع مواد التغليف، ثم أعد تثبيت خيارات الأجهزة، ثم شغل الطابعة.              |
| <b>الخطوة 10</b><br>تحقق من تحديد إعدادات المنافذ الصحيحة في برنامج تشغيل الطابعة.<br><br>هل إعدادات المنافذ صحيحة؟                                                                                                                                                                                           | انتقل إلى الخطوة 11.                                                                    | استخدم إعدادات برنامج تشغيل الطابعة الصحيحة.                                                                     |
| <b>الخطوة 11</b><br>تحقق من برنامج تشغيل الطابعة الذي تم تثبيته.<br><br>هل تم تثبيت برنامج تشغيل الطابعة الصحيح؟                                                                                                                                                                                              | انتقل إلى الخطوة 12.                                                                    | قم بتثبيت برنامج تشغيل الطابعة.                                                                                  |
| <b>الخطوة 12</b><br>أوقف تشغيل الطابعة، وانتظر لمدة 10 ثوانٍ، ثم شغل الطابعة مرة أخرى.<br><br>هل الطابعة تعمل؟                                                                                                                                                                                                | لقد تم حل المشكلة.                                                                      | مسئول الاتصال <a href="#">دعم العملاء</a> .                                                                      |



## شاشة الطابعة فارغة

| الإجراء                                                                                                                                                                                      | نعم                | لا                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>اضغط على الزر Sleep (الخمول) الموجود على لوحة تحكم الطابعة.<br>هل تظهر <b>Ready (جاهزة)</b> على شاشة الطابعة؟                                                             | لقد تم حل المشكلة. | انتقل إلى الخطوة 2.                                                 |
| <b>الخطوة 2</b><br>أوقف تشغيل الطابعة، ثم انتظر لمدة 10 ثوانٍ، ثم أعد تشغيل الطابعة مرة أخرى.<br>هل يظهر كل من <b>Please wait (الرجاء الانتظار)</b> و <b>Ready (جاهزة)</b> على شاشة الطابعة؟ | لقد تم حل المشكلة. | قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم اتصل بقسم <a href="#">دعم العملاء</a> . |

## مشاكل الأجهزة والوحدات الاختيارية الداخلية

## تعذر التعرف على الخيار الداخلي

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | نعم                 | لا                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أوقف تشغيل الطابعة وانتظر لمدة 10 ثوانٍ ثم شغل الطابعة.<br>هل تم تشغيل الخيار الداخلي على نحو صحيح؟                                                                                                                                                                                                                                                                                   | لقد تم حل المشكلة.  | انتقل إلى الخطوة 2.                         |
| <b>الخطوة 2</b><br>تحقق من تركيب الخيار الداخلي على النحو المناسب في لوحة التحكم.<br>أ أوقف تشغيل الطابعة باستخدام مفتاح التشغيل ثم افصل كبل الطاقة من المأخذ الكهربائي.<br>ب تأكد من تركيب الخيار الداخلي في الموصل المناسب بلوحة التحكم.<br>ج صِل سلك الطاقة بالطابعة ثم بمأخذ تيار كهربائي معزول أرضيًا بطريقة صحيحة، ثم شغل الطابعة.<br>هل تم تركيب الخيار الداخلي على النحو المناسب في لوحة التحكم؟ | انتقل إلى الخطوة 3. | صل الخيار الداخلي بلوحة التحكم.             |
| <b>الخطوة 3</b><br>اطبع صفحة إعدادات القائمة ثم تحقق من إدراج الخيار الداخلي في قائمة "الميزات المثبتة".<br>هل الخيار الداخلي مدرج بصفحة إعدادات القائمة؟                                                                                                                                                                                                                                                | انتقل إلى الخطوة 4. | أعد تركيب الخيار الداخلي.                   |
| <b>الخطوة 4</b><br>أ تحقق من تحديد الخيار الداخلي.<br>قد تلزم إضافة الخيار الداخلي يدويًا في برنامج تشغيل الطابعة لجعله متاحًا لمهام الطابعة. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر <a href="#">العبارة "إضافة الخيارات المتوفرة في برنامج تشغيل الطابعة" على الصفحة 44</a> .<br>ب أعد إرسال مهمة الطابعة.<br>هل تم تشغيل الخيار الداخلي على نحو صحيح؟                                                    | لقد تم حل المشكلة.  | مستول الاتصال <a href="#">دعم العملاء</a> . |

### منفذ الحلول الداخلية لا يعمل بشكل صحيح

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | نعم                 | لا                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>تأكد من تركيب منفذ الحلول الداخلي (ISP).<br>أ تثبت ISP. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر <a href="#">العبارة "تركيب منفذ الحلول الداخلية" على الصفحة 29</a> .<br>ب قم بطباعة صفحة إعدادات القائمة وتحقق ما إذا كان منفذ الحلول الداخلي مدرجًا في قائمة Installed Options (الخيارات المثبتة).<br>هل منفذ الحلول الداخلي مدرج في قائمة Installed Options (الخيارات المثبتة)؟ | انتقل إلى الخطوة 2. | تحقق ما إذا كان لديك منفذ حلول داخلي مدعوم.<br><b>ملاحظة:</b> فقد لا يعمل منفذ الحلول الداخلي من طابعة أخرى على هذه الطابعة. |
| <b>الخطوة 2</b><br>تحقق من توصيل الكابل ومنفذ الحلول الداخلي.<br>أ استخدم الكابل الصحيح، ثم تأكد من توصيله بمنفذ الحلول الداخلي بأمان.<br>ب تحقق من توصيل كابل واجهة حل منفذ الحلول الداخلي بأمان في قابس لوحة وحدة التحكم.<br><b>ملاحظة:</b> يتميز كل من كابل واجهة حل منفذ الحلول الداخلي والقابس الموجود على لوحة وحدة التحكم بالرموز اللونية.<br>هل منفذ الحلول الداخلي يعمل على نحو سليم؟    | لقد تم حل المشكلة.  | مسئول الاتصال <a href="#">دعم العملاء</a> .                                                                                  |

### مشاكل الدرج

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | نعم                 | لا                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ اسحب الدرج، ثم نفذ إجراء واحدًا أو أكثر من الإجراءات التالية:<br>• تأكد من عدم انحشار الورق أو سوء التغذية.<br>• تأكد من أن مؤشرات حجم الورق الموجودة على موجهات الورق محاذية لمؤشرات حجم الورق على الدرج.<br>• إذا كنت تقوم بالطباعة على ورق ذي حجم مخصص، فتأكد من أن موجهات الورق لا تزال مستقرة على حوافي الورق.<br>• تأكد من أن الورق لم يتعد مؤشر الحد الأقصى لتعبئة الورق.<br>• تأكد من وضع الورق بشكل أفقي في الدرج.<br>ب تأكد من إغلاق الدرج بصورة صحيحة.<br>هل الدرج يعمل؟ | لقد تم حل المشكلة.  | انتقل إلى الخطوة 2.                                                       |
| <b>الخطوة 2</b><br>أ أوقف تشغيل الطابعة، وانتظر لمدة 10 ثوانٍ، ثم شغل الطابعة مرة أخرى.<br>ب أعد إرسال مهمة الطابعة.<br>هل الدرج يعمل؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | لقد تم حل المشكلة.  | انتقل إلى الخطوة 3.                                                       |
| <b>الخطوة 3</b><br>تحقق إذا تم تثبيت الدرج وتم التعرف إليه من قبل الطابعة.<br>قم بطباعة صفحة إعدادات القائمة، ثم تحقق ما إذا كان الدرج مدرجًا في قائمة Installed Features (الميزات المثبتة).<br>هل الدرج مدرج في صفحة إعدادات القائمة؟                                                                                                                                                                                                                                                                   | انتقل إلى الخطوة 4. | أعد تركيب الدرج. لمزيد من المعلومات، راجع مستندات الإعداد المرفقة بالدرج. |

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نعم                | لا                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| <b>الخطوة 4</b><br>تحقق من أن الدرج متاح في برنامج تشغيل الطابعة.<br><b>ملاحظة:</b> إذا لزم الأمر، أضف الدرج يدويًا في برنامج تشغيل الطابعة لجعله متاحًا لمهام الطباعة. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر <a href="#">العبارة "إضافة الخيارات المتوفرة في برنامج تشغيل الطابعة" على الصفحة 44</a> .<br>هل الدرج متاح في برنامج تشغيل الطابعة؟ | لقد تم حل المشكلة. | مسئول الاتصال <a href="#">دعم العملاء</a> . |

### بطاقة الواجهة المتوازية/واجهة USB لا تعمل بشكل صحيح

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | نعم                                         | لا                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>تأكد من تركيب بطاقة واجهة USB أو بطاقة الواجهة المتوازية.<br>أ قم بتركيب بطاقة واجهة USB أو بطاقة الواجهة المتوازية. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر <a href="#">العبارة "تركيب منفذ الحلول الداخلية" على الصفحة 29</a> .<br>ب قم بطباعة صفحة إعدادات القائمة وتحقق ما إذا كانت بطاقة واجهة USB أو بطاقة الواجهة المتوازية مدرجة في قائمة Installed Options (الخيارات المثبتة).<br>هل بطاقة واجهة USB أو بطاقة الواجهة المتوازية مدرجة في قائمة Installed Options (الخيارات المثبتة)؟ | انتقل إلى الخطوة 2.                         | تحقق مما إذا كان لديك بطاقة واجهة USB أو بطاقة واجهة متوازية مدعومة.<br><b>ملاحظة:</b> قد لا تعمل بطاقة واجهة USB أو بطاقة الواجهة المتوازية من طابعة أخرى على هذه الطابعة. |
| <b>الخطوة 2</b><br>تأكد من أنك تستخدم الكابل الصحيح وأنه متصل بإحكام ببطاقة واجهة USB أو بطاقة الواجهة المتوازية.<br>هل الكابل الصحيح متصل بإحكام ببطاقة واجهة USB أو بطاقة الواجهة المتوازية؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مسئول الاتصال <a href="#">دعم العملاء</a> . | قم بتوصيل الكابل ببطاقة واجهة USB أو بطاقة الواجهة المتوازية.                                                                                                               |

### مشاكل تغذية الورق

#### تعذر إعادة طباعة الصفحات المحشورة

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | نعم                | لا                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| تشغيل Jam Recovery (إصلاح انحشار الورق).<br>أ من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:<br> <b>Settings &lt; (إعدادات) &lt; General Settings (إعدادات عامة) &lt; Print Recovery (إصلاح الطابعة)</b><br>ب من القائمة Jam Recovery (إصلاح انحشار الورق)، المس الأسهم للتمرير إلى <b>On</b> (تشغيل) أو <b>Auto</b> (تلقائي).<br>ج المس <b>Submit</b> (إرسال).<br>هل تتم إعادة طباعة الصفحات بعد انحشار الورق؟ | لقد تم حل المشكلة. | مسئول الاتصال <a href="#">دعم العملاء</a> . |

## انحشار الورق بشكل متكرر

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نعم                                         | لا                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ اسحب الدرج، ثم نفذ إجراء واحدًا أو أكثر من الإجراءات التالية: <ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من وضع الورق بشكل أفقي في الدرج.</li> <li>تأكد من أن مؤشرات حجم الورق الموجودة على موجهات الورق محاذاة لمؤشرات حجم الورق على الدرج.</li> <li>تأكد من أن موجهات الورق محاذاة لحواف الورق.</li> <li>تأكد من أن الورق لم يتعد مؤشر الحد الأقصى لتعبئة الورق.</li> <li>تأكد من أنك تطيع على حجم ورق ونوع موصى بهما.</li> </ul> ب أدخل الدرج بشكل صحيح.<br>إذا تم تمكين إصلاح انحشار الورق، عندئذٍ ستجري مهام الطباعة إعادة طباعة تلقائيًا.<br>هل ما زالت انحشارات الورق تحصل بشكل متكرر؟ | انتقل إلى الخطوة 2.                         | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 2</b><br>أ قم بتحميل الورق من عبوة حديثة.<br><b>ملاحظة:</b> يمتص الورق الرطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة قم بتخزين الورق في غلافه الأصلي إلى أن تستخدمه.<br>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل ما زالت انحشارات الورق تحصل بشكل متكرر؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | انتقل إلى الخطوة 3.                         | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 3</b><br>أ راجع التلميحات حول تفادي انحشار الورق. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر <a href="#">العبارة "تجنب انحشار الورق" على الصفحة 211</a> .<br>ب اتبع التوصيات، ثم أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل ما زالت انحشارات الورق تحصل بشكل متكرر؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مسئول الاتصال <a href="#">دعم العملاء</a> . | لقد تم حل المشكلة. |

## استمرار ظهور رسالة انحشار الورق بعد التخلص من الانحشار

| الإجراء                                                                                                                                                                                 | نعم                                         | لا                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| قم بفحص مسار الورق بالكامل للتأكد من عدم انحشار الورق.<br>أ قم بالتخلص من أي انحشار للورق.<br>ب من لوحة تحكم الطابعة، المس متابعة لمسح الرسالة.<br>هل تستمر رسالة انحشار الورق بالظهور؟ | مسئول الاتصال <a href="#">دعم العملاء</a> . | لقد تم حل المشكلة. |

## حل مشكلات الطباعة

### مشكلات الطباعة

#### تتعذر طباعة المستندات السرية والمحجوزة

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نعم                | لا                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ من لوحة التحكم، تحقق من أن المستندات مدرجة في قائمة المهام المحجوزة.<br><b>ملاحظة:</b> إذا لم تكن المستندات مدرجة، فقم بطباعتها باستخدام خيار "الطباعة والحجز".<br>ب اطبع المستندات.<br>هل تمت طباعة المستندات؟                                                                                                                                                                                                   | لقد تم حل المشكلة. | انتقل إلى الخطوة 2.                         |
| <b>الخطوة 2</b><br>قد تحتوي مهمة الطباعة على خطأ في التنسيق أو بيانات غير صالحة.<br>• احذف مهمة الطباعة ثم أرسلها مرة أخرى.<br>• لملفات PDF، قم بإنشاء ملف جديد ومن ثم اطبع المستندات.<br>هل تمت طباعة المستندات؟                                                                                                                                                                                                                      | لقد تم حل المشكلة. | انتقل إلى الخطوة 3.                         |
| <b>الخطوة 3</b><br>إذا كنت تطبع من الإنترنت، فقد تقرأ الطباعة عناوين المهام المتعددة على أنها متكررة.<br><b>لمستخدمي نظام التشغيل Windows</b><br>أ افتح مربع حوار "تفضيلات الطباعة".<br>ب من قسم "الطباعة والحجز"، حدد الاحتفاظ بالمستندات المتكررة.<br>ج أدخل رمز PIN.<br>د أعد إرسال مهمة الطباعة.<br><b>لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh</b><br>أ احفظ كل مهمة تحت اسم مختلف.<br>ب أرسل المهمة بشكل فردي.<br>هل تمت طباعة المستندات؟ | لقد تم حل المشكلة. | انتقل إلى الخطوة 4.                         |
| <b>الخطوة 4</b><br>أ احذف بعض المهام المحجوزة لتحرير بعض المساحة في ذاكرة الطباعة.<br>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل تمت طباعة المستندات؟                                                                                                                                                                                                                                                                                             | لقد تم حل المشكلة. | انتقل إلى الخطوة 5.                         |
| <b>الخطوة 5</b><br>أ قم بإضافة ذاكرة للطابعة.<br>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل تمت طباعة المستندات؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | لقد تم حل المشكلة. | مسؤول الاتصال <a href="#">دعم العملاء</a> . |

## ظهور رسالة خطأ بشأن قراءة وحدة التخزين المحمولة

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                   | نعم                                                                    | لا                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>تأكد من إدخال محرك أقراص فلاش في منفذ USB الأمامي.<br><b>ملاحظة:</b> لن يعمل محرك أقراص فلاش إذا تم إدخاله في منفذ USB الخلفي.<br>هل تم إدخال محرك أقراص فلاش في منفذ USB الأمامي؟                                                     | انتقل إلى الخطوة 2.                                                    | أدخل محرك أقراص فلاش في منفذ USB الأمامي. |
| <b>الخطوة 2</b><br>تأكد من أن ضوء المؤشر الموجود على لوحة تحكم الطابعة يومض باللون الأخضر.<br><b>ملاحظة:</b> يشير الوميض الأخضر إلى أن الطابعة مشغولة.<br>هل يومض ضوء المؤشر باللون الأخضر؟                                                               | انتظر حتى تجهز الطابعة واعرص قائمة المهام المحجوزة، ثم اطبع المستندات. | انتقل إلى الخطوة 3.                       |
| <b>الخطوة 3</b><br>أ تأكد من ظهور رسالة خطأ على الشاشة.<br>ب امسح الرسالة.<br>هل تستمر رسالة الخطأ بالظهور؟                                                                                                                                               | انتقل إلى الخطوة 4.                                                    | لقد تم حل المشكلة.                        |
| <b>الخطوة 4</b><br>تأكد من أن وحدة التخزين المحمولة مدعومة.<br>لمزيد من المعلومات حول محركات أقراص فلاش USB المختبرة والمعتمدة، انظر <a href="#">العبارة "أنواع محركات أقراص فلاش والملفات المدعومة" على الصفحة 72</a> .<br>هل تستمر رسالة الخطأ بالظهور؟ | انتقل إلى الخطوة 5.                                                    | لقد تم حل المشكلة.                        |
| <b>الخطوة 5</b><br>تحقق من تعطيل منفذ USB من قبل الشخص المسؤول عن دعم النظام.<br>هل تستمر رسالة الخطأ بالظهور؟                                                                                                                                            | مسئول الاتصال <a href="#">دعم العملاء</a> .                            | لقد تم حل المشكلة.                        |

## طباعة أحرف غير صحيحة

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | نعم                                          | لا                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>تأكد من عدم وجود الطابعة في وضع Hex Trace (التتبع السداسي العشري).<br><b>ملاحظة:</b> في حال ظهور <b>Ready Hex (سداسي عشري جاهز)</b> على شاشة الطابعة، قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم أعد تشغيلها مرة أخرى لإلغاء تنشيط وضع Hex Trace (تتبع سداسي عشري).<br>هل الطابعة في وضع Hex Trace (تتبع سداسي عشري)؟ | إلغاء تنشيط وضع Hex Trace (تتبع سداسي عشري). | انتقل إلى الخطوة 2. |
| <b>الخطوة 2</b><br>أ من لوحة التحكم بالطابعة، حدد <b>Standard Network</b> (شبكة اتصال قياسية) أو <b>Network</b> (شبكة اتصال) [x]، ثم عَيّن SmartSwitch على On (تشغيل).<br>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل تتم طباعة أحرف غير صحيحة؟                                                                                       | مسئول الاتصال <a href="#">دعم العملاء</a> .  | لقد تم حل المشكلة.  |

## تتم طباعة المهمة من درج خاطئ أو على ورق غير صحيح

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                          | نعم                | لا                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ تأكد من أنك تطبع على ورق يدعمه الدرج.<br>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل قامت المهمة بالطباعة من الدرج الصحيح أو على الورق الصحيح؟                                                                                          | لقد تم حل المشكلة. | انتقل إلى الخطوة 2.                         |
| <b>الخطوة 2</b><br>أ من قائمة Paper (الورق) على لوحة التحكم بالطابعة، عيّن حجم الورق ونوعه ليطابقا الورق الذي تم تحميله في الدرج.<br>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل قامت المهمة بالطباعة من الدرج الصحيح أو على الورق الصحيح؟                   | لقد تم حل المشكلة. | انتقل إلى الخطوة 3.                         |
| <b>الخطوة 3</b><br>أ بناءً على نظام التشغيل الخاص بك، افتح مربع الحوار Printing Preferences (تفضيلات الطباعة) أو Print (الطباعة)، ثم حدد نوع الورق.<br>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل قامت المهمة بالطباعة من الدرج الصحيح أو على الورق الصحيح؟ | لقد تم حل المشكلة. | انتقل إلى الخطوة 4.                         |
| <b>الخطوة 4</b><br>أ تحقق من أن الأدراس ليست مرتبطة.<br>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل قامت المهمة بالطباعة من الدرج الصحيح أو على الورق الصحيح؟                                                                                                | لقد تم حل المشكلة. | مستول الاتصال <a href="#">دعم العملاء</a> . |

## لا يتم ترتيب المهام الكبيرة

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                             | نعم                | رقم                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ من القائمة "إنهاء" بلوحة تحكم الطابعة، عيّن "ترتيب" على "(1,2,3) (1,2,3)".<br>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل تتم طباعة المهمة وترتيبها على نحو سليم؟                                                                                          | لقد تم حل المشكلة. | انتقل إلى الخطوة 2.                       |
| <b>الخطوة 2</b><br>أ من برنامج الطابعة، عيّن "ترتيب" على "(1,2,3) (1,2,3)".<br><b>ملاحظة:</b> يؤدي تعيين "ترتيب" على "(1,1,1) (2,2,2)" في البرنامج إلى إلغاء الإعداد في قائمة "الإنهاء".<br>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل تتم طباعة المهمة وترتيبها على نحو سليم؟ | لقد تم حل المشكلة. | انتقل إلى الخطوة 3.                       |
| <b>الخطوة 3</b><br>قلّل تعقيد مهمة الطباعة من خلال التخلص من عدد الخطوط وحجمها وعدد الصور وتعقيدها وعدد الصفحات في المهمة.<br>هل تتم طباعة المهمة وترتيبها على نحو سليم؟                                                                                            | لقد تم حل المشكلة. | جهة الاتصال <a href="#">دعم العملاء</a> . |

## لا تتم طباعة ملفات PDF متعددة اللغات

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                       | نعم                | لا                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ تحقق ما إذا كان تم تعيين خيارات الطباعة الخاصة بإخراج PDF لتضمين جميع الخطوط.<br>راجع الوثائق المرفقة ببرنامج Adobe Acrobat لمزيد من المعلومات.<br>ب أنشئ ملف PDF جديداً، ثم أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل تمت طباعة الملفات؟                            | لقد تم حل المشكلة. | انتقل إلى الخطوة 2.                          |
| <b>الخطوة 2</b><br>أ قم بفتح الملف الذي ترغب في طباعته باستخدام برنامج Adobe Acrobat.<br>ب انقر فوق <b>File (الملف) &gt; Print (الطباعة) &gt; Advanced (الخيارات المتقدمة) &gt; Print As Image (الطباعة كصورة) &gt; OK (موافق) &gt; OK (موافق)</b> .<br>هل تمت طباعة الملفات؟ | لقد تم حل المشكلة. | مستنول الاتصال <a href="#">دعم العملاء</a> . |

## الطباعة تتباطأ

## ملاحظات:

- عند الطباعة باستخدام ورق ضيق، تقوم الطابعة بالطباعة بسرعة منخفضة للحيلولة دون تلف وحدة الصهر.
- قد تقل سرعة الطباعة عند الطباعة لفترات زمنية طويلة، أو الطباعة في درجات حرارة مرتفعة.

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                               | نعم                | لا                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ تأكد من مطابقة حجم الورق المحمل في الدرج مع نوع وحدة الصهر.<br><b>ملاحظة:</b> استخدم وحدة صهر بقوة 110 فولت للطباعة على ورق بحجم letter، ووحدة صهر بقوة 220 فولت للطباعة على ورق بحجم A4.<br>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل تزداد سرعة الطباعة؟ | لقد تم حل المشكلة. | انتقل إلى الخطوة 2.                          |
| <b>الخطوة 2</b><br>أ استبدل وحدة الصهر. للحصول على مزيد من المعلومات حول تثبيت وحدة الصهر، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بالجزء.<br>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل تزداد سرعة الطباعة؟                                                                                 | لقد تم حل المشكلة. | مستنول الاتصال <a href="#">دعم العملاء</a> . |



## لا تتم طباعة مهام الطباعة

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | نعم                | لا                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ من المستند الذي تحاول طباعته، افتح مربع الحوار Print (طباعة) وتحقق من تحديد الطباعة الصحيحة.<br><b>ملاحظة:</b> إذا لم تكن الطباعة هي الطباعة الافتراضية، فيجب تحديد الطباعة لكل مستند تريد طباعته.<br>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل تتم طباعة المهام؟                                                  | لقد تم حل المشكلة. | انتقل إلى الخطوة 2.                         |
| <b>الخطوة 2</b><br>أ تحقق من توصيل الطباعة بمصدر التيار وتشغيلها، وإذا كانت <b>Ready (جاهزة)</b> تظهر على شاشة الطباعة.<br>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل تتم طباعة المهام؟                                                                                                                                                  | لقد تم حل المشكلة. | انتقل إلى الخطوة 3.                         |
| <b>الخطوة 3</b><br>في حال ظهور رسالة خطأ على شاشة الطباعة، فقم بمسح الرسالة.<br><b>ملاحظة:</b> تواصل الطباعة الطباعة بعد مسح الرسالة.<br>هل تتم طباعة المهام؟                                                                                                                                                                 | لقد تم حل المشكلة. | انتقل إلى الخطوة 4.                         |
| <b>الخطوة 4</b><br>أ تحقق من أن المنافذ (USB والتسلسلي وEthernet) تعمل ومن أن الكبلات محكمة التوصيل بالكمبيوتر والطابعة.<br><b>ملاحظة:</b> لمزيد من المعلومات، راجع وثائق الإعدادات الواردة مع الطباعة.<br>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل تتم طباعة المهام؟                                                                  | لقد تم حل المشكلة. | انتقل إلى الخطوة 5.                         |
| <b>الخطوة 5</b><br>أ أوقف تشغيل الطباعة وانتظر لمدة 10 ثوانٍ ثم شغل الطباعة مرة أخرى.<br>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل تتم طباعة المهام؟                                                                                                                                                                                    | لقد تم حل المشكلة. | انتقل إلى الخطوة 6.                         |
| <b>الخطوة 6</b><br>أ أزل برنامج الطباعة، ثم أعد تنصيبه. لمزيد من المعلومات، انظر <a href="#">العبارة "تنصيب برنامج الطباعة" على الصفحة 44</a> .<br><b>ملاحظة:</b> يتوفر برنامج الطباعة على العنوان <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .<br>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل تتم طباعة المهام؟ | لقد تم حل المشكلة. | مسؤول الاتصال <a href="#">دعم العملاء</a> . |

## تستغرق المهمة وقتًا أطول من المتوقع

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | نعم                | لا                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>تغيير الإعدادات البيئية للطابعة.<br>أ من لوحة تحكم الطابعة، انتقل إلى:<br><b>Settings &lt; (الإعدادات) General Settings (الإعدادات العامة)</b><br>ب حدد <b>Eco-Mode (وضع التوفير)</b> أو <b>Quiet Mode (وضع الهدوء)</b> ، ثم حدد <b>Off (إيقاف تشغيل)</b> .<br><b>ملاحظة:</b> قد يؤدي تعطيل وضع <b>Eco-Mode (وضع التوفير)</b> أو <b>Quiet Mode (وضع السكون)</b> إلى زيادة استهلاك الطاقة أو مستلزمات الطابعة، أو كليهما.<br>هل تمت طباعة مهمة الطابعة؟ | لقد تم حل المشكلة. | انتقل إلى الخطوة 2.                         |
| <b>الخطوة 2</b><br>قلّل عدد الخطوط وحجمها، وعدد الصور وتعقيدها، وعدد الصفحات في مهمة الطابعة، ثم أعد إرسال المهمة.<br>هل تمت طباعة مهمة الطابعة؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | لقد تم حل المشكلة. | انتقل إلى الخطوة 3.                         |
| <b>الخطوة 3</b><br>أ قم بإزالة المهام المحجوزة في ذاكرة الطابعة.<br>ب أعد إرسال مهمة الطابعة.<br>هل تمت طباعة مهمة الطابعة؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | لقد تم حل المشكلة. | انتقل إلى الخطوة 4.                         |
| <b>الخطوة 4</b><br>أ تعطيل ميزة <b>Page Protect (حماية الصفحة)</b> .<br>من لوحة تحكم الطابعة، انتقل إلى:<br><b>إعدادات &lt; إعدادات عامة &lt; إصلاح الطابعة &lt; حماية الصفحة &lt; إيقاف</b><br>ب أعد إرسال مهمة الطابعة.<br>هل تمت طباعة مهمة الطابعة؟                                                                                                                                                                                                                   | لقد تم حل المشكلة. | انتقل إلى الخطوة 5.                         |
| <b>الخطوة 5</b><br>أ افحص توصيلات الكابلات بالطابعة وملقم الطابعة للتأكد من إحكام توصيلها. لمزيد من المعلومات، راجع وثائق الإعدادات الواردة مع الطابعة.<br>ب أعد إرسال مهمة الطابعة.<br>هل تمت طباعة مهمة الطابعة؟                                                                                                                                                                                                                                                        | لقد تم حل المشكلة. | انتقل إلى الخطوة 6.                         |
| <b>الخطوة 6</b><br>قم بتركيب ذاكرة طابعة إضافية، ثم أعد إرسال مهمة الطابعة.<br>هل تمت طباعة مهمة الطابعة؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | لقد تم حل المشكلة. | مسئول الاتصال <a href="#">دعم العملاء</a> . |

## تعذر عمل ارتباط درج الورق

## ملاحظات:

- يمكن للأدراج اكتشاف طول الورق.
- لا تقم وحدة التغذية متعددة الأغراض باكتشاف حجم الورق تلقائيًا. يجب أن تقوم بتعيين الحجم من قائمة "حجم/نوع الورق".

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | نعم                | لا                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ افتح الأدراج، ثم تحقق مما إذا كانت تحتوي على ورق بنفس الحجم والنوع أم لا.<br>• تحقق ما إذا كانت موجّهات الورق في المواضع الصحيحة بالنسبة لحجم الورق المحمل في كل درج.<br>• تأكد من أن مؤشرات حجم الورق الموجودة على موجّهات الورق محاذاة لمؤشرات حجم الورق على الدرج.<br>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل الأدراج مرتبطة بشكل صحيح؟ | لقد تم حل المشكلة. | انتقل إلى الخطوة 2.                         |
| <b>الخطوة 2</b><br>أ من لوحة التحكم بالطباعة، عيّن حجم الورق ونوعه من قائمة Paper (الورق) لي مطابقا الورق الذي تم تحميله في الأدراج المطلوب ربطها.<br><b>ملاحظة:</b> يجب أن يتطابق حجم الورق ونوعه مع الأدراج المطلوب ربطها.<br>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل الأدراج مرتبطة بشكل صحيح؟                                                               | لقد تم حل المشكلة. | مستول الاتصال <a href="#">دعم العملاء</a> . |

## ظهور فواصل غير متوقعة بالصفحات

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نعم                | لا                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| زيادة مهلة توقف الطباعة.<br>أ من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:<br> <b>Settings &lt; (الإعدادات) &lt; General Settings (الإعدادات العامة) &lt; Timeouts (مهلة التوقف)</b><br>ب قم بزيادة إعداد مهلة توقف الطباعة، ثم المس <b>Submit (إرسال)</b> .<br>ج أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل تمت طباعة الخطوط بشكل صحيح؟ | لقد تم حل المشكلة. | تحقق من الملف الأصلي لفواصل الصفحات اليدوية. |



## مشكلات جودة الطباعة

الحروف غير مستقيمة أو غير مستوية الحواف



| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | نعم                                         | لا                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ اطبع قائمة بنماذج الخطوط إذا كانت الخطوط المستخدمة تدعمها الطابعة.<br><b>1</b> من لوحة تحكم الطابعة، انتقل إلى:<br> <b>Reports &lt; (تقارير) &lt; Print Fonts (خطوط الطباعة)</b><br><b>2</b> المس خطوط PCL أو خطوط PostScript.<br>ب استخدم خطأ تدعمه الطابعة أو قم بتثبيت الخط الذي تريد استخدامه. لمزيد من المعلومات، اتصل بالشخص المسؤول عن دعم النظام.<br>ج أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل ما زالت الصفحات المطبوعة تتضمن أحرفاً لديها حواف غير مستوية أو متفاوتة؟ | انتقل إلى الخطوة 2.                         | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 2</b><br>أ استخدم خطأ تدعمه الطابعة أو قم بتثبيت الخط الذي تريد استخدامه على الكمبيوتر لديك.<br>لمزيد من المعلومات، اتصل بالشخص المسؤول عن دعم النظام.<br>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل ما زالت الصفحات المطبوعة تتضمن أحرفاً لديها حواف غير مستوية أو متفاوتة؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مسئول الاتصال <a href="#">دعم العملاء</a> . | لقد تم حل المشكلة. |

## الصفحات أو الصور المقصوصة

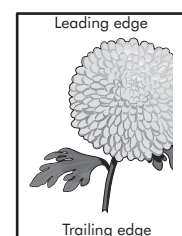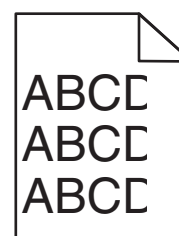

| الإجراء                                                                                                                                                                                | نعم                 | لا                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ حرّك موجهات العرض والطول في الدرج إلى المواضع المناسبة لحجم الورق الذي تم تحميله.<br>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل الصفحة أو الصورة مقصوصة؟                     | انتقل إلى الخطوة 2. | لقد تم حل المشكلة.                                                                                                                                                                      |
| <b>الخطوة 2</b><br>من لوحة التحكم بالطابعة، عيّن حجم الورق ونوعه من قائمة "الورق" ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج.<br>هل يتطابق حجم الورق ونوعه مع الورق الذي تم تحميله في الدرج؟ | انتقل إلى الخطوة 3. | جرب حلاً أو أكثر مما يلي:<br>• حدد حجم الورق من إعدادات الدرج ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج.<br>• غير الورق الذي تم تحميله في الدرج ليطابق مع حجم الورق المحدد في إعدادات الدرج. |


| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | نعم                                   | لا                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>الخطوة 3</b><br>أ وفقاً لنظام التشغيل، حدد حجم الورق من "تفضيلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة".<br>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل الصفحة أو الصورة مقصودة؟                                                                                                                                                                                                          | انتقل إلى الخطوة 4.                   | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 4</b><br>أ أعد تركيب وحدة التصوير.<br><b>1</b> قم بإزالة خرطوشة الحبر.<br><b>2</b> أخرج وحدة التصوير.<br><b>تحذير—تلف محتمل:</b> لا تعرض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.<br><b>3</b> ركب وحدة التصوير ثم الخرطوشة.<br>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل الصفحة أو الصورة مقصودة؟ | اتصل بـ <a href="#">دعم العملاء</a> . | لقد تم حل المشكلة. |

### ظهور الصور المضغوطة على المطبوعات

**ملاحظة:** إن الطباعة على ورق بحجم letter باستخدام وحدة صهر بقوة 220 فولت تضغط الصور.


| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                         | نعم                | لا                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ تأكد من مطابقة حجم الورق المحمل في الدرج مع نوع وحدة الصهر.<br><b>ملاحظة:</b> استخدم وحدة صهر بقوة 110 فولت للطباعة على ورق بحجم letter ووحدة صهر بقوة 220 فولت للطباعة على ورق بحجم A4.<br>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل ستستمر الصور المضغوطة بالظهور؟ | لقد تم حل المشكلة. | انتقل إلى الخطوة 2.                         |
| <b>الخطوة 2</b><br>أ استبدل وحدة الصهر. للحصول على مزيد من المعلومات حول تثبيت وحدة الصهر، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بالجزء.<br>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل ستستمر الصور المضغوطة بالظهور؟                                                                                | لقد تم حل المشكلة. | مستول الاتصال <a href="#">دعم العملاء</a> . |

### الخلفية رمادية اللون على المطبوعات

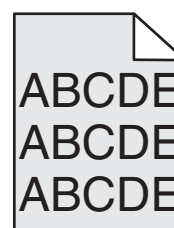


| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | نعم                | رقم                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>تحقق مما إذا كان إعداد "السماح بإزالة الخلفية" معيّنًا على "إيقاف".<br>أ من القائمة "إعدادات عامة"، عيّن "السماح بإزالة الخلفية" على "تشغيل".<br>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل اختفت الخلفية من المطبوعات؟                                                                                                                                      | لقد تم حل المشكلة. | انتقل إلى الخطوة 2.                   |
| <b>الخطوة 2</b><br>اضبط درجة قتامة مسحوق الحبر على إعداد افتح.<br>أ من قائمة "الجودة"، حدّد قيمة أصغر لتقليل درجة كثافة مسحوق الحبر.<br>• "4" هو إعداد المصنع الافتراضي.<br>• في حالة تعيين "وضع الطباعة" إلى "أسود فقط"، يعمل الإعداد "5" على زيادة كثافة مسحوق الحبر ودرجة قتامته لكل مهام الطباعة.<br>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل اختفت الخلفية من المطبوعات؟ | لقد تم حل المشكلة. | انتقل إلى الخطوة 3.                   |
| <b>الخطوة 3</b><br>أعد تركيب خرطوشة مسحوق الحبر.<br>أ أخرج الخرطوشة.<br>ب ركب الخرطوشة.<br>ج أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل اختفت الخلفية من المطبوعات؟                                                                                                                                                                                                               | لقد تم حل المشكلة. | انتقل إلى الخطوة 4.                   |
| <b>الخطوة 4</b><br>تأكد من تحديد خلفية ذات لون أبيض يميل للصفرة.<br>أ وفقًا لنظام التشغيل المستخدم، عيّن الخلفية ذات اللون الأبيض المائل للصفرة من "خصائص الطباعة" أو Print dialog (مربع حوار الطباعة).<br>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل اختفت الخلفية من المطبوعات؟                                                                                               | لقد تم حل المشكلة. | اتصل بـ <a href="#">دعم العملاء</a> . |

## ظهور فراغات أفقية على المطبوعات

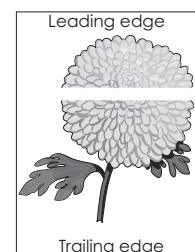

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | نعم                                   | لا                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ تأكد من أن البرنامج يستخدم نمط تعبئة صحيح.<br>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل تظهر فراغات أفقية على المطبوعات؟                                                                                                                                                                                                                                                                               | انتقل إلى الخطوة 2.                   | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 2</b><br>أ حمل الدرج أو وحدة التغذية المحددة بنوع موصى به من الورق.<br>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل تظهر فراغات أفقية على المطبوعات؟                                                                                                                                                                                                                                                                 | انتقل إلى الخطوة 3.                   | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 3</b><br>أ أعد توزيع مسحوق الحبر في وحدة التصوير.<br>1 أخرج خرطوشة مسحوق الحبر ثم وحدة التصوير.<br>2 قم برفع وحدة التصوير بقوة.<br><b>تحذير - ستلف محتمل:</b> لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.<br>3 أعد تركيب وحدة التصوير ثم الخرطوشة.<br>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل تظهر فراغات أفقية على المطبوعات؟ | انتقل إلى الخطوة 4.                   | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 4</b><br>أعد تركيب وحدة التصوير في مكانها ثم أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل تظهر فراغات أفقية على المطبوعات؟                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اتصل بـ <a href="#">دعم العملاء</a> . | لقد تم حل المشكلة. |

## هوامش غير صحيحة على المطبوعات

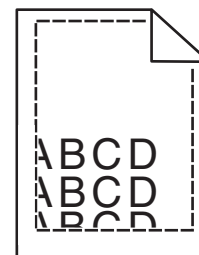

| الإجراء                                                                                                                                                 | نعم                | لا                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ حرك موجهات العرض والطول في الدرج إلى المواضع المناسبة لحجم الورق الذي تم تحميله.<br>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل الهوامش صحيحة؟ | لقد تم حل المشكلة. | انتقل إلى الخطوة 2. |

| الإجراء                                                                                                                                                                    | نعم                 | لا                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>الخطوة 2</b><br>من لوحة التحكم بالطابعة، عيّن حجم الورق من قائمة "الورق" ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج.<br><br>هل حجم الورق يطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج؟ | انتقل إلى الخطوة 3. | جرب حلاً أو أكثر مما يلي:<br>• حدد حجم الورق من إعدادات الدرج ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج.<br>• غير الورق الذي تم تحميله في الدرج ليطابق مع حجم الورق المحدد في إعدادات الدرج. |
| <b>الخطوة 3</b><br>أ وفقاً لنظام التشغيل، حدد حجم الورق من "تفضيلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة".<br>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.<br><br>هل الهوامش صحيحة؟              | لقد تم حل المشكلة.  | اتصل بـ <a href="#">دعم العملاء</a> .                                                                                                                                                   |


## تجدد الورق

| الإجراء                                                                                                                                                                             | نعم                 | لا                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>حرك موجهات العرض والطول في الدرج إلى المواضع المناسبة لحجم الورق الذي تم تحميله.<br><br>هل موجهات العرض والطول في وضع صحيح؟                                      | انتقل إلى الخطوة 2. | اضبط موجهات العرض والطول.                                                   |
| <b>الخطوة 2</b><br>من لوحة التحكم بالطابعة، عيّن نوع الورق ووزنه من قائمة "الورق" ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج.<br><br>هل يطابق نوع الورق ووزنه نظيريهما المحددين في الدرج؟ | انتقل إلى الخطوة 3. | حدد نوع الورق ووزنه من إعدادات الدرج ليطابقا الورق الذي تم تحميله في الدرج. |
| <b>الخطوة 3</b><br>أ وفقاً لنظام التشغيل، حدد نوع الورق ووزنه من "تفضيلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة".<br>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.<br><br>هل لا زال الورق مجمداً؟           | انتقل إلى الخطوة 4. | لقد تم حل المشكلة.                                                          |
| <b>الخطوة 4</b><br>أ أخرج الورق من الدرج ثم اقلبه.<br>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.<br><br>هل لا زال الورق مجمداً؟                                                                      | انتقل إلى الخطوة 5. | لقد تم حل المشكلة.                                                          |



| الإجراء                                                                                                                                                                                                       | نعم                                   | لا                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>الخطوة 5</b><br>أ حَمِلَ الورق من عبوة حديثة.<br><b>ملاحظة:</b> يمتص الورق الرطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة خزن الورق في غلافه الأصلي إلى أن تستخدمه.<br>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل لا زال الورق مجعدًا؟ | اتصل بـ <a href="#">دعم العملاء</a> . | لقد تم حل المشكلة. |

## طباعة حروف متقطعة

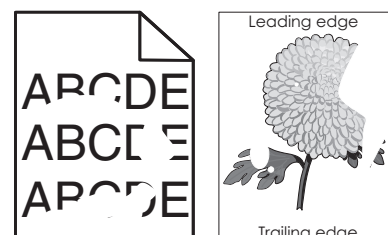

| الإجراء                                                                                                                                                                                       | نعم                                                                                               | لا                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ حرك موجهات العرض والطول في الدرج إلى المواضع المناسبة لحجم الورق الذي تم تحميله في الدرج.<br>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل لا زالت تظهر حروف متقطعة في الطباعة؟        | انتقل إلى الخطوة 2.                                                                               | لقد تم حل المشكلة.                                                         |
| <b>الخطوة 2</b><br>من لوحة التحكم بالطابعة، عَيِّن حجم الورق ونوعه من قائمة "الورق" ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج.<br>هل إعدادات الطباعة تطابق نوع ووزن الورق الذي تم تحميله في الدرج؟ | انتقل إلى الخطوة 3.                                                                               | حدد حجم الورق ونوعه من إعدادات الدرج ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج. |
| <b>الخطوة 3</b><br>أ وفقًا لنظام التشغيل، حدد نوع الورق ووزنه من "تفضيلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة".<br>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل لا زالت تظهر حروف متقطعة في الطباعة؟         | انتقل إلى الخطوة 4.                                                                               | لقد تم حل المشكلة.                                                         |
| <b>الخطوة 4</b><br>تأكد مما إذا كان الورق الذي تم تحميله في الدرج مزودًا بحواف خشنة أو مادة ما.<br>هل تطبع على ورق خشن أو مزود بمادة ما؟                                                      | من لوحة التحكم بالطابعة، عَيِّن مادة الورق من قائمة "الورق" لتطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج. | انتقل إلى الخطوة 5.                                                        |

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                       | نعم                                                                                                                                                                                   | لا                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>الخطوة 5</b><br>أ حِثِلَ الورق من عبوة حديثة.<br><b>ملاحظة:</b> يمتص الورق الرطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة خزن الورق في غلافه الأصلي إلى أن تستخدمه.<br>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل لا زالت تظهر حروف متقطعة في الطباعة؟ | انتقل إلى الخطوة 6.                                                                                                                                                                   | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 6</b><br>أعد تركيب وحدة التصوير في مكانها ثم أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل لا زالت تظهر حروف متقطعة في الطباعة؟                                                                                                     | اتصل بـ <a href="http://support.le">دعم العملاء</a> على العنوان<br><a href="http://support.le">http://support.le</a><br>أو <a href="http://xmark.com">xmark.com</a><br>مندوب الصيانة. | لقد تم حل المشكلة. |

## الطباعة قاتمة للغاية



| الإجراء                                                                                                                                                                                                                   | نعم                 | لا                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ من قائمة "الجودة" بلوحة تحكم الطابعة، قلّل درجة قتامة الحبر.<br><b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو 8.<br>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل لا زالت الطباعة قاتمة للغاية؟                         | انتقل إلى الخطوة 2. | لقد تم حل المشكلة.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>الخطوة 2</b><br>أ من لوحة التحكم بالطابعة، عيّن نوع الورق ومادته ووزنه من قائمة "الورق" ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج.<br>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل تم ضبط الدرج على نوع ومادة ووزن الورق الذي تم تحميله؟ | انتقل إلى الخطوة 3. | جرب حلاً أو أكثر مما يلي: <ul style="list-style-type: none"> <li>• حدد نوع الورق ومادته ووزنه من إعدادات الدرج ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج.</li> <li>• غير الورق الذي تم تحميله في الدرج ليطابق نوع الورق ومادته ووزنه المحدد في إعدادات الدرج.</li> </ul> |

| الإجراء                                                                                                                                                                                                      | نعم                                                                                                      | لا                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>الخطوة 3</b><br>أ وفقًا لنظام التشغيل، حدد نوع الورق ومادته ووزنه من "تفضيلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة".<br>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل لا زالت الطباعة قائمة للغاية؟                        | انتقل إلى الخطوة 4.                                                                                      | لقد تم حل المشكلة.  |
| <b>الخطوة 4</b><br>تأكد مما إذا كان الورق الذي تم تحميله في الدرج مزودًا بحواف خشنة أو مادة ما.<br>هل تطبع على ورق خشن أو مزود بمادة ما؟                                                                     | من لوحة التحكم بالطباعة؛<br>غير إعدادات المادة من قائمة "مادة الورق" لتطابق الورق الذي تتم الطباعة عليه. | انتقل إلى الخطوة 5. |
| <b>الخطوة 5</b><br>أ حمل الورق من عبوة حديثة.<br>ملاحظة: يمتص الورق الرطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة خزن الورق في غلافه الأصلي إلى أن تستخدمه.<br>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل لا زالت الطباعة قائمة للغاية؟ | انتقل إلى الخطوة 6.                                                                                      | لقد تم حل المشكلة.  |
| <b>الخطوة 6</b><br>أعد تركيب وحدة التصوير في مكانها ثم أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل لا زالت الطباعة قائمة للغاية؟                                                                                           | اتصل بـ <a href="#">دعم العملاء</a> .                                                                    | لقد تم حل المشكلة.  |


### الطباعة فاتحة للغاية



| الإجراء                                                                                                                                                                                         | نعم                 | لا                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ من قائمة "الجودة" بلوحة تحكم الطباعة، قم بزيادة درجة قتامة الحبر.<br>ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 8.<br>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل لا زالت الطباعة فاتحة للغاية؟ | انتقل إلى الخطوة 2. | لقد تم حل المشكلة.                                               |
| <b>الخطوة 2</b><br>من لوحة التحكم بالطباعة، عيّن نوع الورق ومادته ووزنه من قائمة "الورق" ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج.<br>هل تم ضبط الدرج على نوع ومادة ووزن الورق الذي تم تحميله؟      | انتقل إلى الخطوة 3. | غير نوع الورق ومادته ووزنه ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج. |


| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | نعم                                                                                                       | لا                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>الخطوة 3</b><br>أ وفقاً لنظام التشغيل، حدد نوع الورق ومادته ووزنه من "تفضيلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة".<br>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل لا زالت الطباعة فاتحة للغاية؟                                                                                                                                                                                                                                     | انتقل إلى الخطوة 4.                                                                                       | لقد تم حل المشكلة.  |
| <b>الخطوة 4</b><br>تأكد من عدم احتواء الورق على حواف خشنة أو مادة ما.<br>هل تطبع على ورق خشن أو مزود بمادة ما؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | من لوحة التحكم بالطابعة؛<br>غيّر إعدادات المادة من قائمة "مادة الورق" لتطابق الورق الذي تتم الطباعة عليه. | انتقل إلى الخطوة 5. |
| <b>الخطوة 5</b><br>أ حمّل الورق من عبوة حديثة.<br><b>ملاحظة:</b> يمتص الورق الرطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة خزّن الورق في غلافه الأصلي إلى أن تستخدمه.<br>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل لا زالت الطباعة فاتحة للغاية؟                                                                                                                                                                                                     | انتقل إلى الخطوة 6.                                                                                       | لقد تم حل المشكلة.  |
| <b>الخطوة 6</b><br>أ أعد توزيع مسحوق الحبر في وحدة التصوير.<br><b>1</b> أخرج خرطوشة مسحوق الحبر ثم وحدة التصوير.<br><b>2</b> قم برج وحدة التصوير بقوة.<br><b>تحذير—تلف محتمل:</b> لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.<br><b>3</b> ركب وحدة التصوير ثم الخرطوشة.<br>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل لا زالت الطباعة فاتحة للغاية؟ | انتقل إلى الخطوة 7.                                                                                       | لقد تم حل المشكلة.  |
| <b>الخطوة 7</b><br>أعد تركيب وحدة التصوير في مكانها ثم أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل لا زالت الطباعة فاتحة للغاية؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | اتصل بـ <a href="#">دعم العملاء</a> .                                                                     | لقد تم حل المشكلة.  |

الطابعة تقوم بطباعة صفحات فارغة




| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | نعم                                   | لا                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ تأكد من عدم وجود أي مواد تغليف على وحدة التصوير.<br><b>1</b> أخرج خرطوشة مسحوق الحبر ثم وحدة التصوير.<br><b>2</b> تأكد من إزالة مواد التغليف على نحو صحيح من وحدة التصوير.<br><b>تحذير—تلف محتمل:</b> لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.<br><b>3</b> أعد تركيب وحدة التصوير ثم الخرطوشة.<br>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل لا زالت تطبع الطباعة صفحات فارغة؟ | انتقل إلى الخطوة 2.                   | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 2</b><br>أ أعد توزيع مسحوق الحبر في وحدة التصوير.<br><b>1</b> أخرج خرطوشة مسحوق الحبر ثم وحدة التصوير.<br><b>2</b> قم برج وحدة التصوير بقوة.<br><b>تحذير—تلف محتمل:</b> لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.<br><b>3</b> أعد تركيب وحدة التصوير ثم الخرطوشة.<br>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل لا زالت تطبع الطباعة صفحات فارغة؟                                          | انتقل إلى الخطوة 3.                   | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 3</b><br>أعد تركيب وحدة التصوير في مكانها ثم أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل لا زالت تطبع الطباعة صفحات فارغة؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | اتصل بـ <a href="#">دعم العملاء</a> . | لقد تم حل المشكلة. |

## الطابعة تطبع صفحات خالصة السواد




| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نعم                                   | لا                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ أعد تركيب وحدة التصوير.<br><b>1</b> أخرج خرطوشة مسحوق الحبر ثم وحدة التصوير.<br><b>تحذير—تلف محتمل:</b> لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.<br><b>2</b> ركب وحدة التصوير ثم الخرطوشة.<br>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل لا زالت الطابعة تطبع صفحات خالصة السواد؟ | انتقل إلى الخطوة 2.                   | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 2</b><br>أعد تركيب وحدة التصوير في مكانها ثم أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل لا زالت الطابعة تطبع صفحات خالصة السواد؟                                                                                                                                                                                                                                                   | اتصل بـ <a href="#">دعم العملاء</a> . | لقد تم حل المشكلة. |

### ظهور عيوب متكررة على المطبوعات

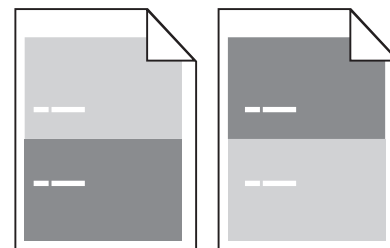


| الإجراء                                                                                                                                                                                                           | نعم                                                                                                                                            | لا                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>قم بقياس المسافة بين العيوب.<br>تأكد من أن المسافة بين العيوب تساوي:<br>• 97 مم (3.82 بوصة)<br>• 47 مم (1.85 بوصة)<br>• 38 مم (1.5 بوصة)<br>هل المسافة بين العيوب تساوي تلك المدرجة بالقياسات؟ | انتقل إلى الخطوة 2.                                                                                                                            | <b>1</b> تأكد من أن المسافة بين العيوب تساوي 80 ملم (3.15 بوصة).<br><b>2</b> دوّن المسافة، ثم اتصل بنا <a href="#">دعم العملاء</a> على العنوان <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> أو بـ <a href="#">om</a> بـ مندوب الصيانة. |
| <b>الخطوة 2</b><br>أعد تركيب وحدة التصوير في مكانها ثم أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل لا تزال تظهر عيوب متكررة في الصفحة؟                                                                                          | مسئول الاتصال <a href="#">دعم العملاء</a> على العنوان <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> أو بـ مندوب الصيانة. | لقد تم حل المشكلة.                                                                                                                                                                                                                                            |

## ظهور صور ذات ظلال على المطبوعات

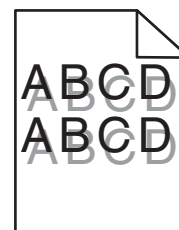

| الإجراء                                                                                                                                                                                   | نعم                                   | لا                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>حمّل ورقًا من النوع والوزن المحددين في الدرج.<br>هل تم تحميل ورق من النوع والوزن المحددين في الدرج؟                                                                    | انتقل إلى الخطوة 2.                   | حمّل ورقًا من النوع والوزن المحددين في الدرج.                                        |
| <b>الخطوة 2</b><br>من لوحة التحكم بالطابعة، عيّن نوع الورق ووزنه من قائمة "الورق" ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج.<br>هل تم ضبط الدرج على نوع ووزن الورق الذي تم تحميله؟             | انتقل إلى الخطوة 3.                   | غيّر الورق الذي تم تحميله في الدرج ليطابق نوع الورق ووزنه المحددين في إعدادات الدرج. |
| <b>الخطوة 3</b><br>أ وفقًا لنظام التشغيل، حدد نوع الورق ووزنه من "تفضيلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة".<br>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل لا زالت تظهر صور ذات ظلال على المطبوعات؟ | انتقل إلى الخطوة 4.                   | لقد تم حل المشكلة.                                                                   |
| <b>الخطوة 4</b><br>أعد تركيب وحدة التصوير في مكانها ثم أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل لا زالت تظهر صور ذات ظلال على المطبوعات؟                                                             | اتصل بـ <a href="#">دعم العملاء</a> . | لقد تم حل المشكلة.                                                                   |


## الطباعة منحرفة

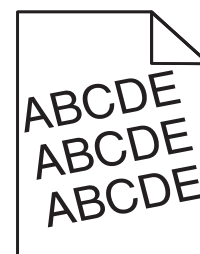

| الإجراء                                                                                                                                                          | نعم                 | لا                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ حرك موجهات العرض والطول في الدرج إلى المواضع المناسبة لحجم الورق الذي تم تحميله.<br>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل لا زالت الطباعة منحرفة؟ | انتقل إلى الخطوة 2. | لقد تم حل المشكلة. |

| الإجراء                                                                                                            | نعم                                   | لا                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>الخطوة 2</b><br>أ تأكد من أنك تطبع على ورق يدعمه الدرج.<br>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل زالت الطباعة منحرفة؟ | اتصل بـ <a href="#">دعم العملاء</a> . | لقد تم حل المشكلة. |

## ظهور خطوط أفقية على المطبوعات


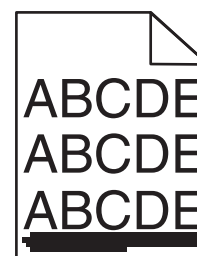


| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | نعم                 | لا                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ وفقاً لنظام التشغيل، حدد الدرج أو وحدة التغذية من "تفضيلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة".<br>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل تظهر خطوط أفقية على المطبوعات؟                                                                                                                                                                                 | انتقل إلى الخطوة 2. | لقد تم حل المشكلة.                                         |
| <b>الخطوة 2</b><br>من لوحة التحكم بالطابعة، عيّن نوع الورق ووزنه من قائمة "الورق" ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج.<br>هل يطابق نوع الورق ووزنه نظيريهما المحددين في الدرج؟                                                                                                                                                                                       | انتقل إلى الخطوة 3. | غيّر نوع الورق ووزنه ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج. |
| <b>الخطوة 3</b><br>أ حمّل الورق من عبوة حديثة.<br><b>ملاحظة:</b> يمتص الورق الرطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة خزّن الورق في غلافه الأصلي إلى أن تستخدمه.<br>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل تظهر خطوط أفقية على المطبوعات؟                                                                                                                                                | انتقل إلى الخطوة 4. | لقد تم حل المشكلة.                                         |
| <b>الخطوة 4</b><br>أ أعد تركيب وحدة التصوير.<br><b>1</b> أخرج خرطوشة مسحوق الحبر ثم وحدة التصوير.<br><b>تحذير—تلف محتمل:</b> لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.<br><b>2</b> ركب وحدة التصوير ثم الخرطوشة.<br>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل تظهر خطوط أفقية على المطبوعات؟ | انتقل إلى الخطوة 5. | لقد تم حل المشكلة.                                         |



| الإجراء                                                                                                             | نعم                                   | لا                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>الخطوة 5</b><br>أعد تركيب وحدة التصوير في مكانها ثم أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل تظهر خطوط أفقية على المطبوعات؟ | اتصل بـ <a href="#">دعم العملاء</a> . | لقد تم حل المشكلة. |


### ظهور خطوط رأسية على المطبوعات

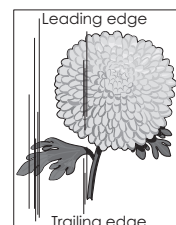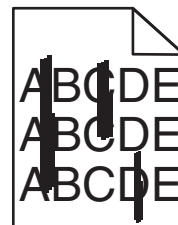

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                | نعم                 | لا                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ وفقاً لنظام التشغيل، حدد نوع الورق ومادته ووزنه من "تفضيلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة".<br>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل تظهر خطوط رأسية على المطبوعات؟                                 | انتقل إلى الخطوة 2. | لقد تم حل المشكلة.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>الخطوة 2</b><br>من لوحة التحكم بالطابعة، عيّن نوع الورق ومادته ووزنه من قائمة "الورق" ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج.<br>هل نوع الورق ومادته ووزنه يطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج؟                       | انتقل إلى الخطوة 3. | جُزِبَ حلاً أو أكثر مما يلي:<br>• حدد نوع الورق ومادته ووزنه من إعدادات الدرج ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج.<br>• غيّر الورق الذي تم تحميله في الدرج ليطابق نوع الورق ومادته ووزنه المحدد في إعدادات الدرج. |
| <b>الخطوة 3</b><br>أ حمّل الورق من عبوة حديثة.<br><b>ملاحظة:</b> يمتص الورق الرطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة خزّن الورق في غلافه الأصلي إلى أن تستخدمه.<br>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل تظهر خطوط رأسية على المطبوعات؟ | انتقل إلى الخطوة 4. | لقد تم حل المشكلة.                                                                                                                                                                                                 |


| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | نعم                                                                                                                                                           | لا                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>الخطوة 4</b><br>أ أعد تركيب وحدة التصوير.<br><b>1</b> أخرج خرطوشة مسحوق الحبر ثم وحدة التصوير.<br><b>تحذير—تلف محتمل:</b> لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.<br><b>2</b> ركب وحدة التصوير ثم الخرطوشة.<br>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل تظهر خطوط رأسية على المطبوعات؟ | انتقل إلى الخطوة 5.                                                                                                                                           | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 5</b><br>أعد تركيب وحدة التصوير في مكانها ثم أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل تظهر خطوط رأسية على المطبوعات؟                                                                                                                                                                                                                                                   | اتصل بـ <b>دعم العملاء</b> على العنوان<br><a href="http://support.le">http://support.le</a><br>أو <a href="http://xmark.com">xmark.com</a><br>بمندوب الصيانة. | لقد تم حل المشكلة. |

### ظهور ضباب مسحوق الحبر أو ظلال خلفية على المطبوعات

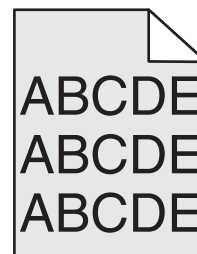

| الإجراء                                                                                                                                                | نعم                                                                                                                                                                 | لا                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أعد تركيب وحدة التصوير.<br>أ أخرج وحدة التصوير، ثم قم بتركيبها.<br>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل يظهر ضباب أو ظلال على المطبوعات؟ | انتقل إلى الخطوة 2.                                                                                                                                                 | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 2</b><br>أعد تركيب وحدة التصوير في مكانها ثم أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل يظهر ضباب أو ظلال على المطبوعات؟                                  | مسئول الاتصال <b>دعم العملاء</b> على العنوان<br><a href="http://support.le">http://support.le</a><br>أو <a href="http://xmark.com">xmark.com</a><br>بمندوب الصيانة. | لقد تم حل المشكلة. |

## زوال الحبر

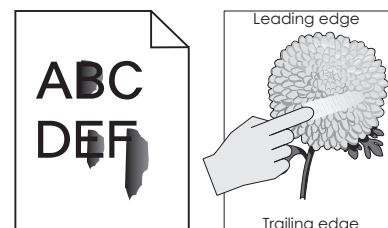

| الإجراء                                                                                                                                                 | نعم                                          | لا                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>من قائمة الورق بلوحة تحكم الطباعة، تحقق من نوع الورق ومادته ووزنه.<br>هل نوع الورق ومادته ووزنه يطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج؟ | انتقل إلى الخطوة 2.                          | حدد نوع الورق ومادته ووزنه من إعدادات الدرج ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج. |
| <b>الخطوة 2</b><br>أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل لازال مسحوق الحبر يُمحي؟                                                                               | ممسؤول الاتصال <a href="#">دعم العملاء</a> . | لقد تم حل المشكلة.                                                                |

## ظهور بقع حبر على المطبوعات

| الإجراء                                                                                       | نعم                                   | لا                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| أعد تركيب وحدة التصوير في مكانها ثم أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل تظهر بقع حبر على المطبوعات؟ | اتصل بـ <a href="#">دعم العملاء</a> . | لقد تم حل المشكلة. |

## جودة طباعة الورق الشفاف رديئة


| الإجراء                                                                                                                                                            | نعم                                   | لا                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>من لوحة التحكم بالطباعة، عيّن نوع الورق من قائمة "الورق" ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج.<br>هل نوع الورق بالدرج معيّن على "الورق الشفاف"؟ | انتقل إلى الخطوة 2.                   | اضبط نوع الورق على "الورق الشفاف". |
| <b>الخطوة 2</b><br>أ تأكد من استخدام نوع موصى به من الورق الشفاف.<br>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل زالت جودة الطباعة رديئة للغاية؟                               | اتصل بـ <a href="#">دعم العملاء</a> . | لقد تم حل المشكلة.                 |

## كثافة الطباعة متفاوتة



| الإجراء                                                                                  | نعم                                   | لا                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| أعد تركيب وحدة التصوير في مكانها ثم أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل كثافة الطباعة متفاوتة؟ | اتصل بـ <a href="#">دعم العملاء</a> . | لقد تم حل المشكلة. |

## ظهور فراغات رأسية على المطبوعات

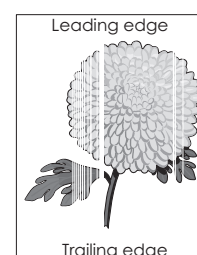

| الإجراء                                                                                                                                                                                       | نعم                 | لا                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ تأكد من أن البرنامج يستخدم نمط تعبئة صحيح.<br>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل تظهر فراغات رأسية على المطبوعات؟                                                           | انتقل إلى الخطوة 2. | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 2</b><br>أ من لوحة التحكم بالطابعة، عيّن نوع الورق ووزنه من قائمة "الورق" ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج.<br>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل تظهر فراغات رأسية على المطبوعات؟ | انتقل إلى الخطوة 3. | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 3</b><br>تأكد من استخدام نوع موصى به من الورق.<br>أ حمل الدرج أو وحدة التغذية المحددة بنوع موصى به من الورق.<br>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل تظهر فراغات رأسية على المطبوعات؟    | انتقل إلى الخطوة 4. | لقد تم حل المشكلة. |

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نعم                                   | لا                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>الخطوة 4</b><br>أ أعد توزيع مسحوق الحبر في وحدة التصوير.<br><b>1</b> أخرج خرطوشة مسحوق الحبر ثم وحدة التصوير.<br><b>2</b> قم برفع وحدة التصوير بقوة.<br><b>تحذير—تلف محتمل:</b> لا تعرض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.<br><b>3</b> أعد تركيب وحدة التصوير ثم الخرطوشة.<br>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل تظهر فراغات رأسية على المطبوعات؟ | انتقل إلى الخطوة 5.                   | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 5</b><br>أعد تركيب وحدة التصوير في مكانها ثم أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل تظهر فراغات رأسية على المطبوعات؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اتصل بـ <a href="#">دعم العملاء</a> . | لقد تم حل المشكلة. |

## حل مشاكل النسخ

- العبارة "الناسخة لا تستجيب" على الصفحة 265
- العبارة "نسخ الصور أو المستندات الجزئية" على الصفحة 266
- العبارة "جودة النسخ رديئة" على الصفحة 266
- العبارة "عدم القدرة على إغلاق وحدة الماسحة الضوئية" على الصفحة 268

## الناسخة لا تستجيب

| الإجراء                                                                                                                                                                                  | نعم                                  | لا                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>تحقق من ظهور رسالة خطأ أو رسالة حالة على الشاشة.<br>هل تظهر رسالة خطأ أو رسالة حالة؟                                                                                  | قم بمسح رسالة الخطأ أو رسالة الحالة. | انتقل إلى الخطوة 2.                                                                        |
| <b>الخطوة 2</b><br>تحقق من اتصال سلك التيار بالطابعة و بمأخذ تيار كهربائي موصل أرضياً بالطريقة الصحيحة.<br>هل سلك التيار متصل بالطابعة والمأخذ الكهربائي الموصل أرضياً بالطريقة الصحيحة؟ | انتقل إلى الخطوة 3.                  | قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي بالطابعة، وبمأخذ تيار كهربائي موصل أرضياً بالطريقة الصحيحة. |
| <b>الخطوة 3</b><br>أوقف تشغيل الطابعة، ثم انتظر لمدة 10 ثوانٍ، ثم شغل الطابعة مرة أخرى.<br>هل تظهر الرسالة <b>Performing Self Test</b> (إجراء الاختبار الذاتي) و <b>Ready</b> (جاهزة)؟   | لقد تم حل المشكلة.                   | مسنول الاتصال <a href="#">دعم العملاء</a> .                                                |

## نسخ الصور أو المستندات الجزئية

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                              | نعم                 | لا                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>تحقق من وضع المستند أو الصورة الفوتوغرافية.<br>تأكد من تحميل المستند أو الصورة ووجهها نحو الأسفل على زجاج الماسحة الضوئية في الزاوية العليا اليسرى.<br>هل تم تحميل المستند أو الصورة الفوتوغرافية بشكل صحيح؟      | انتقل إلى الخطوة 2. | ضع المستند أو الصورة الفوتوغرافية على زجاج الماسحة الضوئية بحيث يكون وجهها لأسفل في الركن الأيسر العلوي.   |
| <b>الخطوة 2</b><br>تأكد من أن إعداد حجم الورق يتطابق مع حجم الورق الذي تم تحميله في الدرج.<br>من قائمة الورق على لوحة التحكم في الطابعة، تحقق من إعداد حجم الورق.<br>هل إعداد حجم الورق يتطابق مع حجم الورق الذي تم تحميله في الدرج. | انتقل إلى الخطوة 3. | غير إعداد حجم الورق ليتطابق مع الورق الذي تم تحميله في الدرج، أو حمل الدرج بورق يتطابق مع إعداد حجم الورق. |
| <b>الخطوة 3</b><br>أ حدد حجم الورق. وفقاً لنظام التشغيل، حدد حجم الورق من Printing Preferences (تفضيلات الطباعة) أو من مربع الحوار Print (طباعة).<br>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.<br>هل تمت طباعة النسخ بشكل صحيح؟                      | لقد تم حل المشكلة.  | مسئول الاتصال <a href="#">دعم العملاء</a> .                                                                |

## جودة النسخ رديئة

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                         | نعم                         | رقم                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>تحقق من ظهور رسالة حالة أو خطأ على الشاشة.<br>هل يتم عرض رسالة حالة أو خطأ؟                                                                                                                                                                  | امسح رسالة الحالة أو الخطأ. | انتقل إلى الخطوة 2.                                                |
| <b>الخطوة 2</b><br>تحقق من جودة المستند الأصلي.<br>هل جودة المستند الأصلي مرضية؟                                                                                                                                                                                | انتقل إلى الخطوة 3.         | قم بزيادة إعداد دقة المسح الضوئي للحصول على مطبوعات ذات جودة أعلى. |
| <b>الخطوة 3</b><br>في حالة ظهور علامات داكنة على المطبوعات، نظّف زجاج الماسحة الضوئية وزجاج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) باستخدام قطعة قماش نظيفة خالية من الوبر مبللة بالماء.<br>هل زجاج الماسحة الضوئية نظيف؟                                         | انتقل إلى الخطوة 4.         | انظر العبارة "تنظيف زجاج الماسحة الضوئية" على الصفحة 198.          |
| <b>الخطوة 4</b><br>أرسل مهمة طباعة، ثم افحص مشكلات جودة الطباعة.<br>أ من القائمة "إعدادات عامة"، اضبط إعدادات "وضع التوفير".<br>ب من القائمة "نسخ"، اضبط الإعداد "قائمة".<br>ج عندما تصبح الطباعة باهتة، استبدل خرطوشة الحبر المحددة.<br>هل جودة الطباعة مرضية؟ | انتقل إلى الخطوة 5.         | انظر العبارة "مشكلات جودة الطباعة" على الصفحة 247.                 |

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | نعم                                      | رقم                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>الخطوة 5</b><br>تحقق من وضع المستند أو الصورة الفوتوغرافية.<br>تأكد من تحميل المستند أو الصورة ووجههما نحو الأسفل على زجاج الماسحة الضوئية في الزاوية العليا اليسرى.<br>هل تم تحميل المستند أو الصورة الفوتوغرافية بشكل صحيح؟                                                                         | انتقل إلى الخطوة 6.                      | ضع المستند أو الصورة الفوتوغرافية على زجاج الماسحة الضوئية بحيث يكون وجهه لأسفل في الركن العلوي الأيسر. |
| <b>الخطوة 6</b><br>افحص إعدادات النسخ.<br>من الشاشة "نسخ"، تحقق من صحة إعدادات "نوع المحتوى" و"مصدر المحتوى" للمستند الذي يتم مسحه ضوئياً.<br>هل إعدادات "نوع المحتوى" و"مصدر المحتوى" للمستند الذي يتم مسحه ضوئياً صحيحة؟                                                                               | انتقل إلى الخطوة 7.                      | غير إعدادات "نوع المحتوى" و"مصدر المحتوى" للتطابق مع المستند الذي يتم مسحه ضوئياً.                      |
| <b>الخطوة 7</b><br>تحقق من وجود أنماط بالطباعة.<br>أ من لوحة تحكم الطابعة، انتقل إلى:<br><b>نسخ &lt; الحدة &gt; حدد إعداداً أقل</b><br><b>ملاحظة:</b> تأكد من عدم تحديد أي إعداد لتغيير الحجم.<br>ب أعد إرسال مهمة النسخ.<br>هل تظهر أنماط بالمطبوعات؟                                                   | انتقل إلى الخطوة 8.                      | لقد تم حل المشكلة.                                                                                      |
| <b>الخطوة 8</b><br>تحقق من وجود نصوص مفقودة أو باهتة بالمطبوعات.<br>أ من الشاشة "نسخ"، اضبط الإعدادات لما يلي:<br>• <b>الحدة</b> — قم بزيادة إعداد الحدة.<br>• <b>التباين</b> — قم بزيادة إعداد التباين.<br>ب أعد إرسال مهمة النسخ.<br>هل توجد نصوص مفقودة أو باهتة بالمطبوعات؟                          | انتقل إلى الخطوة 9.                      | لقد تم حل المشكلة.                                                                                      |
| <b>الخطوة 9</b><br>تحقق من وجود مخرجات باهتة أو معرضة لإضاءة زائدة.<br>أ من الشاشة "نسخ"، اضبط الإعدادات لما يلي:<br>• <b>إزالة الخلفية</b> — قلّل الإعداد الحالي.<br>• <b>القتامة</b> — قم بزيادة الإعداد الحالي.<br>ب أعد إرسال مهمة النسخ.<br>هل تظهر في الصفحات مطبوعات باهتة أو معرضة لإضاءة زائدة؟ | <a href="#">جهة الاتصال دعم العملاء.</a> | لقد تم حل المشكلة.                                                                                      |

## عدم القدرة على إغلاق وحدة الماسحة الضوئية

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                              | نعم                | لا                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| تأكد من عدم وجود أي عائق بين وحدة الماسحة الضوئية والطابعة.<br>أ ارفع وحدة الماسحة الضوئية.<br>ب قم بإزالة أي عائق يبقّي وحدة الماسحة الضوئية مفتوحة.<br>ج اخفض وحدة الماسحة الضوئية.<br>هل تم إغلاق وحدة الماسحة الضوئية بشكل صحيح؟ | لقد تم حل المشكلة. | مسنول الاتصال <a href="#">دعم العملاء</a> . |

## حل مشاكل الفاكس

- العبارة "لم يظهر معرّف المتصل" على الصفحة 268
- العبارة "تعذر إرسال أو استقبال فاكس" على الصفحة 268
- العبارة "يمكن استلام الفاكسات ولكن يتعذر إرسالها" على الصفحة 271
- العبارة "يمكن إرسال الفاكسات ولكن يتعذر استلامها" على الصفحة 271
- العبارة "لم يتم إعداد وظيفتي الفاكس والبريد الإلكتروني" على الصفحة 272
- العبارة "الفاكس الذي تم استلامه ذو جودة طباعة منخفضة" على الصفحة 273

## لم يظهر معرّف المتصل

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نعم                | لا                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| اتصل بشركة الهاتف للتحقق مما إذا كان خط الهاتف لديك مشتركاً في خدمة معرّف المتصل.<br><b>ملاحظات:</b><br>• في حال كانت منطقتك تدعم أنماط معرّف المتصل المتعددة، فقد يتعيّن عليك عندئذ تغيير الإعداد الافتراضي. يتوفر إعدادان: FSK (النمط 1) و DTMF (النمط 2).<br>• يعتمد توافر هذه الإعدادات في قائمة Fax (فاكس) على ما إذا كانت دولتك أو منطقتك تدعم أنماط معرّف المتصل المتعددة.<br>• اتصل بشركة الهاتف لتحديد النمط أو لتبديل الإعداد لاستخدامه.<br>هل يظهر معرّف المتصل؟ | لقد تم حل المشكلة. | مسنول الاتصال <a href="#">دعم العملاء</a> . |

## تعذر إرسال أو استقبال فاكس

| الإجراء                                                                                                                                                                                  | نعم                                  | لا                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>تحقق من ظهور رسالة خطأ أو رسالة حالة على الشاشة.<br>هل تظهر على الشاشة رسالة خطأ أو رسالة حالة؟                                                                       | قم بمسح رسالة الخطأ أو رسالة الحالة. | انتقل إلى الخطوة 2.                                                                        |
| <b>الخطوة 2</b><br>تحقق من اتصال سلك التيار بالطابعة و بمأخذ تيار كهربائي موصل أرضياً بالطريقة الصحيحة.<br>هل سلك التيار متصل بالطابعة والمأخذ الكهربائي الموصل أرضياً بالطريقة الصحيحة؟ | انتقل إلى الخطوة 3.                  | قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي بالطابعة، وبمأخذ تيار كهربائي موصل أرضياً بالطريقة الصحيحة. |



| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نعم                 | لا                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>الخطوة 3</b><br>تحقق من الطاقة.<br>تحقق من توصيل الطابعة بمصدر التيار وتشغيلها، ومما إذا تظهر الرسالة <b>Ready</b> (جاهزة) على الشاشة.<br>هل الطابعة مشغلة، وهل تظهر الرسالة <b>Ready</b> (جاهزة) على الشاشة؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | انتقل إلى الخطوة 4. | قم بتشغيل الطابعة، ثم انتظر إلى أن تظهر الرسالة <b>Ready</b> (جاهزة) على الشاشة. |
| <b>الخطوة 4</b><br>تحقق من توصيلات الطابعة.<br>إذا كان ذلك منطبقاً، تحقق مما إذا كانت توصيلات الكبلات للأجهزة التالية آمنة: <ul style="list-style-type: none"> <li>• الهاتف</li> <li>• سماعة الهاتف</li> <li>• جهاز الرد على المكالمات</li> </ul> هل توصيلات الكبلات آمنة؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | انتقل إلى الخطوة 5. | صل الكبلات بإحكام.                                                               |
| <b>الخطوة 5</b><br>أ تأكد من مقياس الهاتف بالحائط.<br><b>1</b> قم بتوصيل كبل الهاتف بمقياس الحائط.<br><b>2</b> واستمع لنغمة الاتصال.<br><b>3</b> إذا لم تسمع نغمة طلب، فقم بتوصيل كبل هاتف مختلف بمقياس الحائط.<br><b>4</b> إذا ما زلت لم تسمع نغمة طلب، فقم بتوصيل كبل الهاتف بمقياس حائط مختلف.<br><b>5</b> إذا سمعت نغمة اتصال، فقم بتوصيل الطابعة بمقياس الحائط هذا.<br>ب حاول إرسال فاكس أو استلامه.<br>هل يمكنك إرسال فاكس أو استلامه؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لقد تم حل المشكلة.  | انتقل إلى الخطوة 6.                                                              |
| <b>الخطوة 6</b><br>تحقق مما إذا كانت الطابعة متصلة بخدمة هاتف تناظري أو بالموصل الرقمي الصحيح.<br>يُعد مودم الفاكس جهاز تناظري. يمكن توصيل أجهزة معينة بالطابعة حتى يمكن استخدام خدمات الهاتف الرقمية.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• وإذا كنت تستخدم خدمة الهاتف ISDN، فقم بتوصيل الطابعة بمنفذ هاتف تناظري (منفذ R-interface) على مهائى ISDN طرفي. لمزيد من التعليمات وطب منفذ واجهة R، اتصل بمزود خدمة ISDN.</li> <li>• إذا كنت تستخدم DSL، فقم بالتوصيل إلى موجه بيانات أو مرشح DSL الذي سيدعم الاستخدام التناظري. للمزيد من المعلومات، اتصل بمزود DSL.</li> <li>• إذا كنت تستخدم خدمة هاتف PBX، فتأكد من أنك متصل بوصلة تناظرية على PBX. في حالة عدم وجود أي من السابق، فيمكنك تثبيت خط هاتف تناظري لجهاز الفاكس.</li> </ul> هل الطابعة متصلة بخدمة هاتف تناظري أو بالموصل الرقمي الصحيح؟ | انتقل إلى الخطوة 7. | قم بتوصيل الطابعة بخدمة هاتف تناظري أو بالموصل الرقمي الصحيح.                    |

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                | نعم                 | لا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>الخطوة 7</b><br>تحقق من نغمة الطلب.<br><br>هل سمعت نغمة الطلب؟                                                                                                                                                                                                      | انتقل إلى الخطوة 8. | <ul style="list-style-type: none"> <li>حاول طلب رقم الفاكس للتأكد من أنه يعمل بشكل صحيح.</li> <li>إذا كان هناك جهاز آخر يستخدم خط الهاتف، فانتظر حتى ينتهي الجهاز الآخر من استخدامه قبل إرسال فاكس.</li> <li>إذا كنت تستخدم ميزة On Hook Dial (الاتصال والسماعة مغلقة)، قم برفع مستوى الصوت للتحقق من سماعة نغمة الطلب.</li> </ul> |
| <b>الخطوة 8</b><br>افصل مؤقتاً الأجهزة الأخرى (مثل آلات الرد على المكالمات، أو أجهزة الكمبيوتر مع مودم، أو وحدات توزيع خطوط الهاتف) بين الطابعة وخط الهاتف، وحاول إرسال فاكس واستلامه.<br><br>هل يمكنك إرسال فاكس أو استلامه؟                                          | لقد تم حل المشكلة.  | انتقل إلى الخطوة 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>الخطوة 9</b><br>أ عطّل ميزة انتظار المكالمات مؤقتاً. اتصل بشركة الهاتف للحصول على تسلسل لوحة المفاتيح الرقمية لتعطيل ميزة "انتظار المكالمات" بصفة مؤقتة.<br>ب حاول إرسال فاكس أو استلامه.<br><br>هل يمكنك إرسال فاكس أو استلامه؟                                    | لقد تم حل المشكلة.  | انتقل إلى الخطوة 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>الخطوة 10</b><br>أ عطّل مؤقتاً خدمة البريد الصوتي. لمزيد من المعلومات، اتصل بشركة الهاتف.<br><b>ملاحظة:</b> إذا أردت استخدام البريد الصوتي والطابعة معاً، ففكر بإضافة خط هاتف ثانٍ للطابعة.<br>ب حاول إرسال فاكس أو استلامه.<br><br>هل يمكنك إرسال فاكس أو استلامه؟ | لقد تم حل المشكلة.  | انتقل إلى الخطوة 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>الخطوة 11</b><br>قم بمسح المستند الأصلي ضوئياً صفحة واحدة في كل مرة.<br>أ اطلب رقم الفاكس.<br>ب قم بمسح المستند ضوئياً صفحة واحدة في كل مرة.<br><br>هل يمكنك إرسال فاكس أو استلامه؟                                                                                 | لقد تم حل المشكلة.  | مسئول الاتصال <a href="#">دعم العملاء</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## يمكن استلام الفاكسات ولكن يتعذر إرسالها

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نعم                | لا                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>تأكد من وجود الطابعة في وضع Fax (الفاكس).<br>من الشاشة الرئيسية، المس <b>Fax</b> (فاكس) لوضع الطابعة في وضع Fax (الفاكس)، ثم أرسل الفاكس.<br><b>ملاحظة:</b> لا يدعم التطبيق Multi Send (الإرسال المتعدد) نوع إخراج XPS. لاستخدام XPS، استخدم أسلوب إرسال الفاكس العادي.<br>هل يمكنك إرسال الفاكسات؟                                                                                                                                                                                                                              | لقد تم حل المشكلة. | انتقل إلى الخطوة 2.                         |
| <b>الخطوة 2</b><br>حمل المستند الأصلي بشكل صحيح.<br>قم بتحميل المستند الأصلي بحيث يكون وجهه لأعلى، على أن يتم إدخال الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، أو على زجاج المساحة الضوئية في الزاوية العلوية اليسرى بحيث يكون وجهه لأسفل.<br><b>ملاحظة:</b> لا تقم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ضع هذه العناصر على زجاج المساحة الضوئية.<br>هل يمكنك إرسال الفاكسات؟ | لقد تم حل المشكلة. | انتقل إلى الخطوة 3.                         |
| <b>الخطوة 3</b><br>إعداد رقم الاختصار بشكل صحيح.<br>• تأكد من تعيين رقم الاختصار على رقم الهاتف الذي تريد طلبه.<br>• اطلب رقم الهاتف يدوياً.<br>هل يمكنك إرسال الفاكسات؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لقد تم حل المشكلة. | مسنول الاتصال <a href="#">دعم العملاء</a> . |

## يمكن إرسال الفاكسات ولكن يتعذر استلامها

| الإجراء                                                                                                                                           | نعم                | لا                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>تحقق من الدرج أو من وحدة التغذية.<br>إذا كان أي منهما فارغاً، فحمّل الورق في الدرج أو وحدة التغذية.<br>هل يمكنك تلقي الفاكسات؟ | لقد تم حل المشكلة. | انتقل إلى الخطوة 2. |

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نعم                | لا                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| <p><b>الخطوة 2</b></p> <p>افحص إعدادات عدد رنات التأخير.</p> <p>أ افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.</p> <p><b>ملاحظات:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.</li> <li>• إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.</li> </ul> <p>ب انقر فوق <b>Settings</b> (إعدادات) &lt; <b>Fax Settings</b> (إعدادات الفاكس) &lt; <b>Analog Fax Setup</b> (إعداد الفاكس التناظري).</p> <p>ج في حقل "الرنات التي يجب الرد عليها"، أدخل عدد المرات المراد أن يرنها الهاتف قبل أن ترد الطابعة.</p> <p>د انقر فوق <b>Submit</b> (إرسال).</p> <p>هل يمكنك تلقي الفاكسات؟</p> | لقد تم حل المشكلة. | انتقل إلى الخطوة 3.                         |
| <p><b>الخطوة 3</b></p> <p>استبدل خرطوشة مسحوق الحبر. لمزيد من المعلومات، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بمستلزمات الطابعة.</p> <p>هل يمكنك تلقي الفاكسات؟</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | لقد تم حل المشكلة. | مسئول الاتصال <a href="#">دعم العملاء</a> . |

## لم يتم إعداد وظيفتي الفاكس والبريد الإلكتروني

### ملاحظات:

- قبل أن تقوم باستكشاف الأخطاء وإصلاحها، تحقق إذا كانت كبلات الفاكس متصلة.
- يومض مصباح المؤشر باللون الأحمر حتى تقوم بإعداد الفاكس والبريد الإلكتروني.

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نعم                | لا                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| <p>أ من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:</p> <p> <b>Settings</b> (إعدادات) &lt; <b>General Settings</b> (الإعدادات العامة) &lt; <b>Run initial setup</b> (تشغيل الإعداد الأساسي) &lt; <b>Yes</b> (نعم) &lt; <b>Submit</b> (إرسال)</p> <p>ب قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم قم بتشغيلها مرة أخرى.</p> <p>تظهر شاشة "Select your language" (تحديد لغتك) على شاشة عرض الطابعة.</p> <p>ج حدد اللغة، ثم المس .</p> <p>د حدد دولة أو منطقة، ثم المس <b>Next</b> (التالي).</p> <p>هـ حدد منطقة زمنية، ثم المس <b>Next</b> (التالي).</p> <p>و حدد <b>Fax</b> (فاكس) و <b>E-mail</b> (بريد إلكتروني)، ثم المس <b>Next</b> (التالي).</p> <p>هل تم إعداد وظائف الفاكس والبريد الإلكتروني؟</p> | لقد تم حل المشكلة. | مسئول الاتصال <a href="#">دعم العملاء</a> . |

## الفاكس الذي تم استلامه ذو جودة طباعة منخفضة

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | نعم                | لا                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>اطلب من الشخص الذي أرسل إليك الفاكس:<br>أ تأكد من أن جودة المستند الأصلي مرضية.<br>ب قم بزيادة دقة الفاكس، إن أمكن.<br>ج أعد إرسال الفاكس.<br>هل جودة طباعة الفاكس مرضية؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | لقد تم حل المشكلة. | انتقل إلى الخطوة 2.                         |
| <b>الخطوة 2</b><br>قم بتقليل سرعة بث الفاكس الوارد.<br>أ افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.<br><b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.</li> <li>إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.</li> <li>طباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال أو صفحة إعدادات القائمة وتحديد موقع عنوان IP في القسم TCP/IP.</li> </ul> ب انقر فوق <b>Settings</b> (الإعدادات) < <b>Fax Settings</b> (إعدادات الفاكس) < <b>Analog Fax Setup</b> (إعداد الفاكس التناظري).<br>ج في مربع <b>Max Speed</b> (أقصى سرعة)، انقر فوق أي مما يلي: <ul style="list-style-type: none"> <li>2400</li> <li>4800</li> <li>9600</li> <li>14400</li> <li>33600</li> </ul> د انقر فوق <b>Submit</b> (إرسال)، ثم أعد إرسال الفاكس.<br>هل جودة طباعة الفاكس مرضية؟ | لقد تم حل المشكلة. | انتقل إلى الخطوة 3.                         |
| <b>الخطوة 3</b><br>استبدل خرطوشة مسحوق الحبر.<br>عندما تظهر <b>Cartridge low [88.xy]</b> (مستوى الحبر بالخرطوشة منخفض [88.xy])، فاستبدل الخرطوشة، ثم أعد إرسال الفاكس.<br>هل جودة طباعة الفاكس مرضية؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | لقد تم حل المشكلة. | مسئول الاتصال <a href="#">دعم العملاء</a> . |

## حل مشاكل الماسحة الضوئية

- العبارة "لا يمكن إجراء المسح الضوئي من كيبوتر" على الصفحة 274
- العبارة "مسح الصور أو المستندات الجزئية ضوئياً" على الصفحة 274
- العبارة "جودة الصورة المسوحة ضوئياً رديئة" على الصفحة 274
- العبارة "لم تتم مهمة المسح الضوئي بنجاح" على الصفحة 275
- العبارة "عدم القدرة على إغلاق وحدة الماسحة الضوئية" على الصفحة 276

- العبارة "يستغرق المسح الضوئي وقتاً طويلاً أو يقوم بتعطيل الكمبيوتر" على الصفحة 276
- العبارة "الماسحة الضوئية لا تستجيب" على الصفحة 276

## لا يمكن إجراء المسح الضوئي من كمبيوتر

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                          | نعم                                         | لا                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>تأكد من أن الطابعة مشغلة، ومن أن الرسالة <b>Ready</b> (جاهزة) تظهر على شاشة الطابعة قبل إجراء مسح ضوئي لمهمة.<br><br>هل تظهر الرسالة <b>Ready</b> (جاهزة) قبل إجراء مسح ضوئي لمهمة؟                           | انتقل إلى الخطوة 3.                         | انتقل إلى الخطوة 2. |
| <b>الخطوة 2</b><br>أوقف تشغيل الطابعة، وانتظر لمدة 10 ثوانٍ، ثم شغل الطابعة مرة أخرى.<br><br>هل تظهر على شاشة الطابعة رسالة خطأ؟                                                                                                 | قم بمسح رسالة الخطأ.                        | انتقل إلى الخطوة 3. |
| <b>الخطوة 3</b><br>افحص توصيلات الكبلات ما بين الطابعة وملقم الطابعة للتأكد من إحكام توصيلها. لمزيد من المعلومات، راجع وثائق الإعدادات الواردة مع الطابعة.<br><br>هل تم ربط توصيلات الكبلات ما بين الطابعة وملقم الطابعة بإحكام؟ | مسنول الاتصال <a href="#">دعم العملاء</a> . | أحكم توصيل الكبل.   |

## مسح الصور أو المستندات الجزئية ضوئياً

| الإجراء                                                                                                                                                                                                           | نعم                                         | لا                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تحقق من وضع المستند أو الصورة الفوتوغرافية.<br>تأكد من تحميل المستند أو الصورة ووجههما نحو الأسفل على زجاج الماسحة الضوئية في الزاوية العليا اليسرى.<br><br>هل تم تحميل المستند أو الصورة الفوتوغرافية بشكل صحيح؟ | مسنول الاتصال <a href="#">دعم العملاء</a> . | حمل المستند أو الصورة الفوتوغرافية على زجاج الماسحة الضوئية بحيث يكون وجههما لأسفل في الركن الأيسر العلوي. |

## جودة الصورة الممسوحة ضوئياً رديئة

| الإجراء                                                                                                                                                                    | نعم                 | رقم                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>تحقق من ظهور رسالة خطأ على الشاشة.<br><br>هل تظهر على شاشة الطابعة رسالة خطأ؟                                                                           | مسح رسالة الخطأ.    | انتقل إلى الخطوة 2.                                                  |
| <b>الخطوة 2</b><br>تحقق من جودة المستند الأصلي.<br><br>هل جودة المستند الأصلي مرضية؟                                                                                       | انتقل إلى الخطوة 3. | قم بزيادة إعدادات دقة المسح الضوئي للحصول على مطبوعات ذات جودة أعلى. |
| <b>الخطوة 3</b><br>امسح زجاج الماسحة الضوئية وزجاج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) بقطعة نظيفة ومبللة من القماش الخالي من الوبر.<br><br>هل زجاج الماسحة الضوئية نظيف؟ | انتقل إلى الخطوة 4. | انظر العبارة "تنظيف زجاج الماسحة الضوئية" على الصفحة 198.            |

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                       | نعم                 | رقم                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>الخطوة 4</b><br>تحقق من وضع المستند أو الصورة الفوتوغرافية.<br>تأكد من تحميل المستند أو الصورة ووجههما نحو الأسفل على زجاج الماسحة الضوئية في الزاوية العليا اليسرى.<br>هل تم تحميل المستند أو الصورة الفوتوغرافية بشكل صحيح؟                              | انتقل إلى الخطوة 5. | ضع المستند أو الصورة الفوتوغرافية على زجاج الماسحة الضوئية بحيث يكون وجهه لأسفل في الركن العلوي الأيسر. |
| <b>الخطوة 5</b><br>أرسل مهمة طباعة، ثم افحص مشكلات جودة الطباعة.<br>• من القائمة "إعدادات عامة"، اضبط إعدادات "وضع التوفير".<br>• من القائمة "نسخ"، اضبط الإعداد "قتامة".<br>• عندما تصبح الطباعة باهتة، استبدل خرطوشة مسحوق الحبر.<br>هل جودة الطباعة مرضية؟ | انتقل إلى الخطوة 6. | انظر العبارة "مشكلات جودة الطباعة" على الصفحة 247.                                                      |
| <b>الخطوة 6</b><br>افحص إعدادات المسح الضوئي.<br>من الشاشة "مسح ضوئي"، تأكد من صحة إعدادات "نوع المحتوى" و "مصدر المحتوى" للمستند الذي يتم مسحه ضوئياً.<br>هل إعدادات "نوع المحتوى" و "مصدر المحتوى" للمستند الذي يتم مسحه ضوئياً صحيحة؟                      | انتقل إلى الخطوة 7. | غير إعدادات "نوع المحتوى" و "مصدر المحتوى" للتطابق مع المستند الذي يتم مسحه ضوئياً.                     |
| <b>الخطوة 7</b><br>قم بزيادة إعدادات دقة المسح الضوئي للحصول على مطبوعات ذات جودة أعلى.<br>هل تؤدي زيادة الدقة إلى الحصول على مطبوعات ذات جودة أعلى؟                                                                                                          | لقد تم حل المشكلة.  | جهة الاتصال <a href="#">دعم العملاء</a> .                                                               |

## لم تتم مهمة المسح الضوئي بنجاح

| الإجراء                                                                                                                                                                                             | نعم                            | رقم                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>فحص توصيلات الكابلات.<br>تأكد من توصيل كابل Ethernet أو كابل USB بإحكام بالكمبيوتر والطابعة.<br>هل الكابلات محكمة التوصيل؟                                                       | انتقل إلى الخطوة 2.            | قم بتوصيل الكابلات على نحو سليم. |
| <b>الخطوة 2</b><br>تحقق مما إذا كان اسم الملف مستخدم بالفعل.<br>هل اسم الملف مستخدم بالفعل؟                                                                                                         | غير اسم الملف.                 | انتقل إلى الخطوة 3.              |
| <b>الخطوة 3</b><br>تحقق مما إذا كان المستند أو الصورة الفوتوغرافية المراد مسحها ضوئياً مفتوحة في تطبيق آخر أو يستخدمها مستخدم آخر.<br>هل الملف المراد مسحه ضوئياً مفتوح بواسطة تطبيق أو مستخدم آخر؟ | أغلق الملف الجاري مسحه ضوئياً. | انتقل إلى الخطوة 4.              |

| الإجراء                                                                                                                                                                                                               | نعم                                       | رقم                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>الخطوة 4</b><br>تحقق من تحديد مربع اختيار إلحاق طابع التاريخ أو استبدال الملف الموجود في إعدادات تهيئة الوجهة.<br><br>هل تم تحديد مربع اختيار إلحاق طابع التاريخ أو استبدال الملف الموجود في إعدادات تهيئة الوجهة؟ | جهة الاتصال <a href="#">دعم العملاء</a> . | حدّد مربع اختيار إلحاق طابع التاريخ أو استبدال الملف الموجود في إعدادات تهيئة الوجهة. |

## عدم القدرة على إغلاق وحدة الماسحة الضوئية

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                     | نعم                | لا                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| تأكد من عدم وجود أي عائق في وحدة الماسحة الضوئية.<br>أ ارفع وحدة الماسحة الضوئية.<br>ب قم بإزالة أي عائق يبقي وحدة الماسحة الضوئية مفتوحة.<br>ج اخفض وحدة الماسحة الضوئية.<br><br>هل تم إغلاق وحدة الماسحة الضوئية كما يجب؟ | لقد تم حل المشكلة. | مسئول الاتصال <a href="#">دعم العملاء</a> . |

## يستغرق المسح الضوئي وقتًا طويلاً أو يقوم بتعطيل الكمبيوتر

| الإجراء                                                                                                                                                                                            | نعم                                         | لا                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>تحقق ما إذا كانت تطبيقات أخرى تتداخل مع المسح الضوئي.<br>أغلق جميع التطبيقات التي لا يتم استخدامها.<br><br>هل ما زال المسح الضوئي يستغرق وقتًا طويلاً أو يقوم بتعطيل الكمبيوتر؟ | انتقل إلى الخطوة 2.                         | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 2</b><br>حدد دقة أقل للمسح الضوئي.<br><br>هل ما زال المسح الضوئي يستغرق وقتًا طويلاً أو يقوم بتعطيل الكمبيوتر؟                                                                           | مسئول الاتصال <a href="#">دعم العملاء</a> . | لقد تم حل المشكلة. |

## الماسحة الضوئية لا تستجيب

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                    | نعم                 | لا                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>تأكد من تشغيل الطابعة.<br><br>هل الطابعة قيد التشغيل؟                                                                                                                                                                                   | انتقل إلى الخطوة 2. | قم بتشغيل الطابعة.                                                                                             |
| <b>الخطوة 2</b><br>تحقق إذا كان كابل الطابعة متصلاً بإحكام بالطابعة وجهاز الكمبيوتر، أو ملقم الطابعة أو الخيار أو جهاز شبكة اتصال آخر.<br><br>هل كابل الطابعة متصل بإحكام بالطابعة وجهاز الكمبيوتر أو ملقم الطابعة أو الخيار أو أجهزة شبكة الاتصال الأخرى؟ | انتقل إلى الخطوة 3. | قم بتوصيل كابل الطابعة بإحكام بالطابعة وجهاز الكمبيوتر أو ملقم الطابعة أو الخيار أو أجهزة شبكة الاتصال الأخرى. |



| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                      | نعم                                                                                                                                 | لا                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>الخطوة 3</b><br>تحقق إذا كان سلك التيار موصلاً بالطابعة وبمأخذ تيار كهربائي موصل أرضياً بالطريقة الصحيحة.<br><br>هل سلك التيار متصل بالطابعة والمأخذ الكهربائي الموصل أرضياً بالطريقة الصحيحة؟                                            | انتقل إلى الخطوة 4.                                                                                                                 | قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي بالطابعة وبمأخذ تيار كهربائي موصل أرضياً بالطريقة الصحيحة. |
| <b>الخطوة 4</b><br>تحقق إذا تم إيقاف تشغيل مأخذ التيار الكهربائي باستخدام مفتاح أو قاطع.<br><br>هل تم إيقاف تشغيل مأخذ التيار الكهربائي باستخدام أي مفتاح أو قاطع؟                                                                           | قم بتشغيل المفتاح أو أعد تعيين القاطع.                                                                                              | انتقل إلى الخطوة 5.                                                                       |
| <b>الخطوة 5</b><br>تحقق ما إن كانت الطابعة متصلة بأي أجهزة حماية ضد ارتفاع التيار، أو مصادر التيار غير المنقطعة، أو أسلاك الإطالة.<br><br>هل الطابعة موصلة بأي أجهزة حماية ضد ارتفاع التيار، أو مصادر التيار غير المنقطعة، أو أسلاك الإطالة؟ | قم بتوصيل سلك التيار الخاص بالطابعة مباشرة بمأخذ تيار كهربائي موصل أرضياً بطريقة صحيحة.                                             | انتقل إلى الخطوة 6.                                                                       |
| <b>الخطوة 6</b><br>تحقق ما إذا كان هنالك أجهزة كهربائية أخرى موصلة بمأخذ التيار الكهربائي.<br><br>هل الأجهزة الكهربائية الأخرى تعمل؟                                                                                                         | افصل الأجهزة الكهربائية الأخرى وقم بتشغيل الطابعة. إذا لم تعمل الطابعة، فأعد توصيل الأجهزة الكهربائية الأخرى ثم انتقل إلى الخطوة 6. | انتقل إلى الخطوة 7.                                                                       |
| <b>الخطوة 7</b><br>أوقف تشغيل الطابعة، وانتظر لمدة 10 ثوانٍ، ثم شغل الطابعة مرة أخرى.<br><br>هل تم تشغيل الطابعة والمساحة الضوئية؟                                                                                                           | لقد تم حل المشكلة.                                                                                                                  | مسئول الاتصال <a href="#">دعم العملاء</a> .                                               |

## حل مشكلات تطبيقات الشاشة الرئيسية

### حدث خطأ في تطبيق

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نعم                        | لا                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| <p><b>الخطوة 1</b></p> <p>افحص سجل النظام للاطلاع على التفاصيل ذات الصلة.</p> <p>أ افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.</p> <p>إذا كنت لا تعلم عنوان IP الخاص بالطابعة، فيمكنك:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• اعرض عنوان IP على الشاشة الرئيسية للطابعة.</li> <li>• اطبع صفحة إعداد شبكة الاتصال أو صفحة إعدادات القائمة، ثم حدد موقع عنوان IP في قسم بروتوكول TCP/IP.</li> </ul> <p>ملاحظة: ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط، على النحو 123.123.123.123.</p> <p>ب انقر فوق <b>Settings</b> (الإعدادات) &lt; <b>Apps</b> (التطبيقات) &lt; <b>Log Management</b> (إدارة التطبيقات) &lt; علامة تبويب <b>System</b> (النظام) &lt; <b>Log</b> (السجل).</p> <p>ج من القائمة Filter (تصفية)، حدد حالة تطبيق.</p> <p>د من القائمة Application (تطبيق)، حدد تطبيقاً ثم انقر فوق <b>Submit</b> (إرسال).</p> <p>هل تظهر رسالة خطأ في السجل؟</p> | <p>انتقل إلى الخطوة 2.</p> | <p>مسئول الاتصال <a href="#">دعم العملاء</a>.</p> |
| <p><b>الخطوة 2</b></p> <p>قم بحل الخطأ.</p> <p>هل يعمل التطبيق الآن؟</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>لقد تم حل المشكلة.</p>  | <p>مسئول الاتصال <a href="#">دعم العملاء</a>.</p> |

## تعذر فتح Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن)

| الإجراء                                                                                                                                                                          | نعم                       | لا                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <p><b>الخطوة 1</b></p> <p>أ قم بتشغيل الطابعة.</p> <p>ب افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة.</p> <p>ج اضغط على <b>Enter</b>.</p> <p>هل ملقم الويب المضمن مفتوح؟</p> | <p>لقد تم حل المشكلة.</p> | <p>انتقل إلى الخطوة 2.</p> |

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نعم                | لا                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| <p><b>الخطوة 2</b></p> <p>تأكد من صحة عنوان IP للطابعة.</p> <p>أ عرض عنوان IP للطابعة:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>من قسم TCP/IP في القائمة شبكة الاتصال/المنافذ</li> <li>من خلال طباعة صفحة إعدادات شبكة الاتصال أو صفحة إعدادات القائمة، ثم العثور على قسم TCP/IP</li> </ul> <p><b>ملاحظة:</b> ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط، على النحو 123.123.123.123.</p> <p>ب افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP.</p> <p><b>ملاحظة:</b> ووفقاً لإعدادات شبكة الاتصال، قد تلزم كتابة "https://" بدلاً من "http://" قبل عنوان IP للطابعة وذلك للوصول إلى ملقم الويب المضمن.</p> <p>ج اضغط على Enter.</p> <p>هل ملقم الويب المضمن مفتوح؟</p> | لقد تم حل المشكلة. | انتقل إلى الخطوة 3.     |
| <p><b>الخطوة 3</b></p> <p>تحقق من عمل شبكة الاتصال.</p> <p>أ طباعة صفحة إعداد الشبكة</p> <p>ب تأكد من القسم الأول من صفحة إعداد الشبكة وتأكد من أن الحالة هي Connected (متصلة).</p> <p><b>ملاحظة:</b> إذا كانت الحالة هي Not Connected (غير متصلة)، فقد يكون الاتصال منقطعاً، أو قد يكون هناك خلل في كابل شبكة الاتصال. استشر الشخص المسؤول عن دعم النظام للوصول إلى حل، ثم اطبع صفحة إعدادات شبكة اتصال أخرى.</p> <p>ج افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة.</p> <p>د اضغط على Enter.</p> <p>هل ملقم الويب المضمن مفتوح؟</p>                                                                                                                                   | لقد تم حل المشكلة. | انتقل إلى الخطوة 4.     |
| <p><b>الخطوة 4</b></p> <p>افحص توصيلات الكابلات بالطابعة وملقم الطباعة للتأكد من إحكام توصيلها.</p> <p>أ قم بتوصيل الكابلات على نحو سليم. لمزيد من المعلومات، راجع وثائق الإعدادات الواردة مع الطابعة.</p> <p>ب افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة.</p> <p>ج اضغط على Enter.</p> <p>هل ملقم الويب المضمن مفتوح؟</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لقد تم حل المشكلة. | انتقل إلى الخطوة 5.     |
| <p><b>الخطوة 5</b></p> <p>قم بتعطيل ملقمات الويب الوكيل مؤقتاً.</p> <p>قد تعمل الملقمات الوكيل على منع أو تقييد الوصول إلى مواقع ويب محددة بما في ذلك Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن).</p> <p>هل ملقم الويب المضمن مفتوح؟</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | لقد تم حل المشكلة. | اتصل بمسؤول دعم النظام. |

## الاتصال بخدمة دعم العملاء

قبل الاتصال بدعم العملاء، احرص على أن تكون المعلومات التالية متوفرة لديك:

- مشكلة الطابعة
- رسالة الخطأ
- نوع طراز الطابعة ورقمها التسلسلي

انتقل إلى العنوان <http://support.lexmark.com> للحصول على الدعم عبر الدردشة أو البريد الإلكتروني، أو استعرض مكتبة الدلائل ومستندات الدعم وبرامج التشغيل وغيرها من التنزيلات.

الدعم الفني عبر الهاتف متوفر أيضًا. في الولايات المتحدة أو كندا، اتصل على 1-800-539-6275. لدول أو مناطق أخرى، انتقل إلى <http://support.lexmark.com>.

## إشعارات

### معلومات عن المنتج

اسم المنتج:

Lexmark MX410de و MX417de و MX510de و MX511de و MX511dhe و MX517de من Lexmark

نوع الجهاز:

7015

الطراز (الطرازات):

675 ,670 ,630 ,470

### إشعار الإصدار

نوفمبر 2017

لا تنطبق الفقرة التالية على البلدان التي تكون فيها مثل هذه الشروط غير متوافقة مع القانون المحلي: توفر شركة LEXMARK INTERNATIONAL, INC هذه النشرة "كما هي" دون أي ضمان من أي نوع، سواء كان صريحاً أم ضمنياً، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الضمانات الضمنية لقابلية التسويق أو الملاءمة لغرض معين. ولا تسمح بعض الدول بإخلاء المسؤولية عن الضمانات الصريحة أو الضمنية في معاملات معينة، وبالتالي، لا يجوز أن ينطبق عليك هذا البيان.

قد يحتوي هذا المنشور على بعض أشكال عدم الدقة الفنية أو الأخطاء المطبعية. تطرأ تغييرات على المعلومات الواردة في هذا المستند بصفة دورية، وسيتم تضمين هذه التغييرات في الإصدارات اللاحقة. وقد يتم إدخال تحسينات أو تغييرات على المنتجات أو البرامج الموصوفة في أي وقت.

لا تدل الإشارات الواردة في هذه النشرة، فيما يتعلق بالمنتجات أو البرامج أو الخدمات، ضمناً على أن الشركة المنتجة تنوي توفير هذه المنتجات في جميع الدول التي تعمل فيها. وليس المقصود من أي إشارة وردت بشأن أحد المنتجات أو البرامج أو الخدمات أن الشركة تبين أو تعني ضمناً أنه يمكن استخدام مثل هذا المنتج أو البرنامج أو الخدمة فقط. ويمكن استخدام أي منتج أو برنامج أو خدمة أخرى مكافئة من الناحية الوظيفية كبديل شريطة ألا تخرق أي حق من حقوق الملكية الفكرية القائمة. وتقع مسؤولية التقييم والتحقق من صحة تشغيل هذه المنتجات أو البرامج أو الخدمات الأخرى، باستثناء تلك التي قامت الشركة بإنتاجها، على عاتق المستخدم.

للحصول على الدعم الفني من Lexmark، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني <http://support.lexmark.com>.

لمزيد من المعلومات حول طلب مستلزمات الطباعة والتنزيلات، تفضل بزيارة [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

© Lexmark International, Inc. 2017

جميع الحقوق محفوظة.

### العلامات التجارية

إن Lexmark وشعار Lexmark و MarkNet و AccuRead و MarkVision هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Lexmark International, Inc. في الولايات المتحدة و/أو في دول أخرى.

تُعد Google Cloud Print علامة تجارية لشركة Google Inc.

إن Mac وشعار Mac هما علامتان تجاريتان لشركة Apple Inc. مسجلتان في الولايات المتحدة ودول أخرى.

إن Microsoft و Windows هما إما علامتان تجاريتان مسجلتان أو علامتان تجاريتان لمجموعة شركات Microsoft في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

إن Mopria® وشعار Mopria® وشعار Mopria® Alliance هي علامات تجارية وعلامات خدمة مسجلة لشركة Mopria Alliance, Inc. في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. يُمنع منعاً باتاً الاستخدام غير المصرح به.

إن PCL® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Hewlett-Packard. PCL هي التسمية الخاصة بشركة Hewlett-Packard Company لمجموعة من أوامر الطباعة (اللغة) والوظائف الواردة في منتجاتها من الطابعات. من المفترض أن تكون هذه الطباعة متوافقة مع لغة PCL. يعني ذلك أن الطباعة تتعرف على أوامر لغة PCL المستخدمة في مختلف برامج التطبيقات وأن الطباعة تحاكي الوظائف التي تتناسب مع تلك الأوامر.

إن PostScript علامة تجارية مسجلة لشركة Adobe Systems Incorporated في الولايات المتحدة و/أو في دول أخرى.

المصطلحات التالية هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لهذه الشركات:

|                                                                                                                |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| The Monotype Corporation plc                                                                                   | Albertus               |
| Monsieur Marcel OLIVE                                                                                          | Antique Olive          |
| .Apple Computer, Inc                                                                                           | Apple-Chancery         |
| The Monotype Corporation plc                                                                                   | Arial                  |
| هو أحد منتجات شركة Agfa Corporation، استناداً إلى Times New Roman وبموجب ترخيص من The Monotype Corporation plc | CG Times               |
| .Apple Computer, Inc                                                                                           | Chicago                |
| Linotype-Hell AG و/أو الشركات التابعة لها                                                                      | Clarendon              |
| Nebiolo                                                                                                        | Eurostile              |
| .Apple Computer, Inc                                                                                           | Geneva                 |
| The Monotype Corporation plc                                                                                   | GillSans               |
| Linotype-Hell AG و/أو الشركات التابعة لها                                                                      | Helvetica              |
| Jonathan Hoefler Type Foundry                                                                                  | Hoefler                |
| International Typeface Corporation                                                                             | ITC Avant Garde Gothic |
| International Typeface Corporation                                                                             | ITC Bookman            |
| International Typeface Corporation                                                                             | ITC Mona Lisa          |
| International Typeface Corporation                                                                             | ITC Zapf Chancery      |
| The Monotype Corporation plc                                                                                   | Joanna                 |
| Arthur Baker                                                                                                   | Marigold               |
| .Apple Computer, Inc                                                                                           | Monaco                 |
| .Apple Computer, Inc                                                                                           | New York               |
| Arthur Baker                                                                                                   | Oxford                 |
| Linotype-Hell AG و/أو الشركات التابعة لها                                                                      | Palatino               |
| Linotype-Hell AG و/أو الشركات التابعة لها                                                                      | Stempel Garamond       |
| Agfa Corporation                                                                                               | Taffy                  |
| The Monotype Corporation plc                                                                                   | Times New Roman        |
| Linotype-Hell AG و/أو الشركات التابعة لها                                                                      | Univers                |

أما كل العلامات التجارية الأخرى، فتعد ملكية خاصة لأصحابها المعنيين.

تُعد كل من AirPrint وشعار AirPrint علامات تجارية لشركة Apple, Inc.

## مستويات انبعاث التشويش

تم تحديد وحدات القياس التالية وفقاً لـ ISO 7779 ووصفها طبقاً لـ ISO 9296.

**ملاحظة:** قد لا يتضمن المنتج الخاص بك بعض الأوضاع.

| ضغط صوت بمتوسط 1 متر، ديسيبل صوتي |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الطباعة                           | الطباعة على وجه واحد: 55 (MX417 و MX410)، 56 (MX510 و MX511 و MX517)؛ الطباعة على الوجهين: 53 (MX410 و MX417)، 54 (MX510 و MX511 و MX517) |
| المسح الضوئي                      | 55                                                                                                                                        |
| "النسخ"                           | 55                                                                                                                                        |
| جاهز                              | غير متاح                                                                                                                                  |

هذه القيم عرضة للتغيير. اطلع على [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) لمعرفة القيم الحالية.

## معلومات درجة الحرارة

|                                     |                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| درجة حرارة التشغيل المحيطة          | من 15.6 إلى 32.2 درجة مئوية (من 60 إلى 90 درجة فهرنهايت)                        |
| درجة حرارة الشحن                    | من 40- إلى 43.3 درجة مئوية (من 40- إلى 110 درجة فهرنهايت)                       |
| درجة حرارة التخزين والرطوبة النسبية | من 1 إلى 35 درجة مئوية (من 34 إلى 95 درجة فهرنهايت)<br>رطوبة نسبية من 8 إلى 80% |

## التخلص من المنتج

لا تتخلص من الطباعة أو مستلزماتها بنفس الطريقة المتبعة للتخلص من النفايات المنزلية العادية. استشر السلطات المحلية لديك للتعرف على خيارات التخلص من المنتج وإعادة تدويره.

## إشعار الحساسية للكهرباء الاستاتيكية



هذا الرمز يحدد الأجزاء الحساسة للكهرباء الاستاتيكية. لا تلمس المناطق القريبة من هذه الرموز دون لمس سطح معدني أولاً في منطقة بعيدة من الرمز.

## برنامج ENERGY STAR

يعتبر أي جهاز من أجهزة Lexmark التي تحمل شعار ENERGY STAR على المنتج أو في شاشة بدء التشغيل معتمداً للتوافق مع برنامج ENERGY STAR التابع لوكالة حماية البيئة (EPA) وفقاً لتهيئته حال شحنه من قبل شركة Lexmark.



## إشعار الليزر

تم اعتماد هذه الطابعة في الولايات المتحدة للتوافق مع متطلبات الفصل الفرعي ي من الفصل الأول من CFR (قانون الأنظمة الفيدرالية) 21 التابع لـ DHHS (إدارة الصحة والخدمات البشرية) من الفئة I (1) من منتجات الليزر، وتم اعتمادها في ما عدا ذلك كمنتج ليزر من الفئة I يتوافق مع متطلبات IEC 60825-1: 2014.

لا تعتبر منتجات الليزر من الفئة I خطيرة. تحتوي الطابعة من الداخل على ليزر من الفئة IIIb (3ب) بمعدل تقريبي وهو 12 ميلي واط ليزر زرنكسيد الغاليوم ضمن طول الموجة بين 655 و675 نانومتر. تم تصميم نظام الليزر والطابعة بحيث لا يصل شعاع الليزر فوق مستوى الفئة I إلى الإنسان أثناء التشغيل العادي أو صيانة المستخدم أو ظروف الخدمة المقررة.

## ملصق تقرير الليزر

قد يتم تثبيت ملصق إرشادات ليزر على هذه الطابعة على النحو الموضح:

.DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.  
 .PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.  
 .Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zraccima.  
 NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.  
 .FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.  
 .GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.  
 .DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.  
 .VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikkasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.  
 .GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitsperre. Laserstrahl meiden.  
 KINΔΥΝΟΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μονάδας. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.  
 .VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.  
 .PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.  
 .FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.  
 .NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.  
 .ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.  
 .Pozor - Nebezpečnost neviditelného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.  
 .PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.  
 .FARA - Osynlig laserstråling när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.  
 。危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射，请避免暴露在激光光束下。  
 。危険 - 移除碳粉匣與安全連續閉關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。  
 。危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

## استهلاك الطاقة

### استهلاك المنتج للطاقة

يؤثق الجدول التالي سمات استهلاك الطاقة للمنتج.

ملاحظة: قد لا يتضمن المنتج الخاص بك بعض الأوضاع.

| الوصف                                               | الوضع   | استهلاك الطاقة (بالواط)                          |
|-----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|
| يُخرج المنتج نسخاً مطبوعة من خلال إشارات إلكترونية. | الطباعة | MX511 و MX510) 600؛ (MX417 و MX410) 560 (MX517 و |
| قيام المنتج بإخراج نسخة مطبوعة من مستندات أصلية.    | النسخ   | MX511 و MX510) 620؛ (MX417 و MX410) 580 (MX517 و |



| الوضع        | الوصف                                                                   | استهلاك الطاقة (بالواط)                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| مسح ضوئي     | قيام المنتج بالمسح الضوئي لمستندات مطبوعة.                              | 25 (MX410 و MX417)؛ 30 (MX510 و MX511 و MX517)   |
| جاهز         | المنتج في حالة انتظار للقيام بمهمة طباعة.                               | 12 (MX410 و MX417)؛ 14 (MX510 و MX511 و MX517)   |
| وضع السكون   | المنتج في وضع توفير طاقة عالي المستوى.                                  | 3.2 (MX410 و MX417)؛ 3.5 (MX510 و MX511 و MX517) |
| وضع الإصابات | المنتج في وضع توفير طاقة منخفض المستوى.                                 | 0.4                                              |
| إيقاف        | المنتج موصل بمصدر تيار كهربائي، لكن مفتاح التشغيل في وضع إيقاف التشغيل. | 0                                                |

تمثل مستويات استهلاك الطاقة المدرجة في الجدول السابق وحدات قياس حسب متوسط الوقت. وقد يكون السحب الفوري للطاقة أعلى بكثير من المتوسط.

هذه القيم عرضة للتغيير. اطلع على [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) لمعرفة القيم الحالية.

## وضع السكون

لقد تم تصميم هذا المنتج وتزويده بوضع توفير للطاقة يسمى وضع السكون. ويعمل "وضع السكون" على توفير استهلاك الطاقة من خلال خفض استهلاك الطاقة أثناء فترات عدم النشاط الطويلة. يدخل هذا المنتج في "وضع السكون" تلقائيًا بعد عدم استخدامه لفترة زمنية معينة، والتي تسمى زمن توقف وضع السكون.

إعداد المصنع الافتراضي لـ "زمن توقف وضع السكون" لهذا المنتج (بالدقائق): 20

باستخدام قوائم التهيئة؛ يمكن تعديل "زمن توقف وضع السكون" بتعيينه على مدة تتراوح بين دقيقة واحدة و 120 دقيقة. ويؤدي تعيين "زمن توقف وضع السكون" على قيمة منخفضة إلى تقليل استهلاك الطاقة، ولكن قد يؤدي إلى زيادة وقت استجابة المنتج. بينما يؤدي تعيين "زمن توقف وضع السكون" على قيمة عالية إلى الاحتفاظ باستجابة سريعة للمنتج، ولكن مع استهلاك طاقة أكبر.

## وضع الإصابات

هذا المنتج مزود بوضع تشغيل منخفض الطاقة للغاية يسمى وضع "الإصابات". في حالة التشغيل في وضع "الإصابات"، يتم إيقاف تشغيل جميع الأنظمة والأجهزة الأخرى بشكل آمن.

يمكن الدخول في وضع "الإصابات" من خلال أي من الطرق التالية:

- استخدام "مهلة الإصابات"
- استخدام "جدولة أوضاع الطاقة"
- استخدام زر "السكون/الإصابات"

مهلة وضع الإصابات الافتراضية من المصنع لهذا المنتج في كافة الدول أو المناطق 3 أيام

يمكن تعديل الفترة الزمنية التي تنتظرها الطابعة بعد طباعة المهمة وقبل الدخول في وضع "الإصابات" بحيث تتراوح بين ساعة واحدة وشهر واحد.

## وضع إيقاف التشغيل

إذا كان هذا المنتج يتضمن وضع إيقاف تشغيل يستهلك قدرًا قليلًا من الطاقة، فافصل سلك التيار من مأخذ التيار الكهربائي لإيقاف استهلاك طاقة المنتج بشكل كامل.

### إجمالي استخدام الطاقة

يُعد إجراء حساب إجمالي استهلاك الجهاز متعدد الإمكانيات للطاقة مفيداً في بعض الأحيان. وبما أنه يتم حساب استهلاك الطاقة بوحدة الطاقة الواط، ينبغي ضرب قيمة استهلاك الطاقة في مقدار الوقت الذي تقضيه الطابعة في كل وضع وذلك لإجراء حساب استخدام الطاقة. يكون إجمالي استخدام المنتج الطاقة هو حاصل جمع استخدام الطاقة لكل وضع.

### الإشعارات التنظيمية الخاصة بالأجهزة الطرفية للاتصالات عن بُعد

يحتوي هذا القسم على المعلومات التنظيمية المتعلقة بالمنتجات التي تتضمن أجهزة طرفية للاتصالات عن بُعد مثل الفاكس.

## الفهرس

- أنواع الورق  
مدعوم من قبل الطابعة 68  
مكان التحميل 68  
أوزان الورق  
مدعوم من قبل الطابعة 68  
أوشك مستوى الحبر بالخرطوشة على  
الانخفاض [xy.88] 221  
أوشكت مجموعة الصيانة على الانخفاض  
[xy.80] 228
- إ**  
إخراج قرص الطابعة الصلب 39  
إخطارات تهيئة مستلزمات الطابعة 209  
إخطارات مستلزمات الطابعة  
تهيئة 209  
إخفاء الرموز على الشاشة الرئيسية 18  
إدخال رأس أو تذييل 83  
إرسال بالبريد الإلكتروني  
إضافة سطر الموضوع 91  
إضافة سطر رسالة 91  
إعداد وظيفة البريد الإلكتروني 88  
إنشاء اختصارات باستخدام Embedded  
Web Server (ملقم ويب  
المضمن) 88  
إنشاء اختصارات باستخدام لوحة تحكم  
الطابعة 89  
استخدام دفتر العناوين 90  
استخدام لوحة تحكم الطابعة 89  
باستخدام رقم اختصار 90  
إرسال بريد إلكتروني باستخدام لوحة التحكم  
في الطابعة 89  
إرسال فاكس  
استخدام دفتر العناوين 109  
باستخدام الاختصارات 109  
إرسال فاكس باستخدام الكمبيوتر 108  
إرسال فاكس باستخدام لوحة التحكم في  
الطابعة 108  
إرسال فاكس في وقت محدد 109  
إرسال ك  
خيارات البريد الإلكتروني 92  
خيارات المسح الضوئي 120  
إرسال مؤجل  
خيارات الفاكس 115  
إزالة الورق من حاوية الإخراج القياسية 230  
إشعارات خاصة بالانبعاث 282  
إضافة خيارات الأجهزة  
برنامج تشغيل الطابعة 44
- Embedded Web Server — الأمان:  
دليل المسؤول  
مكان التواجد 208
- G**  
Google Cloud Print  
استخدام 70
- L**  
Lexmark Mobile Print  
استخدام 71
- M**  
Multi Send  
إضافة وضع 21  
إعداد 21  
MyShortcut  
حول 20
- Q**  
Quiet Mode (الوضع الهادئ) 190
- أ**  
أجزاء  
استخدام خراطيش Lexmark  
الأصلية 199  
التحقق، من لوحة تحكم الطابعة 199  
فحص حالة 199  
فحص، باستخدام Embedded Web  
Server (ملقم الويب المضمن) 199  
أحجام الورق  
المدعومة 66  
أحجام الورق المدعومة 66  
أحجام مختلفة من الورق، نسخ 79  
أضرار الشاشة الرئيسية  
التعرف على 14  
أشياء غير معتادة في الطابعة 253  
أعد وضع المستندات الأصلية المحشورة في  
حالة إعادة تشغيل المهمة. 231  
أعد وضع كافة المستندات الأصلية في حال  
استعادة مهمة. 230  
أغلق الباب الأمامي 222  
أغلق الغطاء المسطح وحمل المستندات  
الأصلية إذا تم إعادة تشغيل المهمة  
[2yy.xx] 222  
أمان الطابعة  
معلومات حول 195
- إعادة التدوير  
خراطيش مسح الحبر 192  
منتجات Lexmark 192  
مواد تغليف Lexmark 192  
إعادة تركيب الخرطوشة المفقودة أو غير  
المستجيبة [31.xy] 230  
الأوراق الفاصلة  
خيارات النسخ 86  
ذاكرة قرص الطابعة الصلب  
مسح 194  
طريقة التهيئة بضغط زر  
استخدام 46  
قائمة Flash Drive (محرك أقراص  
فلاش) 173  
قائمة Universal Setup (إعداد  
Universal) 132  
لم يتم إعداد "إلى تنسيق" بملقم الفاكس. اتصل  
بالمسؤول عن النظام. 224
- ]**  
[نوع المستلزمات] ليست من إنتاج  
Lexmark، انظر دليل المستخدم  
[xy.33] 229
- A**  
AirPrint  
استخدام 70
- E**  
Embedded Web Server  
إعداد الفاكس الأولي 96  
إعداد تنبيهات البريد الإلكتروني 208  
إعدادات التوصيل بشبكة الاتصال 208  
إعدادات المسؤول 208  
إنشاء اختصار عنوان FTP 116  
إنشاء اختصار وجهة الفاكس 110  
إنشاء اختصارات البريد الإلكتروني 88  
المسح الضوئي إلى كمبيوتر باستخدام 118  
الوصول إلى 17  
تعديل إعدادات الطابعة السرية 74  
ضبط السطوح 191  
فحص حالة أجزاء الطابعة 199  
فحص حالة مستلزمات الطابعة 199  
مشكلة في الوصول 278

- إضافة خيارات داخلية  
برنامج تشغيل الطباعة 44  
إعادة توجيه الفاكسات 113 إعداد
- حجم الورق 50  
عنوان TCP/IP 136  
نوع الورق 50  
إعداد "وضع التوفير" 189  
Ethernet إعداد  
تجهيز لإعداد 44  
إعداد اسم الفاكس الصادر 107  
إعداد الصفحة
- خيارات البريد الإلكتروني 93  
خيارات الفاكس 114  
خيارات المسح الضوئي 121  
إعداد الطباعة التسلسلية 48  
إعداد الفاكس
- اتصال خط المشترك الرقمي (DSL) 100  
اتصال خط الهاتف القياسي 96  
الصوت عبر بروتوكول الإنترنت  
VoIP (101)  
حسب البلد أو المنطقة 104  
خدمة الهاتف الرقمية 103  
إعداد الفاكس الأولي 96  
استخدام Embedded Web Server 96  
إعداد تنبيهات البريد الإلكتروني 208  
إعداد رقم الفاكس 107  
إعداد شبكة الاتصال اللاسلكية  
استخدام Embedded Web Server 47  
إعداد صفحة الغلاف  
خيارات النسخ 86  
إعداد فاكس
- اتصال VoIP 101  
اتصال خط المشترك الرقمي (DSL) 100  
اتصال خط الهاتف القياسي 96  
حسب البلد أو المنطقة 104  
خدمة الهاتف الرقمية 103  
إعداد وظائف الفاكس والبريد الإلكتروني 272  
إعدادات الحفظ
- Quiet Mode (الوضع الهادي) 190  
إضاءة، ضبط 191  
وضع Eco 189  
وضع الإسيات 191  
وضع السكون 190  
إعدادات المسئول
- Embedded Web Server 208  
إعدادات المصنع الافتراضية  
استعادة 210
- استبدال وحدة التصوير المفقودة  
[xy.31] 231  
استبدال وحدة التصوير غير المدعومة  
[xy.32] 232  
المقدر: صفر [xy.84] 231  
استخدام "النماذج والمفضلة" 69  
استخدام أزرار شاشة اللمس 15  
استخدام الاختصارات  
إرسال فاكس 109  
استخدام الورق المعد تدويره 189  
استخدام دفتر العناوين  
إرسال فاكس 109  
استخدام وضع الإسيات 191  
استعادة إعدادات المصنع الافتراضية 210  
استكشاف أخطاء الطباعة وإصلاحها  
انحشار الورق بشكل متكرر 240  
تتم طباعة الأحرف بصورة غير  
صحيحة 242  
تجدد الورق 252  
تستغرق المهمة وقتاً أطول من المتوقع 246  
تعذر إعادة طباعة الصفحات  
المحشورة 239  
تعذر عمل ارتباط درج الورق 246  
تعذرت طباعة المستندات السرية والمستندات  
المحجوزة الأخرى 241  
خطأ في قراءة محرك أقراص فلاش 242  
طباعة المهمة على ورقة غير  
صحيحة 243  
طباعة المهمة من درج غير صحيح 243  
ظهور فواصل غير متوقعة بالصفحات 247  
لا تتم طباعة المهام 245  
لا تتم طباعة ملفات PDF متعددة  
اللغات 244  
لا يتم ترتيب المهام الكبيرة 243  
هوامش غير صحيحة على  
المطبوعات 251  
استكشاف أخطاء العرض وإصلاحها  
شاشة الطباعة فارغة 237  
استكشاف أخطاء الفاكس وإصلاحها  
الفاكس الذي تم استلامه ذو جودة طباعة  
رديئة 273  
لم يظهر معرف المتصل 268  
يتعذر إرسال فاكس أو استلامه 268  
يمكن إرسال الفاكسات ولكن يتعذر  
استلامها 271  
يمكن استقبال الفاكسات لكن يتعذر  
إرسالها 271  
استكشاف أخطاء المسح الضوئي وإصلاحها  
عمليات مسح ضوئي جزئية لمستند أو صورة  
فوتوغرافية 274
- إعدادات المنافذ  
تهيئة 48  
إعدادات بيئية  
Quiet Mode (الوضع الهادي) 190  
سطوع شاشة الطباعة، ضبط 191  
وضع Eco 189  
وضع الإسيات 191  
وضع السكون 190  
إعدادات شبكة الاتصال  
Embedded Web Server 208  
إعدادات صديقة للبيئة  
Quiet Mode (الوضع الهادي) 190  
وضع Eco 189  
وضع الإسيات 191  
إلغاء إرسال بريد إلكتروني 91  
إلغاء ربط الأدراس 58, 59  
إلغاء مهمة الطباعة  
من الكمبيوتر 75  
من لوحة تحكم الطباعة 75  
إنشاء اختصار عنوان FTP  
استخدام Embedded Web Server 116  
إنشاء اختصار وجهة الفاكس  
استخدام Embedded Web Server 110  
إنشاء اسم مخصص  
نوع الورق 59  
إنشاء كتيب  
خيارات النسخ 87  
إنشاء نسخ باستخدام ورق من درج محدد 79  
إيقاف الفاكسات 112
- )  
اختصارات البريد الإلكتروني، إنشاء  
استخدام Embedded Web Server 88  
اختصارات، إنشاء  
البريد الإلكتروني 88  
شاشة البريد الإلكتروني 89  
عنوان FTP 117  
وجهة FTP 116  
وجهة الفاكس 110  
استبدال  
خرطوشة مسحوق الحبر 202  
وحدة التصوير 204  
استبدال وحدة التصوير المعيبة  
[xy.31] 231  
استبدال الخرطوشة غير المدعومة  
[xy.32] 231  
استبدال الخرطوشة، عدد الصفحات المتبقية  
المقدر هو 0 [xy.88] 230  
استبدال مجموعة الصيانة [xy.80] 231

- لا يمكن إجراء مسح ضوئي من الكمبيوتر 274
- لم تتم مهمة المسح الضوئي بنجاح 275
- وحدة الماسحة الضوئية لا تتغلق 268, 276
- يستغرق المسح الضوئي وقتاً طويلاً أو يعطل الكمبيوتر 276
- استكشاف أخطاء النسخ وإصلاحها
- الناسخة لا تستجيب 265
- جودة الصورة الممسوحة ضوئياً رديئة 274
- جودة النسخ رديئة 266
- نسخ صور فوتوغرافية أو مستندات جزئية 266
- وحدة الماسحة الضوئية لا تتغلق 268, 276
- استكشاف أخطاء الوحدات الاختيارية للطباعة وإصلاحها
- بطاقة الواجهة المتوازية/واجهة USB 239
- لم يتم اكتشاف الخيار الداخلي 237
- مشاكل الدرج 238
- منفذ الحلول الداخلية 238
- استكشاف أخطاء تغذية الورق وإصلاحها
- استمرار ظهور رسالة انحشار الورق بعد التخلص من الانحشار 240
- استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها
- أشياء غير معتادة في الطباعة 253
- الحروف غير مستقيمة الحواف 247
- الخلفية رمادية اللون على المطبوعات 249
- الصفحات أو الصور المقصوصة 248
- الطباعة تطبع صفحات خالصة السواد 257
- الطباعة غامقة جداً 254
- الطباعة فاتحة جداً 255
- الطباعة منحرفة 259
- جودة طباعة الورق الشفاف رديئة 263
- خطوط بيضاء 264
- خطوط عمودية من لون مختلف 261
- زوال الحبر 263
- صفحات فارغة 256
- ظهور الصور المضغوطة على المطبوعات 249
- ظهور بقع حبر على المطبوعات 263
- ظهور خطوط أفقية على المطبوعات 260
- ظهور صور ذات ظلال على المطبوعات 259
- ظهور ضباب مسحوق الحبر أو ظلال خلفية 262
- ظهور عيوب متكررة على المطبوعات 258
- ظهور فراغات أفقية على المطبوعات 250
- كثافة طباعة متفاوتة 264
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها
- الماسحة الضوئية لا تستجيب 276
- حدث خطأ في تطبيق 278
- حل المشكلات الأساسية للطباعة 235
- فحص طباعة لا تستجيب 235
- لم يتم إعداد وظيفتي الفاكس والبريد الإلكتروني 272
- يتعذر فتح Embedded Web Server 278
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها، الشاشة
- شاشة الطباعة فارغة 237
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها، الطباعة
- الطباعة تتباطأ 244
- انحشار الورق بشكل متكرر 240
- تتم طباعة الأحرف بصورة غير صحيحة 242
- تجمع الورق 252
- تستغرق المهمة وقتاً أطول من المتوقع 246
- تعذر إعادة طباعة الصفحات المحشورة 239
- تعذرت طباعة المستندات السرية والمستندات المحجوزة الأخرى 241
- خطأ في قراءة محرك أقراص فلاش 242
- طباعة المهمة على ورقة غير صحيحة 243
- طباعة المهمة من درج غير صحيح 243
- ظهور فواصل صفحات غير متوقعة 247
- لا تتم طباعة المهام 245
- لا تتم طباعة ملفات PDF متعددة اللغات 244
- لا يتم ترتيب المهام الكبيرة 243
- ميزة ربط الأدراس لا تعمل 246
- هوامش غير صحيحة على المطبوعات 251
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها، المسح الضوئي
- عمليات مسح ضوئي جزئية لمستند أو صورة فوتوغرافية 274
- لا يمكن إجراء مسح ضوئي من الكمبيوتر 274
- لم تتم مهمة المسح الضوئي بنجاح 275
- وحدة الماسحة الضوئية لا تتغلق 268, 276
- يستغرق المسح الضوئي وقتاً طويلاً أو يعطل الكمبيوتر 276
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها، تغذية الورق
- استمرار ظهور رسالة انحشار الورق بعد التخلص من الانحشار 240
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها، جودة الطباعة
- أشياء غير معتادة في الطباعة 253
- الحروف غير مستقيمة الحواف 247
- الخلفية رمادية اللون على المطبوعات 249
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها، فاكس
- الفاكس الذي تم استلامه ذو جودة طباعة رديئة 273
- لم يظهر معرف المتصل 268
- يتعذر إرسال فاكس أو استلامه 268
- يمكن إرسال الفاكسات ولكن يتعذر استلامها 271
- يمكن استقبال الفاكسات لكن يتعذر إرسالها 271
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها، نسخ الناسخة لا تستجيب 265
- جودة الصورة الممسوحة ضوئياً رديئة 274
- جودة النسخ رديئة 266
- نسخ صور فوتوغرافية أو مستندات جزئية 266
- وحدة الماسحة الضوئية لا تتغلق 268, 276
- استيراد التهيئة استخدام Embedded Web Server 23
- اسم الفاكس، إعداد 107
- اسم الملف
- خيارات المسح الضوئي 120

- اسم مخصص  
تهيئة 60  
اسم نوع الورق المخصص  
تعيين 59  
الأدراج  
تحميل 50  
ربط 58, 59  
فصل 58, 59  
الأزرار، شاشة اللمس  
استخدام 15  
الأطرف  
تحميل، وحدة التغذية متعددة الأغراض 54  
نصائح حول الاستخدام 61  
الأمان  
تعديل إعدادات الطباعة السرية 74  
الأوجه (الطباعة على الوجهين)  
خيارات النسخ 85  
الإرسال عبر الفاكس  
إرسال فاكس في وقت مجدول 109  
إعداد اسم الفاكس الصادر 107  
إعداد التاريخ والوقت 107  
إعداد الفاكس 96  
إعداد رقم الفاكس 107  
إلغاء مهمة فاكس 112  
إنشاء اختصارات باستخدام Embedded  
Web Server (ملقم ويب  
المضمّن) 110  
إنشاء اختصارات باستخدام لوحة تحكم  
الطباعة 110  
إيقاف الفاكسات 112  
تغيير الدقة 111  
تهيئة الطباعة لمراعاة التوقيت الصيفي 107  
توجيه الفاكسات 113  
جعل رسالة الفاكس أفتح أو أغمق 111  
عرض سجل فاكس 111  
منع الفاكسات غير الهامة 112  
الاتصال بـ "مركز دعم العملاء" 280  
الاتصال بشبكة اتصال لاسلكية  
استخدام Embedded Web  
Server 47  
استخدام معالج الإعداد اللاسلكي 46  
باستخدام طريقة PIN (رقم التعريف  
الشخصي) 46  
باستخدام طريقة تهيئة النسخ بضغط  
زر 46  
البريد الإلكتروني  
إلغاء 91  
البريد الصوتي  
إعداد 96  
التاريخ والوقت، الفاكس  
إعداد 107
- التجهيز لإعداد الطباعة على شبكة اتصال  
44 Ethernet  
التحقق من حالة الأجزاء والمستلزمات 199  
التحقق من مهام الطباعة 73  
طباعة من كمبيوتر يعمل بنظام  
74 Macintosh  
طباعة من نظام 74 Windows  
التخلص من قرص الطباعة الصلب 193  
التصوير المتقدم  
خيارات البريد الإلكتروني 94  
خيارات الفاكس 115  
خيارات المسح الضوئي 121  
خيارات النسخ 87  
التعرف على الشاشة الرئيسية 14  
التقارير  
عرض 208  
التوقيت الصيفي، إعداد 107  
الخرطوشة، عدم تطابق وحدة التصوير  
[xy.41] 221  
الخيارات الداخلية المتوفرة 24  
الدرج القياسي  
تحميل 50  
الدرج سعة 250 ورقة  
تنبيت 40  
الدرج سعة 550 ورقة  
تنبيت 40  
الدقة  
خيارات البريد الإلكتروني 92  
خيارات الفاكس 114  
خيارات المسح الضوئي 120  
الذاكرة  
الأنواع المركبة بالطباعة 193  
بيان 193  
الذاكرة الدائمة 193  
مسح 193  
الذاكرة غير الدائمة 193  
مسح 193  
الذاكرة غير كافية، تم حذف بعض "المهام  
المحجوزة" [37] 225  
الذاكرة ممثلة [38] 228  
الذاكرة ممثلة، لا يمكن طباعة  
الفاكسات 228  
الرسالة  
خيارات البريد الإلكتروني 92  
الرموز على الشاشة الرئيسية  
إخفاء 18  
عرض 18  
الشاشة الرئيسية  
إخفاء الرموز 18  
الأزرار، فهم 14  
تخصيص 18  
عرض الرموز 18
- الطباعة  
اختيار موقع 10  
الحد الأدنى للمسافات البيئية 10  
الشحن 207  
الطراز الأساسي 11  
تحريك 10, 206  
مهيئة بالكامل 11  
الطباعة تطبع صفحات فارغة 256  
الطباعة التسلسلية  
إعداد 48  
الطباعة المتقدمة على الوجهين  
خيارات النسخ 86  
الطباعة تتباطأ 244  
الطباعة على الوجهين 80  
الطباعة من محرك أقراص فلاش 71  
العثور على عنوان IP الخاص بالطباعة 17  
العثور على مزيد من المعلومات حول  
الطباعة 9  
القتامة  
خيارات البريد الإلكتروني 92  
خيارات الفاكس 114  
خيارات المسح الضوئي 120  
خيارات النسخ 85  
القرص ممثلي [62] 223  
القوائم  
139 AppleTalk  
187 HTML  
137 IPv6  
184 PCL Emul  
184 PDF  
184 PostScript  
136 TCP/IP  
139 USB قياسي  
183 XPS  
أحجام المسح الضوئي المخصصة 132  
أسماء مخصصة 132  
أنواع مخصصة 131  
إعدادات FTP 169  
إعدادات البريد الإلكتروني 164  
إعدادات التعرف الضوئي على  
الأحرف 178  
إعدادات النسخ 152  
إعدادات عامة 145  
استبدال الحجم 127  
الأدوات المساعدة 183  
الإعداد العام 132  
الإعدادات 178  
الإنهاء 179  
الجودة 181  
المصدر الافتراضي 124  
بطاقة شبكة الاتصال 135

- بطاقة واجهة شبكة الاتصال (NIC) النشطة 134  
تحميل الورق 130  
تعليمات 188  
تقارير 133  
تقارير شبكة الاتصال 135  
تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض 127  
حجم الورق/نوعه 124  
حساب المهام 182  
سجل مراقبة الأمان 144  
شبكة اتصال [x] 134  
شبكة قياسية 134  
صورة 188  
ضبط التاريخ والوقت 144  
طباعة سرية 142  
قائمة 123  
قائمة إعداد SMTP 140  
لاسلكي 138  
مادة الورق 127  
متنوع 142  
محرك أقراص فلاش 173  
مسح ملفات البيانات الموقفة 143  
وزن الورق 129  
وضع الفاكس (إعداد الفاكس التناظري) 156  
الماسحة الضوئية الوظائف 12  
زجاج الماسحة الضوئية 12  
وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) 12  
الماسحة الضوئية لا تستجيب 276  
المحتوى إعدادات البريد الإلكتروني 93  
المستلم (المستلمون) خيارات البريد الإلكتروني 92  
المسح الضوئي إلى كمبيوتر باستخدام Embedded Web Server 118  
من محرك أقراص فلاش 119  
نسخة سريعة 76  
المسح الضوئي إلى الكمبيوتر 119  
استخدام Embedded Web Server 118  
المسح الضوئي إلى عنوان FTP إنشاء اختصارات باستخدام الكمبيوتر 116  
استخدام لوحة تحكم الطابعة 117  
باستخدام رقم اختصار 117  
المسح الضوئي إلى وجهات على شبكة الاتصال 116  
المسح الضوئي إلى وحدة تخزين محمولة 119  
الملصقات الورقية تحميل، وحدة التغذية متعددة الأغراض 54
- المهام السرية إعدادات الطابعة السرية 74  
المهام المحجوزة 73  
طباعة من كمبيوتر يعمل بنظام Macintosh 74  
طباعة من نظام Windows 74  
النسخ أحجام مختلفة من الورق 79  
إدخال رأس أو تنبيل 83  
إضافة رسالة تراكب 83  
إلغاء مهمة نسخ 84  
إلى حجم مختلف 78  
استخدام زجاج الماسحة الضوئية 77  
استخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية 76  
التكبير 80  
الطباعة على كلا وجهي الورقة (المزدوجة) 80  
تحديد درج 79  
ترتيب النسخ 81  
تقليل 80  
صور فوتوغرافية 77  
ضبط الجودة 81  
عدة صفحات على ورقة واحدة 82  
على ورق ذي رأسية 78  
على ورق شفاف 77  
نسخة سريعة 76  
وضع أوراق فاصلة بين النسخ 82  
النسخ خيارات النسخ 85  
النسخ على الورق الشفاف 77  
النسخ على الورق ذي الرأسية 78  
النسخ على كلا وجهي الورقة (النسخ على الوجهين) 80  
النماذج والمفضلة إعداد 19  
النوع المخصص [x] إنشاء اسم مخصص 59  
تغيير نوع الورق 60  
الورق الشفاف النسخ على 77  
تحميل، وحدة التغذية متعددة الأغراض 54  
تلميحات 61  
الوصول إلى Embedded Web Server 17  
انحشار الورق تجنب 211  
انحشار الورق بوحدة الطابعة على الوجهين 217  
انحشار الورق داخل وحدة التغذية متعددة الأغراض 218  
انحشار الورق عند الباب الأمامي 213  
انحشار الورق عند الباب الخلفي 215
- انحشار الورق في الأدراج 218  
انحشار الورق في الحاوية القياسية 216  
انحشار الورق في وحدة تغذية المستندات التلقائية 220  
انحشار الورق، إزالة الأدراج 218  
بالباب الأمامي 213  
حاوية قياسية 216  
عند الباب الخلفي 215  
في وحدة الطابعة على الوجهين 217  
في وحدة تغذية المستندات التلقائية 220  
وحدة التغذية متعددة الأغراض 218  
انحشار بالماسحة الضوئية، قم بإزالة كل المستندات الأصلية المحشورة من الماسحة الضوئية [2yy.xx] 233  
انحشار بالماسحة الضوئية، قم بإزالة كل المستندات الأصلية من الماسحة الضوئية [2yy.xx] 233  
انخفاض مستوى الحبر بالخرطوشة [xy.88] 221
- ب**  
باستخدام رقم اختصار المسح الضوئي إلى عنوان FTP 117  
برنامج الطابعة، تثبيت 44  
برنامج تشغيل الطابعة خيارات الأجهزة، إضافة 44  
بريد إلكتروني، إرسال استخدام دفتر العناوين 90  
باستخدام رقم اختصار بطاقات تحميل، وحدة التغذية متعددة الأغراض 54  
تلميحات 62  
بطاقة اختيارية تثبيت 28  
بطاقة البرامج الثابتة 24  
بطاقة الذاكرة 24  
تثبيت 26  
بطاقة الواجهة المتوازية/واجهة USB استكشاف الأخطاء وإصلاحها 239  
بكرة فاصل وحدة التغذية التلقائية بالمستندات طلب 201  
بيان الذاكرة 193  
بيانات سرية معلومات حول تأمين 195
- ت**  
تثبيت برنامج الطابعة 44  
تجنب حالات الانحشار 65  
تحديد أماكن انحشار الورق 212  
تحديد موقع الطابعة 10

- تحديد نوع الورق 63  
تحريك الطباعة 10, 206  
تحميل  
الأدراج 50  
وحدة التغذية متعددة الأغراض 54  
تحميل [مصدر الورق] بـ [اسم النوع المخصص] [اتجاه الورق] 227  
تحميل [مصدر الورق] بـ [حجم الورق] [اتجاه الورق] 227  
تحميل [مصدر الورق] بـ [سلسلة النوع المخصص] [اتجاه الورق] 227  
تحميل [مصدر الورق] بـ [نوع الورق] [حجم الورق] [اتجاه الورق] 228  
تحميل الدرج الاختياري 50  
تحميل الدرج القياسي 50  
تحميل وحدة التغذية متعددة الأغراض بـ [اسم النوع المخصص] [الاتجاه] 226  
تحميل وحدة التغذية متعددة الأغراض بـ [السلسلة المخصصة] [الاتجاه] 226  
تحميل وحدة التغذية متعددة الأغراض بـ [حجم الورق] [الاتجاه] 226  
تحميل وحدة التغذية متعددة الأغراض بـ [نوع الورق] [حجم الورق] [الاتجاه] 227  
تخزين  
مستلزمات الطباعة 202  
ورق 65  
تخزين مهام الطباعة 73  
تنزيل  
إدخال 83  
تراكب  
خيارات النسخ 86  
ترتيب  
خيارات النسخ 85  
ترتيب النسخ 81  
تركيب بطاقة اختيارية 28  
تركيب درج سعة 250 ورقة 40  
تركيب درج سعة 550 ورقة 40  
تركيب قرص الطباعة الصلب 36  
تركيب منفذ الحلول الداخلية 29  
تشفير قرص الطباعة الصلب 195  
تصدير التهيئة  
استخدام Embedded Web Server 23  
تصغير نسخة 80  
تطبيقات  
التعرف على 18  
الشاشة الرئيسية 19  
تطبيقات الشاشة الرئيسية  
الحصول على معلومات 19  
تهيئة 19  
تعيين حجم الورق Universal 50
- إخطارات مستلزمات الطباعة، وحدة التصوير 209  
تهيئة إعدادات المنافذ 48  
توصيل الطباعة بخدمة الرنة المميزة 106  
توصيل الكابلات 43  
توفير المستلزمات 189  
توفير الورق 82
- ج**  
جاري تثبيت الخيارات  
ترتيب التركيب 40  
جهاز الرد الآلي  
إعداد 96  
جهاز محمول  
الطباعة من 70, 71  
جودة الطباعة  
تنظيف زجاج الماسحة الضوئية 198  
جودة النسخ  
ضبط 81
- ح**  
حالات الانحشار، إزالة  
الأدراج 218  
حاوية قياسية 216  
في وحدة تغذية المستندات التلقائية 220  
وحدة التغذية متعددة الأغراض 218  
حالة الأجزاء  
فحص 199  
حالة مستلزمات الطباعة  
فحص 199  
حجم المستند الأصلي  
خيارات البريد الإلكتروني 92  
خيارات المسح الضوئي 120  
حجم الورق  
إعداد 50  
حجم الورق Universal  
إعداد 50  
حجم الورق العالمي  
إعداد 50  
حجم ورق غير صحيح، افتح [مصدر الورق] [34] 225  
حدث خطأ في قراءة محرك USB. قم بإزالة USB. 223  
حفظ كاختصار  
خيارات البريد الإلكتروني 92  
خيارات المسح الضوئي 120  
خيارات النسخ 86  
حفظ مهام الطباعة  
طباعة من كمبيوتر يعمل بنظام Macintosh 74  
طباعة من نظام Windows 74
- تغيير [مصدر الورق] إلى [اتجاه] تحميل [اسم نوع مخصص] 221  
تغيير [مصدر الورق] إلى [اتجاه] تحميل [حجم الورق] 222  
تغيير [مصدر الورق] إلى [اتجاه] تحميل [حجم الورق] [نوع الورق] 222  
تغيير [مصدر الورق] إلى [سلسلة مخصصة] تحميل [اتجاه الورق] 221  
تغيير إعدادات المنافذ  
منفذ الحلول الداخلية 48  
تغيير نوع ملف الإخراج  
إرسال بالبريد الإلكتروني 91  
تقادي انحشار الورق 211  
تقليل التشويش 190  
تكبير نسخة 80  
تكرار مهام الطباعة 73  
طباعة من كمبيوتر يعمل بنظام Macintosh 74  
طباعة من نظام Windows 74  
تلميحات  
الورق الشفاف 61  
بطاقات 62  
حول استخدام الأطراف 61  
حول استخدام الملصقات 62  
لوحة تحكم الطباعة 13  
ورق ذو رأسية 61  
تلميحات حول استخدام الأطراف 61  
تم اكتشاف ذاكرة فلاش معيبة [51] 223  
تم اكتشاف وحدة تخزين غير مهيأة [53] 235  
تم تركيب خيارات محمولة كثيرة للغاية [58] 234  
تم تركيب عدد كبير جداً من الأدراج [58] 234  
تم تعطيل الماسحة الضوئية من قبل المسئول [840.01] 233  
تم تعطيل الماسحة الضوئية. اتصل بمسؤول النظام إذا استمرت المشكلة. [840.02] 233  
تنبيهات البريد الإلكتروني  
إعداد 208  
انحشار الورق 208  
انخفاض مستويات مستلزمات الطباعة 208  
تنظيف  
الجزء الخارجي للطباعة 197  
الجزء الداخلي من الطباعة 197  
زجاج الماسحة الضوئية 198  
تنظيف الطباعة 197  
تهيئة  
إخطارات مستلزمات الطباعة، خرطوشة مسحوق الحبر 209  
إخطارات مستلزمات الطباعة، مجموعة أدوات الصيانة 209



## خ

- خدمة الرنة المميزة، الفاكس
- الاتصال بـ 106
- خدمة الطباعة Mopria
- استخدام 70
- خدمة الهاتف الرقمية
- إعدادات الفاكس 103
- خرائط مسح الحبر
- إعادة التدوير 192
- طلب 200
- خرطوشة مسح الحبر
- استبدال 202
- خط المشترك الرقمي (DSL)
- إعدادات الفاكس 100
- خطاً في برنامج شبكة الاتصال [x]
- [54] 229
- خطاً في برنامج شبكة الاتصال القياسي
- [54] 233
- خطاً في قراءة محور USB. أزل
- المحور. 223
- خيارات
- بطاقات البرامج الثابتة 24
- بطاقات الذاكرة 24
- بطاقة الذاكرة 26
- درج سعة 250 ورقة، تركيب 40
- درج سعة 550 ورقة، تركيب 40
- قرص الطباعة الصلب، إخراج 39
- قرص الطباعة الصلب، تركيب 36
- منفذ الحلول الداخلية، تركيب 29
- خيارات FTP
- عنوان FTP 119
- خيارات الأجهزة، إضافة
- برنامج تشغيل الطباعة 44
- خيارات البريد الإلكتروني
- إرسال كـ 92
- إعدادات الصفحة 93
- التصوير المتقدم 94
- الدقة 92
- الرسالة 92
- الفتامة 92
- المستلم (المستلمون) 92
- الموضوع 92
- حجم المستند الأصلي 92
- حفظ كاختصار 92
- سجل الإرسال 94
- ضبط انحراف وحدة تغذية المستندات
- التلقائية 94
- مسح الحافة 94
- مهمة مخصصة 93
- خيارات الفاكس
- إرسال مؤجل 115

- إعدادات الصفحة 114
- التصوير المتقدم 115
- الدقة 114
- الفتامة 114
- سجل الإرسال 115
- ضبط انحراف وحدة تغذية المستندات
- التلقائية 115
- مسح الحافة 115
- مصدر المحتوى 113
- معاينة المسح الضوئي 115
- مهمة مخصصة 114
- نوع المحتوى 113
- خيارات المسح الضوئي
- إرسال كـ 120
- إعدادات الصفحة 121
- اسم الملف 120
- التصوير المتقدم 121
- الدقة 120
- الفتامة 120
- حجم المستند الأصلي 120
- حفظ كاختصار 120
- سجل الإرسال 121
- ضبط انحراف وحدة تغذية المستندات
- التلقائية 122
- مسح الحافة 121
- معاينة المسح الضوئي 121
- مهمة مخصصة 121
- خيارات النسخ
- إعدادات صفحة الغلاف 86
- إنشاء كتيب 87
- الأوراق الفاصلة 86
- التصوير المتقدم 87
- الطباعة المتقدمة على الوجهين 86
- الفتامة 85
- النسخ 85
- الوجهين (طباعة مزدوجة) 85
- تراكب 86
- ترتيب 85
- حفظ كاختصار 86
- رأس/تذييل 86
- ضبط انحراف وحدة تغذية المستندات
- التلقائية 87
- مهمة مخصصة 87
- موفر الورق 87
- خيارات داخلية 24
- خيارات داخلية، إضافة
- برنامج تشغيل الطباعة 44
- خيارات، شاشة للمس
- البريد الإلكتروني 92, 93
- نسخة 84
- خيارات، شاشة النسخ
- تحويل الهوامش 86

## د

- تغيير الحجم 85
- مسح الحافة 86
- نسخ من 84
- درج اختياري
- تحميل 50
- دعم العملاء
- الاتصال 280
- دقة، فاكس
- تغيير 111
- دليل الاتصال عبر شبكة اتصال
- مكان التواجد 208
- دليل مسؤول Embedded Web Server
- مكان التواجد 195

## ذ

- ذاكرة الفاكس ممثلة 224
- ذاكرة غير كافية لترتيب مهمة [37] 226
- ذاكرة غير كافية لعدم ميزة حفظ المورد
- [35] 226
- ذاكرة غير كافية، لن تتم استعادة بعض المهام
- المحجوزة [37] 225

## ر

- رأس الصفحة
- إدخال 83
- رأس/تذييل
- خيارات النسخ 86
- ربط الأدراس 58, 59
- رسائل الطباعة
- [نوع المستلزمات] ليست من إنتاج
- Lexmark، انظر دليل المستخدم
- [xy.33] 229
- أعد وضع المستندات الأصلية المحشورة في
- حالة إعادة تشغيل المهمة. 231
- أعد وضع كافة المستندات الأصلية في حال
- استعادة مهمة. 230
- أغلق الباب الأمامي 222
- أغلق غطاء الجزء المسطح وحمل المستندات
- الأصلية في حالة إعادة تشغيل المهمة
- [2yy.xx] 222
- أوشك مستوى الحبر بالخرطوشة على
- الانخفاض [xy.88] 221
- أوشكت مجموعة الصيانة على الانخفاض
- [xy.80] 228
- إزالة الورق من حاوية الإخراج
- القياسية 230
- إعادة تركيب الخرطوشة المفقودة أو غير
- المستجيبة [31.xy] 230

- مجموعة الصيانة منخفضة جداً  
[xy.80] 228  
مساحة فارغة غير كافية في الذاكرة المحمولة  
للموارد [52] 229  
مستلزمات طباعة لازمة لاستكمال  
المهمة 234  
مستوى الحبر بالخرطوشة منخفض للغاية،  
[x] عدد الصفحات المتبقية المقدّر  
[xy.88] 221  
منفذ USB القياسي معطل [56] 234  
موزع USB غير مدعوم، يُرجى  
إزالته 223  
هل تريد استعادة المهام المحجوزة؟ 232  
وحدة التصوير أوشكت على الانخفاض  
[xy.84] 225  
وحدة التصوير منخفضة [xy.84] 224  
وحدة التصوير منخفضة جداً، [x] عدد  
الصفحات المتبقية المقدّر [84.xy] 225  
يجب تهيئة القرص لاستخدامه على هذا  
الجهاز 223  
يعمل الجهاز بالوضع الآمن. قد تكون بعض  
خيارات الطباعة معطلة أو قد تقدم نتائج  
غير متوقعة. 234  
يوجد تغيير في التهيئة، لم تتم استعادة بعض  
المهام المحجوزة [57] 222  
رقم الفاكس، إعداد 107
- ز**  
زجاج الماسحة الضوئية  
النسخ باستخدام 77  
تنظيف 198  
زر "الصفحة الرئيسية"  
لوحة تحكم الطباعة 13  
زر Sleep (السكون)  
لوحة تحكم الطباعة 13  
زر الإرسال  
لوحة تحكم الطباعة 13  
زر الإيقاف أو الإلغاء  
لوحة تحكم الطباعة 13  
زر الرجوع  
لوحة تحكم الطباعة 13
- س**  
سجل الإرسال  
خيارات البريد الإلكتروني 94  
خيارات الفاكس 115  
خيارات المسح الضوئي 121  
سجل الفاكس  
عرض 111
- تغيير [مصدر الورق] إلى [سلسلة مخصصة]  
تحميل [اتجاه الورق] 221  
تم اكتشاف ذاكرة محمولة معيبة [51] 223  
تم اكتشاف وحدة تخزين غير مهيأة  
[53] 235  
تم تثبيت خيارات كثيرة لذاكرة فلاش  
[58] 234  
تم تركيب عدد كبير جداً من الأدراج  
[58] 234  
تم تعطيل الماسحة الضوئية من قبل المسؤول  
[840.01] 233  
تم تعطيل الماسحة الضوئية. اتصل بمسؤول  
النظام إذا استمرت المشكلة.  
[840.02] 233  
حجم ورق غير صحيح، افتح [مصدر الورق]  
[34] 225  
حدث خطأ في قراءة محرك USB. قم بإزالة  
USB. 223  
خطأ في برنامج شبكة الاتصال [x]  
[54] 229  
خطأ في برنامج شبكة الاتصال القياسي  
[54] 233  
خطأ في قراءة محور USB. أزل  
المحور. 223  
ذاكرة الفاكس ممثلة 224  
ذاكرة غير كافية لترتيب مهمة [37] 226  
ذاكرة غير كافية لدعم ميزة حفظ المورد  
[35] 226  
ذاكرة غير كافية، لن تتم استعادة بعض المهام  
المحجوزة [37] 225  
صفحة معقدة، قد لا تتم طباعة بعض البيانات  
[39] 223  
غطاء وحدة التغذية التلقائية للماسحة الضوئية  
مفتوح 233  
قسم الفاكس لا يعمل. اتصل بالمسؤول عن  
النظام. 224  
قم بإدخال الدرج [x] 225  
لزم للطباعة إعادة تشغيلها. قد تكون مهمة  
الطباعة الأخيرة غير مكتملة. 230  
لم تتم استعادة بعض المهام المحجوزة 233  
لم يتم إعداد "إلى تنسيق" بملقم الفاكس. اتصل  
بالمسؤول عن النظام. 224  
لم يتم إعداد "اسم محطة الفاكس". اتصل  
بالمسؤول عن النظام. 224  
لم يتم إعداد "رقم محطة الفاكس". اتصل  
بالمسؤول عن النظام. 224  
لم يتم إعداد ملقم SMTP. اتصل بالمسؤول  
عن النظام. 233، 235  
لم يتم توصيل خط هاتف تناظري، الفاكس  
معطل. 229  
مجموعة الصيانة منخفضة [xy.80] 228
- استبدال وحدة التصوير المعيبة  
[xy.31] 231  
استبدال الخرطوشة غير المدعومة  
[xy.32] 231  
استبدال الخرطوشة، عدد الصفحات المتبقية  
المقدر هو 0 [xy.88] 230  
استبدال مجموعة الصيانة [xy.80] 231  
استبدال وحدة التصوير المفقودة  
[xy.31] 231  
استبدال وحدة التصوير غير المدعومة  
[xy.32] 232  
استبدال وحدة التصوير، عدد الصفحات  
المتبقية المقدّر: صفر [xy.84] 231  
الخرطوشة، عدم تطابق وحدة التصوير  
[xy.41] 221  
الذاكرة غير كافية، تم حذف بعض "المهام  
المحجوزة" [37] 225  
الذاكرة ممثلة [38] 228  
الذاكرة ممثلة، لا يمكن طباعة  
الفاكسات 228  
القرص ممثلي [62] 223  
انحشار الورق في الماسحة الضوئية، قم  
بإزالة المستندات الأصلية المحشورة من  
الماسحة الضوئية [2yy.xx] 233  
انحشار بالماسحة الضوئية، قم بإزالة كل  
المستندات الأصلية من الماسحة الضوئية  
[2yy.xx] 233  
انخفاض مستوى الحبر بالخرطوشة  
[xy.88] 221  
تحميل [مصدر الورق] بـ [اسم النوع  
المخصص] [اتجاه الورق] 227  
تحميل [مصدر الورق] بـ [حجم الورق] [اتجاه  
الورق] 227  
تحميل [مصدر الورق] بـ [سلسلة النوع  
المخصص] [اتجاه الورق] 227  
تحميل [مصدر الورق] بـ [نوع الورق] [حجم  
الورق] [اتجاه الورق] 228  
تحميل وحدة التغذية متعددة الأغراض بـ [اسم  
النوع المخصص] [الاتجاه] 226  
تحميل وحدة التغذية متعددة الأغراض بـ  
[حجم الورق] [الاتجاه] 226  
تحميل وحدة التغذية متعددة الأغراض بـ  
[نوع الورق] [حجم الورق] [الاتجاه] 227  
تحميل وحدة التغذية متعددة الأغراض  
بالسلسلة المخصصة [الاتجاه] 226  
تغيير [مصدر الورق] إلى [اتجاه] تحميل [اسم  
نوع مخصص] 221  
تغيير [مصدر الورق] إلى [اتجاه] تحميل  
[حجم الورق] 222  
تغيير [مصدر الورق] إلى [اتجاه] تحميل  
[حجم الورق] [نوع الورق] 222

## ش

- شاشة البريد الإلكتروني
- خيارات 92, 93
- شاشة العرض الافتراضية
- فحص، باستخدام Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) 208
- شاشة العرض، لوحة التحكم بالطابعة
- ضبط السطوع 191
- شاشة للمس
- الأزرار، استخدام 15
- شاشة المسح الضوئي
- مصدر المحتوى 120
- نوع المحتوى 120
- شاشة النسخ
- خيارات 86, 85, 84
- مصدر المحتوى 85
- نوع المحتوى 85
- شبكة Ethernet
- التجهيز للإعداد لطباعة Ethernet 44
- شبكة اتصال لاسلكية
- معلومات التهيئة 45
- شحن الطابعة 207

## ص

- صفحة إعدادات شبكة الاتصال
- طابعة 49
- صفحة إعدادات القائمة
- طابعة 49
- صفحة معقدة، قد لا تتم طباعة بعض البيانات
- [39] 223
- صفحة ويب الأمان
- مكان التواجد 195
- صور فوتوغرافية
- النسخ 77
- صورة المسح الضوئي
- نوع ملف الإخراج 120

## ض

- ضبط انحراف وحدة تغذية المستندات التلقائية
- خيارات البريد الإلكتروني 94
- خيارات الفاكس 115
- خيارات المسح الضوئي 122
- خيارات النسخ 87
- ضبط جودة النسخ 81
- ضبط سطوع شاشة الطابعة 191
- ضبط قتامة مسح الحبر 69
- ضبط وضع "السكون" 190
- ضوء المؤشر
- لوحة تحكم الطابعة 13

## ط

- طابعة
- إلغاء، من لوحة تحكم الطابعة 75
- صفحة إعدادات شبكة الاتصال 49
- صفحة إعدادات القائمة 49
- قائمة الأدلة 74
- قائمة نماذج الخطوط 74
- من جهاز كمبيوتر 69
- من جهاز محمول 70
- من محرك أقراص فلاش 71
- نماذج 69
- طباعة المهام المحجوزة
- من Windows 74
- من كمبيوتر يعمل بنظام Macintosh 74
- طابعة صفحة إعدادات شبكة الاتصال 49
- طابعة صفحة إعدادات القائمة 49
- طابعة قائمة الأدلة 74
- طابعة قائمة نماذج الخطوط 74
- طريقة رقم التعريف الشخصي
- استخدام 46
- طلب
- مجموعة الصيانة 201
- وحدة التصوير 201
- طلب مستلزمات الطابعة
- خرطيش مسح الحبر 200

## ظ

- ظهور الصور المضغوطة على
- المطبوعات 249
- ظهور خطوط 264
- ظهور خطوط أفقية على المطبوعات 260
- ظهور خطوط رأسية على المطبوعات 261
- ظهور عيوب متكررة على المطبوعات 258
- ظهور فراغات 264
- ظهور فراغات رأسية 264

## ع

- عنوان IP الخاص بالطابعة
- العثور على 17
- عنوان IP الخاص بالكمبيوتر
- العثور على 17
- عنوان IP، الطابعة
- العثور على 17
- غ
- غطاء وحدة التغذية التلقائية للمساحة الضوئية
- مفتوح 233
- ف
- فاكس
- الإرسال باستخدام لوحة تحكم الطابعة 108
- الإرسال في وقت مجدول 109
- فتحة الأمان 43
- فحص أجزاء الطابعة ومستلزماتها 199
- فحص العرض الظاهري
- استخدام Embedded Web Server 208
- فحص طابعة لا تستجيب 235
- ق
- قائمة "الجودة" 181
- قائمة "الصور" 188
- قائمة "المصدر الافتراضي" 124
- قائمة "بطاقة شبكة الاتصال" 135
- قائمة "تعليمات" 188
- قائمة "تقارير شبكة الاتصال" 135
- قائمة "تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض" 127
- قائمة "ضبط التاريخ والوقت" 144
- قائمة "لاسلكي" 138
- قائمة Active NIC (بطاقة واجهة شبكة الاتصال النشطة) 134
- قائمة AppleTalk 139
- قائمة Copy Settings (إعدادات النسخ) 152
- قائمة HTML 187
- قائمة IPv6 137
- قائمة PCL Emul (محاكاة PCL) 184
- قائمة PDF 184
- قائمة PostScript 184
- قائمة Reports (التقارير) 133
- قائمة Standard Network (شبكة اتصال قياسية) 134
- قائمة TCP/IP 136
- قائمة USB القياسي 139
- قائمة Utilities (الأدوات المساعدة) 183
- قائمة XPS 183
- قائمة أحجام المسح الضوئي المخصصة 132

مجموعة الصيانة 201  
وحدة التصوير 201  
مستلزمات طباعة لازمة لاستكمال المهمة 234  
مستندات، طباعة  
من جهاز كمبيوتر 69  
من جهاز محمول 70, 71  
مستوى الحبر بالخرطوشة منخفض للغاية، [x]  
عدد الصفحات المتبقية المقدّر [xy.88] 221  
مستويات انبعاث التشويش 282  
مسح الحافة  
خيارات البريد الإلكتروني 94  
خيارات الفاكس 115  
خيارات المسح الضوئي 121  
مسح الذاكرة الدائمة 193  
مسح الذاكرة غير الدائمة 193  
مسح القرص 194  
مسح القرص الصلب للطباعة 194  
مسح ذاكرة قرص صلب 194  
مسح ضوئي إلى الكمبيوتر  
إعداد 119  
مسح ضوئي إلى شبكة الاتصال  
إعداد 21  
استخدام 116  
مسح قائمة ملفات البيانات الموقّعة 143  
مشترك الهاتف 101  
مشكلات الطباعة، حل المشكلات  
الرئيسية 235  
مصدر المحتوى  
إعدادات البريد الإلكتروني 93  
خيارات الفاكس 113  
مطبوعات  
مكان التواجد 9  
معالج الإعداد اللاسلكي  
استخدام 46  
معاينة المسح الضوئي  
خيارات الفاكس 115  
خيارات المسح الضوئي 121  
معلومات التهيئة  
شبكة اتصال لاسلكية 45  
معلومات السلامة 7, 8  
معلومات عن الطباعة  
مكان التواجد 9  
معلومات عن الموضوع والرسالة  
إضافة إلى البريد الإلكتروني 91  
ملصقات، ورق  
نصائح حول الاستخدام 62  
منع الفاكسات غير الهامة 112  
منفذ Ethernet 43  
منفذ USB 43  
منفذ USB القياسي معطل [56] 234

لم يتم إعداد "رقم محطة الفاكس". اتصل  
بالمسؤول عن النظام. 224  
لم يتم إعداد ملقم SMTP. اتصل بالمسؤول  
عن النظام. 233, 235  
لم يتم إعداد وظائف الفاكس والبريد  
الإلكتروني 272  
لم يتم توصيل خط هاتف تناظري، الفاكس  
معطل. 229  
لوحة التحكم  
ضوء المؤشر 13  
ضوء زر "السكون" 13  
لوحة المشغل البعيد  
إعداد 22  
لوحة المفاتيح الرقمية  
لوحة تحكم الطباعة 13  
لوحة تحكم الطباعة  
إعدادات المصنع الافتراضية، استعادة 210  
استخدام 13  
ضبط السطوع 191  
لوحة تحكم الطباعة، شاشة عرض ظاهرية  
استخدام Embedded Web  
Server 208  
لوحة وحدة التحكم  
الوصول إلى 25

## م

مجموعة الصيانة  
طلب 201  
مجموعة الصيانة منخفضة [xy.80] 228  
مجموعة الصيانة منخفضة جدًا  
[xy.80] 228  
محرك أقراص فلاش  
الطباعة من 71  
محركات أقراص فلاش المدعومة 72  
مرشح الخط 100  
مرشح خط المشترك الرقمي (DSL) 100  
مساحة فارغة غير كافية في الذاكرة المحمولة  
للموارد [52] 229  
مستلزمات الطباعة  
استخدام الورق المُعاد تدويره 189  
استخدام خراطيش Lexmark  
الأصلية 199  
التحقق، من لوحة تحكم الطباعة 199  
تخزين 202  
توفير 189  
فحص حالة 199  
فحص، باستخدام Embedded Web  
Server (ملقم الويب المضمن) 199  
مستلزمات الطباعة، طلب  
بكرة فاصل وحدة التغذية التلقائية  
بالمستندات 201  
خراطيش مسحوق الحبر 200

قائمة أنواع مخصصة 131  
قائمة أوزان الورق 129  
قائمة إعداد SMTP 140  
قائمة إعدادات FTP 169  
قائمة إعدادات البريد الإلكتروني 164  
قائمة إعدادات التعرف الضوئي على  
الأحرف 178  
قائمة إعدادات متنوعة 142  
قائمة استبدال الحجم 127  
قائمة الأدلة  
طباعة 74  
قائمة الأسماء المخصصة 132  
قائمة الإعدادات 178  
قائمة الإعدادات العامة 145  
قائمة الإنهاء 179  
قائمة الطباعة السرية 142  
قائمة تحميل الورق 130  
قائمة حجم/نوع الورق 124  
قائمة حساب المهمة 182  
قائمة سجل مراقبة الأمان 144  
قائمة شبكة الاتصال [x] 134  
قائمة مادة الورق 127  
قائمة نماذج الخطوط  
طباعة 74  
قائمة وضع الفاكس (إعدادات الفاكس  
التناظري) 156  
قابس المهائي 104  
قائمة مسحوق الحبر  
ضبط 69  
قرص الطباعة الصلب  
إخراج 39  
التخلص من 193  
تنبيت 36  
تشفير 195  
مسح 194  
قسم الفاكس لا يعمل. اتصل بالمسؤول عن  
النظام. 224  
قم بإدخال الدرج [x] 225

## ك

كابات  
Ethernet 43  
USB 43  
كثافة طباعة متفاوتة 264

## ل

لزم للطباعة إعادة تشغيلها. قد تكون مهمة  
الطباعة الأخيرة غير مكتملة. 230  
لم تتم استعادة بعض المهام المحجوزة 233  
لم يتم إعداد "اسم محطة الفاكس". اتصل  
بالمسؤول عن النظام. 224

وحدة التصوير  
استبدال 204  
طلب 201  
وحدة التصوير أوشكت على الانخفاض  
[xy.84] 225  
وحدة التصوير منخفضة [xy.84] 224  
وحدة التصوير منخفضة جدًا، [x] عدد  
الصفحات المتبقية المقدّر [84.xy] 225  
وحدة التغذية متعددة الأغراض  
تحميل 54  
وحدة تغذية المستندات التلقائية  
النسخ باستخدام 76  
ورق  
أحجام مختلفة، نسخ 79  
إعداد الحجم العام 50  
استخدام الورق المعد تدويره 189  
الرموز 63  
النماذج المطبوعة مسبقًا 64  
تحديد 63  
تحميل، وحدة التغذية متعددة الأغراض 54  
تخزين 65  
حفظ 82  
غير المقبول 64  
مُعاد تدويره 64  
ورق ذو رأسية 64  
ورق ذو رأسية  
النسخ على 78  
تحميل، وحدة التغذية متعددة الأغراض 54  
نصائح حول الاستخدام 61  
ورق معد تدويره  
استخدام 64, 189  
وضع أوراق فاصلة بين النسخ 82  
وضع الإصابات  
استخدام 191  
وضع السكون  
ضبط 190  
وظيفة البريد الإلكتروني  
إعداد 88  
وظيفة الفاكس والبريد الإلكتروني  
إعداد 272

## ي

يتعذر فتح Embedded Web  
Server 278  
يجب تهيئة القرص لاستخدامه على هذا  
الجهاز 223  
يعمل الجهاز بالوضع الآمن. قد تكون بعض  
خيارات الطباعة معطلة أو قد تقدم نتائج غير  
متوقعة. 234  
يوجد تغيير في التهيئة، لم تتم استعادة بعض  
المهام المحجوزة [57] 222

منفذ الحلول الداخلية  
استكشاف الأخطاء وإصلاحها 238  
تنشيط 29  
مهام الطباعة المحجوزة  
طباعة من كمبيوتر يعمل بنظام  
Macintosh 74  
طباعة من نظام Windows 74  
مهام طباعة سرية 73  
مهايئ RJ11 104  
مهايئ نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت  
(VoIP) 101  
مهمة طباعة  
الإلغاء من الكمبيوتر 75  
مهمة مخصصة  
خيارات البريد الإلكتروني 93  
خيارات الفاكس 114  
خيارات المسح الضوئي 121  
خيارات النسخ 87  
مهمة نسخ، إلغاء  
استخدام زجاج الماسحة الضوئية 84  
استخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية  
(ADF) 84  
مواصفات الطابعة 11  
موزع USB غير مدعوم، يُرجى إزالته 223  
موفر الورق  
خيارات النسخ 87

## ن

نسخ أحجام مختلفة من الورق 79  
نسخ البطاقة  
إعداد 20  
نسخ عدة صفحات في ورقة واحدة 82  
نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت  
(VoIP)  
إعداد الفاكس 101  
نماذج الطباعة 69  
نوع المحتوى  
إعدادات البريد الإلكتروني 93  
خيارات الفاكس 113  
نوع الورق  
إعداد 50  
نوع ملف الإخراج  
تغيير 91  
صورة المسح الضوئي 120

## هـ

هل تريد استعادة المهام المحجوزة؟ 232

## و

وحدات تخزين محمولة  
أنواع الملفات المدعومة 72