



MX910 Series

Guide de l'utilisateur

Juillet 2017

www.lexmark.com

Type(s) de machine(s) :

7421

Modèle(s) :

036, 236, 436

Contenus

Consignes de sécurité.....	7
-----------------------------------	----------

A propos de l'imprimante.....	9
--------------------------------------	----------

Recherche d'informations à propos de l'imprimante.....	9
Connexion de l'imprimante à une prise.....	10
Sélection d'un emplacement pour l'imprimante.....	10
Configurations de l'imprimante.....	11
Présentation des fonctions de base du scanner.....	13
Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner.....	14

Fonctionnement du panneau de commandes de l'imprimante.....	15
--	-----------

A partir du panneau de commandes.....	15
Interprétation des couleurs des voyants et du bouton Veille.....	16
Présentation de l'écran d'accueil.....	16
Utilisation des boutons de l'écran tactile.....	18

Configuration et utilisation des applications présentes sur l'écran d'accueil.....	20
---	-----------

Recherche de l'adresse IP de l'imprimante.....	20
Recherche de l'adresse IP de l'ordinateur.....	20
Accès au serveur Web incorporé.....	21
Personnalisation de l'écran d'accueil.....	21
Présentation des différentes applications.....	21
Activation des applications d'écran d'accueil.....	22
Configuration du panneau de commandes distant.....	26
Exportation et importation d'une configuration.....	27

Configuration supplémentaire de l'imprimante.....	28
--	-----------

Installation des options internes.....	28
Installation des options matérielles.....	39
Connexion des câbles.....	45
Configuration du logiciel d'imprimante.....	46
Utilisation en réseau.....	47
Vérification de la configuration de l'imprimante.....	52

Chargement du papier et des supports spéciaux..... 53

Définition du type et du format de papier.....	53
Configuration des paramètres de papier Universel.....	53
Chargement des tiroirs.....	53
Alimentation du chargeur multifonction.....	56
Chaînage et annulation du chaînage de bacs.....	58

Spécifications relatives au papier et aux supports spéciaux..... 60

Chargement de support spécial.....	60
Recommandations relatives au papier.....	62
Formats, grammages et types de papiers pris en charge.....	66

Impression..... 72

Impression de formulaires et d'un document.....	72
Impression à partir d'un lecteur flash ou d'un périphérique mobile.....	73
Impression de travaux confidentiels et suspendus.....	75
Impression de pages d'informations.....	76
Annulation d'une tâche d'impression.....	77

Copie..... 78

Faire des copies.....	78
Création d'un raccourci de copie.....	79
Personnalisation des paramètres de copie.....	80
Insertion d'un en-tête ou d'un pied de page sur les pages.....	83
Annulation d'une copie pendant l'impression des pages.....	83
Présentation des options de copie.....	83

Envoi d'e-mails..... 86

Configuration de l'imprimante pour l'envoi d'e-mails.....	86
Création d'un raccourci pour envoyer un e-mail.....	87
Envoi d'un document par e-mail.....	88
Personnaliser les paramètres d'un e-mail.....	88
Annulation d'un e-mail.....	89
Présentation des options de courrier électronique.....	89

Envoi d'une télécopie..... 92

Configuration de l'imprimante en télécopieur.....	92
---	----

Envoi d'une télécopie.....	108
Envoi d'une télécopie à une heure planifiée.....	109
Création de raccourcis.....	110
Personnalisation des paramètres de télécopie.....	111
Annulation d'une télécopie.....	112
Arrêter et transférer l'envoi de télécopies.....	112
Présentation des options de télécopie.....	114

Numérisation..... 116

Utilisation de la numérisation vers un réseau.....	116
Numérisation vers une adresse FTP.....	116
Numérisation vers un ordinateur ou un lecteur Flash.....	118
Présentation des options de numérisation.....	119

Présentation des menus de l'imprimante.....121

Liste des menus.....	121
Menu papier.....	122
Menu Rapports.....	132
Menu Réseau/Ports.....	133
Menu Sécurité.....	146
Menu Paramètres.....	153

Economiser de l'argent et protéger l'environnement..... 201

Economies de papier et de toner.....	201
Economie d'énergie.....	202
Recyclage.....	204

Sécurisation de l'imprimante.....206

Utilisation de la fonction de verrouillage.....	206
Déclaration relative à la volatilité.....	206
Effacement de la mémoire volatile.....	207
Effacement de la mémoire non volatile.....	207
Effacement de la mémoire du disque dur de l'imprimante.....	207
Configuration du chiffrement du disque dur de l'imprimante.....	208
Recherche des informations de sécurité sur l'imprimante.....	208

Maintenance de l'imprimante.....209

Nettoyage des pièces de l'imprimante.....	209
---	-----

Vérification de l'état des pièces et fournitures.....	214
Estimation du nombre de pages restantes.....	215
Commande de fournitures.....	215
Commande d'un kit de maintenance 300 K.....	216
Stockage des pièces et des fournitures.....	216
Remplacement des fournitures.....	217
Remplacement du kit de maintenance 300K.....	229
Remplacement du tampon de numérisation du DAA.....	239
Déplacement de l'imprimante.....	241

Gestion de votre imprimante..... 243

Consultation de l'écran virtuel.....	243
Configuration des alertes par courrier électronique.....	243
Affichage de rapports.....	243
Copie des paramètres de l'imprimante sur d'autres imprimantes.....	244
Configuration de notifications de fournitures à l'aide du serveur Web incorporé.....	244
Restauration des paramètres usine.....	245

Élimination des bourrages..... 246

Réduction des risques de bourrage.....	246
Explication des messages de bourrage papier et identification des zones de bourrage.....	247
[200.xx] [x]-bourrage papier, retirez le papier coincé du chargeur multifonction.....	249
[2yy.xx] [x]-bourrage papier, ouvrez la porte C et retirez tout le papier coincé.....	249
[2yy.xx] [x]-bourrage papier, faites glisser le tiroir de 3 000 feuilles, puis ouvrez la porte C.....	251
[24y.xx] [x]-bourrage papier, ouvrez la porte D, puis retirez tout le papier coincé.....	254
[24y.xx] [x]-bourrage papier, faites glisser le bac de 3 000 feuilles, puis ouvrez la porte D.....	255
[24y.xx] [x]-bourrage papier, faites glisser le bac de 3 000 feuilles, puis ouvrez la porte F.....	256
[x]-bourrage papier, ouvrez les portes G, H et J, puis éliminez le bourrage papier. [4yy.xx] Laisser papier ds récept.....	259
[x]-bourrage papier, appuyez sur le loquet pour accéder à la zone G. [40y.xx] Laisser papier ds récept.....	263
[x]-bourrage papier, appuyez sur le loquet pour accéder à la zone G et décoincer les agrafes. [402.93] Laisser papier ds récept.....	265
[x]-bourrage papier, ouvrez la porte H et faites pivoter le bouton HD6 dans le sens des aiguilles d'une montre. [426.xx–428.xx] Laisser papier ds récept.....	268
[x]-bourrage papier, appuyez sur le loquet dans la zone E pour ouvrir le volet supérieur du DAA. [28y.xx].....	273

Dépannage.....	276
Présentation des messages de l'imprimante.....	276
Résolution des problèmes d'impression.....	294
Résolution des problèmes d'impression.....	301
Résolution des problèmes de copie.....	328
Résolution des problèmes de copie.....	331
Résolution des problèmes de numérisation.....	338
Résolution des problèmes d'application de l'écran d'accueil.....	342
Embedded Web Server ne s'ouvre pas.....	342
Contacter l'assistance clientèle.....	343
Avis.....	345
Informations produit.....	345
Note d'édition.....	345
Consommation d'électricité.....	351
Index.....	361

Consignes de sécurité

Connectez le cordon d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Ce produit ne doit pas être utilisé avec des rallonges, des barres multiprises, des rallonges multiprises ou d'autres types de surtension ou périphériques UPS. La capacité de puissance nominale de ces types d'accessoires peut être facilement surchargée par une imprimante laser et entraîner des performances amoindries de l'imprimante, des dégâts matériels voire même un éventuel incendie.

Ne placez pas ce produit et ne l'utilisez pas à proximité d'une source humide.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : ce produit utilise un laser. L'utilisation de commandes ou de réglages ou la mise en place de procédures autres que celles spécifiées dans le présent manuel peuvent entraîner des risques d'exposition aux rayonnements laser.

Ce produit utilise un procédé d'impression thermique qui chauffe le support d'impression, ce qui peut provoquer des émanations provenant du support. Vous devez lire intégralement la section relative aux instructions de mise en service qui traitent du choix des supports d'impression afin d'éviter d'éventuelles émanations dangereuses.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : La batterie lithium de ce produit n'est pas destinée à être remplacée. Il existe un risque d'explosion si une batterie lithium est placée de façon incorrecte. Ne rechargez pas, ne démontez pas et n'incinerez pas une batterie lithium. Mettez les batteries lithium usagées au rebut selon les instructions du fabricant et les réglementations locales.

 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : L'imprimante pèse plus de 18 kg (40 lb). L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager la machine :

- Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante.
- Si l'imprimante ne dispose pas d'un socle à roulettes, mais est dotée de tiroirs optionnels, retirez les tiroirs.
- Utilisez les poignées situées de part et d'autre de l'imprimante pour la soulever.
- Vérifiez que vos doigts ne se trouvent pas sous l'imprimante lorsque vous la posez.
- Assurez-vous qu'il y ait suffisamment d'espace autour de l'imprimante.
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec cet appareil ou le cordon de remplacement autorisé par le fabricant.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour limiter les risques d'incendie, utilisez uniquement le câble de télécommunication (RJ-11) ou un câble de rechange UL Listed 26 AWG minimum pour connecter ce produit au réseau téléphonique commuté public.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Vérifiez que toutes les connexions externes (telles que les connexions Ethernet et téléphonique) sont correctement installées dans les ports appropriés.

Ce produit a été conçu, testé et approuvé afin de satisfaire à des normes de sécurité générale strictes et d'utiliser des composants spécifiques du fabricant. Les caractéristiques de sécurité de certains éléments ne sont pas toujours connues. Le fabricant n'est pas responsable de l'utilisation de pièces de rechange d'autres fabricants.

Ce produit générant un dégagement d'ozone en fonctionnement normal, il est équipé d'un filtre conçu pour limiter les concentrations d'ozone à des niveaux inférieurs à ceux préconisés par la législation. Pour éviter une forte concentration d'ozone lors d'une utilisation intensive, installez ce produit dans une zone bien ventilée et remplacez les filtres d'ozone et d'évacuation comme indiqué dans les instructions d'entretien du produit.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : abstenez-vous de couper, de tordre, de plier, d'écraser le câble d'alimentation ou de poser des objets lourds dessus. Ne le soumettez pas à une usure ou une utilisation abusive. Ne pincez pas le cordon d'alimentation entre des objets, par exemple des meubles, et un mur. Un risque d'incendie ou de choc électrique pourrait s'ensuivre. Vérifiez régulièrement que le câble d'alimentation ne présente pas ces problèmes. Avant de l'inspecter, débranchez-le de la prise électrique.

Pour toute intervention ou réparation autre que celles décrites dans la documentation de l'utilisateur, adressez-vous à un représentant du service approprié.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : n'utilisez pas la fonction télécopie et ne configurez pas cet appareil durant un orage. De même, n'effectuez aucun branchement électrique ou câblé (cordon d'alimentation ou téléphonique) dans ces conditions.

 **ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT** : Les configurations de montage sur le sol nécessitent un meuble supplémentaire pour des raisons de stabilité. Utilisez un support ou une base d'imprimante si vous utilisez plusieurs options d'entrée. Si vous avez acheté une imprimante multifonction (MFP) qui numérise, copie et envoie des télécopies, vous aurez peut-être besoin d'un meuble supplémentaire. Pour plus d'informations, reportez-vous à www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. Laissez tous les bacs ou tiroirs fermés aussi longtemps que vous ne les utilisez pas.

CONSERVEZ PRECIEUSEMENT CES CONSIGNES.

A propos de l'imprimante

Recherche d'informations à propos de l'imprimante

Que recherchez-vous ?	Trouvez-le ici
Instructions pour l'installation initiale : • Connexion à l'imprimante • Installation du logiciel de l'imprimante	Documentation de configuration : la documentation de configuration fournie avec l'imprimante est également disponible à l'adresse http://support.lexmark.com .
Instructions de configuration et d'utilisation de l'imprimante supplémentaires : • Sélection et stockage du papier et des supports spéciaux • Chargement du papier • Configuration des paramètres de l'imprimante • Affichage et impression de documents et de photos • Configuration et utilisation du logiciel de l'imprimante • Configuration d'une imprimante sur un réseau • Informations sur l'entretien de l'imprimante • Dépannage et résolution des problèmes	<i>Guide de l'utilisateur</i> et <i>Guide de référence rapide</i> : les guides sont disponibles à l'adresse http://support.lexmark.com . Remarque : Ces guides sont également disponibles dans d'autres langues.
Informations sur l'installation et la configuration des fonctions d'accessibilité de votre imprimante	<i>Guide d'accessibilité Lexmark</i> : ce guide est disponible à l'adresse http://support.lexmark.com .
Aide à l'utilisation du logiciel d'impression	Aide Windows ou Mac : exécutez un logiciel d'impression et cliquez sur Aide . Cliquez sur  pour afficher l'aide contextuelle. Remarques : • Aide du logiciel est installée automatiquement avec le logiciel de l'imprimante. • Le logiciel de l'imprimante se trouve dans le dossier Programmes de l'imprimante ou sur le bureau, selon votre système d'exploitation.

Que recherchez-vous ?	Trouvez-le ici
Les informations supplémentaires récentes, mises à jour ou support clientèle : • Documentation • Téléchargement de pilotes d'impression • Assistance en ligne par messagerie instantanée • Assistance par E-mail • Support vocal	Site Web d'assistance Lexmark : http://support.lexmark.com Remarque : sélectionnez votre pays ou votre région, puis votre produit afin de consulter le site d'assistance approprié. Les numéros de téléphone de l'assistance et les heures de permanence pour votre pays ou région sont disponibles sur le site Web d'assistance ou sur la garantie papier fournie avec votre imprimante. Notez les informations suivantes (fournies sur la facture du magasin et à l'arrière de l'imprimante) et ayez-les à portée de main lorsque vous contactez le personnel de l'assistance clientèle pour qu'il puisse vous servir plus rapidement : • Numéro de type de machine • Numéro de série • Date de l'achat • Revendeur
Informations de garantie	Les informations de garantie varient en fonction des pays ou des zones : • Aux États-Unis : reportez-vous à la Déclaration de garantie limitée fournie avec l'imprimante, ou accédez à l'adresse http://support.lexmark.com. • Dans les autres pays et régions : reportez-vous à la garantie fournie avec cette imprimante.

Connexion de l'imprimante à une prise

Connectez le cordon d'alimentation à l'imprimante, puis à une prise électrique correctement mise à la terre et facilement accessible.

Remarque : La prise électrique peut être différente en fonction de votre pays ou de votre région.

Sélection d'un emplacement pour l'imprimante

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** L'imprimante pèse plus de 18 kg. L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.


Lorsque vous sélectionnez un emplacement pour l'imprimante, faites en sorte de laisser suffisamment d'espace pour ouvrir les tiroirs, les capots et les portes. Si vous envisagez d'installer des accessoires, prévoyez l'espace nécessaire. Important :

- Installez l'imprimante à proximité d'une prise de courant correctement mise à la terre et facile d'accès.
- Assurez-vous que la pièce est aérée conformément à la dernière révision de la norme ASHRAE 62 ou de la norme 156 du Comité technique CEN.
- Posez-la sur une surface plane, stable et propre.
- Veuillez suivre les instructions suivantes :
 - Nettoyer, sécher et enlever la poussière ;
 - Tenir à l'écart des agrafes et des trombones.
 - Ne pas être exposé directement aux courants d'air provenant des appareils de climatisation, des chauffages ou des ventilateurs.
 - Ne doit pas être exposé directement aux rayons du soleil, à un taux d'humidité élevé ou à des variations de températures ;

- Respecter la température et l'humidité relative recommandées dans n'importe quelles conditions.

Température ambiante	10 à 30 °C (50 à 86 °F)
Température de stockage	-10 à 40 °C (14 à 104 °F)

- Pour que l'imprimante soit correctement ventilée, l'espace disponible recommandé autour d'elle est le suivant :

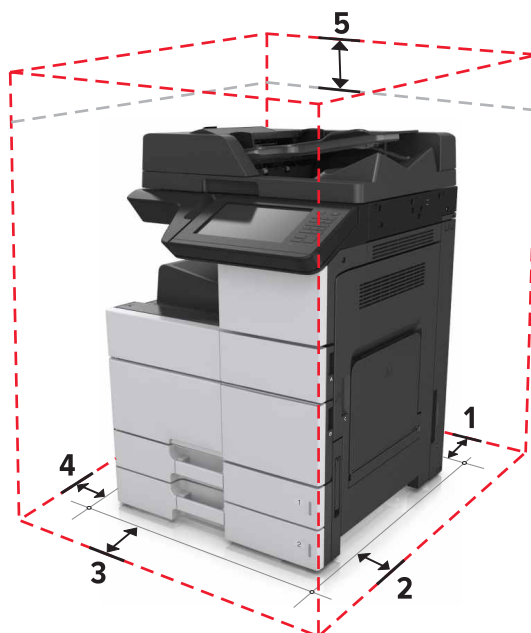

1	Arrière	120 mm (4,8 po)
2	Volet de droite	400 mm (15,70 po)
3	Avant	444,5 mm (17,5 po)
4	Volet de gauche	120 mm (4,8 po)
5	Haut	400 mm (15,70 po)

Configurations de l'imprimante

Remarque : Veillez à configurer l'imprimante sur une surface plane, stable et propre.

Modèle de base



1	Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)
2	Tiroir du DAA
3	Réceptacle du DAA
4	Panneau de commandes
5	Chargeur multifonction
6	Tiroir 2 x 500 feuilles standard
7	Réceptacle standard

Modèle configuré

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT : Les configurations de montage sur le sol nécessitent un meuble supplémentaire pour des raisons de stabilité. Utilisez un support ou une base d'imprimante si vous utilisez plusieurs options d'entrée. Si vous avez acheté une imprimante multifonction (MFP) qui numérise, copie et envoie des télécopies, vous aurez peut-être besoin d'un meuble supplémentaire. Pour plus d'informations, reportez-vous à www.lexmark.com/multifunctionprinters.



	Option matérielle	Autre option matérielle
1	Unité de finition d'agrafage Remarque : Cette unité n'est prise en charge que sur certains modèles d'imprimante.	Aucune
2	Tiroir 3 000 feuilles	Aucune
3	Tiroir 2 x 500 feuilles	Tiroir 2 500 feuilles
4	Tiroir 2 500 feuilles	Tiroir 2 x 500 feuilles
5	Unité de finition - Unité de finition d'agrafage/perforation - Unité de finition de livret	Aucune

Lors de l'utilisation de bacs en option :

- Le bac 3 000 feuilles est pris en charge uniquement si un autre bac en option est installé.
- L'unité de finition d'agrafage n'est pas prise en charge si une autre unité de finition est installée.

Présentation des fonctions de base du scanner

- Effectuer des copies rapides ou configurer l'imprimante pour l'exécution de travaux d'impression spécifiques.
- Envoyer une télécopie à partir du panneau de commandes de l'imprimante.
- Envoyer une télécopie vers plusieurs destinations de télécopie simultanément.
- Numériser des documents et les envoyer à votre ordinateur, à une adresse électronique, à un lecteur flash USB ou à une destination FTP.
- Numériser des documents et les envoyer vers une autre imprimante (PDF via FTP).

Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner

Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)	Vitre du scanner
 • Utilisez le DAA pour des documents de plusieurs pages ou recto verso. • Chargez le document original face vers le haut.	 • Utilisez la vitre du scanner pour les documents d'une page, les pages de livres, les petits éléments (tels que des cartes postales ou des photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que des coupures de magazines). • Placez le document face vers le bas dans le coin marqué d'une flèche.

Fonctionnement du panneau de commandes de l'imprimante

A partir du panneau de commandes



Utilisez		A
1	Ecran	- Afficher l'état de l'imprimante et les messages. - Configurer et utiliser l'imprimante.
2	Bouton Accueil	Accéder à l'écran d'accueil.
3	Bouton Veille	Activer le mode Veille ou le mode Hibernation. Les actions suivantes permettent de sortir l'imprimante du mode Veille : - Appuyer sur l'écran d'accueil du panneau de commandes - Ouverture du capot du scanner Les actions suivantes permettent de sortir l'imprimante du mode Hibernation : - Pression sur le bouton Veille jusqu'à ce que l'imprimante se mette en marche - Exécution d'une réinitialisation à l'aide du commutateur d'alimentation principal.
4	Pavé numérique	Entrer des chiffres, des lettres ou des symboles.
5	Bouton Démarrer	Lancer une tâche en fonction du mode sélectionné.
6	Bouton Tout effacer / Restaurer	Rétablir les paramètres par défaut d'une fonction, telle que la copie, la télécopie ou la numérisation.
7	Bouton Arrêt/Annulation	Arrêter toute activité de l'imprimante.
8	Voyant	Vérifier l'état de l'imprimante.

Interprétation des couleurs des voyants et du bouton Veille

Les couleurs des voyants et du bouton Veille du panneau de commandes de l'imprimante indiquent une condition ou un état particulier de l'imprimante.


Voyant	Etat de l'imprimante
Eteinte	L'imprimante est hors tension ou en mode Hibernation.
Vert clignotant	L'imprimante préchauffe, traite des données ou est en cours d'impression.
Vert non clignotant	L'imprimante est sous tension, mais en attente.
Rouge clignotant	L'imprimante nécessite une intervention de l'utilisateur.

Voyant du bouton Veille	Etat de l'imprimante
Eteinte	L'imprimante est à l'arrêt, en attente ou à l'état Prêt.
Ambre uni	L'imprimante est en mode Veille.
Ambre clignotant	L'imprimante entre en mode Hibernation ou le quitte.
Orange clignotant pendant 0,1 seconde, puis extinction complète pendant 1,9 seconde au terme d'une série d'impulsions lentes	L'imprimante est en mode Hibernation.

Présentation de l'écran d'accueil

Une fois l'imprimante sous tension, un écran de base communément appelé écran d'accueil s'affiche. Appuyez sur les boutons et les icônes de l'écran d'accueil pour lancer une action de copie, de télécopie ou de numérisation, pour ouvrir l'écran de menus ou encore pour répondre à des messages.

Remarque : Votre écran d'accueil peut varier selon vos paramètres de personnalisation de l'écran d'accueil, de votre configuration administrative et des solutions intégrées actives.

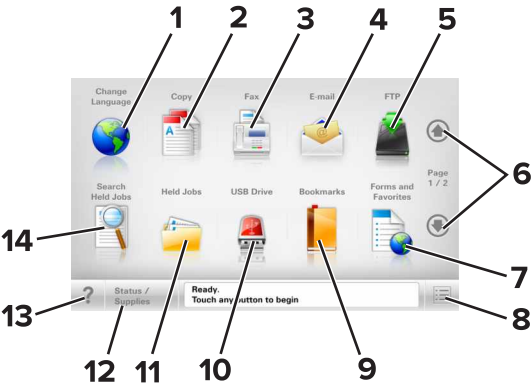

Appuyez sur	A
1	Changer de langue Lance la fenêtre contextuelle Changer de langue qui vous permet de changer la langue principale de l'imprimante.
2	Copier Accéder aux menus Copier et effectuer des copies.
3	Télécopier Accéder aux menus Télécopie et envoyer des télécopies.


Appuyez sur		A
4	Courrier électronique	Accéder aux menus E-mail et envoyer des e-mails.
5	FTP	Accéder aux menus FTP (File Transfer Protocol) et numériser des documents directement sur un serveur FTP.
6	Flèches	Défiler vers le haut ou le bas.
7	Formulaires et favoris	Trouver et imprimer rapidement les formulaires en ligne les plus utilisés.
8	Icône de menu	Accéder aux menus de l'imprimante. Remarque : Les menus sont accessibles uniquement lorsque l'imprimante est à l'état Prêt.
9	Signets	Créer, classer et enregistrer un groupe de signets (URL) dans une arborescence de liens de dossiers et de fichiers. Remarque : L'arborescence prend en charge uniquement les signets créés à l'aide de cette fonction et non ceux d'autres applications.
10	Pilote USB	Afficher, sélectionner, imprimer, numériser ou envoyer par e-mail des photos et des documents à partir d'un lecteur flash. Remarque : Cette icône n'apparaît que lorsque vous revenez à l'écran d'accueil alors qu'une carte mémoire ou un lecteur flash est connecté à l'imprimante.
11	Travaux suspendus	Afficher tous les travaux actuellement suspendus.
12	Etat/Fourn.	• Afficher un message d'avertissement ou d'erreur de l'imprimante dès qu'une intervention est requise pour que le processus en cours se poursuive. • Accéder à l'écran de messages afin d'obtenir des informations supplémentaires sur le message et savoir comment le supprimer.
13	Astuces	Afficher une boîte de dialogue d'aide contextuelle.
14	Rechercher dans les travaux suspendus	Rechercher un ou plusieurs des éléments suivants : • le nom d'utilisateur ayant des travaux suspendus ou confidentiels ; • les noms de travaux suspendus, en excluant les travaux d'impression confidentiels ; • les noms de profils ; • les noms de conteneurs de signets ou de travaux d'impression ; • les noms de conteneurs USB ou de travaux d'impression pour les types de fichiers pris en charge.

Fonctionnalités

Fonction	Description
Chemin d'accès du menu Exemple : <u>Menus</u> > <u>Paramètres</u> > <u>Paramètres de copie</u> > Nombre de copies	Le chemin d'accès du menu apparaît en haut de chaque écran. Cette fonction indique le chemin que vous avez suivi pour accéder au menu actuel. Appuyez sur l'un des mots soulignés pour revenir à ce menu. Nombre de copies n'est pas souligné, car il s'agit de l'écran en cours. Si vous sélectionnez un terme souligné sur l'écran Nombre de copies alors que vous n'avez pas défini et enregistré le nombre de copies, la sélection n'est pas enregistrée et n'est pas utilisée comme paramètre par défaut.
Alerte maintenance 	Si un message d'alerte affecte une fonction, cette icône apparaît et le voyant rouge clignote.
Avertissement 	Si une erreur se produit, cette icône apparaît.
Barre de message d'état	• Afficher l'état actuel de l'imprimante, par exemple Prêt ou Occupé. • Afficher les conditions de l'imprimante, telles que Niveau de toner bas ou Niveau de cartouche bas. • Afficher les messages d'intervention pour que le processus en cours sur l'imprimante se poursuive.
Adresse IP de l'imprimante Exemple : 123.123.123.123	L'adresse IP de votre imprimante réseau apparaît en haut à gauche de l'écran d'accueil, sous la forme de quatre séries de chiffres séparés par des points. Vous pouvez utiliser l'adresse IP lorsque vous accédez au serveur Web intégré, afin d'afficher et de configurer à distance les paramètres de l'imprimante, même lorsque vous ne vous trouvez pas à proximité de l'imprimante.

Utilisation des boutons de l'écran tactile

Remarque : Votre écran d'accueil, les icônes et les boutons peuvent varier selon vos paramètres de personnalisation de l'écran d'accueil, de votre configuration administrative et des solutions intégrées actives.

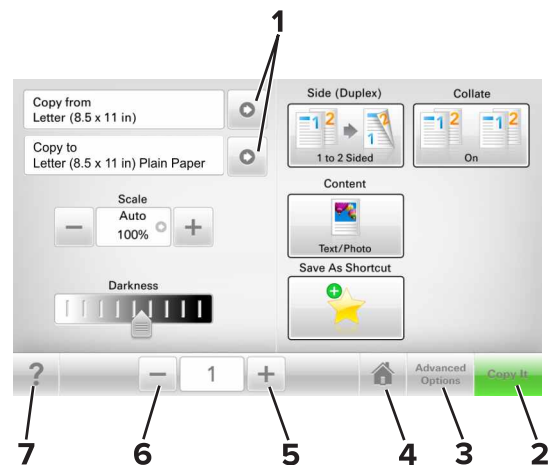

	Appuyez sur	Pour
1	Flèches	Afficher une liste d'options.
2	Copier	Imprimer une copie.
3	Options avancées	Sélectionner une option de menu.
4	Accueil	Accéder à l'écran d'accueil.
5	Augmenter	Sélectionner une valeur supérieure.
6	Réduire	Sélectionner une valeur inférieure.
7	Astuces	Ouvrir une boîte de dialogue d'aide contextuelle.

Autres boutons de l'écran tactile

Appuyez sur	A
Accepter 	Enregistrer un paramètre.
Annuler 	- Annuler une action ou une sélection. - Quitter un écran et retourner à l'écran précédent sans enregistrer les modifications.
Réinitialiser 	Réinitialiser les valeurs affichées à l'écran.

Configuration et utilisation des applications présentes sur l'écran d'accueil

Remarques :

- Votre écran d'accueil peut varier selon vos paramètres de personnalisation de l'écran d'accueil, votre configuration administrative et les applications intégrées actives.
- Des solutions et applications complémentaires peuvent être disponibles à la vente. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.lexmark.com ou contactez le revendeur de votre imprimante.
- Les raccourcis que vous avez créés à l'aide de Mon raccourci peuvent être modifiés ou supprimés dans l'application. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Utilisation de MyShortcut » à la [page 24](#).

Recherche de l'adresse IP de l'imprimante

Remarque : Vérifiez que l'imprimante est connectée à un réseau ou à un serveur d'impression.

Vous trouverez l'adresse IP de l'imprimante :

- en haut à gauche de l'écran d'accueil de l'imprimante,
- dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports,
- en imprimant une page de configuration réseau ou une page de paramètres de menu, puis en localisant la section TCP/IP.

Remarque : Une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

Recherche de l'adresse IP de l'ordinateur

Pour les utilisateurs Windows

- 1 Exécutez l'invite de commande.
- 2 Saisissez **ipconfig**, puis recherchez l'adresse IP.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Dans Préférences système du menu Pomme, sélectionnez **Réseau**.
- 2 Sélectionnez votre type de connexion, puis cliquez sur **Avancé** > **TCP/IP**.
- 3 Recherchez l'adresse IP.

Accès au serveur Web incorporé

Le serveur Web incorporé est la page Web de l'imprimante qui vous permet d'afficher et de configurer à distance les paramètres de l'imprimante même lorsque vous n'êtes pas physiquement proche de celle-ci.

1 Obtenez l'adresse IP de l'imprimante :

- Depuis l'écran d'accueil du panneau de commandes de l'imprimante
- Depuis la section TCP/IP du menu Réseau/Ports menu
- En imprimant une page de configuration réseau ou une page des paramètres du menu, puis en localisant la section TCP/IP

Remarque : Une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple **123.123.123.123**.

2 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

3 Appuyez sur **Entrée**.

Remarque : Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

Personnalisation de l'écran d'accueil

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarque : Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

2 Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Affichez ou masquez les icônes des fonctions de base de l'imprimante.
 - a Cliquez sur **Paramètres** > **Paramètres généraux** > **Personnalisation de l'écran d'accueil**.
 - b Activez les cases à cocher pour spécifier les icônes qui s'affichent sur l'écran d'accueil.

Remarque : Si vous décochez la case en regard d'une icône, l'icône n'apparaît pas sur l'écran d'accueil.

- c Cliquez sur **Envoyer**.
- Personnalisez l'icône d'une application. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Recherche d'informations sur les applications de l'écran d'accueil » à la page 22](#) ou à la documentation fournie avec l'application.

Présentation des différentes applications

Utilisation	Pour
Card Copy	Numériser et imprimer les deux faces d'une carte sur une même page. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Configuration de Card Copy » à la page 23 .
Fax	Numériser un document, puis l'envoyer à un numéro de télécopie. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Envoi d'une télécopie » à la page 92 .
Forms and Favorites	Trouver et imprimer rapidement les formulaires en ligne les plus utilisés directement à partir de l'écran d'accueil de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Configuration de Forms and Favorites » à la page 22 .

Utilisation	Pour
Multi Send	Numériser un document, puis l'envoyer à plusieurs destinations. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Configuration de l'application Multi Send » à la page 24.
MyShortcut	Créer des raccourcis directement depuis l'écran d'accueil de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Utilisation de MyShortcut » à la page 24.
Numériser dans un message électronique	Numériser un document, puis l'envoyer à une adresse électronique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Envoi d'e-mails » à la page 86.
Scan to Computer	Numériser un document, puis l'enregistrer dans un dossier prédéfini sur un ordinateur hôte. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Configuration de Scan to Computer » à la page 118.
Scan to FTP	Numériser directement les documents vers un serveur FTP (File Transfer Protocol). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Numérisation vers une adresse FTP » à la page 117.
Scan to Network	Numériser un document, puis l'envoyer vers un dossier réseau partagé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Configuration de Scan to Network » à la page 25.

Activation des applications d'écran d'accueil

Recherche d'informations sur les applications de l'écran d'accueil

Votre imprimante est fournie avec des applications préinstallées sur l'écran d'accueil. Avant de pouvoir utiliser ces applications, vous devez les activer et les paramétrer à l'aide du serveur Web incorporé. Pour plus d'informations sur l'accès au serveur Web incorporé, reportez-vous à « [Accès au serveur Web incorporé](#) » à la page 21.

Pour plus d'informations sur la configuration et l'utilisation des applications de l'écran d'accueil, procédez comme suit :

- 1 Accédez au site <http://support.lexmark.com>.
- 2 Cliquez sur **Logiciels et solutions**, puis sélectionnez une des options suivantes :
 - **Scan to Network** : recherche d'informations sur l'application Scan to Network.
 - **Autres applications** : recherche d'informations sur les autres applications.
- 3 Cliquez sur l'onglet **Manuels**, puis sélectionnez le document de l'application de l'écran d'accueil.

Configuration de Forms and Favorites

Remarque : Il est possible qu'une version ultérieure de ce *Guide de l'utilisateur* contienne un lien direct vers le *Guide de l'administrateur* de cette application. Pour rechercher des mises à jour de ce *guide de l'utilisateur*, rendez-vous sur <http://support.lexmark.com>.

Utiliser	Pour
	Cette application vous aide à simplifier et à rationaliser vos processus de travail en vous permettant de rechercher et d'imprimer rapidement des formulaires en ligne fréquemment utilisés, directement à partir de l'écran d'accueil. Remarque : L'imprimante doit être autorisée à accéder au dossier réseau, site FTP ou site Web où le signet est enregistré. A partir de l'ordinateur sur lequel le signet est enregistré, utilisez les paramètres de partage, de sécurité et de pare-feu pour accorder à l'imprimante au minimum un accès en <i>lecture</i>. Pour obtenir de l'aide, consultez la documentation fournie avec votre système d'exploitation.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarque : Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

2 Cliquez sur **Paramètres > App. > Gest. app. > Forms and Favorites**.

3 Cliquez sur **Ajouter**, puis personnalisez les paramètres.

Remarques :

- Voir l'aide contextuelle en regard d'un champ pour obtenir la description du paramètre correspondant.
- Pour vous assurer que les paramètres d'emplacement du signet sont corrects, saisissez l'adresse IP exacte de l'ordinateur hôte où se trouve le signet. Pour plus d'informations sur la manière d'obtenir l'adresse IP de l'ordinateur hôte, reportez-vous à « [Recherche de l'adresse IP de l'ordinateur](#) » à la [page 20](#).
- Vérifiez que l'imprimante a des droits d'accès sur le dossier qui renferme le signet.

4 Cliquez sur **Appliquer**.

Pour utiliser l'application, appuyez sur **Forms and Favorites** sur l'écran d'accueil de l'imprimante, puis parcourez les catégories de formulaires ou recherchez des formulaires d'après le numéro, le nom ou la description d'un formulaire.

Configuration de Card Copy

Remarque : Il est possible qu'une version ultérieure de ce *Guide de l'utilisateur* contienne un lien direct vers le *Guide de l'administrateur* de cette application. Pour rechercher des mises à jour de ce *guide de l'utilisateur*, rendez-vous sur <http://support.lexmark.com>.

Utiliser	Pour
	Copier rapidement et facilement vos cartes d'identité, cartes d'assurance et autres cartes qui se trouvent dans votre portefeuille. Vous pouvez numériser et imprimer les deux faces d'une carte sur une seule page. Vous économisez ainsi du papier et accédez facilement à toutes les informations qui se trouvent sur la carte.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarque : Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

2 Cliquez sur **Paramètres > Apps > Gest. app > Card Copy**.

3 Le cas échéant, modifiez les options de numérisation par défaut.

- **Bac par défaut** : sélectionnez le bac par défaut pour l'impression des images numérisées.
- **Nombre de copies par défaut** : spécifiez le nombre de copies à imprimer automatiquement lorsque vous utilisez l'application.
- **Contraste par défaut** : spécifiez le réglage en vue de réduire ou d'augmenter le niveau du contraste lorsqu'une copie de la carte numérisée est imprimée. Sélectionnez **Meilleur résultat pour le contenu** si vous souhaitez que l'imprimante règle automatiquement le contraste.
- **Mise à l'échelle par défaut** : définissez le format de la carte numérisée au moment de son impression. Le format par défaut est de 100 % (taille réelle).
- **Réglage de la résolution** : réglez la qualité de la carte numérisée.

Remarques :

- Lorsque vous numérisez une carte, assurez-vous que la résolution de numérisation ne dépasse pas 200 ppp pour la couleur et 400 ppp pour le noir et blanc.
- Lorsque vous numérisez plusieurs cartes, veillez à ce que la résolution de numérisation ne dépasse pas 150 ppp pour la couleur et 300 ppp pour le noir et blanc.
- **Imprimer les bordures** : sélectionnez cette option pour imprimer l'image numérisée avec une bordure.

4 Cliquez sur **Appliquer**.

Pour utiliser l'application, appuyez sur **Card Copy** sur l'écran d'accueil de l'imprimante, puis suivez les instructions qui s'affichent.

Utilisation de MyShortcut

Remarque : Il est possible qu'une version ultérieure de ce *Guide de l'utilisateur* contienne un lien direct vers le *Guide de l'administrateur* de cette application. Pour rechercher des mises à jour de ce *guide de l'utilisateur*, rendez-vous sur <http://support.lexmark.com>.

Utiliser	Pour
	Créer des raccourcis sur l'écran d'accueil de l'imprimante. Vous pouvez paramétrer jusqu'à 25 travaux de copie, télécopie ou courrier électronique fréquemment utilisés.

Pour utiliser l'application, appuyez sur **MyShortcut**, puis suivez les instructions sur l'écran de l'imprimante.

Configuration de l'application Multi Send

Remarque : Il est possible qu'une version ultérieure de ce *Guide de l'utilisateur* contienne un lien direct vers le *Guide de l'administrateur* de cette application. Pour rechercher des mises à jour de ce *guide de l'utilisateur*, rendez-vous sur <http://support.lexmark.com>.

Utiliser	Pour
	Numériser un document, puis envoyer le document numérisé vers plusieurs destinations. Remarque : Vérifiez qu'il y a suffisamment d'espace disponible sur le disque dur de l'imprimante.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarque : L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

2 Cliquez sur **Paramètres > Apps > Gestion des applications > Multi Send**.

3 Dans la section Profils, cliquez sur **Ajouter**, puis personnalisez les paramètres.

Remarques :

- Voir l'aide contextuelle en regard d'un champ pour obtenir la description du paramètre correspondant.
- Si vous choisissez la destination **FTP** ou **Dossier partagé**, vérifiez que les paramètres d'emplacement de la destination sont corrects. Entrez l'adresse IP correcte de l'ordinateur hôte sur lequel se trouve la destination spécifiée. Pour plus d'informations sur la manière d'obtenir l'adresse IP de l'ordinateur hôte, reportez-vous à « [Recherche de l'adresse IP de l'ordinateur](#) » à la page 20.

4 Cliquez sur **Appliquer**.

Pour utiliser l'application, appuyez sur **Multi Send** sur l'écran d'accueil de l'imprimante, puis suivez les instructions qui s'affichent.

Configuration de Scan to Network

Remarque : Il est possible qu'une version ultérieure de ce *Guide de l'utilisateur* contienne un lien direct vers le *Guide de l'administrateur* de cette application. Pour rechercher des mises à jour de ce *guide de l'utilisateur*, rendez-vous sur <http://support.lexmark.com>.

Utiliser	Pour
	Numériser un document et l'enregistrer dans un dossier réseau partagé. Vous pouvez définir jusqu'à 30 destinations distinctes de dossiers. Remarques : • L'imprimante doit être autorisée à écrire dans ces destinations. A partir de l'ordinateur sur lequel la destination est définie, utilisez Partage, Sécurité et Paramètres du pare-feu pour octroyer au moins un accès en <i>écriture</i> à l'imprimante. Pour obtenir de l'aide, consultez la documentation fournie avec votre système d'exploitation. • L'icône de numérisation vers un réseau s'affiche uniquement lorsqu'une ou plusieurs destinations sont définies.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarque : Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

2 Effectuez une des opérations suivantes :

- Cliquez sur **Configurer Scan to Network > Cliquez ici**.
- Cliquez sur **Paramètres > App. > Gestion des applications > Numériser vers le réseau**.

3 Indiquez les destinations, puis personnalisez les paramètres.

Remarques :

- Voir l'aide contextuelle en regard d'un champ pour obtenir la description du paramètre correspondant.
- Pour vous assurer que les paramètres d'emplacement de destination sont corrects, saisissez l'adresse IP exacte de l'ordinateur hôte où se trouve la destination indiquée. Pour plus d'informations sur la manière d'obtenir l'adresse IP de l'ordinateur hôte, reportez-vous à « [Recherche de l'adresse IP de l'ordinateur](#) » à la page 20.
- Vérifiez que l'imprimante a des droits d'accès sur le dossier qui renferme la destination indiquée.

4 Cliquez sur **Appliquer**.

Pour utiliser l'application, appuyez sur **Numériser vers réseau** sur l'écran d'accueil, puis suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'imprimante.

Configuration du panneau de commandes distant

Cette application vous permet d'interagir avec le panneau de commandes de l'imprimante, même si vous ne vous trouvez pas à proximité de l'imprimante réseau. À partir de votre ordinateur, vous pouvez consulter l'état de l'imprimante, relancer les travaux d'impression suspendus, créer des signets et effectuer d'autres tâches associées à l'impression.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarque : Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres du Panneau de commandes distant**.

3 Activez la case à cocher **Activer**, puis personnalisez les paramètres.

4 Cliquez sur **Soumettre**.

Pour utiliser l'application, cliquez sur **Panneau de commandes distant > Lancer l'applet VNC**.

Exportation et importation d'une configuration

Vous pouvez exporter les paramètres de configuration dans un fichier texte que vous pouvez ensuite importer pour appliquer les paramètres à d'autres imprimantes.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarque : afficher l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil ; L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

- 2 Exportez ou importez un fichier de configuration pour une ou plusieurs applications.

Pour une application

- a Accédez à :

Paramètres > Applications > Gestion des applications > sélectionnez une application > Configurer

- b Exportez ou importez le fichier de configuration.

Remarques :

- Si l'erreur **JVM saturée** se produit, répétez la procédure d'exportation jusqu'à ce que le fichier de configuration soit enregistré.
- Si le délai expire et un écran vide apparaît, réactualisez le navigateur Web, puis cliquez sur **Appliquer**.

Pour plusieurs applications

- a Cliquez sur **Paramètres > Importer/Exporter**.

- b Exportez ou importez un fichier de configuration.

Remarque : Lors de l'importation d'un fichier de configuration, cliquez sur **Envoyer** pour terminer le processus.

Configuration supplémentaire de l'imprimante

Installation des options internes


⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

Options internes disponibles

- Carte mémoire
 - DDR2 DIMM
 - Mémoire flash
 - Polices
 - Barrettes microcode
 - Formulaires et code à barres
 - PRESCRIRE
 - IPDS
- Lexmark™ Internal Solutions Ports (ISP)
 - Normes Ethernet 10/100/1000
 - MarkNet™ Serveur d'impression sans fil N8350 802.11 b/g/n
 - MarkNet Serveur d'impression sans fil N8352 802.11 b/g/n


Accès à la carte logique

Remarque : Utilisez le tournevis qui se trouve à l'intérieur de la porte avant située en bas de l'imprimante.

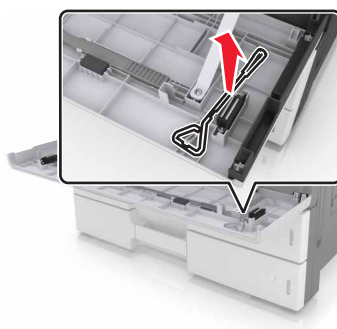


⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.


1 Retirez le capot du connecteur.

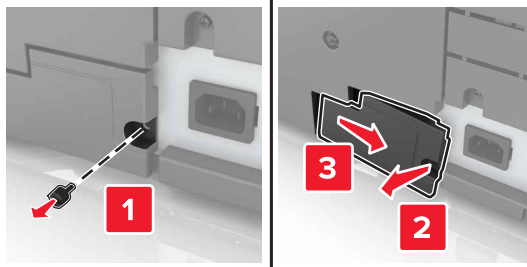

2 Retirez les vis du capot d'accès de la carte contrôleur.

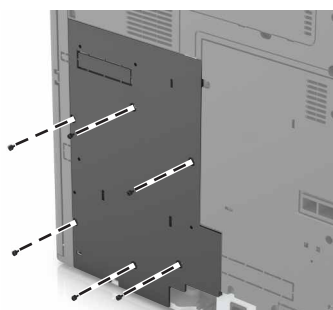


3 Retirez le capot.

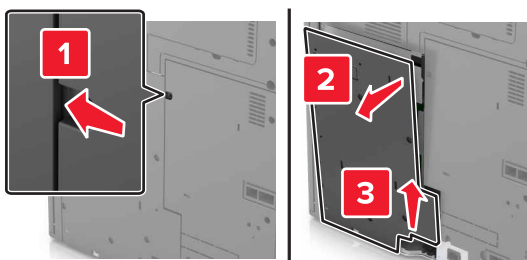


4 Reportez-vous à l'illustration suivante pour localiser le connecteur approprié :

Avertissement—Danger potentiel : Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte contrôleur.

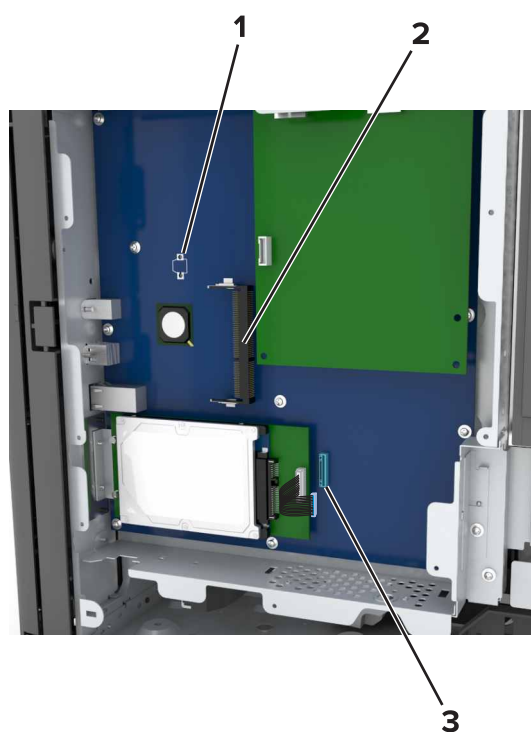


1	Connecteur de carte optionnelle
2	Connecteur de carte mémoire
3	LexmarkPort ISP (Internal Solutions Port) ou connecteur du disque dur de l'imprimante

5 Alignez la base du couvercle d'accès avec l'imprimante.

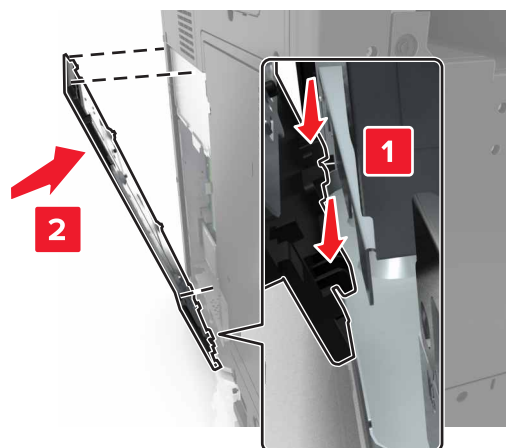

6 Refixez le capot.

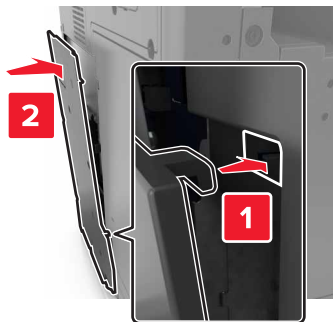

7 Serrez les vis du capot d'accès.

8 Refixez le capot du connecteur.

Installation d'une carte mémoire

⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.


1 Accédez à la carte contrôleur.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Accès à la carte logique » à la page 28](#).


2 Déballez la carte mémoire.

Avertissement—Danger potentiel : Evitez de toucher les points de connexion le long des bords de la carte. Vous risqueriez de l'endommager.

3 Alignez l'encoche (1) de la carte mémoire sur l'arête (2) du connecteur.

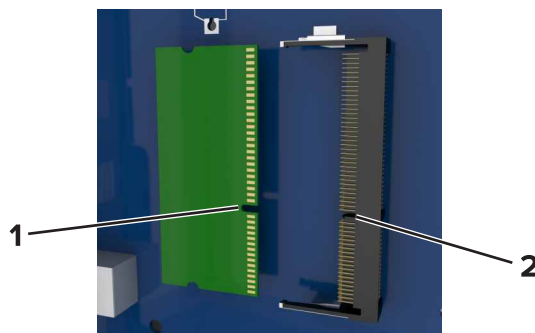

- 4 Poussez la carte mémoire dans le connecteur, puis poussez-la vers la carte logique jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

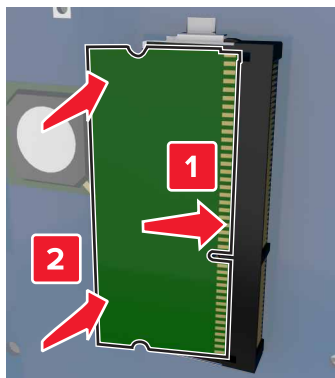

Installation d'une carte en option

⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

Avertissement—Danger potentiel : Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte contrôleur.


- 1 Accédez à la carte contrôleur.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Accès à la carte logique](#) » à la page 28.


- 2 Déballez la carte en option.

Avertissement—Danger potentiel : Evitez de toucher les points de connexion le long des bords de la carte. Vous risqueriez de l'endommager.

- 3 Tenez la carte par les côtés et alignez les broches en plastique (1) avec les orifices (2) de la carte contrôleur.

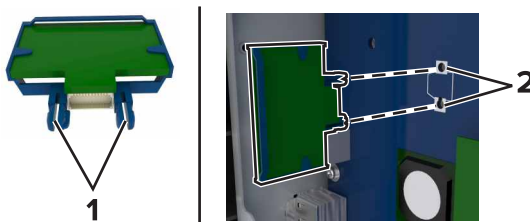

4 Mettez la carte en place en appuyant fermement.

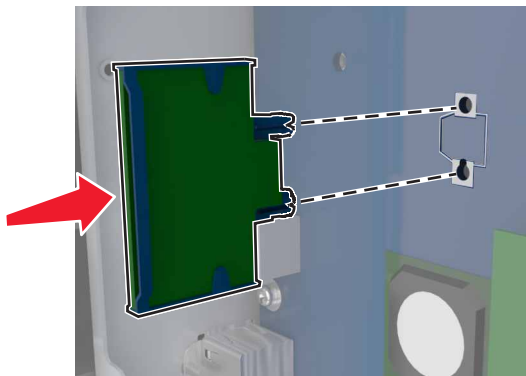


Avertissement—Danger potentiel : Une installation incorrecte de la carte peut entraîner des dégâts pour la carte et la carte contrôleur.

Remarque : Le connecteur de la carte doit être en contact et aligné avec la carte contrôleur sur toute sa longueur.

Installation d'un port Internal Solutions Port


La carte logique ne prend en charge qu'un seul port Lexmark Internal Solutions Port (ISP). Installez un port ISP pour obtenir des options de connectivité supplémentaires.

Remarque : Utilisez le tournevis qui se trouve à l'intérieur de la porte avant située en bas de l'imprimante.

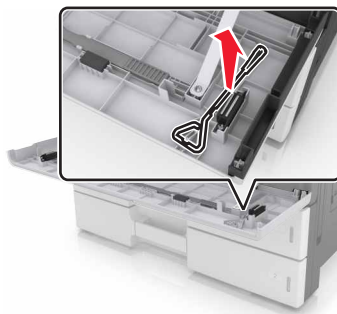

⚡ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

Avertissement—Danger potentiel : Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte contrôleur.

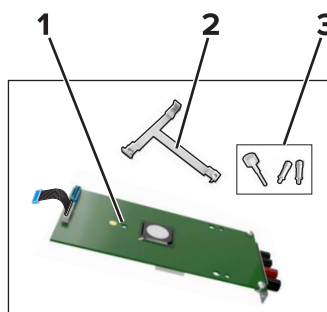
1 Déballez le kit ISP.

1	ISP
2	Support de montage en plastique
3	Vis à ailettes


2 Accédez à la carte contrôleur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Accès à la carte logique](#) » à la page 28.**3** Retirez le disque dur de l'imprimante.

Remarque : Veillez à retirer le disque dur avant d'installer un module ISP.


a Déconnectez le câble de l'interface du disque dur de la carte contrôleur.

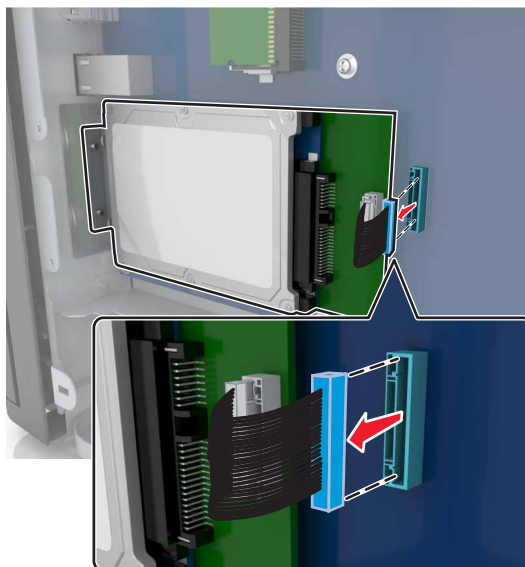

- b** Retirez les vis qui fixent le disque dur.

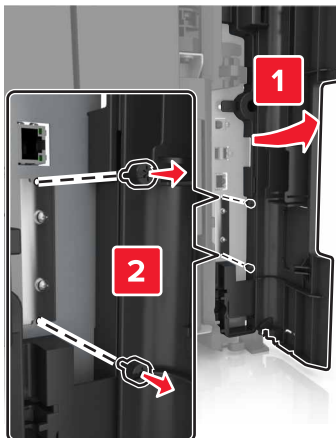


- c** Retirez le disque dur.

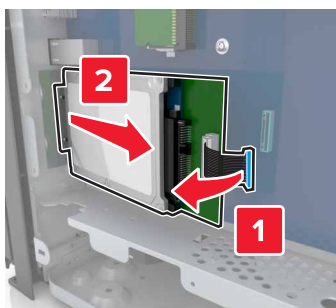


- 4** Installez le module ISP à l'endroit où le disque dur était placé sur la carte contrôleur.


- a** Alignez les pattes du support en plastique avec les encoches situées sur le boîtier de la carte logique, puis appuyez sur le support en plastique contre le boîtier de la carte logique jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

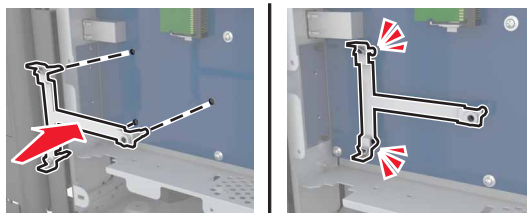


- b** Installez le module ISP sur le support.

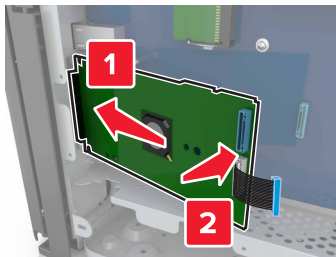


- c** Fixez le support au module ISP à l'aide de la vis à ailettes fournie.

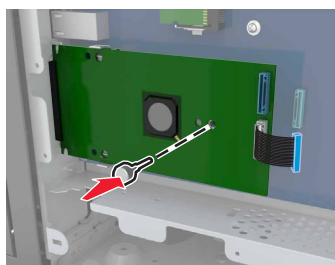


- 5** Fixez le support de montage du module ISP au boîtier de la carte contrôleur à l'aide des vis.

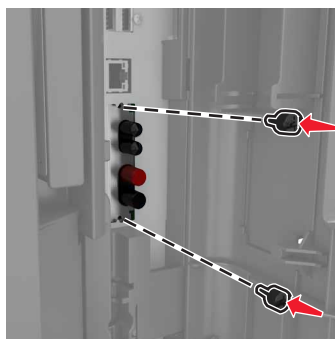


- 6** Retirez les vis à ailettes qui relient le support de montage du disque dur au disque dur lui-même, puis retirez le support.

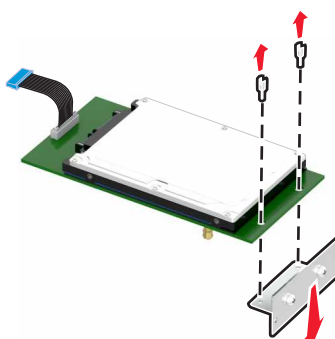

- 7** Alignez les encoches du disque dur sur les trous de l'ISP, puis exercez une pression vers le bas sur le disque dur jusqu'à ce que les encoches s'enclenchent correctement.

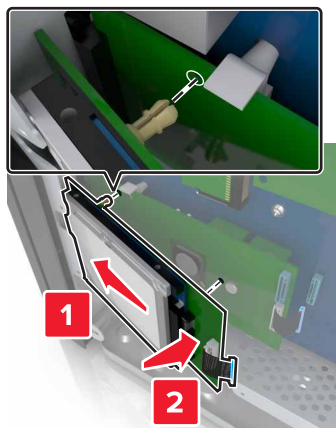


- 8** Insérez la fiche du câble de l'interface du disque dur dans le connecteur de l'ISP, puis connectez le câble de l'interface ISP dans la prise de la carte contrôleur.

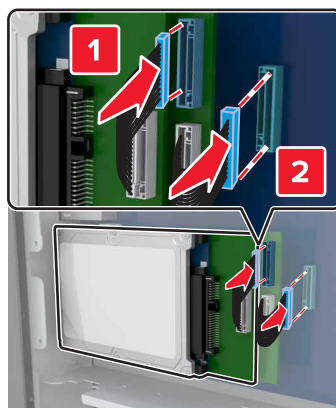

Retrait du disque dur de l'imprimante

Remarque : Utilisez le tournevis qui se trouve à l'intérieur de la porte avant située en bas de l'imprimante.

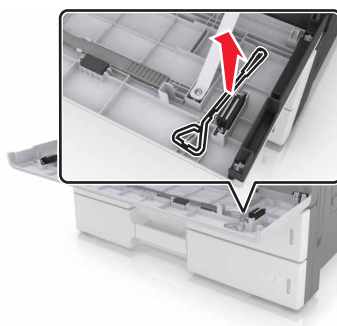


⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

Avertissement—Danger potentiel : Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte contrôleur.


1 Accédez à la carte contrôleur.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Accès à la carte logique » à la page 28](#).


2 Déconnectez le câble de l'interface du disque dur de la carte contrôleur en le laissant connecté au disque dur. Appuyez sur l'extrémité de la fiche du câble de l'interface pour débloquer le loquet et retirer le câble.

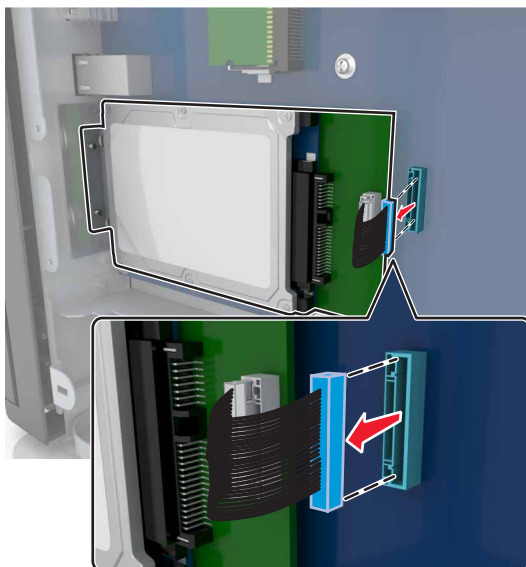

3 Retirez les vis qui fixent le disque dur.

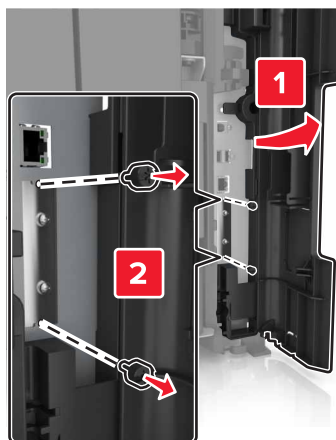

4 Retirez le disque dur.

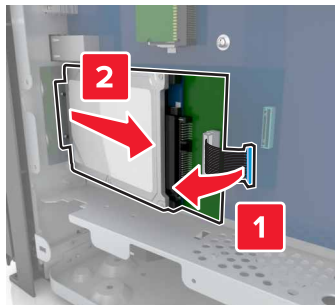

Installation des options matérielles

Ordre d'installation

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : L'imprimante pèse plus de 18 kg. L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT : Les configurations de montage sur le sol nécessitent un meuble supplémentaire pour des raisons de stabilité. Utilisez un support ou une base d'imprimante si vous utilisez plusieurs options d'entrée. Si vous avez acheté une imprimante multifonction (MFP) qui numérise, copie et envoie des télécopies, vous aurez peut-être besoin d'un meuble supplémentaire. Pour plus d'informations, reportez-vous à www.lexmark.com/multifunctionprinters.

⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

Installez l'imprimante ainsi que toutes les options que vous avez achetées dans l'ordre suivante :

- Tiroir 2 x 500 ou 2 500 feuilles en option
- Imprimante
- Unité de finition d'agrafage

Remarque : Cette option n'est prise en charge que sur certains modèles d'imprimante.


- Unité de finition d'agrafage/perforation ou unité finition de livret
- Tiroir 3 000 feuilles en option

Remarque : L'unité de finition d'agrafage n'est pas prise en charge si une autre unité de finition est installée. Pour plus d'informations sur l'installation des unités de finitions et des tiroirs en option, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le matériel en option.

Installation des tiroirs optionnels

Remarques :

- Pour des informations sur l'installation du tiroir de 3 000 feuilles, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le matériel en option.
- Utilisez le tournevis qui se trouve à l'intérieur de la porte avant située en bas de l'imprimante.

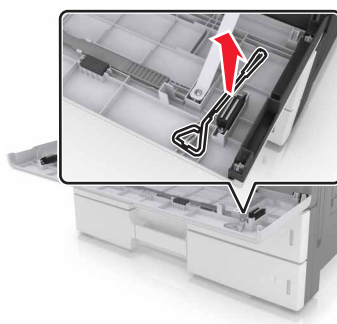

ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : l'imprimante pèse plus de 18 kg. L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.

ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.


ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT : Les configurations de montage sur le sol nécessitent un meuble supplémentaire pour des raisons de stabilité. Utilisez un support ou une base d'imprimante si vous utilisez plusieurs options d'entrée. Si vous avez acheté une imprimante multifonction (MFP) qui numérise, copie et envoie des télécopies, vous aurez peut-être besoin d'un meuble supplémentaire. Pour plus d'informations, reportez-vous à www.lexmark.com/multifunctionprinters.

Les tiroirs facultatifs sont fournis avec les accessoires suivants :

Nom de l'accessoire	Quantité
Pieds de stabilisation 	2
Patte de verrouillage 	3


Nom de l'accessoire	Quantité
Plaquette de fixation métallique 	1
Vis 	5

1 Eteignez l'imprimante.

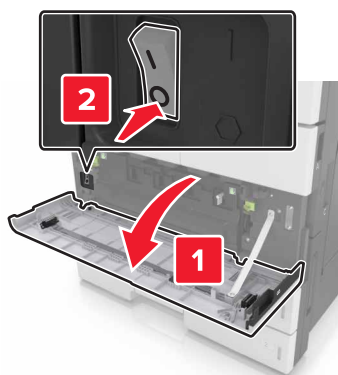


2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique et de l'imprimante.

3 Déballez le tiroir optionnel, puis retirez tous les matériaux d'emballage.

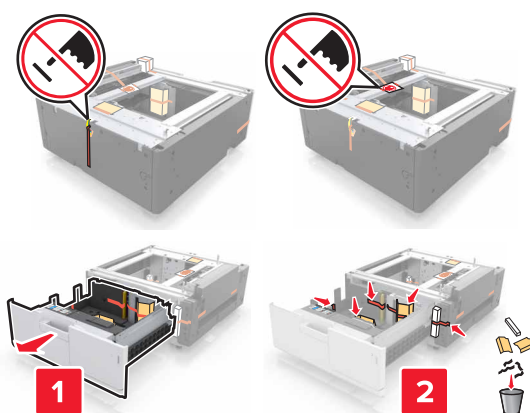


4 Fixez les pieds de stabilisation au tiroir en option.

Remarque : Assurez-vous de bien *verrouiller* les pieds.

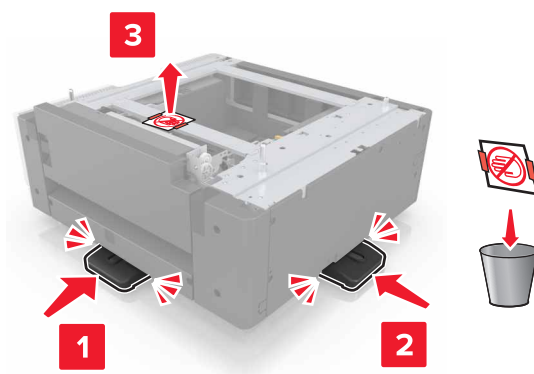

5 Retirez le capot du connecteur de l'imprimante.

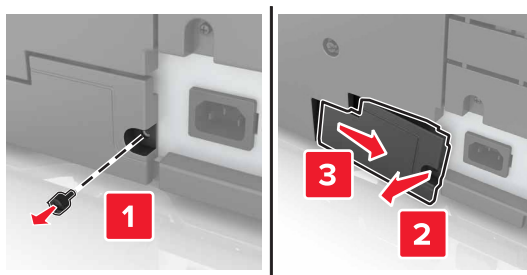

6 Soulevez l'imprimante à l'aide des poignées sur les côtés.


⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : l'imprimante pèse plus de 18 kg. L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.




7 Alignez l'imprimante sur le tiroir, puis abaissez l'imprimante pour la mettre en place.



8 Retirez la bande protectrice des connecteurs, puis branchez les connecteurs sur les réceptacles de l'imprimante.

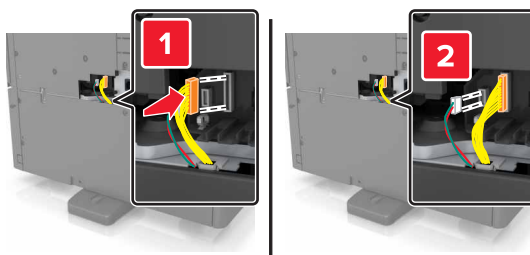


9 Ouvrez le tiroir 2 et le tiroir 3.

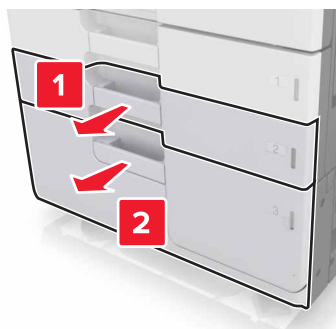


10 Fixez le tiroir à l'imprimante à l'aide des pattes de verrouillage et de la plaque de fixation métallique.


- Retour

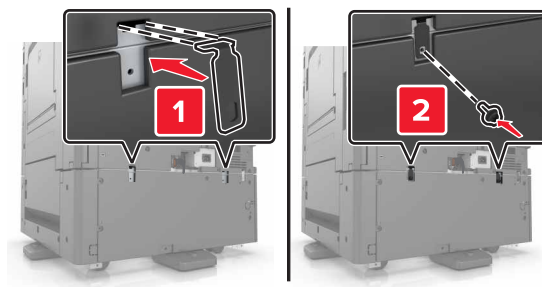

- Avant

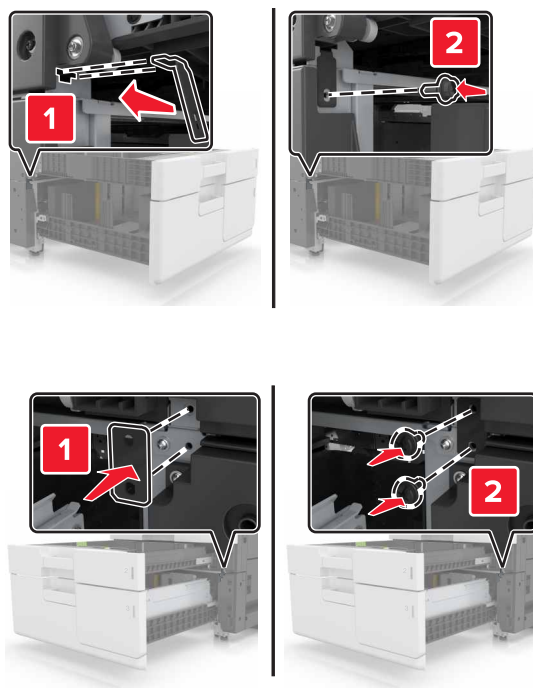

11 Réinstallez le capot du connecteur.

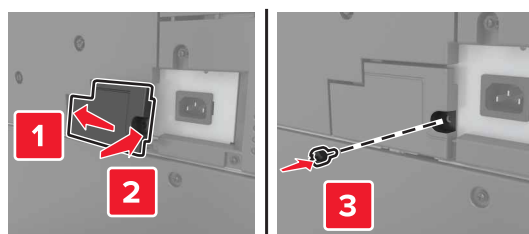

12 Branchez le câble d'alimentation à l'imprimante et à la prise de courant.

13 Mettez l'imprimante sous tension.

14 Réglez le logiciel d'imprimante pour qu'il reconnaisse le tiroir optionnel. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression](#) » à la page 46.


Connexion des câbles

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pendant un orage violent, n'utilisez pas la fonction de télécopie. Pendant un orage violent, n'installez pas ce produit, n'effectuez aucun branchement électrique (fonction de télécopie) ni téléphonique.

Reliez l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB ou au réseau à l'aide d'un câble Ethernet.

Assurez-vous de faire correspondre les éléments suivants :

- Le symbole USB du câble avec le symbole USB de l'imprimante
- Le câble Ethernet approprié dans le port Ethernet

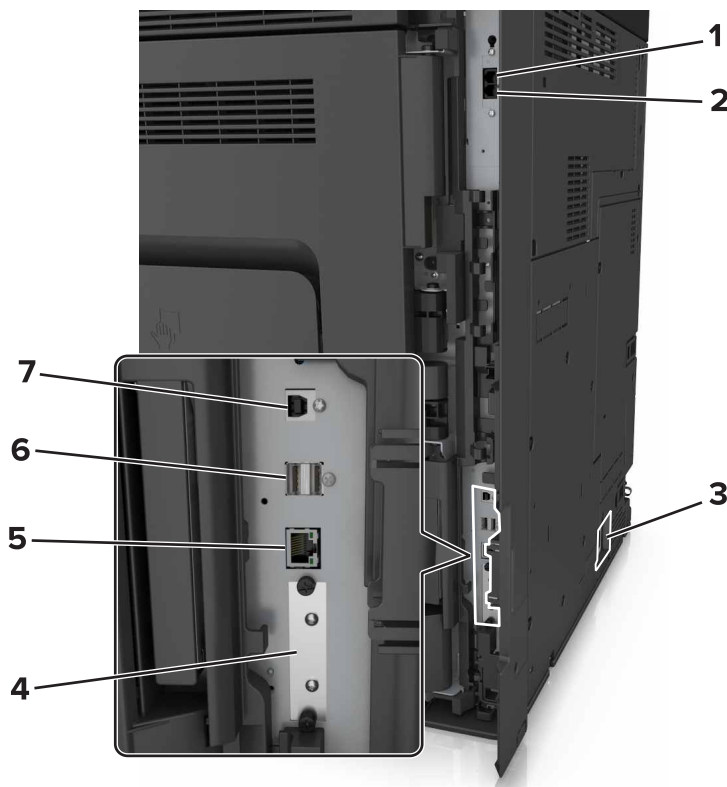

	Utilisez	A
1	Port EXT	Connecter d'autres périphériques (téléphone ou répondeur) à l'imprimante et à la ligne téléphonique. Utilisez ce port si vous ne disposez pas d'une ligne de télécopie dédiée pour l'imprimante et si ce mode de connexion est pris en charge dans votre pays ou région. Remarque : Retirer la prise pour accéder au port.
2	Port LINE	Connecter l'imprimante à une ligne téléphonique active via une prise murale standard (RJ-11), un filtre ADSL, un adaptateur VoIP ou tout autre adaptateur permettant de se connecter à la ligne téléphonique pour envoyer et recevoir des télécopies.
3	Prise du cordon d'alimentation de l'imprimante	Brancher l'imprimante sur une prise secteur correctement mise à la terre.
4	Port ISP (Internal Solutions Port) ou connecteur du disque dur de l'imprimante Remarque : Si l'imprimante prend en charge la connexion sans fil, l'antenne sans fil s'attache ici.	Attacher un ISP ou un disque dur de l'imprimante.
5	Port Ethernet	Connectez l'imprimante à un réseau.
6	Ports USB	Connecter un clavier.
7	Port USB de l'imprimante	Raccorder l'imprimante à l'ordinateur.

Avertissement—Danger potentiel : Lors de l'impression, ne touchez pas au câble USB, à l'adaptateur réseau sans fil ou à la zone de l'imprimante illustrée. Vous risqueriez de perdre des données ou de causer un dysfonctionnement.

Configuration du logiciel d'imprimante

Installation de l'imprimante

- 1 Obtenez une copie du programme d'installation du logiciel.
- 2 Lancez le programme d'installation et suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.
- 3 Pour les utilisateurs Macintosh, ajoutez l'imprimante.

Remarque : L'adresse IP de l'imprimante figure dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.

Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression

Pour les utilisateurs Windows

- 1 Ouvrez le dossier Imprimantes.
- 2 Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez mettre à jour, puis effectuez les opérations suivantes :
 - Sous Windows 7 ou version ultérieure, sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.
 - Pour les versions antérieures, sélectionnez **Propriétés**.

3 Accédez à l'onglet Configuration, puis cliquez sur **Mettre à jour - Interroger l'imprimante**.

4 Appliquez les modifications.

Pour les utilisateurs Macintosh

1 Dans Préférences système du menu Pomme, naviguez jusqu'à votre imprimante, puis sélectionnez **Options et consommables**.

2 Accédez à la liste des options matérielles, puis ajoutez les options installées.

3 Appliquez les modifications.

Utilisation en réseau

Remarques :

- Procurez-vous un adaptateur réseau sans fil N8350 MarkNet avant de configurer l'imprimante sur un réseau sans fil. Pour des informations sur l'installation de l'adaptateur réseau sans fil, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec l'adaptateur.
- SSID (Service Set Identifier) est le nom attribué à un réseau sans fil. WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access) et WPA2 sont des types de sécurité utilisés sur un réseau.

Préparation de la configuration de l'imprimante sur un réseau Ethernet

Pour configurer votre imprimante pour un réseau Ethernet, organisez les informations suivantes avant de commencer :

Remarque : si votre réseau affecte automatiquement des adresses IP aux ordinateurs et imprimantes, passez à l'installation de l'imprimante.

- Adresse IP valide et unique de l'imprimante à utiliser sur le réseau
- Passerelle du réseau
- Masque de réseau
- Surnom de l'imprimante (facultatif)

Remarque : un surnom d'imprimante peut faciliter l'identification de cette dernière sur le réseau. Vous pouvez utiliser le surnom d'imprimante par défaut ou affecter un nom facile à retenir.

Vous aurez besoin d'un câble Ethernet pour connecter l'imprimante au réseau et d'un port disponible pour la connexion physique. Chaque fois que cela est possible, utilisez un câble réseau neuf pour éviter d'éventuels problèmes causés par un câble endommagé.

Préparation de l'installation de l'imprimante sans fil sur un réseau sans fil.

Remarques :

- Assurez-vous que votre adaptateur réseau sans fil est installé sur votre imprimante et qu'il fonctionne correctement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec l'adaptateur réseau sans fil.
- Assurez-vous que votre point d'accès (routeur sans fil) est activé et qu'il fonctionne correctement.

Assurez-vous que vous disposez des informations suivantes avant de configurer les paramètres de l'imprimante sans fil :

- **SSID** : le SSID correspond au nom du réseau.
- **Mode sans fil (ou mode réseau)** : le mode peut être infrastructure ou ad hoc.
- **Canal (réseaux sans fil ad hoc)** : par défaut, le réglage automatique du canal est sélectionné pour les réseaux en mode infrastructure.

Certains réseaux en mode ad hoc requièrent également le réglage automatique. Demandez conseil auprès de votre assistant système si vous avez des doutes concernant le canal à sélectionner.

- **Méthode de sécurité** : il existe quatre options de base pour la méthode de sécurité :
 - Clé WEP :
Si votre réseau utilise plus d'une clé WEP, vous pouvez saisir jusqu'à quatre clés dans les zones prévues à cet effet. Pour sélectionner la clé en cours d'utilisation sur le réseau, sélectionnez la clé WEP transmise par défaut.
 - Clé préparatagée ou phrase de passe WPA ou WPA2
Le WPA comprend une fonction de cryptage comme couche supplémentaire de sécurité. La méthode de cryptage peut être AES ou TKIP. La méthode de cryptage doit être la même pour le routeur et l'imprimante, faute de quoi l'imprimante sera dans l'impossibilité de communiquer sur le réseau.
 - 802.1X–RADIUS
Si vous installez l'imprimante sur un réseau 802.1X, les informations suivantes vous seront nécessaires :
 - Type d'authentification
 - Type d'authentification interne
 - Nom d'utilisateur et mot de passe 802.1X
 - Certificats
 - Pas de sécurité
Si votre réseau sans fil n'utilise aucune méthode de sécurité, vous ne possédez aucune information de sécurité.

Remarque : Nous vous déconseillons d'utiliser un réseau sans fil non sécurisé.

Remarques :

- si vous ne connaissez pas le SSID du réseau auquel votre ordinateur est connecté, lancez l'utilitaire sans fil de votre adaptateur réseau, puis recherchez le nom du réseau. Si vous ne trouvez pas le SSID ou les informations de sécurité de votre réseau, consultez la documentation fournie avec le point d'accès ou adressez-vous à votre technicien de support technique.
- Pour obtenir la clé prépartagée ou la phrase de passe WPA/WPA2 du réseau sans fil, reportez-vous à la documentation livrée avec votre point d'accès, à l'Embedded Web Server associée au point d'accès, ou encore consultez le technicien de support système.

Connexion de l'imprimante à l'aide de l'Assistant de configuration sans fil

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

- Un adaptateur réseau sans fil est installé sur l'imprimante et fonctionne correctement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec l'adaptateur réseau sans fil.
- Un câble Ethernet est déconnecté de l'imprimante.

- NIC actif est réglé sur Auto. Pour le régler sur Auto, accédez à :



> **Réseaux/Ports** > **NIC actif** > **Auto** > **Envoyer**

Remarque : Veillez à éteindre l'imprimante, à patienter au moins cinq secondes, puis à la rallumer.

- 1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :



> **Réseaux/Ports** > **Réseau [x]** > **Réseau [x] Configuration** > **Sans fil** > **Configuration de la connexion sans fil**

- 2 Sélectionnez une configuration de connexion sans fil.

Utilisation	A
Recherche des réseaux	Affichez les connexions sans fil disponibles. Remarque : Cet élément de menu affiche l'ensemble des SSID de diffusion sécurisés ou non.
Entrer un nom de réseau	Tapez manuellement le SSID. Remarque : Assurez-vous de taper le SSID approprié.
Wi-Fi Protected Setup	Connectez l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide de Wi-Fi Protected Setup.

- 3 Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'imprimante.

Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide de Wi-Fi Protected Setup

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

- Le point d'accès (routeur sans fil) est certifié Wi-Fi Protected Setup (WPS) ou compatible WPS. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec votre point d'accès.
- Un adaptateur réseau sans fil installé sur votre imprimante est raccordé et fonctionne correctement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec l'adaptateur réseau sans fil.

Utilisation de la méthode PBC (Push Button Configuration, configuration des boutons de commande)

- 1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, accédez à :



> **Réseau/Ports** > **Réseau [x]** > **Configuration du réseau [x]** > **Sans fil** > **Configuration du réseau sans fil** > **Wi-Fi Protected Setup** > **Démarrer Méthode PBC**

- 2 Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'imprimante.

Utilisation de la méthode PIN (Personal Identification Number, numéro d'identification personnel)

- 1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, accédez à :



> **Réseau/Ports** > **Réseau [x]** > **Configuration du réseau [x]** > **Sans fil** > **Configuration du réseau sans fil** > **Wi-Fi Protected Setup** > **Démarrer Méthode PIN**

- 2 Copiez le code PIN WPS à huit chiffres.
- 3 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de votre point d'accès dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
- 4** Accédez aux paramètres WPS. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec votre point d'accès.
 - 5** Saisissez le code PIN à huit chiffres, puis enregistrez le paramètre.

Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide du serveur Web incorporé

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

- Votre imprimante est connectée temporairement à un réseau Ethernet.
- Un adaptateur réseau sans fil est installé sur votre imprimante et fonctionne correctement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec l'adaptateur réseau sans fil.

- 1** Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur son panneau de commandes. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2** Cliquez sur **Paramètres > Réseau/Ports > Sans fil**.

- 3** Modifiez les paramètres afin qu'ils correspondent à ceux de votre point d'accès (routeur sans fil).

Remarque : Veillez à saisir le SSID, la méthode de sécurité, la clé prépartagée ou phrase de passe, le mode réseau et le canal corrects.

- 4** Cliquez sur **Envoyer**.

- 5** Eteignez l'imprimante, puis déconnectez le câble Ethernet. Ensuite, attendez au moins cinq secondes avant de remettre l'imprimante sous tension.

- 6** Pour vérifier si votre imprimante est connectée au réseau, imprimez une page de configuration du réseau. Dans la section Carte réseau [x], vérifiez si l'état est Connectée.

Modification des paramètres du port après l'installation d'un nouveau port de solutions interne

Remarques :

- Si l'imprimante dispose d'une adresse IP statique, ne modifiez pas la configuration.
- Si les ordinateurs sont configurés pour utiliser le nom de réseau au lieu d'une adresse IP, ne modifiez pas la configuration.
- Si vous ajoutez un port de solutions interne (ISP) sans fil à une imprimante déjà configurée pour une connexion Ethernet, déconnectez l'imprimante du réseau Ethernet.

Pour les utilisateurs Windows

- 1 Ouvrez le dossier Imprimantes.
- 2 Dans le menu contextuel de l'imprimante avec le nouveau port ISP, accédez aux propriétés de l'imprimante.
- 3 Configurez le port dans la liste.
- 4 Mettez à jour l'adresse IP.
- 5 Appliquez les modifications.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Dans le menu Pomme, sélectionnez Préférences système, accédez à la liste d'imprimantes, puis sélectionnez + > IP.
- 2 Saisissez l'adresse IP dans le champ d'adresse.
- 3 Appliquez les modifications.

Configuration de l'impression série (Windows uniquement)

- 1 Définissez les paramètres de l'imprimante.
 - a A partir du panneau de commandes, accédez au menu des paramètres du port.
 - b Recherchez le menu des paramètres du port série et réglez les paramètres si nécessaire.
 - c Appliquez les modifications.
- 2 Depuis votre ordinateur, ouvrez le dossier Imprimantes, puis sélectionnez votre imprimante.
- 3 Ouvrez les propriétés de l'imprimante, puis sélectionnez le port COM dans la liste.
- 4 Définissez les paramètres du port COM dans le Gestionnaire de périphériques.

Remarques :

- L'impression série réduit la vitesse d'impression.
- Assurez-vous que le câble série est connecté au port série de l'imprimante.

Vérification de la configuration de l'imprimante

Impression d'une page des paramètres de menu

Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Rapports** > **Page des paramètres de menus**

Impression d'une page de configuration réseau

Si l'imprimante est en réseau, imprimez une page de configuration réseau pour vérifier la connexion réseau. Cette page permet également d'obtenir des informations importantes qui vous aident à configurer les impressions réseau.

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Rapports** > **Page de configuration réseau**

- 2 Vérifiez la première section de la page de configuration du réseau et assurez-vous que l'état est « **Connectée** ».

Si l'état est « **Non connectée** », il se peut que la connexion de réseau local ne soit pas activée ou que le câble réseau ne fonctionne pas correctement. Consultez un agent du support technique pour trouver une solution, puis imprimez une nouvelle page de configuration du réseau.

Chargement du papier et des supports spéciaux

Le choix et la gestion du papier et des supports spéciaux peuvent affecter la fiabilité de l'impression des documents. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques [« Réduction des risques de bourrage » à la page 246](#) et [« Stockage du papier » à la page 65](#).

Définition du type et du format de papier

Dans l'écran d'accueil, accédez à :

 > **Menu Papier** > **Format/Type de papier** > sélectionnez un bac d'alimentation > sélectionnez un format ou un type de papier > **Envoyer**

Configuration des paramètres de papier Universel

Le paramètre de format papier Universel est un paramètre défini par l'utilisateur qui permet d'imprimer sur des formats de papier qui ne sont pas prédéfinis dans les menus de l'imprimante.

1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

 > **Menu Papier** > **Configuration générale**

2 Sélectionnez une unité de mesure, puis définissez la largeur et la hauteur pour l'orientation Portrait.

3 Appliquez les modifications.

Chargement des tiroirs


 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. Laissez tous les bacs fermés jusqu'à ce que vous ayez besoin de les ouvrir.

1 Tirez sur le tiroir pour le dégager.

Remarque : Ne retirez pas les bacs lorsqu'un travail d'impression est en cours ou lorsque le message **Occupé** apparaît à l'écran de l'imprimante. Vous risqueriez de provoquer des bourrages.




- 2** Pincez les guide-papier et faites-les glisser sur la position qui correspond au format du papier que vous chargez.

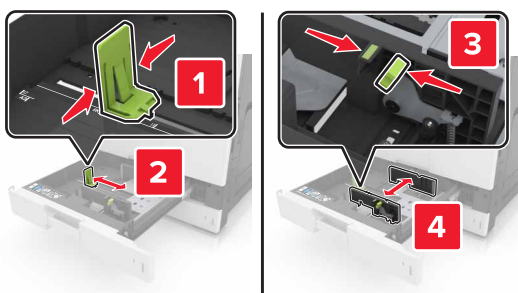

Remarque : utilisez les repères situés en bas du tiroir pour ajuster les guides.



- 3** Déramez les feuilles pour les détacher, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.

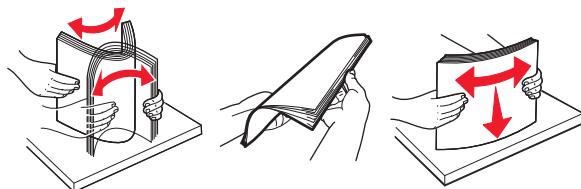


- 4** Chargez la pile de papier, face à imprimer vers le haut.



Remarques :


- Chargez la face à imprimer vers le bas pour l'impression recto verso.
- Charger le papier préperforé en orientant les trous vers l'avant ou la gauche du tiroir.
- Placez le papier à en-têtes en orientant l'en-tête sur le côté gauche du tiroir.
- Vérifiez que la pile de papier n'atteint pas le repère de chargement maximal indiqué sur le bord du tiroir papier. Tout chargement excessif peut provoquer des bourrages.

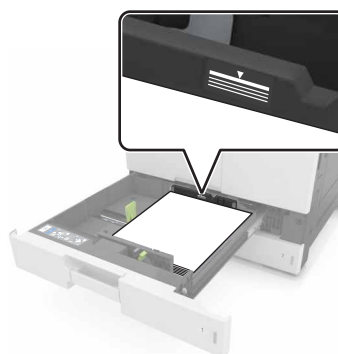

- 5** Insérez le bac.
- 6** A partir du panneau de commandes, définissez le format et le type de papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.

Alimentation du chargeur multifonction


- 1 Ouvrez le chargeur multifonction.

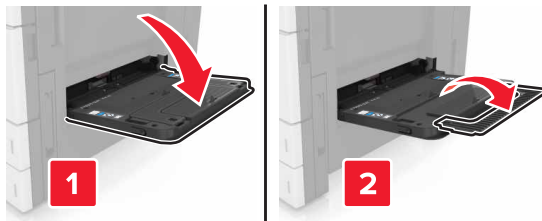

- 2 Réglez le guide pour qu'il corresponde à la taille du papier chargé.



- 3 Déramez les feuilles de papier pour les assouplir, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.

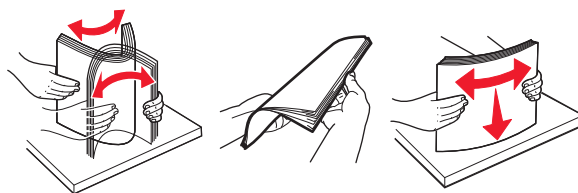

- 4 Chargez le papier :

- Ne chargez qu'un format et type de papier.


Chargement du papier à en-tête

Sans unité de finition en option	Avec unité de finition en option
Impression sur une seule face  Remarque : Pour l'orientation bord long, chargez le papier à en-tête face à imprimer vers le bas, avec l'en-tête sur le côté gauche du chargeur.	Impression sur une seule face  Remarque : Pour l'orientation bord long, chargez le papier à en-tête face à imprimer vers le bas, avec l'en-tête sur le côté droit du chargeur.
Impression recto verso  Remarque : Pour l'orientation bord long, chargez le papier à en-tête face à imprimer vers le haut, avec l'en-tête sur le côté droit du chargeur.	Impression recto verso  Remarque : Pour l'orientation bord long, chargez le papier à en-tête face à imprimer vers le haut, avec l'en-tête sur le côté gauche du chargeur.

Chargement du papier préperforé


Impression sur une seule face	Impression recto verso
	

- Chargez les enveloppes en positionnant le rabat vers le haut.

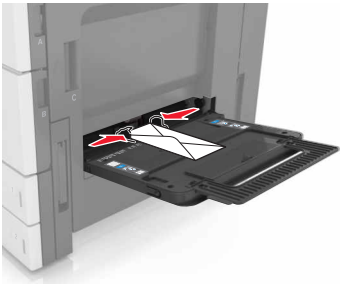

Avertissement—Danger potentiel : n'utilisez jamais d'enveloppes avec timbre, agrafe, fermoir, fenêtre, revêtement intérieur couché ou bande autocollante. Ces enveloppes peuvent endommager sérieusement l'imprimante.

- Assurez-vous que le papier est en dessous du trait de chargement maximal. Tout chargement excessif peut provoquer des bourrages.

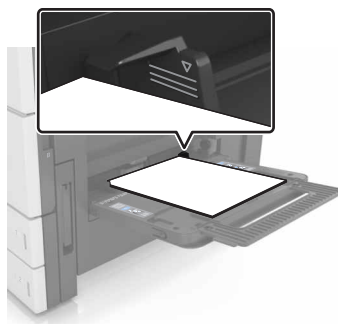

- 5 A partir du panneau de commandes, définissez le format et le type de papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.

Chaînage et annulation du chaînage de bacs

Chaînage et annulation du chaînage de bacs

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Menu papier**.

- 3 Modifier les paramètres de format et de type de papier pour les bacs que vous chaînez.

- Pour chaîner des bacs, assurez-vous que le format et le type de papier du bac correspondent à ceux de l'autre bac.
- Pour annuler le chaînage de bacs, assurez-vous que le format et le type de papier du bac ne correspondent *pas* à ceux de l'autre bac.

- 4 Cliquez sur **Envoyer**.

Remarque : Vous pouvez également modifier le format et le type de papier à l'aide du panneau de commandes de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Définition du type et du format de papier » à la page 53](#).

Avertissement—Danger potentiel : Le papier chargé dans le bac doit correspondre au type de papier utilisé par l'imprimante. La température de l'unité de fusion varie en fonction du type de papier spécifié. Des problèmes d'impression peuvent survenir si les paramètres ne sont pas correctement configurés.

Création d'un nom personnalisé pour un type de papier

1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Menu papier** > **Noms personnalisés**

2 Saisissez un nom de type de papier personnalisé, puis appliquez les modifications.

3 Appuyez sur **Types personnalisés**, puis vérifiez si le nom personnalisé a été remplacé par le nouveau nom de type de papier personnalisé.

Attribution d'un nom de type de papier personnalisé

Utilisation d'Embedded Web Server

Vous pouvez attribuer un nom de type de papier personnalisé à un tiroir lorsque vous activez ou désactivez le chaînage des tiroirs.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres** > **Menu papier** > **Types personnalisés**.

3 Sélectionnez un nom de type de papier personnalisé, puis sélectionnez un type de papier.

Remarque : Papier correspond au paramètre usine pour tous les noms personnalisés définis par l'utilisateur.

4 Cliquez sur **Envoyer**.

A partir du panneau de commandes de l'imprimante

1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Menu Papier** > **Types personnalisés**

2 Sélectionnez un nom de type de papier personnalisé, puis sélectionnez un type de papier.

Remarque : Papier correspond au paramètre usine pour tous les noms personnalisés définis par l'utilisateur.

3 Appuyez sur **Envoyer**.

Spécifications relatives au papier et aux supports spéciaux

Remarques :

- Assurez-vous que le format, le type et le grammage du papier sont définis correctement dans l'ordinateur ou le panneau de commandes.
- Déramez, ventilez et égalisez le papier spécial avant de le charger.
- L'imprimante peut imprimer à une vitesse réduite afin de ne pas endommager l'unité de fusion.
- Pour plus d'informations sur les bostols et les étiquettes, reportez-vous au guide *Card Stock & Label Guide* (en anglais uniquement) sur le site Web de Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

Chargement de support spécial

Conseils sur l'utilisation des bostols

Le bostol est un support spécial, épais et monocouche. Ses caractéristiques très variables, telles que sa teneur en eau, son épaisseur et sa texture, peuvent considérablement affecter la qualité d'impression.

- A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format, le type, la texture et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent aux bostols chargés dans le bac.
- Imprimez toujours un échantillon sur le bostol que vous prévoyez d'utiliser avant d'en acheter en grande quantité.
- Spécifiez la texture et le grammage du papier dans les paramètres du bac de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le bac.
- La préimpression, la perforation et le pliage peuvent affecter de manière significative la qualité de l'impression et entraîner des problèmes de bourrage ou d'alimentation du papier.
- Avant de charger les bostols dans le bac, déramez-les et ventilez-les pour les détacher. Egalisez les bords sur une surface plane.

Conseils sur l'utilisation des enveloppes

- A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format, le type, la texture et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent aux enveloppes chargées dans le bac.
- Imprimez toujours un échantillon sur les enveloppes que vous prévoyez d'utiliser avant de les acheter en grande quantité.
- Utilisez des enveloppes spécialement destinées aux imprimantes laser.
- Pour obtenir un niveau de performance optimal, utilisez des enveloppes de 90 g/m² (24 lb) ou de qualité 25 % de coton.
- Utilisez exclusivement des enveloppes neuves et en bon état.
- Pour obtenir des performances optimales et réduire le risque de bourrages, n'utilisez pas d'enveloppes qui :
 - sont trop recourbées ou tordues,
 - adhèrent les unes aux autres ou sont endommagées d'une manière quelconque,
 - contiennent des fenêtres, des trous, des perforations, des zones découpées ou du gaufrage,

- ont des agrafes métalliques, des cordons, des attaches métalliques pliantes,
- s'assemblent,
- préaffranchies,
- présentent une bande adhésive exposée lorsque le rabat est en position scellée ou fermée,
- présentent des coins pliés,
- présentent une finition grossière, irrégulière ou vergée.
- Réglez les guides de largeur afin qu'ils correspondent à la largeur des enveloppes.
- Avant de charger les enveloppes dans le bac, déramez-les pour les décoller, puis ouvrez-les en éventail. Egalisez les bords sur une surface plane.

Remarque : un taux d'humidité important (supérieur à 60 %) associé à une température d'impression élevée risque d'entraîner le collage ou le froissement des enveloppes.

Conseils sur l'utilisation des étiquettes

- A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format, le type, la texture et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent aux étiquettes chargées dans le bac.
- Imprimez toujours un échantillon sur les étiquettes que vous prévoyez d'utiliser avant d'en acheter en grande quantité.
- Pour plus d'informations sur l'impression, les caractéristiques et la conception des étiquettes, reportez-vous au *Card Stock & Label Guide* (en anglais uniquement), sur le site Web de Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com>.
- Utilisez des étiquettes spécialement destinées aux imprimantes laser.
- N'utilisez pas d'étiquettes avec support lisse.
- N'utilisez pas d'étiquettes dont l'adhésif est apparent.
- Utilisez des feuilles d'étiquettes complètes. En effet, les étiquettes des feuilles partiellement utilisées risquent de se décoller pendant l'impression et d'entraîner un bourrage. Les feuilles partiellement utilisées salissent également votre imprimante et votre cartouche avec de l'adhésif, annulant ainsi leurs garanties respectives.
- Avant de charger les étiquettes dans le bac, déramez-les et ventilez-les pour les détacher. Egalisez les bords sur une surface plane.

Conseils sur l'utilisation du papier à en-tête

- Utilisez du papier à en-tête spécialement conçu pour les imprimantes laser.
- Réalisez des tests d'impression avant d'en acheter en grande quantité.
- Avant de charger le papier à en-tête, pliez et détachez les feuilles.
- Lorsque vous imprimez sur du papier à en-tête, prenez note de l'orientation de page.

Source	Impression	Côté avec papier à en-tête	Orientation du papier
Bacs	Recto	Face imprimée vers le haut	Placez la feuille avec le bord supérieur à l'arrière du bac.
	Recto verso	Face imprimée vers le bas	Placez la feuille avec le bord supérieur à l'avant du bac.
Chargeur multi-fonction	Recto	Face imprimée vers le bas	Chargez la feuille dans l'imprimante, bord supérieur sur le côté gauche.
	Recto verso	Face imprimée vers le haut	Chargez la feuille dans l'imprimante, bord supérieur sur le côté droit.

Conseils sur l'utilisation des transparents

- A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format, le type, la texture et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le bac.
- Imprimez une page de test sur les transparents que vous prévoyez d'acheter avant de les commander en grande quantité.
- Utilisez des transparents spécialement conçus pour les imprimantes laser.
- Ne laissez pas de traces de doigts sur les transparents pour éviter tout problème de qualité d'impression.
- Avant de charger les transparents, déramez-les et ventilez-les pour éviter qu'ils adhèrent entre eux.
- Pour les grosses impressions sur transparents, veillez à imprimer par lots de 20 transparents au maximum et à laisser s'écouler un intervalle de trois minutes entre chaque lot afin d'éviter que les transparents n'adhèrent entre eux à leur arrivée dans le réceptacle. Vous pouvez également retirer les transparents du réceptacle par lots de 20.

Recommandations relatives au papier

Caractéristiques du papier

Les caractéristiques de papier suivantes affectent la fiabilité et la qualité de l'impression. Lors d'une impression sur ces supports, prenez en compte les facteurs suivants :

Grammage

Les tiroirs de l'imprimante peuvent charger du papier dont le grammage est compris entre 60 -256 g/m² (16 à 68 lb), papier sens machine sur longueur. Le chargeur multifonction peut charger du papier dont le grammage est compris entre 60 et 256 g/m² (16 à 68 lb), papier sens machine sur longueur. La rigidité des papiers dont le grammage est inférieur à 60 g/m² (16 lb) peut être insuffisante et empêcher que l'alimentation se fasse correctement, et provoquer ainsi des bourrages.

Remarque : L'impression recto verso est prise en charge pour les grammages de papier allant de 60 à 169 g/m² (16 à 45 lb).

Roulage

On appelle roulage la tendance du support à se recourber aux extrémités. Si le papier se recourbe d'une manière excessive, cela peut provoquer des problèmes d'alimentation. Cela se produit généralement lorsque le papier a transité à l'intérieur de l'imprimante, où il est exposé à des températures élevées. Stocker du papier non emballé dans des endroits chauds, humides, froids et secs, même à l'intérieur des bacs, peut contribuer à ce qu'il se recourbe avant l'impression, provoquant des problèmes d'alimentation.

Lissage

Le degré de lissage du papier affecte directement la qualité de l'impression. Si le papier est trop rugueux, le toner n'est pas réparti correctement. Si le papier est trop lisse, cela peut provoquer des problèmes d'alimentation ou de qualité d'impression. Utilisez toujours un support dont le degré de lissage est compris entre 100 et 200 points Sheffield.

Teneur en eau

La teneur en eau du papier affecte à la fois la qualité de l'impression et la possibilité, pour l'imprimante, d'alimenter correctement le papier. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à l'utilisation. Vous limiterez ainsi l'exposition du papier aux variations de taux d'humidité susceptibles de réduire les performances.

Stockez le papier sans le sortir de son emballage dans le même environnement que l'imprimante pendant 24 à 48 heures avant de l'utiliser pour l'impression. Si l'environnement de stockage ou de transport est vraiment très différent de celui de l'imprimante, prolongez ce temps d'adaptation de quelques jours. Le papier épais peut également nécessiter un temps d'adaptation plus important.

Sens du papier

Le sens du papier correspond à l'alignement des fibres du papier sur une feuille. Vous avez le choix entre *sens machine sur longueur*, (dans le sens de la longueur du papier) et *sens machine sur largeur*, (dans le sens de la largeur du papier).

Pour un papier dont le grammage est compris entre 60 et 256 g/m² (16 à 68 lb), il est conseillé d'utiliser du papier, sens machine sur longueur.

Teneur en fibres

La plupart des papiers xérographiques de qualité supérieure sont constitués de bois réduit en pulpe à 100 % selon un procédé chimique. Il s'agit dans ce cas d'un papier très stable engendrant peu de problèmes d'alimentation et offrant un niveau de qualité supérieur. Le papier qui contient des fibres telles que le coton peut affecter la manipulation.

Choix du papier

Le choix d'un support papier approprié évite les problèmes d'impression et réduit le risque de bourrages.

Pour éviter les bourrages de papier et obtenir une qualité d'impression optimale :

- Utilisez *toujours* du papier neuf en bon état.
- Avant de charger du papier, repérez la face à imprimer recommandée. Cette information est généralement indiquée sur l'emballage.
- *N'utilisez pas* de papier découpé ou rogné manuellement.
- *Ne mélangez pas* plusieurs formats, grammages ou types de papier du même bac d'alimentation, car cela provoquerait des bourrages.
- *N'utilisez pas* de papier couché à moins qu'il soit spécialement conçu pour l'impression électrophotographique.

Sélection de formulaires préimprimés et de papier à en-tête

- Utilisez du papier sens machine sur longueur 60–256 g/m² (16 à 68 lb).
- Utilisez uniquement des formulaires et du papier à en-tête imprimés à l'aide d'un procédé d'impression lithographique offset ou par gravure.
- Evitez d'utiliser du papier présentant une surface rugueuse ou très texturée.
- Utilisez un type d'encre non affecté par la résine du toner. Les types d'encres oxydantes ou à base d'huile répondent généralement à ces exigences, mais pas nécessairement les types d'encre latex.

- Imprimez toujours un échantillon sur les formulaires préimprimés et papiers à en-tête que vous prévoyez d'utiliser avant d'en acheter en grande quantité. Ceci vous permet de déterminer si l'encre utilisée sur le formulaire préimprimé ou le papier à en-tête modifie la qualité d'impression.
- En cas de doute, contactez votre fournisseur de papier.

Utilisation de papier recyclé et d'autres papiers de bureau

En tant qu'entreprise sensible au respect de l'environnement, Lexmark soutient l'utilisation de papier recyclé spécialement destiné aux imprimantes laser (impression électrophotographique).

Bien qu'il serait mensonger d'affirmer que tous les papiers recyclés seront correctement chargés, Lexmark teste régulièrement les différents formats de papier recyclés disponibles sur le marché. Ces tests scientifiques sont menés avec rigueur et méthode. De nombreux facteurs sont pris en compte, séparément et ensemble, y compris les facteurs suivants :

- La quantité de déchets après consommation (Lexmark teste les supports composés jusqu'à 100 % de déchets après consommation.)
- Les conditions de température et d'humidité (des essais sont effectués en chambres simulant les climats du monde entier).
- La teneur en eau (Le papier machine à écrire doit avoir une faible teneur en eau, soit 4–5%.)
- Une résistance à la flexion et une rigidité adéquate garantissent une alimentation optimale du papier dans l'imprimante.
- L'épaisseur (et son impact sur la quantité chargée dans un tiroir)
- La rugosité (mesurée en unités Sheffield et son impact sur la clarté de l'impression et l'adhésion du toner au papier)
- La friction (détermine la facilité de séparation des feuilles)
- Le grain et le format (et leur impact sur la planéité du papier, ce qui influence le déplacement plus ou moins fluide du papier dans l'imprimante).
- La luminosité et la texture (aspect et toucher)

Le papier recyclé actuel n'a jamais été d'aussi bonne qualité ; cependant, la quantité de contenu recyclé d'une feuille affecte le niveau de contrôle sur les matières rapportées. Bien que le papier recyclé soit un bon geste pour une impression respectueuse de l'environnement, il n'est pas parfait. L'énergie requise pour supprimer l'encre et les divers additifs tels que les colorants et « l'adhésif » génère bien souvent davantage d'émissions de carbone que la production de papier traditionnelle. Cependant, l'utilisation de papier recyclé permet d'améliorer la gestion globale des ressources.

L'utilisation responsable du papier basée sur la durée de vie de ses produits est l'une des préoccupations majeures de Lexmark. Afin de mieux comprendre l'impact des imprimantes sur l'environnement, l'entreprise a réalisé plusieurs études sur les répercussions des machines en fonction de leur durée de vie et a constaté que le papier est responsable de la majorité (jusqu'à 80 %) des émissions de carbone générées au cours de la vie d'un périphérique (de la conception à la fin de vie). En effet, la fabrication de papier nécessite une importante consommation d'énergie.

Ainsi, Lexmark entreprend d'expliquer les méthodes de réduction efficace de l'impact du papier à ses clients et partenaires. Utiliser du papier recyclé est un bon geste. Éliminer la consommation excessive et inutile du papier permettra un progrès certain. Lexmark est bien équipée pour aider ses clients à réduire les déchets résultant de l'impression et de la photocopie. De plus, l'entreprise encourage l'achat de papier auprès de fournisseurs engagés dans les pratiques de foresterie durable.

Lexmark ne recommande pas de fournisseurs spécifiques, mais dispose d'une liste de produits adaptés à des applications spéciales. Cependant, les recommandations suivantes lors du choix de votre papier permettront de réduire l'impact de l'impression sur l'environnement :

- 1 Réduisez votre consommation de papier.
- 2 Soyez attentifs à l'origine de la fibre de bois. Achetez auprès de fournisseurs affichant des éco labels tels que le FSC (Forestry Stewardship Council) ou le PEFC (Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières). Ces certificats garantissent que la pulpe de bois choisie par le fabricant est issue d'une opération forestière, socialement bénéfique et écologiquement adaptée, qui respecte les pratiques de reforestation.
- 3 Choisissez un papier adapté à vos besoins d'impression : du papier certifié standard de 75 ou 80 g/m², du papier à grammage léger ou du papier recyclé.

Exemples de papiers déconseillés

Les résultats de tests démontrent que l'utilisation des types de papier suivants présente un risque au bon fonctionnement des imprimantes laser :

- Papier traité par un procédé chimique pour permettre d'effectuer des copies sans papier carbone, également appelés *papiers CCP* (Carbonless Copy Paper).
- Supports préimprimés fabriqués avec des produits chimiques susceptibles de contaminer l'imprimante.
- Supports préimprimés susceptibles d'être affectés par la température de l'unité de fusion.
- Papier préimprimé exigeant un repérage (emplacement d'impression précis sur la page) supérieur à $\pm 2,3$ mm ($\pm 0,9$ po), notamment des formulaires OCR (Optical Character Recognition). Il est parfois possible de régler le repérage dans le logiciel pour imprimer sur les types de formulaire suivant.)
- Supports couchés (de qualité effaçable), supports synthétiques et thermiques.
- Papier à bords irréguliers, papier présentant une surface rugueuse ou très texturée ou papier recourbé.
- Papiers recyclés non conformes à la norme EN 12281:2002 (Européenne).
- Supports de grammage inférieur à 60 g/m² (16 lb)
- Liasses ou documents.

Pour plus d'informations sur Lexmark, reportez-vous au site Web : www.lexmark.com. Des informations relatives au développement durable sont disponibles dans la section **Durabilité de l'environnement** du site.

Stockage du papier

Suivez les recommandations ci-après afin d'éviter les bourrages et les problèmes de qualité d'impression :

- Pour un résultat optimal, stockez le papier à une température de 21°C (70°F), avec une humidité relative de 40 pour cent. La plupart des fabricants d'étiquettes recommandent d'imprimer à des températures comprises entre 18 et 24°C (65 et 75°F) avec une humidité relative de 40 à 60 pour cent.
- Stockez le papier dans des cartons, sur une palette ou une étagère plutôt que sur le sol.
- Stockez les ramettes sur une surface plane.
- Ne placez rien sur les ramettes de supports d'impression.
- Ne retirez le papier du carton ou de l'emballage que lorsque vous êtes prêt à le charger dans l'imprimante. Le carton et l'emballage contribuent à maintenir le papier, propre, sec et à plat.

Formats, grammages et types de papiers pris en charge

Formats de papier pris en charge par l'imprimante

Formats de papier pris en charge par les tiroirs et le chargeur multifonction

Format de papier	Dimensions	Tiroir 500 feuilles standard (Tiroir 1)	Tiroir 500 feuilles standard (Tiroir 2)	Tiroir 2 x 500 feuilles	Tiroir 2 500 feuilles	Tiroir 3 000 feuilles	Chargeur multi-fonction ³	Impression recto verso
A4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pouces)	✓	✓	✓	✓ ²	✓ ²	✓ ²	✓
A5	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 pouces)	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	X	X	✓	✓
A6	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pouces)	X	X	X	X	X	✓ ¹	✓
JIS B5	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pouces)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
Lettre	216 x 279 mm (8,5 x 11 pouces)	✓	✓	✓	✓ ²	✓ ²	✓	✓
Légal	216 x 356 mm (8,5 x 14 pouces)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
Executive	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 pouces)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
JIS B4	257 x 364 mm (10,12 x 14,33 po.)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
SRA3	320 x 450 mm (12,6 x 17,7 po.)	X	✓ ¹	X	X	X	✓ ¹	✓
A3	297 x 420 mm (11,69 x 16,54 po.)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
12 x 18	305 x 457 mm (12 x 18 po.)	X	✓ ¹	X	X	X	✓ ¹	✓
11 x 17	279,4 x 431,8 mm (11 x 17 po.)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
Oficio	216 x 340 mm (8,5 x 13,4 pouces)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
Folio	216 x 330 mm (8,5 x 13 pouces)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓

¹ Pris en charge dans l'orientation bord court uniquement.

² Pris en charge dans l'orientation bord long uniquement.

³ Prend en charge le format de papier sans *détection du format*.

⁴ Pris en charge uniquement si la largeur est comprise entre 139,7 mm (5,5 pouces) et 320 mm (12,6 pouces), et la longueur entre 148 mm (5,83 pouces) et 458 mm (18 pouces).

Remarque : La bannière est prise en charge dans le chargeur multifonction uniquement si la largeur n'excède pas 296,9 mm (11,69 pouces) et si la longueur n'excède pas 1 219,2 mm (48 pouces). Sélectionnez le format papier Universel.

Format de papier	Dimensions	Tiroir 500 feuilles standard (Tiroir 1)	Tiroir 500 feuilles standard (Tiroir 2)	Tiroir 2 x 500 feuilles	Tiroir 2 500 feuilles	Tiroir 3 000 feuilles	Chargeur multi-fonction ³	Impression recto verso
Statement	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 pouces)	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	X	X	✓	✓
Universal	76,2 x 76,2 mm (3 x 3 pouces) à 320 x 1 219,2 mm (12,6 x 48 pouces)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓ ⁴
Enveloppe 73/4	98 x 191 mm (3,9 x 7,5 pouces)	X	X	X	X	X	✓	X
Enveloppe 9	98 x 225 mm (3,9 x 8,9 pouces)	X	X	X	X	X	✓	X
Enveloppe 10	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 pouces)	X	X	X	X	X	✓	X
Enveloppe DL	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 pouces)	X	X	X	X	X	✓	X
Enveloppe C5	162 x 229 mm (6,4 x 9 pouces)	X	X	X	X	X	✓	X
Enveloppe B5	176 x 250 mm (6,9 x 9,8 pouces)	X	X	X	X	X	✓	X
Autre enveloppe	98 x 162 mm (3,9 x 6,3 po.) à 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 po.)	X	X	X	X	X	✓	X

¹ Pris en charge dans l'orientation bord court uniquement.

² Pris en charge dans l'orientation bord long uniquement.

³ Prend en charge le format de papier sans *détection du format*.

⁴ Pris en charge uniquement si la largeur est comprise entre 139,7 mm (5,5 pouces) et 320 mm (12,6 pouces), et la longueur entre 148 mm (5,83 pouces) et 458 mm (18 pouces).

Remarque : La bannière est prise en charge dans le chargeur multifonction uniquement si la largeur n'excède pas 296,9 mm (11,69 pouces) et si la longueur n'excède pas 1 219,2 mm (48 pouces). Sélectionnez le format papier Universel.

Formats de papier pris en charge par le DAA et la vitre du scanner

Format de papier	Dimensions	DAA	Vitre du scanner
Carte de visite		X	✓ ^{1,2}
3 x 5	76,2 x 127 mm (3 x 5 pouces)	X	✓ ^{1,2}
4 x 6	101,6 x 152,4 mm (4 x 6 pouces)	✓ ²	✓ ^{1,2}
A4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pouces)	✓	✓
A5	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 pouces)	✓	✓ ²

¹ Pris en charge dans l'orientation bord court uniquement.

² Prend en charge le format de papier sans *détection du format*.

Format de papier	Dimensions	DAA	Vitre du scanner
A6	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pouces)	✓ ^{1,2}	✓ ^{1,2}
JIS B5	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pouces)	✓	✓
Lettre	216 x 279 mm (8,5 x 11 pouces)	✓	✓
Légal	216 x 356 mm (8,5 x 14 pouces)	✓	✓
Executive	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 pouces)	✓	✓
JIS B4	257 x 364 mm (10,12 x 14,33 po.)	✓	✓
SRA3	320 x 450 mm (12,6 x 17,7 po.)	X	X
A3	297 x 420 mm (11,69 x 16,54 po.)	✓	✓
12 x 18	305 x 457 mm (12 x 18 po.)	X	X
11 x 17	279,4 x 431,8 mm (11 x 17 po.)	✓	✓
Oficio	216 x 340 mm (8,5 x 13,4 pouces)	✓ ²	✓ ²
Folio	216 x 330 mm (8,5 x 13 pouces)	✓	✓
Statement	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 pouces)	✓	✓
Universal	89 x 98,4 mm (3,50 x 3,87 pouces) à 297 x 431,8 mm (11,69 x 17,00 pouces)	✓ ²	✓ ²
Enveloppe 7 3/4	98 x 191 mm (3,9 x 7,5 pouces)	X	X
Enveloppe 9	98 x 225 mm (3,9 x 8,9 pouces)	X	X
Enveloppe 10	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 pouces)	X	X
Enveloppe DL	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 pouces)	X	X
Enveloppe C5	162 x 229 mm (6,4 x 9 pouces)	X	X
Enveloppe B5	176 x 250 mm (6,9 x 9,8 pouces)	X	X
Autre enveloppe	98 x 162 mm (3,9 x 6,3 po.) à 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 po.)	X	X
Format de numérisation personnalisé [x]		✓ ²	✓ ²

¹ Pris en charge dans l'orientation bord court uniquement.

² Prend en charge le format de papier sans *détection du format*.

Types et grammages de papier pris en charge par l'imprimante

Le moteur de l'imprimante prend en charge les grammages de papier allant de 60 à 256 g/m² (16 à 68 lb).

Remarque : Les étiquettes, les transparents, les enveloppes et le papier bristol sont toujours imprimés à une vitesse réduite.

Type de support	Tiroir 500 feuilles standard (Tiroir 1)	Tiroir 500 feuilles standard (Tiroir 2)	Tiroir 2 x 500 feuilles	Tiroir 2 500 feuilles	Tiroir 3 000 feuilles	Chargeur multi-fonction	DAA	Scanner
Papier ordinaire ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bristol ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Transparents ²	X	X	X	X	X	✓	✓	✓
Papier recyclé ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Glacé ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Glacé à grammage élevé ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Etiquettes	X	X	X	X	X	✓	✓	✓
Etiquettes vinyl	X	X	X	X	X	X	✓	✓
Papier bond ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Enveloppe	X	X	X	X	X	✓	✓	✓
Enveloppe grenée	X	X	X	X	X	✓	✓	✓
Papier à en-tête ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Papier préimprimé ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Papier couleur ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Papier léger ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Papier épais ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Chiffon/grené ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Personnalisé ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

¹ Le papier est pris en charge pour l'impression recto verso.

² Imprimez par lots de 20 transparents maximum afin d'éviter que les transparents n'adhèrent les uns aux autres. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Conseils sur l'utilisation des transparents](#) » à la page 62.

Formats, types et grammages de papiers pris en charge par les unités de finition

Le moteur de l'imprimante prend en charge les grammages de papier allant de 60 à 256 g/m² (16 à 68 lb).

Remarque : Lorsqu'une unité de finition est installée, le réceptacle d'unité de finition standard est le réceptacle par défaut, y compris pour les tâches d'impression qui ne requièrent pas de finition.

Formats de papier pris en charge

Format de papier	Unité de finition d'agrafage	Réceptacle 1 de l'unité de finition d'agrafage/perforation	Réceptacle 2 de l'unité de finition d'agrafage/perforation	Unité de finition de livret
A6	✓ ³	✓ ³	X	X
A5	✓ ³	✓ ³	✓ ²	X
JIS B5	✓	✓	✓	X
JIS B4	✓	✓	✓	✓
Executive	✓	✓	✓	X
Lettre	✓	✓	✓	✓
A4	✓	✓	✓	✓
Légal	✓	✓ ⁴	✓	✓
12 x 18	✓ ¹	✓ ³	✓ ¹	✓
11 x 17	✓	✓	✓	✓
SRA3	✓ ¹	✓ ³	✓ ¹	✓
A3	✓	✓	✓	✓
Oficio	✓ ¹	✓ ³	✓ ³	X
Folio	✓ ¹	✓ ³	✓ ³	X
Statement	✓ ¹	✓ ³	✓ ³	X
Universal	✓	✓ ³	✓ ¹	✓ ⁵

¹ Le papier est pris en charge uniquement si l'unité de finition l'empile, mais ne l'agrafe pas et ne le perfore pas.

² Le papier est pris en charge uniquement si l'unité de finition l'empile ou l'agrafe, mais ne le perfore pas.

³ Le papier est pris en charge mais l'unité de finition ne l'empile pas, ne l'agrafe pas, ou ne le perfore pas.

⁴ Le papier est pris en charge uniquement pour la perforation à 2 trous.

⁵ Le papier est pris en charge uniquement si le format de papier est compris entre 210 x 279,4 mm (8,27 x 11 pouces) et 320 x 457,2 mm (12,6 x 18 pouces).

Types de support pris en charge

Type de support	Unité de finition d'agrafage	Unité de finition d'agrafage/perforation	Unité de finition de livret
Papier ordinaire	✓	✓	✓ ⁵
Bristol	✓ ²	✓	x
Transparents ¹	✓ ²	✓ ³	x
Recyclé	✓ ²	✓	✓ ⁵
Glacé	✓ ²	✓	✓ ⁵
Glacé à grammage élevé	✓ ²	✓ ⁴	x
Etiquettes	✓ ²	✓ ³	x
Papier de qualité	✓	✓	✓ ⁵
Enveloppe	✓ ²	✓ ³	x
Enveloppe grenée	✓ ²	✓ ³	x
Papier à en-tête	✓	✓	✓ ⁵
Préimprimé	✓	✓	✓ ⁵
Papier de couleur	✓	✓	✓ ⁵
Papier léger	✓	✓	✓ ⁵
Papier lourd	✓ ²	✓ ⁴	x
Chiffon/grené	✓ ²	✓	x
Type perso	✓	✓	✓ ⁵

¹ Imprimez par lots de 20 transparents maximum afin d'éviter qu'ils n'adhèrent les uns aux autres. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Conseils sur l'utilisation des transparents](#) » à la page 62.

² Le papier est pris en charge uniquement si l'unité de finition l'empile, mais ne l'agrafe pas.

³ Le papier est pris en charge uniquement si l'unité de finition l'empile, mais ne l'agrafe pas et ne le perfore pas.

⁴ Le papier est pris en charge uniquement si l'unité de finition le perfore ou l'empile, mais ne l'agrafe pas.

⁵ Le papier est pris en charge uniquement si l'unité de finition l'agrafe ou le plie.

Impression

Impression de formulaires et d'un document

Impression de formulaires

Utilisez Formulaires et favoris pour un accès rapide et simple aux formulaires fréquemment utilisés ou aux autres informations régulièrement imprimées. Configurez l'imprimante sur un réseau avant d'utiliser cette application. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Configuration de Forms and Favorites](#) » à la [page 22](#).

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :
Formulaires et favoris > sélectionnez le formulaire dans la liste > entrez le nombre de copies > réglez d'autres paramètres
- 2 Appliquez les modifications.

Impression depuis un ordinateur

Remarque : Pour les supports spéciaux tels que les étiquettes, les bostols et les enveloppes, définissez le format et le type de papier dans l'imprimante avant d'envoyer la tâche d'impression.

- 1 Lorsqu'un document est ouvert, cliquez sur **Fichier** > **Imprimer**.
- 2 Si nécessaire, réglez les paramètres.
- 3 Envoyez le travail à imprimer.

Réglage de l'intensité du toner

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :
 > **Paramètres** > **Paramètres d'impression** > **Menu Qualité**
- 2 Réglez le paramètre d'intensité du toner, puis enregistrez les modifications.


Impression à partir d'un lecteur flash ou d'un périphérique mobile

Impression à partir d'un lecteur flash

Remarques :

- Avant d'imprimer un fichier PDF chiffré, vous êtes invité à entrer le mot de passe du fichier à partir du panneau de commandes.
- Vous ne pouvez pas imprimer des fichiers si vous ne disposez pas des autorisations nécessaires d'impression.

1 Insérez un lecteur flash dans le port USB.

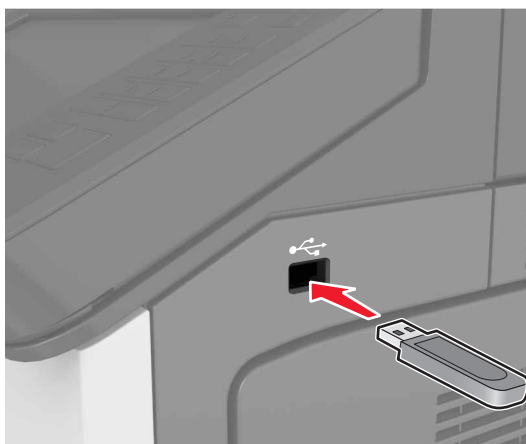

Remarques :

- Une icône de lecteur flash apparaît sur l'écran d'accueil de l'imprimante lorsqu'un lecteur flash est inséré.
- Si vous insérez le lecteur flash alors que l'imprimante nécessite une intervention (en cas de bouchage, par exemple), il risque d'être ignoré.
- Si vous insérez le lecteur flash pendant que l'imprimante traite d'autres travaux d'impression, le message **Occupé** s'affiche. Une fois le traitement de ces travaux d'impression terminé, vous devez afficher la liste des travaux suspendus pour imprimer des documents à partir du lecteur flash.

Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas la zone de l'imprimante ou du lecteur flash indiquée lorsque des opérations d'impression, de lecture ou d'écriture sont en cours à partir du périphérique. Vous risqueriez de perdre des données ou de causer un dysfonctionnement.



2 Dans le panneau de commandes, appuyez sur le document à imprimer.

3 Spécifiez le nombre de copies à imprimer, puis relancez le travail d'impression.

Remarques :

- Ne retirez pas le lecteur flash du port USB avant que le document ne soit imprimé.
- Si vous laissez le lecteur flash dans l'imprimante après avoir quitté le premier écran du menu USB, appuyez sur **Travaux suspendus** dans l'écran d'accueil pour continuer à imprimer des fichiers depuis le lecteur flash.

Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge

Remarques :

- Les lecteurs flash USB à grande vitesse doivent prendre en charge la norme pleine vitesse. Les périphériques USB à faible vitesse ne sont pas pris en charge.
- Les lecteurs flash USB doivent prendre en charge le système de fichiers FAT (File Allocation Tables). Les lecteurs formatés avec NTFS (New Technology File System) ou n'importe quel autre système de fichiers ne sont pas pris en charge.

Lecteurs flash recommandés	Type de fichier
• Lexar FireFly (512 Mo et 1 Go) • SanDisk Cruzer Micro (512 Mo et 1 Go) • Sony (512 Mo et 1 Go)	Documents : • .pdf • .xps Images : • .dcx • .gif • .jpeg ou .jpg • .bmp • .pcx • .tiff ou .tif • .png

Impression à partir d'un appareil mobile

Pour télécharger une application d'impression mobile compatible, visitez www.lexmark.com/mobile.

Remarque : Des applications d'impression mobile sont peut-être également disponibles auprès du fabricant de votre périphérique mobile.

Impression de travaux confidentiels et suspendus

Stockage des travaux d'impression dans l'imprimante

1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :



> **Sécurité** > **Impression confidentielle** > , puis sélectionnez le type de travail d'impression

Utilisation	A
PIN non valide maximum	Limiter le nombre de codes PIN non valides qu'il est possible de saisir. Remarque : Lorsque le nombre limite est atteint, les travaux d'impression correspondant au nom d'utilisateur et au code PIN sont supprimés.
Expiration des travaux confidentiels	Conserver les travaux d'impression dans l'ordinateur jusqu'à ce que vous entriez le code PIN à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Remarque : le code PIN est défini depuis l'ordinateur. Il doit comporter quatre chiffres compris entre 1 et 9.
Répéter. expir. travail	Imprimer et stocker les travaux d'impression dans la mémoire de l'imprimante.
Vérifier expir. travail	Imprimer une copie du travail d'impression tandis que les autres copies sont conservées. Cette option permet de vérifier si la première copie est satisfaisante. Le travail d'impression est automatiquement supprimé de la mémoire de l'imprimante lorsque toutes les copies sont imprimées.
Différer expir. travail	Stocker les travaux d'impression pour une impression ultérieure. Remarque : Les travaux d'impression sont conservés jusqu'à ce que vous les supprimiez du menu Travaux suspendus.
Remarques : • Les travaux de type Confidentiel, Répéter, Différer et Vérifier l'impression sont supprimés si l'imprimante nécessite davantage de mémoire pour traiter des travaux suspendus supplémentaires. • Vous pouvez configurer l'imprimante pour stocker les travaux d'impression dans sa mémoire jusqu'à ce que vous les démarriez à partir du panneau de commandes de l'imprimante. • Tous les travaux d'impression que l'utilisateur peut lancer depuis l'imprimante sont appelés des <i>travaux suspendus</i>.	

2 Appuyez sur **Envoyer**.

Impression des tâches suspendues

- 1 Lorsqu'un document est ouvert, sélectionnez **Fichier > Imprimer**.
- 2 Sélectionnez l'imprimante, puis procédez comme suit :
 - Pour les utilisateurs Windows, cliquez sur **Propriétés** ou **Préférences**, puis cliquez sur **Imprimer et suspendre**.
 - Pour les utilisateurs Macintosh, sélectionnez **Imprimer et suspendre**.
- 3 Sélectionnez le type de tâche d'impression.
- 4 Si nécessaire, attribuez un nom d'utilisateur.
- 5 Envoyez le travail à imprimer.
- 6 Sur l'écran d'accueil de l'imprimante, appuyez sur **Travaux suspendus**.
- 7 Envoyez le travail à imprimer.

Modification des paramètres d'impression confidentielle

Remarque : Cette fonction est disponible uniquement pour les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante figure dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur l'onglet **Configuration > Sécurité > Config. impression confidentielle**.
- 3 Modifiez les paramètres :
 - Définissez un nombre maximum de tentatives de saisie du code PIN. Lorsqu'un utilisateur dépasse le nombre maximum de tentatives autorisées, tous ses travaux d'impression sont supprimés.
 - Définissez un délai d'expiration pour les travaux d'impression confidentiels. Lorsqu'un utilisateur n'imprime pas ses travaux dans le délai imparti, ceux-ci sont supprimés.
- 4 Enregistrez les paramètres modifiés.

Impression de pages d'informations

Impression de la liste des échantillons de polices

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Rapports > Imprimer polices**

- 2 Appuyez sur **Polices PCL** ou **Polices PostScript**.

Impression d'une liste des répertoires

La liste des répertoires indique toutes les ressources stockées dans une mémoire flash ou sur le disque dur de l'imprimante.

Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Rapports** > **Imprimer répertoire**

Annulation d'une tâche d'impression

Annulation d'un travail d'impression depuis le panneau de commandes de l'imprimante

- 1 Appuyez sur **Annuler le travail** sur le panneau de commandes de l'imprimante, ou sur  sur le pavé numérique.
- 2 Appuyez sur le travail d'impression que vous souhaitez annuler, puis sur **Supprimer les travaux sélectionnés**.

Remarque : Si vous appuyez sur  sur le clavier, appuyez ensuite sur **Reprendre** pour revenir à l'écran d'accueil.

Annulation d'un travail d'impression depuis l'ordinateur

- 1 Selon le système d'exploitation, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Ouvrez le dossier Imprimantes, puis sélectionnez votre imprimante.
 - Dans Préférences système du menu Pomme, naviguez jusqu'à votre imprimante.
- 2 Sélectionnez le travail d'impression à annuler.

Copie

Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)	Vitre du scanner
 • Utilisez le DAA pour des documents de plusieurs pages ou recto verso. • Chargez le document original face vers le haut.	 • Utilisez la vitre du scanner pour les documents d'une page, les pages de livres, les petits éléments (tels que des cartes postales ou des photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que des coupures de magazines). • Placez le document face vers le bas dans le coin marqué d'une flèche.

Faire des copies

Copie à l'aide du DAA ou de la vitre du scanner

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.

Remarque : Pour éviter d'obtenir une image coupée, vérifiez que le format du document original et de la copie sont identiques.

- 2 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

Copie > spécifiez les paramètres de copie > **Copier**

Remarque : Pour effectuer une copie rapide, appuyez sur  sur le panneau de commandes.

Copie de photos

- 1 Placez une photo sur la vitre du scanner.
- 2 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

Copie > **Contenu** > **Photo** > 

3 Dans le menu Source de contenu, sélectionnez le paramètre qui correspond le mieux à la photo d'origine.

4 Appuyez sur  > **Copier**.

Copie sur transparents ou papier à en-tête

1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.

2 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

Copie > **Copier à partir de** > sélectionnez le format du document d'origine document > 

3 Appuyez sur **Copier vers**, puis sélectionnez le bac qui contient le papier spécialisé.

Si vous chargez le papier spécialisé dans le chargeur multifonction, accédez à :

Chargeur multifonction >  > sélectionnez le format du support spécialisé >  > **Transparent** ou **Papier à en-tête**

4 Appuyez sur  > **Copier**.

Création d'un raccourci de copie

Remarques :

- Assurez-vous que les raccourcis de copie sont configurés sur Affichage. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Paramètres généraux** > **Personnalisation de l'écran d'accueil** > **Raccourcis de copie** > **Affichage** > **Envoyer**.
- Pour supprimer un raccourci de télécopie, appuyez sur  > **Gérer les raccourcis** > **Raccourcis de copie** > sélectionnez le raccourci à supprimer > **Supprimer maintenant**.

Création d'un raccourci de copie à l'aide du panneau de commandes de l'imprimante

1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Copie**.

2 Réglez les paramètres de copie, puis touchez **Enregistrer comme raccourci**.

Remarque : Si vous modifiez les paramètres alors que le raccourci de copie a déjà été créé, les paramètres ne sont pas enregistrés.

3 Entrez un nom unique pour le raccourci, puis appuyez sur **Terminé**.

4 Assurez-vous que le nom du raccourci est correct, puis appuyez sur **OK**.

Si le nom du raccourci n'est pas correct, appuyez sur **Annuler**, puis entrez à nouveau l'information.

Remarques :

- Le nom du raccourci apparaît sur l'icône de raccourcis de copie sur l'écran d'accueil de l'imprimante.
- Vous pouvez utiliser le raccourci pour copier un autre document avec les mêmes paramètres.

Personnalisation des paramètres de copie

Copie dans un autre format

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Dans l'écran d'accueil, accédez à :
Copie > Copier à partir de > sélectionnez le format du document d'origine document > 
- 3 Appuyez sur **Copier vers**, puis sélectionnez un nouveau format pour la copie.
- 4 Appuyez sur  > **Copier**.

Copie avec sélection du tiroir pour le papier

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Dans l'écran d'accueil, accédez à :
Copie > Copier à partir de > sélectionnez le format du document d'origine document > 
- 3 Appuyez sur **Copier vers**, puis sélectionnez le tiroir qui contient le type de papier que vous désirez utiliser.
- 4 Appuyez sur  > **Copier**.

Copie de formats de papier différents

Copie sur plusieurs formats de papier

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Dans l'écran d'accueil, accédez à :
Copie > Copier à partir de > Formats différents > 
- 3 Appuyez sur **Copier vers > Adaptation automatique du format** >  > **Copier**.

Copie sur un seul format de papier

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Dans l'écran d'accueil, accédez à :
Copie > Copier à partir de > Formats différents > 
- 3 Appuyez sur **Copier vers > Lettre** >  > **Copier**.
Le scanner identifie les différents formats des pages à mesure qu'ils sont numérisés, puis les adapte pour les imprimer sur le format de papier sélectionné.

Copie des deux côtés du papier (recto verso)

1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.

2 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

Copie > Faces (recto verso) > sélectionnez la méthode recto verso voulue.

Remarque : Dans la méthode voulue, le premier chiffre représente les faces des documents d'origine et le second, les faces de la copie. Par exemple, sélectionnez « 1 recto verso sur deux pages » si vous avez des originaux en recto verso et que vous désirez obtenir des copies recto verso.

3 Appuyez sur  > **Copier**.

Réduction ou agrandissement de copies

Cette option vous permet de réduire ou d'agrandir le document, de 25 à 400 % de sa taille d'origine.

1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.

2 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Copie**.

3 Dans la zone Mettre à l'échelle, appuyez sur  pour réduire la valeur de 1 % et sur  pour l'augmenter de 1 %.

si vous appuyez sur « Copier vers » ou sur « Copier à partir de » après avoir défini manuellement le paramètre Mettre à l'échelle, la valeur de mise à l'échelle est de nouveau définie sur Auto.

Remarque : Auto correspond au paramètre usine. Ceci ajuste automatiquement l'image numérisée du document d'origine au format du papier sur lequel vous imprimez.

4 Appuyez sur **Copier**.

Réglage de la qualité de la copie

1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.

2 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

Copier > Contenu > indiquez le type de contenu du document > 

3 Indiquez la source de contenu du document, puis appuyez sur  > **Copier**.

Assemblage des copies

Lorsque vous imprimez un document en plusieurs exemplaires, vous pouvez choisir d'imprimer chaque exemplaire en suivant l'ordre des pages (assemblées) ou d'imprimer les copies par groupes de pages (non assemblées).



1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.

2 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

Copie > saisissez le nombre d'exemplaires > **Assembler** > sélectionnez l'ordre voulu pour les pages >  > **Copier**

Insertion de feuilles de séparation entre les copies

1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.

2 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

Copier > **Options avancées** > **Feuilles de séparation** > sélectionnez l'emplacement souhaité des feuilles de séparation

Remarque : Choisissez le paramètre d'assemblage (1,2,3) (1,2,3) pour insérer des feuilles de séparation entre les copies. Avec le paramètre d'assemblage (1,1,1) (2,2,2), les feuilles de séparation sont ajoutées à la fin du travail d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Assemblage des copies](#) » à la page 81.

3 Appuyez sur  > **Copier**.

Copie de plusieurs pages sur une feuille

Pour économiser du papier, vous pouvez copier 2 ou 4 pages d'un document de plusieurs pages sur une seule feuille de papier.

Remarques :

- Le format de papier doit être le suivant : Lettre, Légal, A4 ou JIS B5.
- Veillez à définir le format de la copie sur 100 %.

1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.

2 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

Copie > **Options avancées** > **Economiseur de papier** > sélectionnez la sortie voulue >  > **Copier**

Remarque : Si l'Economiseur de papier est désactivé, l'option Imprimer les bordures de page n'est pas disponible.

Création d'un travail de copie personnalisé

Le travail de copie personnalisé sert à associer plusieurs groupes de documents d'origine à un seul travail de copie.

La définition d'un groupe dépend de la source de numérisation :

- Si vous numérisez un document sur la vitre du scanner, le groupe se compose alors d'une page.
- Si vous numérisez plusieurs pages à l'aide du DAA, un groupe se compose alors de toutes les pages numérisées jusqu'à ce que le DAA soit vide.
- Si vous numérisez une page à l'aide du DAA, le groupe se compose alors d'une seule page.

1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.

2 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

Copie > Options avancées > Travail personnalisé > Activé >  > Copier

Remarque : Lorsque le DAA arrive à la fin d'un groupe, l'écran de numérisation apparaît.

3 Chargez le document suivant dans le DAA ou sur la vitre du scanner, puis appuyez sur **Numériser depuis le dispositif d'alimentation automatique** ou **Numériser depuis le scanner à plat**.

Remarque : Modifiez les paramètres de numérisation, le cas échéant.

4 Si vous devez numériser un autre document, recommencez la même procédure. Sinon, appuyez sur **Terminer le travail**.

Insertion d'un en-tête ou d'un pied de page sur les pages

1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.

2 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

Copie > Options avancées > En-tête/pied de page > sélectionnez l'emplacement voulu pour l'en-tête ou le pied de page > sélectionnez le type d'en-tête ou pied de page souhaité.

3 Saisissez les informations appropriées en fonction de l'en-tête ou du pied de page, puis appuyez sur **Terminé**.

4 Appuyez sur , puis sur .

Annulation d'une copie pendant l'impression des pages

1 Appuyez sur **Annuler le travail** sur le panneau de commandes de l'imprimante, ou sur  sur le pavé numérique.

2 Appuyez sur le travail que vous souhaitez annuler, puis sur **Supprimer les travaux sélectionnés**.

Remarque : Si vous appuyez sur  sur le clavier, appuyez ensuite sur **Reprendre** pour revenir à l'écran d'accueil.

Présentation des options de copie

Copier à partir de

Cette option ouvre un écran dans lequel vous pouvez sélectionner le format de papier du document d'origine.

- Appuyez sur le format de papier correspondant au document d'origine.
- Pour copier un document d'origine contenant différents formats de papier de même largeur, appuyez sur **Formats différents**.
- Pour configurer la détection automatique du format du document, appuyez sur **Détection automatique de format**.

Copier vers

Cette option permet d'afficher un écran sur lequel vous pouvez saisir le format et le type de papier d'impression pour vos copies.

- Appuyez sur le format et le type de papier correspondant au papier chargé.
- Si les paramètres de format papier de « Copier à partir de » et « Copier vers » diffèrent, l'imprimante règle automatiquement le paramètre de mise à l'échelle pour adapter le format.

Mettre à l'échelle

Cette option vous permet de réduire ou d'agrandir le document, de 25 à 400 % de sa taille d'origine. Vous pouvez également définir une échelle automatique.

- Lorsque vous effectuez une copie vers un format de papier différent (par exemple, du format Légal au format Lettre), définissez les formats de papier « Copier à partir de » ou « Copier vers » sur une valeur automatique pour adapter l'échelle de l'image numérisée au format du document d'origine.
- Pour augmenter ou diminuer la valeur de 1 %, appuyez sur  ou  sur le panneau de commandes de l'imprimante. Pour augmenter ou diminuer la valeur de manière continue, maintenez le bouton enfoncé pendant quelques secondes.

Intensité

Cette option permet de régler l'intensité lumineuse (plus clair ou plus sombre) des copies par rapport aux documents originaux.

Côtés (recto/verso)

Cette option vous permet d'effectuer des copies recto ou recto verso d'un document imprimé recto ou recto verso.

Assembler

Cette option permet d'imprimer les pages d'un travail d'impression dans un ordre défini, lors de l'impression de plusieurs exemplaires de ce document.

Copies

Cette option vous permet de définir le nombre de copies à imprimer.

Contenu

Cette option vous permet de définir le type et la source du contenu du document original.

Enregistrer comme raccourci

Cette option permet d'enregistrer les paramètres actuels en attribuant un nom de raccourci.

Remarque : Lorsque vous sélectionnez cette option, le numéro de raccourci suivant est automatiquement attribué.

Perforatrice

Cette option précise si les travaux de copie seront perforés.

Agrafe

Cette option indique si les travaux de copie de plusieurs pages doivent être agrafés.

Utilisation des options avancées

- **Recto verso avancé** : cette option permet de définir l'orientation du document, l'impression recto ou recto verso et la façon dont les documents sont reliés.
- **Traitement avancé image** : cette option permet d'ajuster les paramètres Centrage automatique, Retrait arrière-plan, Equilibre couleurs, Détourage couleur, Contraste, Image miroir, Image négative, Numériser bord à bord, Détails des ombres et Netteté avant de copier le document.
- **Créer un livret** : cette option permet de créer un livret recto ou recto verso.

Remarque : Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.

- **Présentation de la page de garde** : cette option permet de configurer la page de garde des copies et des livrets.
- **Travail personnalisé** : cette option permet de regrouper plusieurs travaux de numérisation en un seul.

Remarque : Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.

- **Suppression des bords** : cette option permet d'éliminer les traces ou les marques autour des bords d'un document. Vous pouvez supprimer une zone régulière autour des quatre côtés du papier ou choisir un bord spécifique. La suppression des bords supprime tout ce qui se trouve dans la zone sélectionnée.
- **Plier** : cette option plie le papier en deux (pliage double) ou en trois (pliage triple).

Remarque : Cette option ne s'affiche que lorsqu'une unité de finition de livret est installée.

- **En-tête/Pied de page** : cette option permet d'insérer la date et l'heure, le numéro de page, le numéro Bates ou du texte personnalisé dans un en-tête ou un pied de page spécifique.
- **Modifier marge** : cette option permet d'augmenter ou de réduire la taille de marge d'une page en faisant glisser l'image numérisée. Appuyez sur  ou  pour définir la marge souhaitée. Si la marge supplémentaire est trop grande, la copie sera coupée.

- **Décaler les pages** : cette option décale les pages entre les copies ou entre les travaux.
- **Fond de page** : cette option permet de créer un filigrane ou message inséré sur chaque page de votre copie. Vous pouvez choisir un message prédéfini ou saisir un message personnalisé.
- **Economie papier** : cette option permet d'imprimer plusieurs pages d'un document original sur une même page. Egalement appelée « N pages par feuille » (*N-up*), où *N* correspond au nombre de pages). Par exemple, si l'option "2 pages par feuille" est définie, deux pages seront imprimées sur une seule feuille. Avec l'option "4 pages par feuille", quatre pages seront imprimées sur une seule feuille.
- **Séparateurs** : cette option permet de placer une feuille de papier vierge entre chaque copie, page ou travail d'impression. Les séparateurs peuvent être extraits d'un tiroir contenant du papier de couleur différente de celui utilisé pour les copies.

Envoi d'e-mails

Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)	Vitre du scanner
 • Utilisez le DAA pour des documents de plusieurs pages ou recto verso. • Chargez le document original face vers le haut.	 • Utilisez la vitre du scanner pour les documents d'une page, les pages de livres, les petits éléments (tels que des cartes postales ou des photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que des coupures de magazines). • Placez le document face vers le bas dans le coin marqué d'une flèche.

Configuration de l'imprimante pour l'envoi d'e-mails

Configuration des paramètres de courrier électronique

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres** > **Paramètres messagerie/FTP** > **Paramètres de courrier électronique**.

3 Entrez les informations appropriées, puis cliquez sur **Envoyer**.

Création d'un raccourci pour envoyer un e-mail

Remarques :

- Assurez-vous que les raccourcis de courrier électronique sont configurés sur Affichage. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Paramètres généraux** > **Personnalisation de l'écran d'accueil** > **Raccourcis de courrier électronique** > **Affichage** > **Envoyer**.
- Pour supprimer un raccourci de courrier électronique, appuyez sur  > **Gérer les raccourcis** > **Raccourcis de courrier électronique** > , sélectionnez le raccourci à supprimer > **Supprimer l'entrée** > **Supprimer maintenant**.

Création d'un raccourci de messagerie à l'aide d'Embedded Web Server

- Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- Cliquez sur **Paramètres**.
- Dans la colonne Autres paramètres, cliquez sur **Gérer les raccourcis** >> **Configuration des raccourcis de messagerie**.
- Tapez un nom unique pour le destinataire, puis saisissez son adresse électronique. Si vous saisissez plusieurs adresses, séparez-les à l'aide d'une virgule (,).
- Cliquez sur **Ajouter**.

Création d'un raccourci pour le courrier électronique à l'aide du panneau de commandes

- Dans l'écran d'accueil, accédez à :
Mon raccourci > **Créer** > **Courrier électronique**
- Saisissez un seul nom de raccourci, puis appuyez sur **Terminé**.
- Configurez les paramètres de messagerie, puis appuyez sur **Terminé**.
- Appuyez sur **Raccourcis des courriers électroniques** sur l'écran d'accueil pour vérifier le raccourci.

Envoi d'un document par e-mail

Envoi d'un e-mail à partir du panneau de commandes

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **E-mail**, puis saisissez les informations requises.
- 3 Configurez, puis enregistrez les paramètres du type de fichier de sortie.
- 4 Appuyez sur **Envoyer**.

Envoi d'un e-mail à l'aide d'un numéro de raccourci

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Appuyez sur **#** et saisissez le numéro de télécopie à l'aide du pavé numérique.
- 3 Appuyez sur **Envoyer**.

Envoi d'un e-mail à l'aide du carnet d'adresses

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Dans l'écran d'accueil, accédez à :
E-mail > **Destinataire(s)** >  > saisissez le nom du destinataire > **Rechercher**
- 3 Sélectionnez le nom du destinataire, puis appuyez sur **Terminé**.

Personnaliser les paramètres d'un e-mail

Modification du type de fichier de sortie

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Dans l'écran d'accueil, accédez à :
Courrier électronique > **Destinataire** > saisissez l'adresse électronique > **Terminé** > **Envoyer en tant que**.
- 3 Sélectionnez le type de fichier que vous voulez envoyer.
Remarque : si vous sélectionnez PDF sécurisé, il vous sera demandé à deux reprises d'entrer votre mot de passe.
- 4 Appuyez sur  > **Envoyer**.

Annulation d'un e-mail

- Lorsque vous utilisez le dispositif d'alimentation automatique, appuyez sur **Annuler le travail** lorsque **Numérisation** apparaît.
- Lorsque vous utilisez la vitre du scanner, appuyez sur **Annuler le travail** lorsque **Numérisation** ou **Numériser la page suivante / Terminer le travail** apparaît.

Présentation des options de courrier électronique

Destinataire(s)

Cette option vous permet d'entrer le destinataire de votre e-mail. Vous pouvez entrer plusieurs adresses email.

Objet

Cette option vous permet de saisir l'objet de votre e-mail.

Message

Cette option vous permet de saisir un message qui accompagnera le fichier joint numérisé que vous voulez envoyer.

Nom du fichier

Cette option vous permet de personnaliser le nom du fichier joint.

Format d'origine

Cette option vous permet de définir le format des documents à envoyer par e-mail. Lorsque l'option Format d'origine est définie sur Tailles composées, vous pouvez numériser un document d'origine contenant des formats de papier composés (pages au format Lettre et Légal).

Résolution

Cette option permet de régler la qualité d'impression de votre e-mail. Le fait d'élever la résolution graphique augmente la taille du fichier de courrier électronique et le temps requis pour la numérisation du document original. La diminution de la résolution d'image réduit la taille du fichier.

Contenu

Cette option vous permet de définir le type et la source du contenu du document original.

Enregistrer comme raccourci

Cette option permet d'enregistrer les paramètres actuels en tant que raccourci en attribuant un nom de raccourci.

Remarque : Lorsque vous sélectionnez cette option, le numéro de raccourci suivant est attribué automatiquement.

Intensité

Cette option permet de régler l'intensité lumineuse (plus clair ou plus sombre) des documents que vous numérisez par rapport au document d'origine.

Envoyer en tant que

Cette option permet de définir le type de sortie de l'image numérisée.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **PDF** : pour créer un seul fichier de plusieurs pages. Il peut être envoyé en tant que fichier sécurisé ou compressé.
- **TIFF** : pour créer des fichiers multiples ou un fichier unique. Si l'option TIFF multipage est désactivée dans le menu Paramètres d'Embedded Web Server, TIFF enregistre une page par fichier. La taille de fichier est généralement supérieure à celle d'un JPEG équivalent.
- **JPEG** : pour créer et joindre un fichier distinct pour chaque page de votre document d'origine.
- **XPS** : pour créer un seul fichier XPS de plusieurs pages.

Format d'impression

Cette option permet de modifier les paramètres suivants :

- **Faces (recto verso)** : indique si le document d'origine est un document recto (imprimé sur une seule face) ou recto verso (imprimé sur les deux faces du papier). Ce paramètre identifie également les documents à numériser pour les inclure dans le courrier électronique.
- **Orientation** : indique l'orientation du document original, puis modifie les paramètres Faces (Recto verso) et Reliure afin qu'ils correspondent à l'orientation.
- **Reliure** : indique si le document d'origine est relié dans le sens de la longueur ou de la largeur.

Aperçu de la numérisation

Cette option permet d'afficher la première page de l'image avant de l'inclure dans l'e-mail. Une fois la première page numérisée, la numérisation s'interrompt et un aperçu apparaît.

Remarque : Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.

Utilisation des options avancées

Faites votre sélection parmi les paramètres suivants :

- **Traitement avancé image** : cette option permet d'ajuster les paramètres Retrait arrière-plan, Equilibre des couleurs, Suppression couleur, Contraste, Qualité JPEG, Image miroir, Image négative, Numériser bord à bord, Détails des ombres, Netteté et Température avant l'envoi du document par e-mail.
- **Travail personnalisé** : cette option permet de regrouper plusieurs travaux de numérisation en un seul.

Remarque : Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur formaté en état de fonctionnement.

- **Suppression des bords** : cette option permet d'éliminer les traces ou les marques autour des bords d'un document. Vous pouvez supprimer une zone régulière autour des quatre côtés du papier ou choisir un bord spécifique. L'option Suppression des bords supprime tout ce qui se trouve dans la zone sélectionnée sans rien laisser dans cette partie de la numérisation.
- **Journal de transmission** : cette option permet d'imprimer le journal de transmission ou le journal des erreurs de transmission.

Envoi d'une télécopie

Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)	Vitre du scanner
 • Utilisez le DAA pour des documents de plusieurs pages ou recto verso. • Chargez le document original face vers le haut.	 • Utilisez la vitre du scanner pour les documents d'une page, les pages de livres, les petits éléments (tels que des cartes postales ou des photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que des coupures de magazines). • Placez le document face vers le bas dans le coin marqué d'une flèche.


Configuration de l'imprimante en télécopieur

⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pendant un orage violent, n'utilisez pas la fonction de télécopie. Pendant un orage violent, n'installez pas ce produit, n'effectuez aucun branchement électrique (fonction de télécopie) ni téléphonique.

Remarques :

- Les méthodes de connexion suivantes ne s'appliquent que dans certains pays ou régions.
- Lors de la configuration initiale de l'imprimante, désactivez la case à cocher de la fonction Télécopie ainsi que toute autre fonction que vous souhaitez configurer plus tard, puis appuyez sur **Continuer**.
- Le voyant clignotera en rouge si la fonction Télécopie est activée mais n'est pas correctement installée.

Avertissement—Danger potentiel : lors des opérations d'envoi ou de réception d'une télécopie, ne touchez pas aux câbles ni à la zone de l'imprimante illustrée.

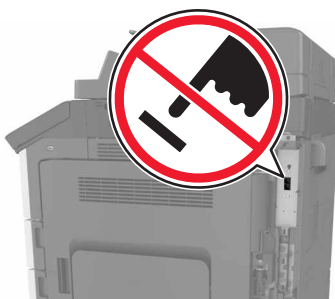

Configuration initiale du télécopieur

De nombreux pays et régions exigent que les télécopies sortantes contiennent les informations suivantes dans la marge supérieure ou inférieure de chaque page transmise ou sur la première page de la transmission : nom du télécopieur (identification de l'entreprise, d'une autre entité ou de la personne qui envoie le message) et numéro de télécopie (numéro de téléphone du télécopieur, de l'entreprise, de l'entité ou de la personne qui envoie le message). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Avis de réglementation pour les appareils radio et de télécommunication » à la page 353](#).

Pour saisir les informations relatives à la configuration initiale de votre télécopieur, utilisez le panneau de commandes de l'imprimante ou votre navigateur afin d'accéder à l'Embedded Web Server, puis ouvrez le menu Paramètres.

Remarque : Si vous ne disposez pas d'un environnement TCP/IP, utilisez le panneau de commandes de l'imprimante pour entrer les informations relatives à la configuration de votre télécopieur.

Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante pour configurer le télécopieur

Lorsque vous allumez l'imprimante pour la première fois, une série d'écrans de démarrage s'affichent. Si l'imprimante est équipée de la fonctionnalité de télécopie, les écrans Nom du télécopieur et Numéro de télécopie apparaissent :

- 1 Dans l'écran Nom du télécopieur :
 - a Entrez le nom qui figurera sur toutes les télécopies émises.
 - b Entrez le nom du télécopieur, puis appuyez sur **Envoyer**.
- 2 Dans l'écran Numéro de télécopie, saisissez le numéro de télécopie, puis appuyez sur **Envoyer**.

Utilisation de l'Embedded Web Server pour configurer le télécopieur

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres >> Paramètres de télécopie >> Configuration télécopie analogique**.
- 3 Dans le champ Nom du télécopieur, entrez le nom qui figurera sur toutes les télécopies émises.

4 Dans le champ Numéro de télécopie, entrez le numéro de télécopie de l'imprimante.

5 Cliquez sur **Envoyer**.


Choix de la connexion du télécopieur

Configuration de la télécopie à l'aide d'une ligne téléphonique standard

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage violent.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.

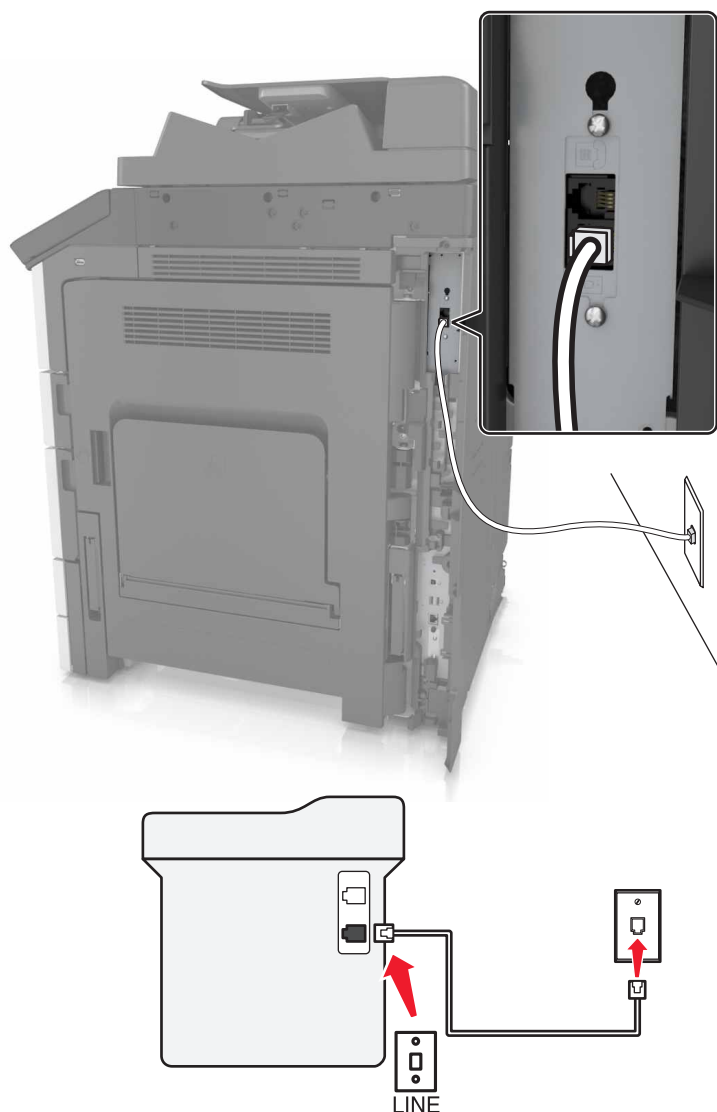Configuration 1 : L'imprimante est connectée à une ligne de télécopie dédiée


- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité du cordon sur une prise téléphonique analogique murale active.

Remarques :


- Vous pouvez définir l'imprimante pour recevoir les télécopies automatiquement (Réponse auto activée) ou manuellement (Réponse auto désactivée).
- Si vous souhaitez recevoir les télécopies automatiquement, définissez l'imprimante pour qu'elle décroche après un nombre de sonneries spécifique.

Configuration 2 : L'imprimante partage la ligne avec un répondeur

Remarque : Si vous êtes abonné à un service de détection de sonnerie distincte, vérifiez que vous avez défini la sonnerie appropriée de l'imprimante. Sinon, elle ne recevra pas les télécopies même si vous l'avez configurée pour la réception automatique de télécopies.

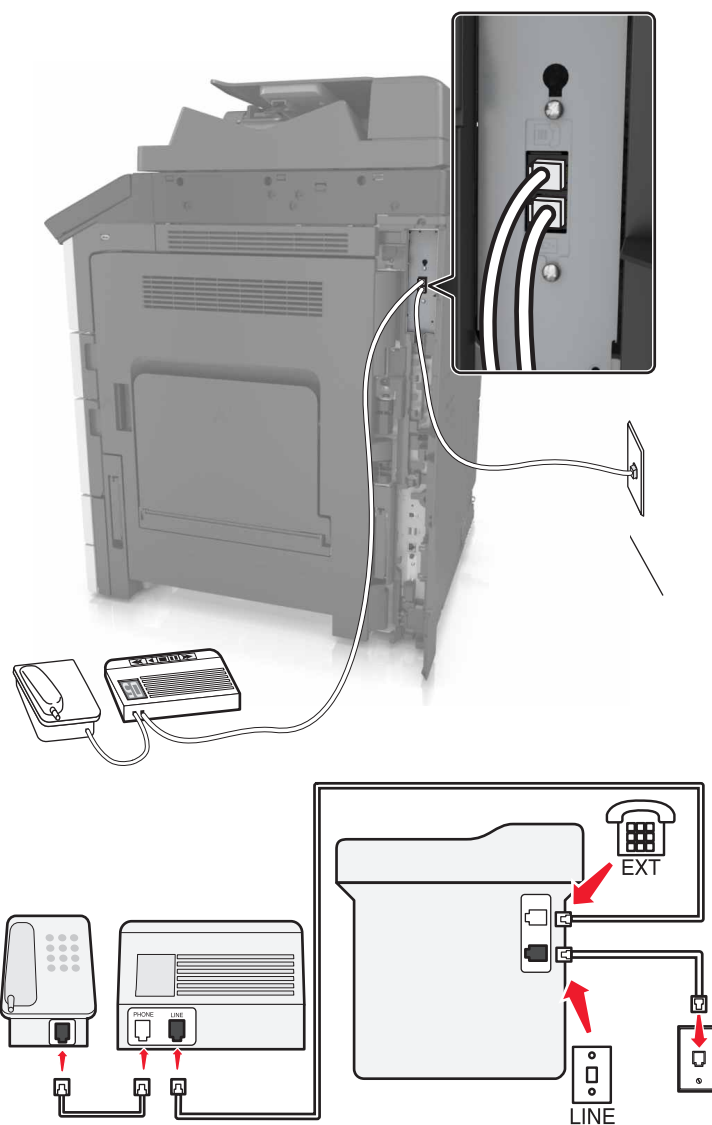Connecté à la même prise murale téléphonique


- 1** Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2** Branchez l'autre extrémité du cordon sur une prise téléphonique analogique murale active.
- 3** Branchez le répondeur au port de téléphone de l'imprimante.

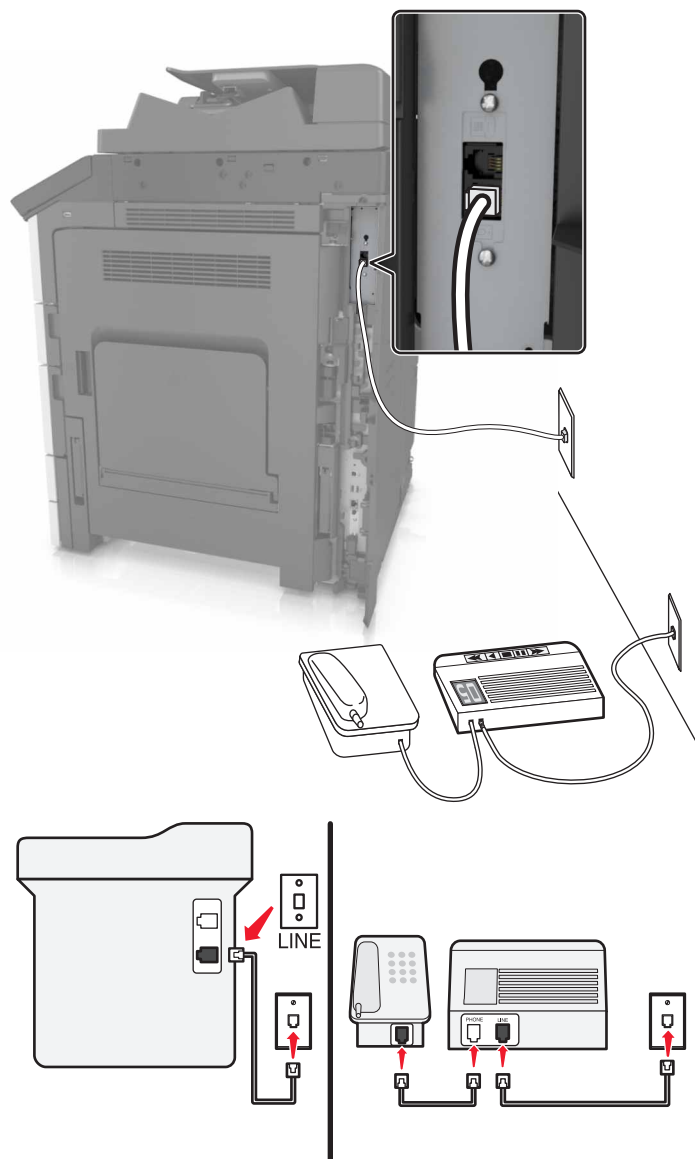Connecté à différentes prises murales

- 1** Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2** Branchez l'autre extrémité du cordon sur une prise téléphonique analogique murale active.

Remarques :

- Si votre ligne ne compte qu'un seul numéro de téléphone, configurez l'imprimante pour recevoir les télécopies automatiquement.
- Configurez l'imprimante pour qu'elle décroche au bout de deux sonneries de plus après le répondeur. Par exemple, si le répondeur répond aux appels après quatre sonneries, réglez le paramètre Sonneries avant réponse de l'imprimante sur six.

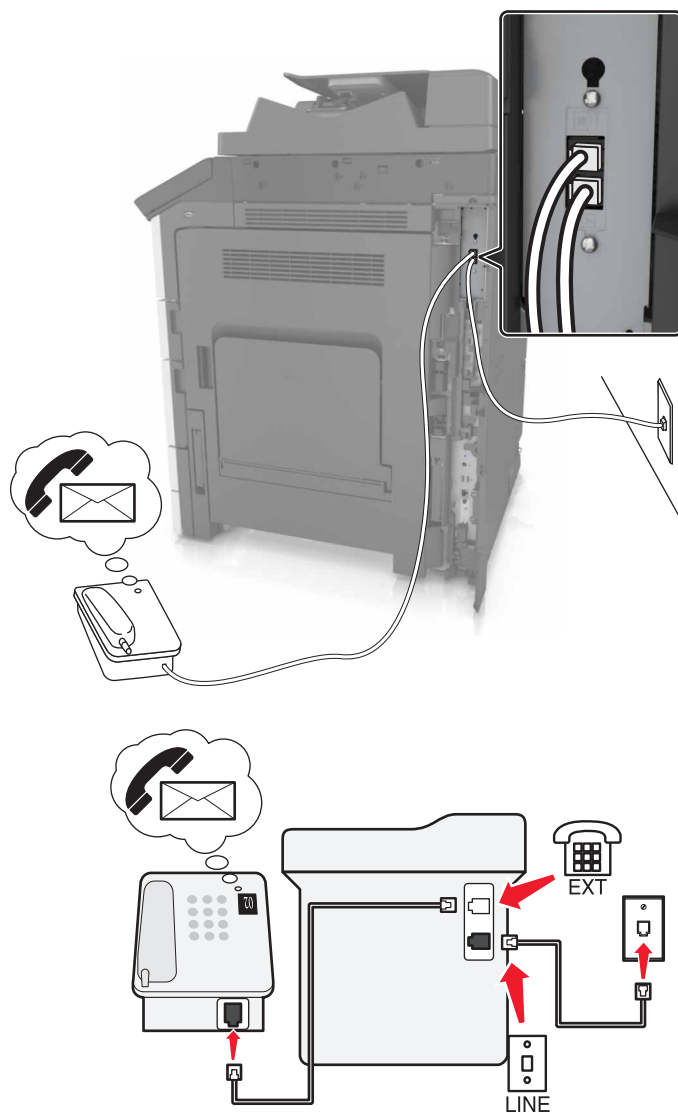Configuration 3 : L'imprimante partage la ligne avec un téléphone abonné à un service de messagerie vocale



- 1** Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2** Branchez l'autre extrémité du cordon sur une prise téléphonique analogique murale active.
- 3** Branchez le téléphone au port de téléphone de l'imprimante.

Remarques :

- Cette configuration fonctionne mieux si vous utilisez la messagerie vocale plus souvent que le télécopieur, et si vous êtes abonné à un service de détection de sonnerie distincte.
- Lorsque vous répondez au téléphone et que vous entendez des tonalités de télécopie, appuyez sur ***9*** ou sur le code de décrochage manuel du téléphone pour recevoir la télécopie.
- Vous pouvez également configurer l'imprimante pour recevoir les télécopies automatiquement. Veillez cependant à désactiver le service de messagerie vocale lorsque vous attendez une télécopie.

Configuration de la télécopie à l'aide d'une ligne DSL

- ⚡ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.
- ⚡ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage violent.
- ⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.

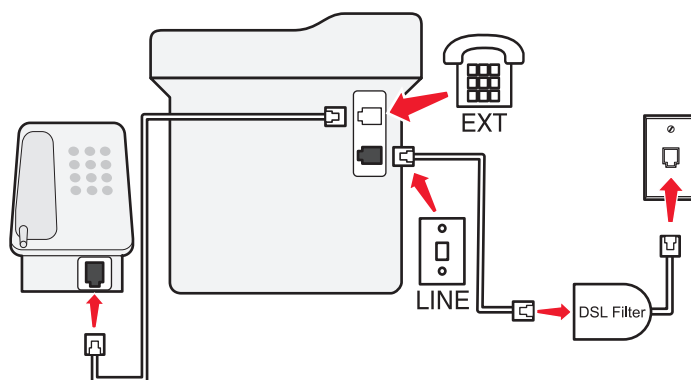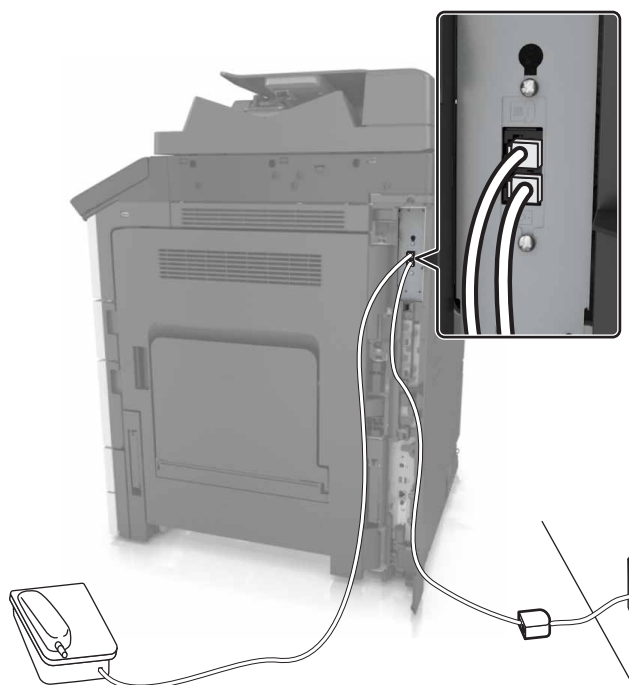

Une ligne DSL (Digital Subscriber Line) partage votre ligne téléphonique normale en deux canaux : voix et Internet. Les signaux de téléphone et de télécopie passent par le canal vocal tandis que les signaux Internet passent par l'autre canal.


Pour réduire les interférences entre les deux canaux, demandez un filtre DSL auprès de votre fournisseur DSL.

- 1** Connectez le port de téléphone du filtre ADSL à la prise murale.
- 2** Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 3** Branchez l'autre extrémité du câble au port de téléphone du filtre DSL.

Remarque : Pour connecter un téléphone à l'imprimante, retirez toute fiche d'adaptation du port de téléphone de l'imprimante, puis branchez le téléphone sur le port.

Configuration de la télécopie à l'aide d'un service téléphonique VoIP

-  **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.
-  **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage violent.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.

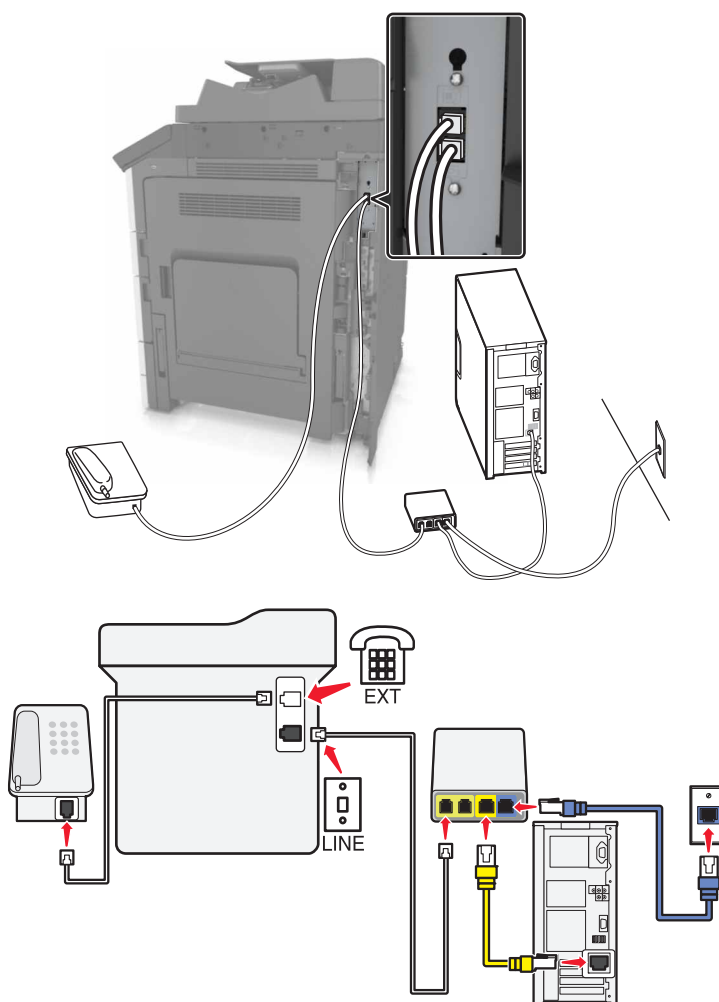

- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble sur le port appelé **Phone Line 1** (Ligne téléphonique 1) ou **Phone Port** (Port de téléphone) sur l'adaptateur VoIP.

Remarque : Le port appelé **Phone Line 2** (Ligne téléphonique 2) ou **Fax Port** (Port de télécopie) n'est pas toujours actif. Les fournisseurs VoIP facturent parfois des frais supplémentaires pour l'activation d'un second port de téléphone.

- 3 Branchez le téléphone au port de téléphone de l'imprimante.


Remarques :

- Pour vérifier si le port de téléphone situé sur l'adaptateur VoIP est actif, branchez-y un téléphone analogique, puis écoutez la tonalité.
- Si vous avez besoin de deux ports téléphoniques pour vos périphériques et que vous ne souhaitez pas payer de frais supplémentaires, utilisez un répartiteur téléphonique. Branchez le répartiteur téléphonique sur le port **Phone Line 1** (Ligne téléphonique 1) ou **Phone Port** (Port de téléphone), puis branchez l'imprimante et le téléphone sur le répartiteur.
- Pour vérifier le répartiteur, branchez-y un téléphone analogique, puis écoutez la tonalité.

Configuration de la télécopie à l'aide d'une connexion par modem câblé

- ⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.
- ⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage violent.
- ⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.


Configuration 1 : L'imprimante est directement connectée à un modem câblé

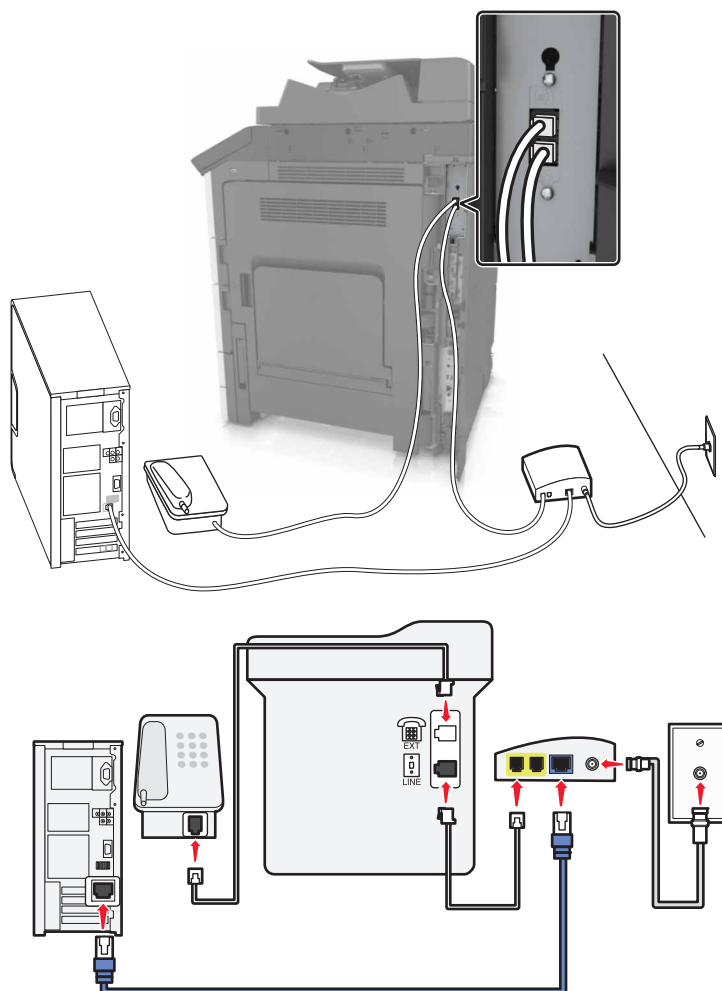

- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble sur le port appelé **Phone Line 1** (Ligne téléphonique 1) ou **Phone Port** (Port de téléphone) sur le modem câblé.
- 3 Branchez votre téléphone analogique sur le port de téléphone de l'imprimante.

Remarque : Pour vérifier si le port de téléphone situé sur le modem câblé est actif, branchez un téléphone analogique, puis écoutez la tonalité.

Configuration 2 : L'imprimante est branchée sur une prise murale. Le modem câblé est installé dans un autre endroit.

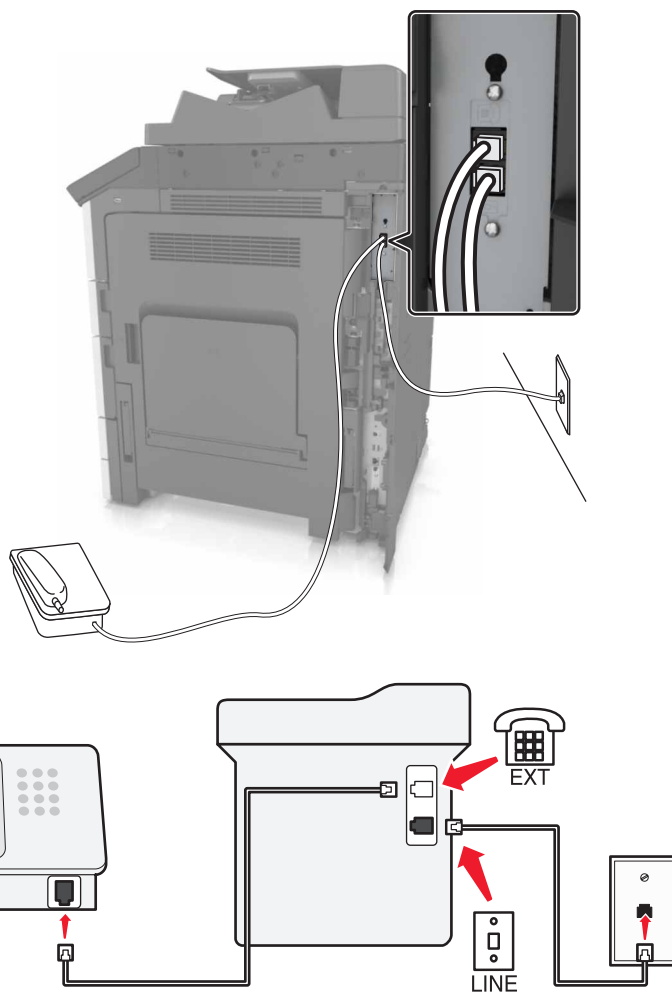

- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble sur une prise téléphonique analogique murale active.
- 3 Branchez votre téléphone analogique sur le port de téléphone de l'imprimante.

Configuration de la télécopie dans des pays ou régions où les prises murales et fiches de téléphone sont différentes


⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage violent.


 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.

La prise murale standard adoptée dans la plupart des pays ou régions est la prise RJ11 (Registered Jack-11). Si la prise murale ou les équipements installés dans vos locaux ne sont pas compatibles avec ce type de branchement, utilisez un adaptateur téléphonique. Si l'adaptateur approprié à votre pays ou votre région n'est pas fourni avec l'imprimante, vous devez l'acheter séparément.

Une prise adaptateur est parfois installée sur le port de téléphone de l'imprimante. Ne retirez pas la prise adaptateur du port de téléphone de l'imprimante si vous connectez un système téléphonique en cascade ou en série.

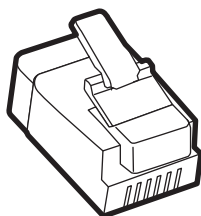


Nom de la pièce	Référence
Prise adaptateur Lexmark :	40X8519

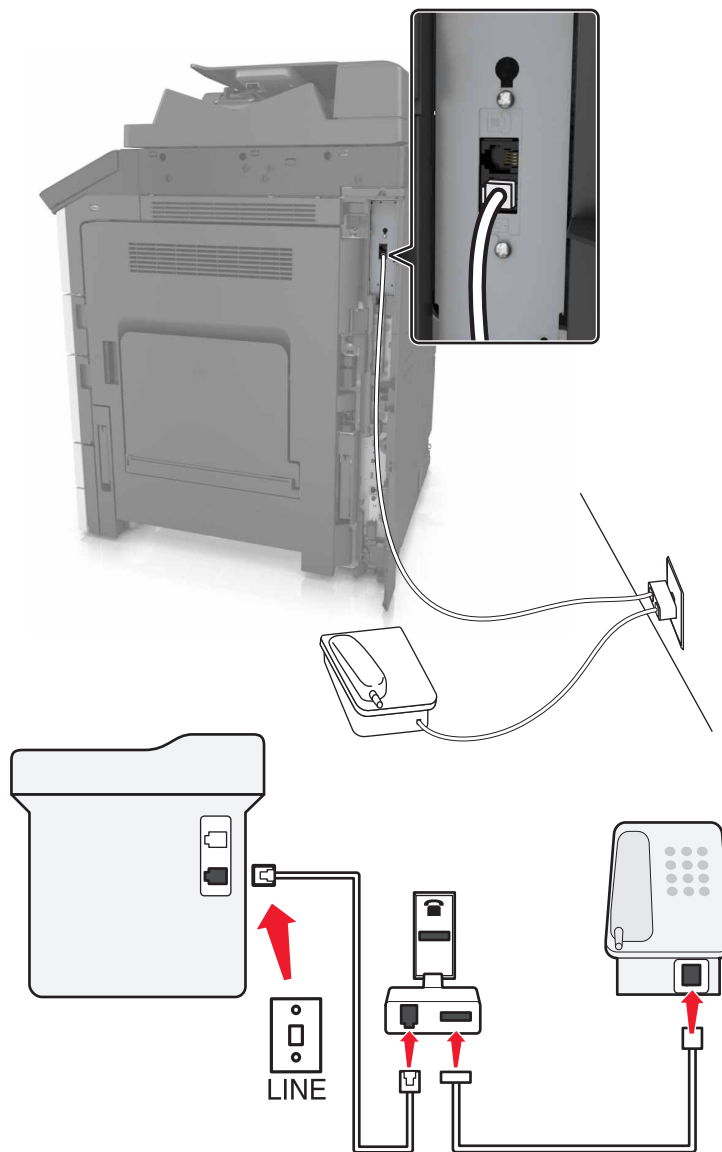Connexion de l'imprimante à une prise murale non RJ11

- 1** Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2** Branchez l'autre extrémité du câble sur l'adaptateur RJ11, puis l'adaptateur sur la prise murale.
- 3** Si vous souhaitez connecter un autre appareil à l'aide d'un adaptateur non RJ11 à la même prise murale, branchez-le directement sur l'adaptateur téléphonique.

Connexion de l'imprimante à une prise murale en Allemagne

Les prises murales allemandes disposent de deux types de ports. Les ports N sont destinés aux télécopieurs, modems et répondeurs. Le port F est réservé aux téléphones. Connectez l'imprimante à n'importe quel port N.

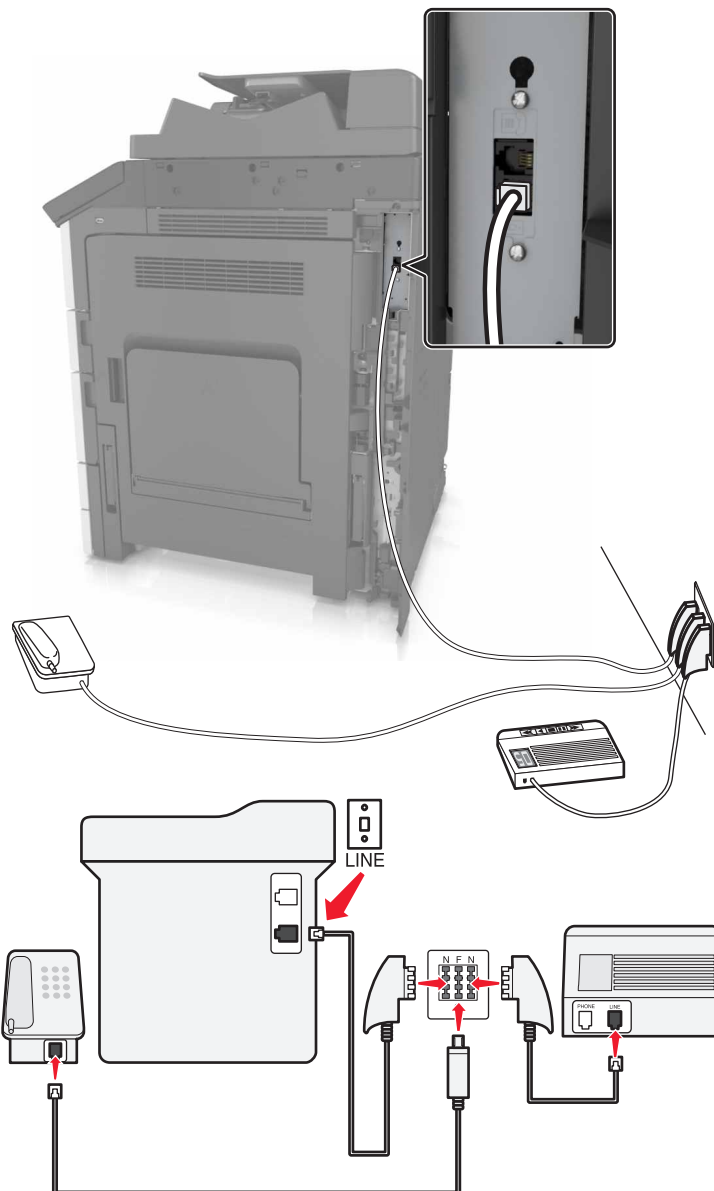


- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble sur l'adaptateur RJ11, puis l'adaptateur sur un port N.
- 3 Si vous souhaitez connecter un téléphone et un répondeur à la même prise murale, connectez les périphériques comme illustré.

Connexion à un service de sonnerie distincte

Il se peut que votre opérateur téléphonique fournisse un service de sonnerie distincte. Un tel service vous permet de disposer de plusieurs numéros de téléphone sur une seule ligne, chaque numéro ayant une sonnerie différente. Ce système peut s'avérer utile pour distinguer les appels de télécopie des appels vocaux. Si vous êtes abonné à un service de sonnerie distincte, procédez comme suit pour connecter l'équipement :

- 1 Branchez une extrémité du cordon téléphonique fourni avec l'imprimante sur son port LINE .
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble téléphonique sur une prise téléphonique analogique murale active.

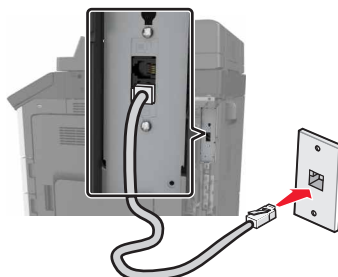

- 3 Modifiez le paramètre de sonnerie distincte afin qu'il corresponde au paramètre pour lequel vous souhaitez que l'imprimante réponde :

Remarque : le paramètre par défaut de sonnerie distincte est En fonction. Il permet à l'imprimante de répondre à un, deux ou trois types de sonneries différentes.

- a Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Paramètres** > **Paramètres de télécopie** > **Configuration télécopie analogique** > **Répondre à**

- b Sélectionnez le type de sonnerie à modifier, puis appuyez sur **Envoyer**.

Définition du nom et du numéro du télécopieur utilisé pour les émissions

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres** > **Paramètres de télécopie** > **Configuration télécopie analogique**.
- 3 Dans le champ Nom du télécopieur, entrez le nom qui figurera sur toutes les télécopies émises.
- 4 Dans le champ Numéro de télécopie, entrez le numéro de télécopie de l'imprimante.
- 5 Cliquez sur **Envoyer**.

Définition de la date et l'heure

Vous pouvez définir la date et l'heure de telle manière qu'elles apparaissent sur chaque télécopie envoyée.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Affichez l'adresse IP sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres > Sécurité > Définir la date et l'heure**.

3 Dans le champ Définir heure/date manuellement, entrez la date et l'heure actuelles.

Remarque : L'utilisation de l'heure du réseau est recommandée.

4 Cliquez sur **Envoyer**.

Configuration de l'imprimante pour application de l'heure d'été

L'imprimante peut être configurée afin de s'ajuster automatiquement sur l'heure d'été.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres > Sécurité > Définir la date et l'heure**.

3 Cochez la case **Observer automatiquement le DST**.

4 Dans la section paramètre Personnaliser Fuseau horaire, sélectionnez les dates de début et de fin de l'heure d'été (DST).

5 Cliquez sur **Envoyer**.

Envoi d'une télécopie

A partir du panneau de commandes

1 Chargez correctement le document original dans le tiroir DAA ou placez-le sur la vitre du scanner.

2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Télécopie**, puis saisissez les informations requises.

3 Le cas échéant, configurez les autres paramètres de télécopie.

4 Envoyez le travail de télécopie.

A partir de l'ordinateur

Pour les utilisateurs Windows

1 Lorsqu'un document est ouvert, cliquez sur **Fichier > Imprimer**.

2 Sélectionnez l'imprimante, puis cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.

- 3** Cliquez sur **Télécopie > Activer la télécopie**, puis saisissez le numéro du destinataire.
- 4** Le cas échéant, configurez les autres paramètres de télécopie.
- 5** Envoyez le travail de télécopie.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1** Lorsqu'un document est ouvert, choisissez **Fichier > Imprimer**.
- 2** Sélectionnez l'imprimante et saisissez le numéro du destinataire.
- 3** Le cas échéant, configurez les autres paramètres de télécopie.
- 4** Envoyez le travail de télécopie.

Envoi d'une télécopie à une heure planifiée

- 1** Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarques :

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du DAA s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

- 2** Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.
- 3** A partir de l'écran d'accueil, accédez à :

Télécopie > entrez le numéro de télécopieur > Options > Envoi différé

Remarque : Si le Mode Télécopie est défini sur Serveur de télécopie, le bouton Envoi différé n'apparaît pas. Les télécopies en attente de transmission sont répertoriées dans la file d'attente des télécopies.

- 4** Spécifiez l'heure d'envoi de la télécopie, puis appuyez sur .
- 5** Appuyez sur **Envoyer**.

Remarque : Le document est numérisé, puis envoyé par télécopie à l'heure planifiée.

Création de raccourcis

Remarques :

- Assurez-vous que les raccourcis de télécopie sont configurés sur Affichage. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Paramètres généraux** > **Personnalisation de l'écran d'accueil** > **Raccourcis de télécopie** > **Affichage** > **Envoyer**.
- Pour supprimer un raccourci de télécopie, appuyez sur  > **Gérer les raccourcis** > **Raccourcis de télécopie** > , sélectionnez le raccourci à supprimer > **Supprimer maintenant**.

Création d'un raccourci de destination de télécopie à l'aide d'Embedded Web Server

Affectez un raccourci à un seul numéro de télécopie ou à un groupe de numéros de télécopie.

- Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- Cliquez sur **Paramètres** > **Gérer les raccourcis** > **Configuration des raccourcis de télécopie**.

Remarque : un mot de passe peut vous être demandé. Si vous n'avez ni ID, ni mot de passe, contactez votre agent du support technique.

- Tapez un nom pour le raccourci, puis saisissez le numéro de télécopie.

Remarques :

- Pour créer un raccourci regroupant plusieurs numéros, entrez tous les numéros du groupe.
- séparez chacun d'eux à l'aide d'un point-virgule (;).

- Associez-y un numéro de raccourci.

Remarque : Si vous entrez un numéro déjà utilisé, vous êtes invité à en sélectionner un autre.

- Cliquez sur **Ajouter**.

Création d'un raccourci pour la destination de télécopie, à l'aide du panneau de commandes de l'imprimante

- A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **Télécopie**, puis saisissez le numéro de télécopie.

Remarque : Pour créer un groupe de numéros de télécopie, appuyez sur **Num. suivant** et ensuite saisissez le numéro de télécopie suivant.

- Appuyez sur .

3 Entrez un nom unique pour le raccourci, puis appuyez sur **Terminé**.

4 Assurez-vous que le numéro et le nom du raccourci sont corrects, puis appuyez sur **OK**.

Remarque : Si le nom du raccourci n'est pas correct, appuyez alors sur **Annuler**, puis entrez à nouveau l'information.

Personnalisation des paramètres de télécopie

Modification de la résolution de la télécopie

1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarques :

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du dispositif d'alimentation automatique s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

Télécopie > entrez le numéro de télécopie > **Options**

4 Dans la zone Résolution, appuyez sur les flèches jusqu'à ce que la résolution souhaitée s'affiche.

Remarque : Sélectionnez une résolution de Standard (la plus rapide) à Ultra élevée (qualité la meilleure à faible vitesse).

5 Appuyez sur **Envoyer**.

Eclaircir ou obscurcir une télécopie

1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarques :

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du dispositif d'alimentation automatique s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

Télécopie > entrez le numéro de télécopie > **Options**

4 Réglez l'intensité de la télécopie, puis appuyez sur **Envoyer**.

Affichage d'un journal de télécopie

1 Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Remarque : si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP.

2 Cliquez sur **Rapports**.

3 Cliquez sur **Journal des travaux de télécopies** ou sur **Journal des appels de télécopies**.

Blocage des télécopies non sollicitées (télécopies de publicité, anonymes)

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres** > **Paramètres de télécopie** > **Configuration télécopie analogique** > **Bloquer les télécopies anonymes**.

Remarques :

- Cette option bloque toutes les télécopies entrantes ayant un ID appelant privé ou n'ayant pas de nom de télécopieur.
- Dans le champ Liste télécopieurs bloqués, saisissez les numéros de téléphone ou les noms de télécopieur des appelants que vous voulez bloquer.

Annulation d'une télécopie

1 Dans le panneau de commandes, appuyez sur **Annuler travaux** ou sur  sur le pavé numérique.

2 Appuyez sur le travail que vous souhaitez annuler, puis sur **Supprimer les travaux sélectionnés**.

Remarque : Si vous appuyez sur  sur le clavier, appuyez ensuite sur **Reprendre** pour revenir à l'écran d'accueil.

Arrêter et transférer l'envoi de télécopies

Suspension des télécopies

Cette option permet de suspendre l'impression des télécopies reçues jusqu'à ce qu'elles soient libérées pour l'impression. Vous pouvez libérer les télécopies suspendues manuellement ou à une date ou une heure prévues.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres de télécopie > Configuration télécopie analogique > Suspension des télécopies**.
- 3 Dans le menu Mode Télécopie suspendue, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Eteinte**
 - **Toujours En fonction**
 - **Manuel**
 - **Programmé**
- 4 Si vous sélectionnez Programmé, suivez les étapes suivantes :
 - a Cliquez sur **Programme de suspension de télécopie**.
 - b Dans le menu Action, sélectionnez **Télécopies suspendues**.
 - c Dans le menu Heure, sélectionnez l'heure à laquelle vous souhaitez libérer les télécopies suspendues.
 - d Dans le menu Jour(s), sélectionnez le jour auquel vous souhaitez libérer les télécopies suspendues.
- 5 Cliquez sur **Ajouter**.

Transfert d'une télécopie

Cette option vous permet d'imprimer et de transférer des télécopies reçues vers un numéro de télécopie, une adresse électronique, un site FTP ou un profil LDSS.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres de télécopie**.
- 3 Dans le menu Transfert télécopie, sélectionnez **Imprimer**, **Imprimer et transférer** ou **Transférer**.
- 4 Dans le menu Transférer à, sélectionnez **Télécopie**, **Courrier électronique**, **FTP**, **LDSS** ou **eSF**.
- 5 Dans le champ Raccourci Transférer à, entrez le numéro de raccourci vers lequel transférer les télécopies.

Remarque : Le numéro de raccourci doit être valide pour le paramètre sélectionné dans le menu « Transférer à ».
- 6 Cliquez sur **Envoyer**.

Présentation des options de télécopie

Résolution

Cette option permet de régler la qualité d'impression de la télécopie. Le fait d'élever la résolution graphique augmente la taille du fichier et le temps requis pour la numérisation du document original. La diminution de la résolution d'image permet de réduire la taille du fichier.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Standard** : pour la télécopie de la plupart des documents.
- **Elevée 200 ppp** : pour la télécopie de documents contenant des petits caractères.
- **Très élevée 300 ppp** : pour la télécopie de documents avec un niveau de détails élevé.
- **Ultra élevée 600 ppp** : pour la télécopie de documents comprenant des images ou des photos.

Intensité

Cette option permet de régler l'intensité lumineuse (plus clair ou plus sombre) des télécopies par rapport aux documents originaux.

Format d'impression

Cette option permet de modifier les paramètres suivants :

- **Faces (recto verso)** : indique si le document d'origine est un document recto (imprimé sur une seule face) ou recto verso (imprimé sur les deux faces). Ce paramètre identifie également les documents à numériser pour les inclure dans la télécopie.
- **Orientation** : indique l'orientation du document original, puis modifie les paramètres Faces (Recto verso) et Reliure afin qu'ils correspondent à l'orientation.
- **Reliure** : indique si le document d'origine est relié dans le sens de la longueur ou de la largeur.

Contenu

Cette option vous permet de définir le type et la source du contenu du document original.

Envoi différé

Cette option permet d'envoyer une télécopie à une date ou une heure ultérieure.

Couleur

Cette option vous permet de choisir l'option couleur ou monochrome pour la sortie de l'image numérisée.

Aperçu de la numérisation

Cette option affiche la première page de l'image avant de l'inclure dans la télécopie. Une fois la première page numérisée, la numérisation s'interrompt et un aperçu apparaît.

Remarque : Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.

Utilisation des options avancées

Faites votre sélection parmi les paramètres suivants :

- **Traitement avancé image** : cette option permet d'ajuster les paramètres Retrait arrière-plan, Equilibre des couleurs, Suppression couleur, Contraste, Image miroir, Image négative, Numériser bord à bord, Détails des ombres, Netteté et Température avant l'envoi du document par télécopie.
- **Travail personnalisé** : cette option permet de regrouper plusieurs travaux de numérisation en un seul.

Remarque : Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur formaté en état de fonctionnement.

- **Suppression des bords** : cette option permet d'éliminer les traces ou les marques autour des bords d'un document. Vous pouvez supprimer une zone régulière autour des quatre côtés du papier ou choisir un bord spécifique. L'option Suppression des bords supprime tout ce qui se trouve dans la zone sélectionnée sans rien laisser dans cette partie de la numérisation.
- **Journal de transmission** : cette option permet d'imprimer le journal de transmission ou le journal des erreurs de transmission.

Numérisation

Utilisation de la numérisation vers un réseau

La fonction de numérisation vers un réseau vous permet de numériser vos documents vers des emplacements réseau spécifiés par votre assistance technique. Une fois que les destinations (dossiers réseau partagés) ont été définies sur le réseau, l'installation consiste à installer et configurer l'application sur l'imprimante appropriée à l'aide d'Embedded Web Server. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Configuration de Scan to Network](#) » à la page 25.

Numérisation vers une adresse FTP

Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)	Vitre du scanner
 • Utilisez le DAA pour des documents de plusieurs pages ou recto verso. • Chargez le document original face vers le haut.	 • Utilisez la vitre du scanner pour les documents d'une page, les pages de livres, les petits éléments (tels que des cartes postales ou des photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que des coupures de magazines). • Placez le document face vers le bas dans le coin marqué d'une flèche.

Création de raccourcis

Remarques :

- Assurez-vous que les raccourcis FTP sont configurés sur Affichage. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Paramètres généraux** > **Personnalisation de l'écran d'accueil** > **Raccourcis FTP** > **Affichage** > **Envoyer**.
- Pour supprimer un raccourci FTP, appuyez sur  > **Gérer les raccourcis** > **Raccourcis FTP** > , sélectionnez le raccourci à supprimer > **Supprimer maintenant**.

Création d'un raccourci FTP à l'aide d'Embedded Web Server

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Accédez à :

Paramètres > zone Autre paramètres > **Gérer les raccourcis** > **Configuration des raccourcis FTP**

3 Entrez les informations appropriées.

Remarque : un mot de passe peut vous être demandé. Si vous n'avez ni ID, ni mot de passe, contactez votre agent du support technique.

4 Entrez un numéro de raccourci.

Remarque : Si vous entrez un numéro déjà utilisé, vous êtes invité à en sélectionner un autre.

5 Cliquez sur **Ajouter**.**Création d'un raccourci FTP à l'aide du panneau de commandes de l'imprimante****1** Dans l'écran d'accueil, accédez à :

FTP > **FTP** > tapez l'adresse FTP >  > entrez le nom du raccourci > **Terminé**

2 Assurez-vous que le numéro et le nom du raccourci sont corrects, puis appuyez sur **OK**.**Remarques :**

- Si le nom du raccourci n'est pas correct, appuyez alors sur **Annuler**, puis entrez à nouveau l'information.
- Si vous entrez un numéro déjà utilisé, vous êtes invité à en sélectionner un autre.

Numérisation vers une adresse FTP**Numérisation vers une adresse FTP à partir du panneau de commandes****1** Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.**2** Dans l'écran d'accueil, accédez à :

FTP > **FTP** > tapez l'adresse FTP > **Terminé** > **Envoyer**

Remarques :

- Vous pouvez également saisir le destinataire à l'aide du numéro de raccourci ou du carnet d'adresses.
- Pour ajouter des destinataires, appuyez sur **Num. suivant**.

Numérisation vers un ordinateur ou un lecteur Flash

Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)	Vitre du scanner
 • Utilisez le DAA pour des documents de plusieurs pages ou recto verso. • Chargez le document original face vers le haut.	 • Utilisez la vitre du scanner pour les documents d'une page, les pages de livres, les petits éléments (tels que des cartes postales ou des photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que des coupures de magazines). • Placez le document face vers le bas dans le coin marqué d'une flèche.

Configuration de Scan to Computer

Remarques :

- Cette fonction est disponible uniquement sous Windows Vista ou ultérieur.
- Vérifiez que votre ordinateur et votre imprimante sont connectés au même réseau.

1 Ouvrez le dossier Imprimantes, puis sélectionnez votre imprimante.

Remarque : Si l'imprimante n'apparaît pas dans la liste, ajoutez-la.

2 Ouvrez les propriétés de l'imprimante, puis ajustez les paramètres selon vos besoins.

3 Sur le panneau de commande, appuyez sur **Numériser vers l'ordinateur** > et sélectionnez le paramètre de numérisation approprié > **Envoyer**.

Numérisation vers un lecteur flash

1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.

2 Insérez le lecteur flash dans le port USB.

3 Sélectionnez le dossier de destination, puis appuyez sur **Numériser vers le lecteur USB**.

4 Réglez les paramètres de numérisation, puis cliquez sur **Numériser**.

Présentation des options de numérisation

FTP

Cette option vous permet de saisir l'adresse IP de la destination FTP.

Remarque : Une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

Nom du fichier

Cette option vous permet de saisir le nom de fichier de l'image numérisée.

Enregistrer comme raccourci

Cette option permet d'enregistrer les paramètres actuels en tant que raccourci en attribuant un nom de raccourci.

Remarque : Lorsque vous sélectionnez cette option, le numéro de raccourci suivant est automatiquement attribué.

Format d'origine

Cette option vous permet de définir le format des documents à numériser. Lorsque l'option Format d'origine est définie sur Tailles composées, vous pouvez numériser un document d'origine contenant des formats de papier composés (pages au format Lettre et Légal).

Intensité

Cette option permet de régler l'intensité lumineuse (plus clair ou plus sombre) des documents que vous numérisez par rapport au document d'origine.

Résolution

Cette option permet de régler la qualité d'impression de votre fichier. Le fait d'élever la résolution graphique augmente la taille du fichier et le temps requis pour la numérisation du document original. La diminution de la résolution d'image permet de réduire la taille du fichier.

Envoyer en tant que

Cette option permet de définir le type de sortie de l'image numérisée.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **PDF** : pour créer un seul fichier de plusieurs pages. Le PDF peut être envoyé en tant que fichier sécurisé ou compressé.
- **TIFF** : pour créer des fichiers multiples ou un fichier unique. Si TIFF multipage est désactivé dans le menu Paramètres, TIFF enregistre une page dans chaque fichier. La taille de fichier est généralement supérieure à celle d'un JPEG équivalent.

- **JPEG** : pour créer et joindre un fichier distinct pour chaque page de votre document d'origine.
- **XPS** : pour créer un seul fichier XPS de plusieurs pages.

Contenu

Cette option vous permet de définir le type et la source du contenu du document original.

Format d'impression

Cette option permet de modifier les paramètres suivants :

- **Faces (recto verso)** : indique si le document d'origine est un document recto (imprimé sur une seule face) ou recto verso (imprimé sur les deux faces du papier).
- **Orientation** : indique l'orientation du document original, puis modifie les paramètres Faces (Recto verso) et Reliure afin qu'ils correspondent à l'orientation.
- **Reliure** : indique si le document d'origine est relié dans le sens de la longueur ou de la largeur.

Aperçu de la numérisation

Cette option affiche la première page de l'image avant de l'inclure dans le fichier. Une fois la première page numérisée, la numérisation s'interrompt et un aperçu apparaît.

Remarque : Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur formaté en état de fonctionnement.

Utilisation des options avancées

Faites votre sélection parmi les paramètres suivants :

- **Traitement avancé image** : cette option permet d'ajuster les paramètres Retrait arrière-plan, Equilibre des couleurs, Suppression couleur, Contraste, Qualité JPEG, Image miroir, Image négative, Numériser bord à bord, Détails des ombres, Netteté et Température avant la numérisation du document.
- **Travail personnalisé** : cette option permet de regrouper plusieurs travaux de numérisation en un seul.

Remarque : Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur formaté en état de fonctionnement.

- **Suppression des bords** : cette option permet d'éliminer les traces ou les marques autour des bords d'un document. Vous pouvez supprimer une zone régulière autour des quatre côtés du papier ou choisir un bord spécifique. L'option Suppression des bords supprime tout ce qui se trouve dans la zone sélectionnée sans rien laisser dans cette partie de la numérisation.
- **Journal de transmission** : cette option permet d'imprimer le journal de transmission ou le journal des erreurs de transmission.

Présentation des menus de l'imprimante

Liste des menus

Menu Papier	Rapports	Réseau/Ports	Sécurité
Source par défaut	Page des paramètres de menus	NIC actif	Modifier les configurations de sécurité
Format/Type papier	Statistiques du périphérique	Réseau standard ¹	Divers paramètres de sécurité
Configurer MF	Test agraf.	USB standard	Impression confidentielle
Changer format	Page de configuration du réseau	Parallèle [x]	Effacer fichiers données temporaires
Texture du papier	Page de configuration du réseau [x]	Série [x]	Journal d'audit de sécurité
Chargement du papier types personnalisés	Liste des raccourcis	Configuration de la SMTP - Ajouter	Définir la date et l'heure
Noms personnalisés	Journal des travaux de télécopies		
Formats de numérisation personnalisés	Journal des appels de télécopies		
Noms de réceptacles personnalisés	Raccourcis de copie		
Configuration générale configuration du réceptacle	Raccourcis des courriers électroniques		
	Raccourcis des télécopies		
	Raccourcis FTP		
	Liste des profils		
	Imprimer polices		
	Imprimer répertoire		
	Imprimer démo		
	Rapport d'inventaire		
	Résumé du journal des événements		
Paramètres	Aide	Gérer les raccourcis	Menu Carte option ²
Paramètres généraux	Imprimer tous les guides	Raccourcis des télécopies	La liste des émulateurs de téléchargement (DLE) installés s'affiche.
Paramètres de copie	Guide de copie	Raccourcis des courriers électroniques	
Paramètres de télécopie	Guide du courrier électronique	Raccourcis FTP	
Paramètres de messagerie	Guide du télécopieur	Raccourcis de copie	
Paramètres FTP	Guide FTP	Raccourcis Profils	
Menu Lecteur flash	Guide des défauts d'impression		
Paramètres d'impression	Guide d'information		
	Guide des fournitures		

¹ En fonction de la configuration de l'imprimante, ce menu apparaît en tant que Réseau standard ou Réseau [x].

² Ce menu s'affiche uniquement lorsqu'un ou plusieurs DLE sont installés.

Menu papier

Alimentation par défaut, menu

Utilisation	A
Alimentation par défaut Bac [x] Chargeur multifonction Manuel Papier Manuel enveloppe	Choisir l'alimentation papier par défaut pour tous les travaux d'impression Remarques : • Bac 1 (bac standard) correspond au paramètre usine. • Dans le menu Papier, définissez Configurer MF sur Cassette pour que le chargeur multifonction s'affiche en tant que paramètre du menu. • Si vous avez chargé le même format et le même type de papier dans deux bacs, et si les bacs sont configurés avec les mêmes options, les bacs sont automatiquement liés. Lorsqu'un bac est vide, le papier de l'autre bac lié est utilisé pour l'impression.

Menu Format/Type papier

Utilisation	A
Format bac [x] A4 A5 A6 JIS-B5 JIS-B4 Lettre Légal 12 x 18 11 x 17 SRA3 A3 Executive Oficio (Mexique) Folio Statement Universal	Spécifiez le format du papier chargé dans chaque bac. Remarques : • Le format Lettre est le paramètre appliqué aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut. • Si vous avez chargé le même format et le même type de papier dans deux bacs, et si les bacs sont configurés avec les mêmes options, les bacs sont automatiquement liés. Le chargeur multifonction peut aussi être lié. Lorsqu'un bac est vide, le papier de l'autre bac lié est utilisé pour l'impression.
Remarque : Seuls les bacs et les chargeurs installés sont répertoriés dans ce menu.	

Utilisation	A
Type bac [x] Papier ordinaire Bristol Transparent Recyclé Glacé Glacé à grammage élevé Etiquettes Papier de qualité Enveloppe Enveloppe grenée Papier à en-tête Préimprimé Papier de couleur Papier léger Papier lourd Chiffon/grené Type perso [x]	Indiquer le type de papier chargé dans chaque bac d'alimentation. Remarques : • Papier normal correspond au paramètre usine défini pour le bac 1. Type perso [x] correspond au paramètre usine défini pour les autres tiroirs. • Le cas échéant, un nom défini par l'utilisateur s'affiche à la place de Type perso [x]. • Ce menu permet de configurer le chaînage automatique des bacs.
Frmt chargeur MF A4 A5 A6 JIS-B5 JIS-B4 Lettre Légal 12 x 18 11 x 17 SRA3 A3 Executive Oficio (Mexique) Folio Statement Universal	Indiquez le format du papier chargé dans le chargeur multifonction Remarques : • Le format Lettre est le paramètre appliqué aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut. • A partir du menu Papier, définissez Configurer MF sur Cassette pour que le format du chargeur multifonction s'affiche en tant que menu. • Le chargeur multifonction ne détecte pas automatiquement le format du papier. La valeur pour le format du papier doit être définie.
Remarque : Seuls les bacs et les chargeurs installés sont répertoriés dans ce menu.	

Utilisation	A
Type chargeur MF Papier ordinaire Bristol Transparent Recyclé Glacé Glacé à grammage élevé Etiquettes Papier de qualité Enveloppe Enveloppe grenée Papier à en-tête Préimprimé Papier de couleur Papier léger Papier lourd Chiffon/grené Type perso [x]	Indiquer le format du papier chargé dans le chargeur multifonction. Remarques : • Papier normal correspond au paramètre usine. • A partir du menu Papier, définissez Configurer MF sur Cassette pour que le type du chargeur multifonction s'affiche en tant que menu.
Format de papier manuel A4 A5 A6 JIS B5 Lettre Légal Executive Oficio (Mexique) JIS B4 A3 11 x 17 Folio Statement Universal SRA3 12 x 18	Indiquez le format du papier chargé manuellement. Remarque : Le format Lettre est le paramètre appliqué aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.
Remarque : Seuls les bacs et les chargeurs installés sont répertoriés dans ce menu.	

Utilisation	A
Type de papier manuel Papier ordinaire Bristol Transparent Recyclé Etiquettes Papier de qualité Papier à en-tête Préimprimé Papier de couleur Papier léger Papier lourd Chiffon/grené Type perso [x]	Indiquer le type de papier chargé manuellement. Remarques : - Papier normal correspond au paramètre usine. - A partir du menu Papier, définissez Configurer MF sur Manuel pour que Type de papier manuel s'affiche en tant que menu.
Format d'enveloppe manuel Enveloppe 7 ¾ Enveloppe 9 Enveloppe 10 Enveloppe DL Enveloppe C5 Enveloppe B5 Autre enveloppe	Indiquer le format d'enveloppe chargé manuellement. Remarque : Enveloppe 10 est le paramètre appliqué aux Etats-Unis. Enveloppe DL correspond au format international par défaut.
Type d'enveloppe manuel Enveloppe Enveloppe grenée Type perso [x]	Indiquer le type d'enveloppe chargé manuellement Remarque : Enveloppe correspond au paramètre usine.
Remarque : Seuls les bacs et les chargeurs installés sont répertoriés dans ce menu.	

Menu Configurer MF

Utilisation	Pour
Configurer MF Cassette Manuel Premier	Déterminer le temps d'alimentation en papier dans le chargeur multifonction. Remarques : - Cassette correspond au paramètre usine. Il permet de configurer le chargeur multifonction comme source d'alimentation automatique. - Manuel permet de configurer le chargeur multifonction uniquement pour les travaux d'impression manuelle. - Premier permet de configurer le chargeur multifonction comme principale source d'alimentation.

Menu Changer format

Utilisation	A
Changer format Désactiver A5/Statement A4/Lettre US 11 x 17/A3 Liste complète	Utilise le format spécifié à la place du format demandé si celui-ci n'est pas disponible. Remarques : - Liste complète est le paramètre par défaut. Tous les changements possibles sont autorisés. - La configuration d'un format de substitution permet que le travail d'impression continue sans que Modifier papier n'apparaisse.

Texture du papier, menu

Utiliser	Pour
Texture normale Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative du papier ordinaire chargé. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Texture bristol Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative du bristol chargé. Remarques : - Normale correspond au paramètre usine. - Les options apparaissent uniquement si le bristol est pris en charge
Texture transparent Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative des transparents chargés. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Text. papier recyclé Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative du papier recyclé chargé. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Texture étiquettes Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative des étiquettes chargées. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Texture papier qualité Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative du papier à lettre chargé. Remarque : Grenée correspond au paramètre usine.
Texture enveloppe Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative des enveloppes chargées. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Texture enveloppe grenée Grenée	Indiquez la texture relative des enveloppes grenées chargées.

Utiliser	Pour
Texture papier en-tête Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative du papier à en-tête chargé. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Texture préimprimés Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative du papier préimprimé chargé. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Texture papier couleur Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative du papier couleur chargé. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Texture légère Lisse Normal Grenée	Spécifiez la texture relative du papier chargé. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Texture lourde Lisse Normal Grenée	Spécifiez la texture relative du papier chargé. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Texture grenée/chiffon Grenée	Indiquez la texture relative du papier coton chargé.
Texture [x] personnalisé Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative du papier personnalisé chargé. Remarques : • Normale correspond au paramètre usine. • Les options s'affichent uniquement si le type personnalisé est pris en charge.

Menu Chargement du papier

Utilisation	A
Chargement bostols Recto verso Désactiver	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Bristol.
Chargt papier recyclé Recto verso Désactiver	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Recyclé.
Remarques : • Désactivé correspond au paramètre usine pour toutes les sélections du menu Chargement du papier. • Recto verso définit par défaut l'impression recto verso de tous les travaux d'impression à moins qu'une impression simple soit sélectionnée à partir de Propriétés d'impression ou à partir de la boîte de dialogue Imprimer, selon votre système d'exploitation.	

Utilisation	A
Charg pap glacé Recto verso Désactiver	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Glacé.
Chargement papier glacé lourd Recto verso Désactiver	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Glacé lourd.
Chargement étiquettes Recto verso Désactiver	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Etiquettes.
Chargement qualité Recto verso Désactiver	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Pap. qualité.
Chargement en-tête Recto verso Désactiver	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Papier à en-tête.
Chargement préimprimés Recto verso Désactiver	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Préimprimé.
Chargement couleur Recto verso Désactiver	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Couleur.
Chargement léger Recto verso Désactiver	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Léger.
Chargement lourd Recto verso Désactiver	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Lourd.
Chargement grené/chiffon Recto verso Désactiver	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Grené ou Chiffon.
Chargement perso [x] Recto verso Désactiver	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Personnalisé [x]. Remarque : Chargement perso [x] est disponible uniquement si le type personnalisé est pris en charge.
Remarques : - Désactivé correspond au paramètre usine pour toutes les sélections du menu Chargement du papier. - Recto verso définit par défaut l'impression recto verso de tous les travaux d'impression à moins qu'une impression simple soit sélectionnée à partir de Propriétés d'impression ou à partir de la boîte de dialogue Imprimer, selon votre système d'exploitation.	

Types personnalisés, menu

Utilisation	A
Type perso [x] Papier Bristol Transparent Chiffon/grené Etiquettes Enveloppe	Associe un type de papier ou de support spécial à un nom Type perso correspondant au paramètre usine ou à un nom personnalisé défini par l'utilisateur via Embedded Web Server ou MarkVision™ Professional. Remarques : - Papier correspond au paramètre usine. - Pour imprimer à partir de cette source, le type de papier personnalisé doit être pris en charge par le tiroir sélectionné ou le chargeur multifonction.
Recyclé Papier Bristol Transparent Chiffon/grené Etiquettes Enveloppe	Indique un type de papier lorsque le paramètre Recyclé est sélectionné dans d'autres menus. Remarques : - Papier correspond au paramètre usine. - Pour imprimer à partir de cette source, le type de papier personnalisé doit être pris en charge par le tiroir sélectionné ou le chargeur multifonction.

Menu Noms personnalisés

Utilisation	Pour
Nom personnalisé [x]	Sélectionner un nom personnalisé pour un type de papier. Ce nom remplace le nom Type perso[x] dans les menus de l'imprimante.

Menu Formats de numérisation personnalisés

Utilisation	A
Format de numérisation personnalisé [x] Nom de format de numérisation Largeur 1–11,69 pouces (25–297 mm) Hauteur 1-17 pouces (22-432 mm) Orientation Portrait Paysage 2 numérisations par face Désactiver Activer	Spécifier un nom de format de numérisation personnalisé, les formats de numérisation et les options. Le nom de format de numérisation personnalisé remplace Format de numérisation personnalisé [x] dans les menus de l'imprimante.

Menu des noms des réceptacles

Utilisation	Pour
Réceptacle standard	Indiquer un nom personnalisé pour le réceptacle standard.
Réceptacle [x]	Indiquer un nom personnalisé pour le réceptacle [x].

Menu Configuration générale

Utilisation	A
unités de mesure Pouces Millimètres	Identifier l'unité de mesure. Remarques : • L'unité par défaut pour les Etats-Unis appliqué aux Etats-Unis. • L'unité internationale par défaut est le millimètre.
Largeur portrait 3,54 à 48 pouces 89,9 à 1 219 mm	Définir la largeur portrait. Remarques : • Si la valeur dépasse la largeur maximum, l'imprimante utilise la valeur maximum autorisée. • La valeur par défaut pour les Etats-Unis est de 12 pouces. Vous pouvez augmenter la largeur par incrément de 0,01 pouce. • La valeur 305 mm correspond au réglage international par défaut. Vous pouvez augmenter la largeur par incrément de 1 mm.
Hauteur portrait 5,5 à 48 pouces 139,7 à 1 219 mm	Définir la hauteur portrait. Remarques : • Si la valeur dépasse la hauteur maximum, l'imprimante utilise la valeur maximum autorisée. • La valeur par défaut pour les Etats-Unis est de 12 pouces. Vous pouvez augmenter la hauteur par incrément de 0,01 pouce. • La valeur 432 mm correspond au paramètre usine utilisé à l'international. Vous pouvez augmenter la hauteur par incrément de 1 mm.
Sens d'alimentation Bord court Bord long	Indiquer le sens d'alimentation si le papier peut être chargé dans les deux sens. Remarques : • Bord court correspond au paramètre par défaut. • Bord long est affiché uniquement lorsque le bord le plus long est plus court que la largeur maximum prise en charge par le bac.

Menu Configuration du réceptacle

Utilisation	A
Réceptacle de sortie Réceptacle standard Réceptacle [x]*	Indique le réceptacle par défaut. Remarque : Réceptacle standard correspond au paramètre usine.
* [x] correspond à tout chiffre compris entre 1 et 4 si les réceptacles (en option) appropriés sont installés. Si plusieurs réceptacles portent le même nom, celui-ci n'apparaît qu'une fois dans la liste des réceptacles.	

Utilisation	A
Config. réceptacles Boîte à lettres Chaînage Chaînage optionnel Taper affectation	Définit les options de configuration des réceptacles. Remarques : • Boîte à lettres correspond au paramètre usine. Permet de traiter chaque réceptacle en tant que boîte à lettres séparée. • Chaînage permet de configurer tous les réceptacles disponibles comme s'il s'agissait d'un seul réceptacle de grande capacité. • Chaînage optionnel permet de relier tous les réceptacles de sortie disponibles à l'exception du réceptacle standard et s'affiche uniquement quand deux réceptacles optionnels au moins sont installés. • Taper affectation permet d'affecter chaque type de papier à un réceptacle ou à un ensemble de réceptacles liés.
Réceptacle secondaire Réceptacle standard Réceptacle [x]*	Indique un autre réceptacle lorsque le réceptacle désigné est plein. Remarques : • Ce menu s'affiche uniquement lorsque les réceptacles en option sont installés. • Réceptacle standard correspond au paramètre usine.
Type/réceptacle Réc. papier normal Réc. bostols Réc. transparents Réc. recyclé Récept pap glacé Réceptacle papier glacé lourd Réc. étiquettes Réc. qualité Réc. enveloppe Réc. enveloppe grenée Réc. en-tête Réc. préimprimés Réc. couleur Réc. papier léger Réc. papier lourd Réc. papier chiffon/grené Réceptacle perso [x]	Sélectionnez un réceptacle pour chaque type de papier pris en charge. Pour chaque type, choisissez parmi les options suivantes : Désactivé Réceptacle standard Réceptacle [x]* Remarque : Désactivé correspond au paramètre usine.
* [x] correspond à tout chiffre compris entre 1 et 4 si les réceptacles (en option) appropriés sont installés. Si plusieurs réceptacles portent le même nom, celui-ci n'apparaît qu'une fois dans la liste des réceptacles.	

Menu Rapports

Menu Rapports

Utilisation	A
Page des paramètres de menus	Imprimer un rapport contenant les informations sur le papier chargé dans les bacs, la mémoire installée, le nombre total de pages, les paramètres de l'alarme, les délais, la langue du panneau de commandes, l'adresse TCP/IP, l'état des fournitures, l'état de la connexion du réseau, ainsi que d'autres informations.
Statistiques du périphérique	Imprimer un rapport contenant les statistiques de l'imprimante, notamment des informations sur les fournitures et sur les pages imprimées.
Test agraf.	Imprimer un rapport confirmant que l'unité de finition d'agrafage fonctionne correctement. Remarque : Ce menu s'affiche uniquement lorsqu'une unité de finition d'agrafage prise en charge est installée.
Page de configuration du réseau	Imprimer un rapport contenant des informations utiles sur les paramètres de l'imprimante réseau telles que des informations d'adresse TCP/IP. Remarque : Cette option est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.
Page de configuration du réseau [x]	Imprimer un rapport contenant des informations utiles sur les paramètres de l'imprimante réseau telles que des informations d'adresse TCP/IP. Remarque : Cet élément du menu apparaît uniquement en présence d'imprimantes réseau ou d'imprimantes connectées à des serveurs d'impression, ou encore lorsque plusieurs option réseau sont installées.
Liste des raccourcis	Imprimer un rapport contenant des informations sur les raccourcis configurés.
Journal des travaux de télécopies	Imprimer un rapport contenant des informations sur les 200 dernières télécopies traitées. Remarque : Cet élément de menu est disponible uniquement lorsque l'option Activer les journaux des travaux est activée dans le menu Paramètres de télécopie.
Journal des appels de télécopies	Imprimer un rapport contenant des informations sur les 100 derniers appels tentés, reçus et bloqués. Remarque : Cet élément de menu est disponible uniquement lorsque l'option Activer les journaux des travaux est activée dans le menu Paramètres de télécopie.
Raccourcis de copie	Imprimer un rapport contenant des informations sur les raccourcis de copie.
Raccourcis des courriers électroniques	Imprimer un rapport contenant des informations sur les raccourcis des courriers électroniques.
Raccourcis des télécopies	Imprimer un rapport contenant des informations sur les raccourcis des télécopies.
Raccourcis FTP	Imprimer un rapport contenant des informations sur les raccourcis FTP.
Liste des profils	Imprimer la liste des profils stockés dans l'imprimante.
Imprimer polices	Imprimer un rapport de toutes les polices disponibles pour le langage d'imprimante sélectionné.

Utilisation	A
Imprimer répertoire	Imprimer la liste des ressources stockées sur une carte mémoire flash ou sur un disque dur en option. Remarques : • La taille du tampon de travail doit être définie sur 100 %. • Vérifiez que la mémoire flash ou le disque dur fonctionne et est installé correctement.
Rapport d'inventaire	Imprimer un rapport contenant des informations d'inventaire, notamment le numéro de série et le nom de modèle de l'imprimante.

Menu Réseau/Ports

Menu NIC actif

Utilisation	A
NIC actif Auto [liste des cartes réseau disponibles]	Permettre à l'imprimante de se connecter à un réseau. Remarques : • Auto correspond au paramètre usine. • Cette option de menu apparaît uniquement si un adaptateur réseau optionnel est installé.

Menu Réseau standard ou Réseau [x]

Remarque : Seuls les ports actifs apparaissent dans ce menu.

Utilisation	A
Energy Efficient Ethernet Activer Désactiver	Réduire la consommation d'énergie lorsque l'imprimante ne reçoit pas de données du réseau Ethernet. Remarque : Activer correspond au paramètre usine.
PCL SmartSwitch Activer Désactiver	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'une tâche d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarques : • Activé correspond au paramètre usine. • Si PCL SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.
PS SmartSwitch Activer Désactiver	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'une tâche d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarques : • Activé correspond au paramètre usine. • Si PS SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.

Utilisation	A
Mode NPA Désactiver Auto	Configurez l'imprimante afin qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA. Remarques : • Auto correspond au paramètre usine. • La modification de ce paramètre à partir du panneau de commandes entraîne le redémarrage automatique de l'imprimante.
Tampon réseau Auto 3 Ko à [taille maximale autorisée]	Configurer la taille du tampon d'entrée du réseau. Remarques : • Auto correspond au paramètre usine. • La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (Activé ou Désactivé). • Pour augmenter au maximum la taille du tampon réseau, désactivez ou réduisez la taille des tampons parallèle, série et USB. • La modification de ce paramètre à partir du panneau de commandes entraîne le redémarrage automatique de l'imprimante.
Tampon d'impression Désactiver Activer Auto	Stockez temporairement les travaux d'impression dans le disque dur de l'imprimante avant de l'imprimer. Ce menu s'affiche uniquement lorsqu'un disque formaté est installé. Remarques : • Désactiver correspond au paramètre usine. • La modification de ce paramètre à partir du panneau de commandes entraîne le redémarrage automatique de l'imprimante. La sélection de menu est ensuite mise à jour.
PS binaire Mac Activer Désactiver Auto	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les tâches d'impression PostScript binaire Macintosh. Remarque : Auto correspond au paramètre usine.
Configuration réseau standard OU Configuration réseau [x] Rapports Carte réseau TCP/IP IPv6 Sans fil AppleTalk	Afficher et définir les paramètres réseau de l'imprimante. Remarque : Le menu Sans fil s'affiche uniquement quand l'imprimante est connectée à un réseau sans fil.

Menu Rapports

Pour accéder au menu, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- Réseau/Ports > Réseau standard > Configuration du réseau standard > Rapports
- Réseau/Ports > Réseau [x] > Configuration du réseau [x] > Rapports

Utilisation	A
Imprimer page de configuration	Imprimer un rapport contenant des informations utiles sur les paramètres de l'imprimante réseau telles que l'adresse TCP/IP.

Menu Carte Réseau

Pour accéder au menu, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- Réseau/Ports > Réseau standard > Configuration du réseau standard > Carte réseau
- Réseau/Ports > Réseau [x] > Configuration du réseau [x] > Carte réseau

Utilisation	A
Afficher l'état de la carte Connectée Déconnectée	Affiche l'état de la connexion de l'adaptateur réseau sans fil.
Afficher la vitesse de la carte	Affiche la vitesse de l'adaptateur réseau sans fil actif.
Adresse réseau UAA AAL	Affiche les adresses réseau.
Délai d'exécution 0, 10–225 secondes	Fixe le temps (en secondes) qu'il faut pour annuler un travail d'impression réseau. Remarques : • 90 secondes correspond au paramètre usine par défaut. • La valeur 0 désactive le délai • Si une valeur entre 1 et 9 est sélectionnée, le message Non valide s'affiche à l'écran et la valeur n'est pas enregistrée.
Page d'en-tête Désactivé Activé	Permet à l'imprimante d'imprimer une page d'en-tête. Remarque : Désactivé correspond au paramètre usine.

Menu TCP/IP

Pour accéder au menu, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- Réseau/Ports > Réseau standard > Configuration du réseau standard > TCP/IP
- Réseau/Ports > Réseau [x] > Configuration du réseau [x] > TCP/IP

Remarque : Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Utilisation	A
Définir le nom d'hôte	Définir le nom d'hôte TCP/IP actuel. Remarque : il peut être modifié uniquement depuis Embedded Web Server.
Adresse IP	Afficher et de modifier l'adresse TCP/IP actuelle. Remarque : la configuration manuelle de l'adresse IP définit les paramètres Activer DHCP et Activer IP auto sur Hors fonction. Elle définit également les paramètres Activer BOOTP et Activer RARP sur Désactiver sur les systèmes qui prennent en charge le BOOTP et le RARP.
Masque de réseau	Afficher et de modifier le masque de réseau TCP/IP actuel.
Passerelle	Afficher et de modifier la passerelle TCP/IP actuelle.
Activer DHCP Activé Désactivé	Spécifier le paramètre d'affectation de l'adresse et du paramètre DHCP. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
Activer RARP Activé Désactivé	Spécifier le paramètre d'affectation de l'adresse RARP. Remarque : Désactivé correspond au paramètre usine.
Activer BOOTP Activé Désactivé	Spécifier le paramètre d'affectation de l'adresse BOOTP. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Activer AutoIP Oui Non	Spécifier le paramètre Réseau de configuration zéro. Remarque : oui correspond au paramètre usine.
Activer FTP/TFTP Oui Non	Activer le serveur FTP intégré qui permet d'envoyer des fichiers à l'imprimante à l'aide du protocole de transfert de fichiers FTP. Remarque : oui correspond au paramètre usine.
Activer serveur HTTP Oui Non	Activer le serveur Web incorporé (Embedded Web Server). Quand ce paramètre est activé, l'imprimante peut être contrôlée et gérée à distance par le biais d'un navigateur Web. Remarque : oui correspond au paramètre usine.
Adresse du serveur protocole WINS	Afficher et de modifier l'adresse actuelle du serveur WINS.
Activer DDNS Oui Non	Afficher et de modifier le paramètre DDNS actuel. Remarque : oui correspond au paramètre usine.
Activer mDNS Oui Non	Afficher et de modifier le paramètre mDNS actuel. Remarque : oui correspond au paramètre usine.
Adresse du serveur protocole DNS	Afficher et de modifier l'adresse actuelle du serveur DNS.
Adresse de sauvegarde du serveur DNS	Afficher et modifier les adresses de sauvegarde du serveur DNS.
Adresse de sauvegarde du serveur DNS 2	
Adresse de sauvegarde du serveur DNS 3	
Activer HTTPS Oui Non	Afficher et de modifier le paramètre HTTPS actuel. Remarque : oui correspond au paramètre usine.

Menu IPv6

Pour accéder au menu, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- **Menu Réseau/Ports > Réseau standard > Configuration du réseau standard > IPv6**
- **Menu Réseau/Ports > Réseau [x] > Réseau Configuration [x] > IPv6**

Remarque : Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes fonctionnant en réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Utilisation	Pour
Activer IPv6 En fonction Hors fonction	Activer IPv6 sur l'imprimante. Remarque : En fonction correspond au paramètre usine.
Configuration auto. En fonction Hors fonction	Indique si l'adaptateur réseau accepte ou non les entrées de configuration de l'adresse IPv6 automatiques fournies par un routeur. Remarque : En fonction correspond au paramètre usine.
Définir le nom d'hôte	Configurer le nom d'hôte
Afficher l'adresse	Remarque : Ces paramètres peuvent être modifiés uniquement à partir du serveur Web incorporé.
Voir adresse routeur	
Activer DHCPv6 En fonction Hors fonction	Active DHCPv6 sur l'imprimante. Remarque : En fonction correspond au paramètre usine.

Menu Sans fil

Remarque : Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes connectées à un réseau sans fil ou sur les modèles d'imprimantes équipés d'un adaptateur réseau sans fil.

Pour accéder au menu :

Réseau/Ports > Réseau [x] > Configuration du réseau [x] > Sans fil

Utilisation	A
Wi-Fi Protected Setup La méthode Démarrer le bouton de commande Démarrer Méthode PIN	Configurez un réseau sans fil et activez la sécurité du réseau. Remarques : - La méthode Démarrer le bouton de commande permet de connecter l'imprimante à un réseau sans fil en appuyant sur des boutons de l'imprimante et du point d'accès (routeur sans fil) pendant un certain laps de temps. - La méthode Démarrer PIN permet de connecter l'imprimante à un réseau sans fil en utilisant un code PIN sur l'imprimante et en le saisissant dans les paramètres sans fil du point d'accès.
Activer/désactiver la détection automatique WPS Activer Désactiver	Détecte automatiquement la méthode de connexion utilisée par un point d'accès équipé de WPS : méthode Démarrer le bouton de commande ou méthode Démarrer PIN. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Mode Réseau Type BSS Infrastructure Ad-hoc	Définit le mode réseau. Remarques : - Infrastructure correspond au paramètre usine. Il permet à l'imprimante d'accéder à un réseau via un point d'accès. - Ad hoc configure la connexion sans fil directement entre l'imprimante et un ordinateur.
Compatibilité 802.11b/g 802.11b/g/n	Définit la norme sans fil pour le réseau sans fil. Remarque : 802.11b/g/n correspond au paramètre usine.
Choisir un réseau	Permet de sélectionner un réseau disponible pour l'imprimante.

Utilisation	A
Afficher la qualité du signal	Permet d'afficher la qualité de la connexion sans fil.
Afficher le mode de sécurité	Consultez la méthode de chiffrement du réseau sans fil.

Menu AppleTalk

Pour accéder au menu, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- Réseau/Ports > Réseau standard > Configuration du réseau standard > AppleTalk
- Réseau/Ports > Réseau[x] > Configuration du réseau[x] > AppleTalk

Utilisation	A
Activer Oui Non	Activer ou désactiver la prise en charge AppleTalk. Remarque : Non correspond au paramètre usine.
Afficher le nom	Afficher le nom de connexion AppleTalk attribué. Remarque : Le nom AppleTalk peut être modifié uniquement à partir d'Embedded Web Server.
Afficher l'adresse	Afficher l'adresse AppleTalk attribuée. Remarque : l'adresse AppleTalk peut être modifiée uniquement à partir d'Embedded Web Server.
Définir la zone [liste des zones disponibles sur le réseau]	Fournir la liste des zones AppleTalk disponibles sur le réseau. Remarque : La zone par défaut pour le réseau correspond au paramètre usine.

Menu USB standard

Utilisation	A
PCL SmartSwitch En fonction Hors fonction	Configurez l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarques : • En fonction correspond au paramètre usine. • Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PostScript si PS SmartSwitch est activé. Si PS SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.
PS SmartSwitch En fonction Hors fonction	Configurez l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarques : • En fonction correspond au paramètre usine. • Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PCL si PCL SmartSwitch est activé. Si PCL SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.

Utilisation	A
Mode NPA En fonction Hors fonction Auto	Configurez l'imprimante afin qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA. Remarques : • Auto correspond au paramètre usine. Auto configure l'imprimante pour analyser les données, déterminer leur format et effectuer le traitement approprié. • La modification de ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage automatique de l'imprimante. La sélection de menu est ensuite mise à jour.
Tampon USB Désactivé Auto De 3 Ko à [taille maximale autorisée]	Configurez la taille du tampon d'entrée USB. Remarques : • Auto correspond au paramètre usine. • Si cette option est désactivée, le tampon d'impression est désactivé. Les travaux d'impression déjà mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante sont imprimés avant la reprise du traitement normal. • Le paramètre de taille du tampon USB est modifiable par incrément de 1-Ko. • La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (Activé ou Désactivé). • Pour augmenter au maximum la taille du tampon USB, désactivez ou réduisez la taille des tampons parallèle, série et réseau. • La modification de ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage automatique de l'imprimante. La sélection de menu est ensuite mise à jour.
Tampon d'impression Hors fonction En fonction Auto	Stockez temporairement les travaux d'impression dans le disque dur de l'imprimante avant de l'imprimer. Remarques : • Hors fonction correspond au paramètre usine. • Si cette option est activée, les travaux sont mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante. • Si elle est définie sur Auto, les travaux d'impression sont mis en mémoire tampon uniquement si l'imprimante traite des données provenant d'un autre port. • La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.
PS binaire Mac En fonction Hors fonction Auto	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh. Remarques : • Auto correspond au paramètre usine. • Si l'option est activée, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts. • Si l'option est désactivée, les travaux d'impression sont filtrés à l'aide d'un protocole standard.
Adresse ENA yyy.yyy.yyy.yyy	Configurez l'information de l'adresse réseau pour un serveur d'impression externe. Remarque : Cette option de menu est uniquement disponible lorsque l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.

Utilisation	A
Netmask ENA yyy.yyy.yyy.yyy	Configurez l'information masque de réseau pour un serveur d'impression externe. Remarque : Cette option de menu est uniquement disponible lorsque l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.
Passerelle ENA yyy.yyy.yyy.yyy	Configurez l'information de la passerelle pour un serveur d'impression externe. Remarque : Cette option de menu est uniquement disponible lorsque l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.

Menu [x] Parallèle

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement quand une carte parallèle en option est installée.

Utilisation	A
PCL SmartSwitch En fonction Hors fonction	Configurez l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression provenant d'un port série le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarques : • En fonction correspond au paramètre usine. • Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PostScript si PS SmartSwitch est activé. Si PS SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.
PS SmartSwitch En fonction Hors fonction	Configurez l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression provenant d'un port série le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarques : • En fonction correspond au paramètre usine. • Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PCL si PCL SmartSwitch est activé. Si PCL SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.
Mode NPA En fonction Hors fonction Auto	Configurez l'imprimante afin qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA. Remarques : • Auto correspond au paramètre usine. • La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.

Utilisation	A
Tampon parallèle Désactivé Auto De 3 Ko à [taille maximale autorisée]	Configurez la taille du tampon d'entrée parallèle. Remarques : • Auto correspond au paramètre usine. • Si cette option est désactivée, le tampon d'impression est désactivé. Les travaux déjà mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante sont imprimés avant la reprise du traitement normal. • Le paramètre de taille du tampon parallèle est modifiable par incrément de 1 Ko. • La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (Activé ou Désactivé). • Pour augmenter au maximum la taille du tampon parallèle, désactivez ou réduisez la taille des tampons USB, série et réseau. • La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.
Tampon d'impression Hors fonction En fonction Auto	Stockez temporairement les travaux d'impression sur le disque dur de l'imprimante avant de les imprimer. Remarques : • Hors fonction correspond au paramètre usine. • Si cette option est activée, les travaux d'impression sont mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante. • Si elle est définie sur Auto, les travaux d'impression sont mis en mémoire tampon uniquement si l'imprimante traite des données provenant d'un autre port. • La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.
Mode avancé En fonction Hors fonction	Activez la communication bidirectionnelle via le port parallèle. Remarques : • En fonction correspond au paramètre usine. • Si cette option est désactivée, la négociation avec le port parallèle est désactivée.
Protocole Standard Fastbytes	Spécifiez le protocole du port parallèle. Remarques : • Fastbytes correspond au paramètre usine. Assure la compatibilité avec la plupart des ports parallèles existants (paramètre conseillé). • Le paramètre Standard permet de résoudre les problèmes de communication des ports parallèles.
Accepter Init En fonction Hors fonction	Déterminez si l'imprimante accepte ou non les demandes d'initialisation émanant de l'ordinateur. Remarques : • Hors fonction correspond au paramètre usine. • L'ordinateur demande l'initialisation en activant le signal INIT depuis le port parallèle. De nombreux ordinateurs activent ce signal chaque fois qu'ils sont mis sous tension.

Utilisation	A
Parallèle Mode 2 En fonction Hors fonction	Déterminez si les données du port parallèle sont échantillonnées sur le bord avant ou arrière de l'impulsion. Remarque : En fonction correspond au paramètre usine.
PS binaire Mac En fonction Hors fonction Auto	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh. Remarques : • Auto correspond au paramètre usine. • Si l'option est désactivée, les travaux d'impression sont filtrés à l'aide d'un protocole standard. • Si l'option est activée, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts.
Adresse ENA yyy.yyy.yyy.yyy	Configurez l'information de l'adresse réseau pour un serveur d'impression externe Remarque : cette option de menu est uniquement disponible si l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.
Netmask ENA yyy.yyy.yyy.yyy	Configurez l'information masque de réseau pour un serveur d'impression externe. Remarque : cette option de menu est uniquement disponible si l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.
Passerelle ENA yyy.yyy.yyy.yyy	Configurez l'information de la passerelle pour un serveur d'impression externe. Remarque : cette option de menu est uniquement disponible si l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.

menu Série [x]

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement quand une carte série en option est installée.

Utilisation	A
PCL SmartSwitch En fonction Hors fonction	Configurez l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression provenant d'un port série le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarques : • En fonction correspond au paramètre usine. • Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PostScript si PS SmartSwitch est activé. Si PS SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.
PS SmartSwitch En fonction Hors fonction	Configurez l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression provenant d'un port série le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarques : • En fonction correspond au paramètre usine. • Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PCL si PCL SmartSwitch est activé. Si PCL SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.

Utilisation	A
Mode NPA En fonction Hors fonction Auto	Configurez l'imprimante afin qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA. Remarques : • Auto correspond au paramètre usine. Auto configure l'imprimante pour analyser les données, déterminer leur format et effectuer le traitement approprié. • Lorsque cette option est activée, l'imprimante traite les données selon le protocole NPA. Si le format des données n'est pas NPA, les données sont refusées, considérées comme erronées. • Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante ne traite pas les données selon le protocole NPA. • La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.
Tampon série Désactivé Auto De 3 Ko à [taille maximale autorisée]	Configurer la taille du tampon d'entrée série. Remarques : • Auto correspond au paramètre usine. • Si cette option est désactivée, le tampon d'impression est désactivé. Tout travail déjà mis en mémoire tampon sur le disque est imprimé avant que le traitement normal des travaux entrants ne reprenne. • Le paramètre de taille du tampon série est modifiable par incrément de 1 Ko. • La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (Activé ou Désactivé). • Pour augmenter au maximum la taille du tampon série, désactivez ou réduisez la taille des tampons parallèle, série et réseau. • La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.
Tampon d'impression Hors fonction En fonction Auto	Stockez temporairement les travaux d'impression sur le disque dur de l'imprimante avant de les imprimer. Remarques : • Hors fonction correspond au paramètre usine. L'imprimante ne met pas en mémoire tampon les travaux d'impression sur son disque dur. • Si cette option est activée, les travaux sont mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante. • Si elle est définie sur Auto, les travaux d'impression sont mis en mémoire tampon uniquement si l'imprimante traite des données provenant d'un autre port. • La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.

Utilisation	A
Protocole DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XONXOFF/DTRDSR	Définir les valeurs des signaux de reconnaissance matérielle et logicielle pour le port série. Remarques : • DTR correspond au paramètre usine. • DTR/DSR est un paramètre de signaux de reconnaissance matérielle. • XON/XOFF est un paramètre de signaux de reconnaissance logicielle. • XON/XOFF/DTR et XON/XOFF/DTR/DSR sont des paramètres de signaux de reconnaissance matérielle et logicielle combinés.
Robust XON En fonction Hors fonction	Déterminer si l'imprimante avertit l'ordinateur lorsqu'elle est disponible. Remarques : • Hors fonction correspond au paramètre usine. • Cette option affecte le port série uniquement si vous utilisez le protocole série XON/XOFF.
Bauds 1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600	Spécifier le débit de réception des données par le biais du port série. Remarques : • 9600 correspond au paramètre usine. • Le menu Série standard affiche les débits 138 200, 172 800, 230 400 et 345 600 en bauds uniquement. Ces valeurs ne s'affichent pas dans les menus Option série 1, Option série 2 ou Option série 3.
Bits de données 7 8	Indiquer le nombre de bits de données envoyés lors de chaque transmission. Remarque : 8 correspond au paramètre usine.
Parité Paire Impaire Aucun Ignorer	Définir la parité pour les blocs de données d'entrée et de sortie de chaque port série. Remarque : Aucun correspond au paramètre usine.
Accepter DSR En fonction Hors fonction	Indiquer si l'imprimante utilise le signal DSR. Remarques : • Hors fonction correspond au paramètre usine. • DSR est un signal de reconnaissance utilisé par la majorité des câbles série. Le port série utilise le signal DSR pour faire la distinction entre les données envoyées par l'ordinateur et celles créées par le bruit électrique dans le câble série. Ce bruit électrique peut générer l'impression de caractères parasites. Pour éviter ce problème, activez cette option.

Configuration SMTP, menu

Utilisation	Pour
Serveur SMTP primaire	Définir les informations relatives à la passerelle et au port du serveur SMTP. Remarque : 25 correspond au port du serveur SMTP par défaut.
Port du serveur SMTP primaire	
Serveur SMTP secondaire	
Port du serveur SMTP secondaire	
Délai SMTP 5–30	Préciser le délai (en secondes) avant que le serveur arrête d'envoyer un e-mail. Remarque : 30 secondes correspond au paramètre usine par défaut.
Adresse de réponse	Définir une adresse de réponse de 128 caractères maximum dans le message électronique envoyé par l'imprimante.
Utiliser SSL Désactivé Négocier Requis	Déterminer l'imprimante devant utiliser SSL pour plus de sécurité lors de la connexion au serveur SMTP. Remarques : - Désactivé correspond au paramètre usine. - Lorsque le paramètre Négocier est utilisé, le serveur SMTP détermine si SSL sera utilisé.
Authentification du serveur SMTP Aucune authentification n'est requise Connexion/Ordinaire CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Préciser le type d'authentification des utilisateurs nécessaire pour les privilèges de numérisation vers le courrier électronique. Remarque : "Aucune identification requise" correspond au paramètre usine

Utilisation	Pour
E-mail du périphérique Aucune Utiliser informations d'authentif. du périphérique SMTP	Définir les informations d'authentification qui seront utilisées pour communiquer avec le serveur SMTP. Certains serveurs SMTP requièrent des informations d'authentification pour envoyer des messages électroniques. Remarques : • Aucun correspond au paramètre usine des options E-mail du périphérique et de E-mail de l'utilisateur. • Les options ID utilisateur du périphérique et Mot de passe du périphérique sont utilisées pour se connecter au serveur SMTP lorsque l'option Utiliser informations d'authentif. SMTP du périphérique est sélectionnée.
E-mail de l'utilisateur* Aucune Utiliser informations d'authentif. du périphérique SMTP Utiliser le mot de passe et l'ID utilisateur de la session Util. mot de passe et adresse électronique de la session Message utilisateur	
ID utilisateur du périphérique	
Mot de passe de périphérique	
Domaine Kerberos 5	
Domaine NTLM	

Menu Sécurité

Menu Modifier les configurations de sécurité

Utilisation	A
Modifier le mot de passe de sauvegarde Utiliser un mot de passe de sauvegarde Désactiver Activer Mot de passe	Créer un mot de passe de sauvegarde. Remarques : • Désactivé correspond au paramètre par défaut pour Utiliser un mot de passe de sauvegarde. • Cette option de menu apparaît uniquement s'il existe un mot de passe de sauvegarde.
Modifier les blocs fonctionnels Comptes internes NTLM Configuration simple de Kerberos Configuration Kerberos Active Directory LDAP LDAP + GSSAPI Mot de passe code PIN	Modifier les paramètres pour Comptes internes, NTLM, Configuration Kerberos simple, Configuration Kerberos, Active Directory, LDAP, Mot de passe et Code PIN.
Modifier les modèles de sécurité [liste des modèles disponibles]	Ajouter ou modifier un modèle de sécurité.

Utilisation	A
Modifier les contrôles d'accès Menus administrateur Accès aux fonctions Configuration des applications déploiement Solutions Annuler travaux sur périphérique	Contrôler l'accès aux menus de l'imprimante, aux mises à jour du microcode, aux travaux suspendus et aux autres points d'accès.

Menu Divers paramètres de sécurité

Utiliser	Pour
Restrictions de connexion Echecs de connexion Délai des échecs Délai de verrouillage Délai de connexion au panneau Délai de connexion à distance	Limiter le nombre et les délais d'échec des tentatives de connexion à partir du panneau de commandes de l'imprimante avant le verrouillage de <i>tous</i> les utilisateurs. Remarques : « Echecs de connexion » indique le nombre d'échecs de tentatives de connexion avant le verrouillage des utilisateurs. Les paramètres peuvent être compris entre 1 et 10 tentatives. « 3 tentatives » correspond au paramètre usine. « Délai des échecs » indique le délai au cours duquel des échecs de connexion peuvent se produire avant le verrouillage des utilisateurs. Les paramètres peuvent être compris entre 1 et 60 minutes. « 5 minutes » correspond au paramètre usine. « Durée du verrouillage » indique la durée pendant laquelle les utilisateurs sont verrouillés après avoir dépassé la limite d'échecs de connexion. Les paramètres peuvent être compris entre 1 et 60 minutes. « 5 minutes » correspond au paramètre usine. 1 indique que l'imprimante n'impose pas de délai de verrouillage. - Le « délai de connexion au panneau » indique la durée pendant laquelle l'imprimante reste inactive sur l'écran d'accueil avant de déconnecter automatiquement l'utilisateur. Les paramètres peuvent être compris entre 1 et 900 secondes. 30 secondes correspond au paramètre usine par défaut. - Le « délai de connexion à distance » indique la durée pendant laquelle une interface distante reste inactive avant de déconnecter automatiquement l'utilisateur. Les paramètres peuvent être compris entre 1 et 120 minutes. « 10 minutes » correspond au paramètre usine.
Cavalier de sécurité pour la réinitialisation Aucun effet Contrôles d'accès = « Pas de sécurité » Réinit. param. usine par défaut pour sécurité	Ajustez les paramètres de sécurité. Remarques : « Aucun effet » signifie que la réinitialisation est sans effet sur la configuration de sécurité de l'imprimante. - Contrôles d'accès = « Pas de sécurité » conserve toutes les informations de sécurité définies par l'utilisateur. « Pas de sécurité » correspond au paramètre usine. « Réinit. param. usine par défaut pour sécurité » supprime toutes les informations de sécurité définies par l'utilisateur et affecte la valeur par défaut d'origine à chaque paramètre de la section Divers paramètres de sécurité, tant du panneau que de la page Web.

Utiliser	Pour
Vérification du certificat du serveur LDAP Demande Essayer Autoriser Jamais	Autoriser l'utilisateur à demander un certificat serveur. Remarques : • « Demande » correspond au paramètre usine. Cela signifie qu'un certificat serveur est demandé. En l'absence de certificat ou en présence d'un certificat erroné, la session prend fin immédiatement. • « Essayer » signifie qu'un certificat serveur est demandé. Si aucun certificat n'est fourni, la session se poursuit normalement. En présence d'un certificat erroné, la session prend fin immédiatement. • « Autoriser » signifie qu'un certificat serveur est demandé. Si aucun certificat n'est fourni, la session se poursuit normalement. Si un certificat erroné est fourni, il est ignoré et la session se poursuit normalement. • « Jamais » signifie qu'aucun certificat serveur n'est demandé.
Longueur minimum du code PIN 1 à 16	Limiter le nombre de chiffres qui compose votre code PIN (Personal Identification Number). Remarque : 4 correspond au paramètre usine.

menu d'impression confidentielle

Utilisation	Pour
PIN non valide maximum Désactivé 2 – 10	Limiter le nombre de saisies de codes PIN erronés acceptées. Remarques : • Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur formaté en état de fonctionnement. • Lorsque le nombre limite est atteint, les travaux d'impression correspondant au nom d'utilisateur et au code PIN sont supprimés.
Expiration des travaux confidentiels Désactivé 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir la durée pendant laquelle l'imprimante stocke les travaux d'impression confidentiels. Remarques : • Si le paramètre Expiration du travail d'impression confidentiel est modifié alors que des travaux d'impression confidentiels sont stockés sur le disque dur ou dans la mémoire de l'imprimante, le paramètre précédent est conservé pour ces travaux d'impression. • Si l'imprimante est mise hors tension, tous les travaux confidentiels stockés dans la mémoire de l'imprimante sont supprimés.
Répéter. expir. travail Désactivé 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir la durée pendant laquelle l'imprimante stocke les travaux d'impression.
Remarque : Désactivé correspond au paramètre usine.	

Utilisation	Pour
Vérifier expir. travail Désactivé 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir la durée pendant laquelle l'imprimante stocke les travaux d'impression nécessitant une vérification.
Différer expir. travail Désactivé 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir la durée pendant laquelle l'imprimante stocke les travaux d'impression pour une impression ultérieure.
Remarque : Désactivé correspond au paramètre usine.	

menu Effacer fichiers données temporaires

L'effacement des fichiers de données temporaires efface *uniquement* les données du travail d'impression stockées sur le disque dur de l'imprimante qui *ne sont pas* actuellement utilisées par le fichier système. Toutes les données permanentes stockées sur le disque dur de l'imprimante sont préservées, telles que les polices téléchargées, les macros ou les travaux suspendus.

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur formaté en état de fonctionnement.

Utiliser	Pour
Mode d'effacement Auto	Spécifier le mode d'effacement des fichiers de données temporaires.
Méthode automatique Passage unique Passages multiples	Marque l'espace disque utilisé lors d'un précédent travail d'impression. Cette méthode ne permet pas au système de fichiers de réutiliser cet espace avant qu'il soit effacé. Remarques : • Passage unique correspond au paramètre usine. • Seul l'effacement automatique permet aux utilisateurs d'effacer des fichiers de données temporaires sans avoir à mettre l'imprimante hors tension pendant une durée prolongée. • Les informations hautement confidentielles doivent être effacées en utilisant <i>uniquement</i> la méthode Passages multiples.

Menu Journal d'audit de sécurité

Utilisez	Pour
Exporter le journal	Permettre à un utilisateur autorisé d'exporter un journal de sécurité. Remarques : • Pour exporter le journal d'audit à partir du panneau de commandes de l'imprimante, reliez un lecteur flash à l'imprimante. • Téléchargez le journal d'audit sur un ordinateur pour l'exporter du serveur Web incorporé.

Utilisez	Pour
Supprimer le journal Oui Non	Indiquer si les journaux d'audit sont supprimés.
Configurer le journal Activer l'audit Oui Non Activer syslog distant Non Oui Serveur Syslog distant [256 chaîne de caractère] Port Syslog distant 1–65535 Méthode de communication avec le serveur Syslog distant UDP normal Stunnel Option de syslog distant 0 – 23 Consigner tous les comportements Ecraser les anciennes entrées Alerte e-mail et suppression de toutes les entrées	Définir la configuration des journaux d'audit. Remarques : • « Activer l'audit » détermine si les événements sont enregistrés dans le journal d'audit sécurisé et le syslog distant. Non correspond au paramètre usine. • « Activer syslog distant » détermine si les journaux sont envoyés à un serveur distant. Non correspond au paramètre usine. • « Serveur syslog distant » détermine la valeur utilisée pour envoyer les journaux au serveur syslog distant. • « Port syslog distant » identifie le port par lequel l'imprimante transmet les événements consignés à un serveur distant. • « Méthode de communication avec le serveur syslog distant » identifie le protocole utilisé par l'imprimante pour transmettre les événements consignés à un serveur distant. Normal UDP correspond au paramètre usine. • « Fonction du syslog distant » détermine la valeur d'usine utilisée par l'imprimante lors de l'envoi d'événements au serveur syslog distant. 4 correspond au paramètre usine. • « Réaction en cas de saturation de la mémoire par journal » détermine la façon dont l'imprimante réagit lorsque le journal remplit entièrement sa mémoire allouée. Copier sur entrées les plus anciennes est un paramètre usine.

Utilisez	Pour
Configurer le journal (suite) Adresse e-mail de l'administrateur [256 chaîne de caractère] Exportations signées numériquement Désactivé Activé Sévérité des événements à journaliser 0 – 7 Événements syslog distant non consignés Non Oui Alerte e-mail car journal effacé Non Oui Alerte e-mail car journal en boucle Non Oui Alerte e-mail car % plein Non Oui Niveau d'alerte car % plein 1–99 Alerte e-mail car journal exporté Non Oui Alerte e-mail car modification des paramètres du journal Non Oui Fins de lignes du journal Présentation de ligne (\n) Retour de chariot (\r) Fin de ligne (\r\n)	Indiquer comment les journaux d'audit sont configurés. Remarques : • « Adresse e-mail de l'administrateur » détermine si les administrateurs sont automatiquement avertis de certains événements consignés dans le journal. Ce paramètre peut avoir une ou plusieurs adresses e-mail (séparées par des virgules). • « Exportations signées numériquement » détermine si l'imprimante signe automatiquement les journaux de sécurité exportés. Désactivé correspond au paramètre usine. • « Importance des événements à inclure dans journal » consigne le degré d'importance de chaque événement. 4 correspond au paramètre usine. • « Événements syslog distant non consignés » détermine si l'imprimante envoie des événements au serveur distant dont le degré de gravité est supérieur à la valeur de l'« importance des événements à inclure dans journal ». Non correspond au paramètre usine. • « Alerte du nettoyage du journal par courrier » détermine si l'imprimante envoie un e-mail à l'administrateur chaque fois qu'un journal est supprimé via le panneau de commande de l'imprimante ou l'EWS. Non correspond au paramètre usine. • « Alerte de la copie du journal par courrier » détermine si l'imprimante envoie un e-mail à l'administrateur chaque fois que des entrées de journal sont écrasées. Non correspond au paramètre usine. • « Alerte du % du niveau d'alerte total par courrier » détermine si l'imprimante envoie un e-mail à l'administrateur lorsque le journal remplit une certaine quantité de son espace alloué. Non correspond au paramètre usine. • « % du niveau d'alerte total » détermine si l'espace occupé par le journal est égale ou supérieure à la valeur du niveau d'alerte total. 90 correspond au paramètre usine. • « Alerte d'exportation du journal par courrier » détermine si l'imprimante envoie un e-mail à l'administrateur chaque fois qu'un journal est exporté. Non correspond au paramètre usine. • « Alerte des modifications des paramètres du journal par courrier » détermine si l'imprimante envoie un e-mail à l'administrateur lorsque la valeur du paramètre « Activer le journal d'audit » est en fonction. Non correspond au paramètre usine. • « Fins de lignes du journal » définit comment les fins de ligne seront gérées dans le fichier journal, suivant le système d'exploitation utilisé pour fractionner ou visionner le fichier. « Saut de ligne (\n) » correspond au paramètre usine.

menu Définir la date et l'heure

Utilisation	A
Date et heure actuelles	Afficher les paramètres de date et d'heure pour le scanner.
Définir heure/date manuellement	Entrer la date et l'heure. Remarque : Date/heure est défini au format AAAA-MM-JJ HH:MM:SS.
Fuseau horaire	Sélectionnez le fuseau horaire. Remarque : GMT correspond au paramètre usine.
Observer auto l'heure d'été Activé Désactivé	Indiquer au scanner d'utiliser les heures de début et de fin du paramètre Heure d'été associé au paramètre du scanner Fuseau horaire. Remarque : En fonction correspond au paramètre usine et utilise le paramètre Heure d'été associé au paramètre Fuseau horaire.
Réglage fuseau horaire personnalisé Semaine de début de l'heure d'été Jour de début de l'heure d'été Mois de début de l'heure d'été Heure de début de l'heure d'été Semaine de fin de l'heure d'été Jour de fin de l'heure d'été Mois de fin de l'heure d'été Heure de fin de l'heure d'été Décalage DST	Permettre à l'utilisateur de configurer le fuseau horaire.
Activer NTP Activé Désactivé	Activer le protocole NTP (Network Time Protocol), qui synchronise les horloges des périphériques situés sur un réseau. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Serveur NTP:	Afficher l'adresse du serveur NTP.
Activer l'authentification Activé Désactivé	Activer le paramètre d'authentification. Remarque : Désactivé correspond au paramètre usine.

Menu Paramètres

Paramètres généraux, menu

Utilisation	A
Langue d'affichage Anglais Français Deutsch Italiano Espagnol Dansk Norsk Nederlands Suédois Portugais Finnois Russe Polonais Grec Magyar Turc Tchèque Chinois simplifié Chinois traditionnel Coréen Japonais	Sélectionnez la langue du texte qui s'affiche à l'écran de l'imprimante. Remarque : Toutes les langues ne sont pas disponibles pour tous les modèles d'imprimante. Du matériel complémentaire pourrait être requis pour la gestion de ces langues.
Mode éco Désactiver Energie Energie/Papier Papier	Réduit la consommation d'énergie, de papier ou de supports spéciaux Remarques : • Désactiver correspond au paramètre usine. Permet de rétablir les paramètres usine de l'imprimante. • Le paramètre Energie limite la consommation électrique de l'imprimante. Les performances peuvent être affectées mais pas la qualité des impressions. • Energie/Papier réduit la consommation d'électricité et de supports papier spéciaux. • Le paramètre Papier limite la quantité de papier et de supports spéciaux utilisés pour une tâche d'impression. Les performances peuvent être affectées mais pas la qualité des impressions.
Bip de chargement DAA Activé Désactivé	Indique si le DAA émet un signal lorsque le papier est chargé. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
Mode silencieux Désactiver Activer	Réduire le niveau sonore de l'imprimante. Remarques : • Désactiver correspond au paramètre usine. Ce paramètre prend en charge les spécifications de performance de votre imprimante. • En fonction permet de configurer l'imprimante de manière à ce que son volume sonore soit le plus faible possible. Ce paramètre convient surtout à l'impression de texte et d'illustrations. • Pour une impression optimale des documents riches en couleurs, désactivez le mode silencieux. • En sélectionnant Photo dans le pilote d'impression, vous pouvez désactiver le mode Silence et bénéficier d'une meilleure qualité et rapidité d'impression.
Exécuter la configuration initiale Oui Non	Paramétrer l'imprimante pour exécuter l'assistant de configuration. Remarque : Oui correspond au paramètre usine. Après avoir exécuté l'assistant de configuration, la valeur Non devient la valeur par défaut.
Clavier Type de clavier Anglais Français Français canadien Deutsch Italiano Espagnol Grec Dansk Norsk Nederlands Suédois Finnois Portugais Russe Polonais Suisse allemand Français de suisse Coréen Magyar Turc Tchèque Chinois simplifié Chinois traditionnel Japonais Clé personnalisée [x]	Sélectionner une langue et des informations de clé personnalisée pour le clavier du panneau de commandes d'une imprimante. Les onglets supplémentaires permettent d'accéder aux paramètres d'accent et aux symboles à partir du clavier du panneau de commandes d'une imprimante.

Utilisation	A
Formats de papier Etats-Unis Unités métriques	Indiquer les mesures de papier par défaut. Remarques : • US correspond au paramètre usine. • Le paramètre d'origine est déterminé par le pays ou la région sélectionné dans l'assistant de configuration initial. • La modification de ce paramètre modifie également la valeur par défaut de chaque source d'alimentation dans le menu Format de papier/Type de papier.
Numériser vers une plage de ports de l'ordinateur [plage de ports]	Définir une plage de ports valides pour les imprimantes situées derrière un pare-feu bloquant les ports. Remarque : 9 751 :12000 correspond au paramètre usine.
Information affichée Volet de gauche Volet de droite Texte personnalisé [x]	Indiquer les informations affichées dans les angles supérieurs gauche et droit de l'écran d'accueil. Pour les menus du volet de gauche et du volet de droite, choisissez parmi les options suivantes : - Aucune - Adresse IP - Nom d'hôte - Nom du contact - Emplacement - Date/Heure - Nom de service mDNS/DDNS - Nom de configuration zéro - Texte personnalisé [x] - Nom du modèle Remarques : • L'adresse IP correspond au paramètre usine pour le volet de gauche. • La date/heure correspond au paramètre usine pour le volet de droite.
Information affichée (suite) Toner noir	Personnaliser les informations affichées pour Toner noir. Sélectionnez l'une des options suivantes : - Quand afficher - Ne pas afficher - Ecran - Message à afficher - Par défaut - Autre - Par défaut [saisie de texte] - Autre [saisie de texte] Remarques : • Ne pas afficher correspond au paramètre usine pour Quand afficher. • Par défaut correspond au paramètre usine pour Message à afficher.

Utilisation	A
Information affichée (suite) Bouteille de récupération de toner Bourrage papier Charger du papier Erreurs de service	Personnaliser les informations affichées pour les messages bouteille de récupération de toner, bourrage papier, charger du papier et erreurs. Sélectionnez l'une des options suivantes : Ecran Oui Non Message à afficher Par défaut Autre Par défaut [saisie de texte] Autre [saisie de texte] Remarques : • Non correspond au paramètre usine pour Afficher. • Par défaut correspond au paramètre usine pour Message à afficher.
Personnalisation de l'écran d'accueil Changer de langue Copie Raccourcis de copie Télécopie Raccourcis des télécopies Courrier électronique Raccourcis des courriers électroniques FTP Raccourcis FTP Rechercher dans les travaux suspendus Travaux suspendus Pilote USB Profils et applications Signets Travaux par utilisateur Formulaires et favoris Copie de carte Numériser vers le réseau MyShortcut Envoi multiple	Changer les icônes qui s'affichent dans l'écran d'accueil. Pour chaque icône, choisissez parmi les options suivantes : Ecran Ne pas afficher Remarques : • Afficher correspond au paramètre usine pour les menus Copier, Télécopier, Email, FTP, Rechercher travaux suspendus, Travaux suspendus, Lecteur USB, Formulaires et Favoris, Copie de carte de base, Numériser vers le réseau, Mes raccourcis et Envoi multiple. • « Ne pas afficher » correspond au paramètre usine pour les menus Modifier la langue, Raccourcis de copie, Raccourcis de télécopie, Raccourcis d'email, Raccourcis FTP, Profils et applications, Signets et Travaux par utilisateur.
Format de la date MM-JJ-AAAA JJ-MM-AAAA AAAA-MM-JJ	Définir le format de date de l'imprimante. Remarques : • MM-JJ-AAAA est le paramètre appliqué aux Etats-Unis. • JJ-MM-AAAA correspond au format international par défaut.

Utilisation	A
Format de l'heure 12 heures A.M./P.M. Horloge de 24 heures	Définir le format d'heure de l'imprimante. Remarque : 12 heures A.M./P.M. correspond au paramètre usine.
Luminosité de l'écran 20–100	Sélectionne la luminosité de l'écran du panneau de commandes Remarque : 100 correspond au paramètre usine.
Copie d'une page Désactiver Activer	Définir les copies depuis la vitre du scanner à une seule page à la fois. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Luminosité de la sortie Mode Normal/Standby Désactiver Faible Lumineux	Définir la luminosité du réceptacle de sortie standard. Remarques : - Faible correspond au paramètre usine si le mode Eco est défini sur Energie ou Energie/Papier. - Vif correspond au paramètre usine si le mode Eco est défini sur Papier ou Hors fonction.
Audio Feedback (Réaction audio) Button Feedback (Réaction des boutons) Activer Désactiver Volume 1 – 10	Régler le volume du son des boutons. Remarques : - En fonction correspond au paramètre usine pour Button Feedback (Réaction des boutons). 5 correspond au paramètre usine pour Volume.
Afficher les signets Oui Non	Indiquer si les signets sont affichés dans la zone des travaux suspendus. Remarque : Oui correspond au paramètre usine.
Autoriser les paramètres Retrait arrière-plan Activer Désactiver	Indique si le retrait d'arrière-plan est autorisé dans les travaux de copie, télécopie, email, FTP ou numérisation vers USB. Remarque : Activé correspond au paramètre usine. L'arrière-plan de l'image est supprimé.
Autoriser les numérisations personnalisées Activer Désactiver	Numériser plusieurs travaux dans un fichier. Remarque : Activé correspond au paramètre usine. Lorsque vous avez sélectionné En fonction, le paramètre d'autorisation des numérisations personnalisées peut être activé pour des travaux spécifiques.
Correction bourrage du scanner Niveau du travail Niveau de la page	Indiquer comment recharger un travail numérisé en cas de bourrage papier dans le DAA. Remarques : - Le niveau de travail correspond au paramètre usine. Si ce paramètre est sélectionné, l'intégralité du travail doit être numérisée à nouveau en cas de bourrage papier de certaines pages. - Si vous avez sélectionné Niveau de la page, numérisez à nouveau la page bloquée.
Débit de rafraîchissement d'une page Web 30–300	Préciser le nombre de secondes entre les rafraîchissements d'Embedded Web Server. Remarque : 120 correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
Nom du contact	Préciser un nom de contact pour l'imprimante Remarque : Le nom du contact est stocké sur le serveur Embedded Web Server.
Emplacement	Indiquer l'emplacement de l'imprimante. Remarque : L'emplacement est stocké sur Embedded Web Server.
Alertes Contrôle de l'alarme Alarme cartouche Alarme agrafes Alarme perforatrice	Définir le déclenchement d'une alarme lorsque l'imprimante requiert l'intervention de l'utilisateur. Pour chaque type d'alerte, sélectionnez l'une des options suivantes pour chaque type : Désactiver Unique Continu Remarques : • Simple correspond au paramètre usine par défaut pour Réglage avertisseur. Simple : l'imprimante émet trois signaux sonores brefs. • Désactivé correspond au paramètre usine par défaut pour Alarme cartouche, Alarme agrafes et Alarme perforatrice. • Continu : l'imprimante émet des séries de trois signaux sonores toutes les dix secondes.
Délais Mode Standby Désactivé 1 – 240	Préciser le nombre de minutes d'inactivité avant le passage de l'imprimante en mode Economie d'énergie. Remarque : 15 correspond au paramètre usine.
Délais Mode Veille Désactivé 1–120	Fixer la durée (en minutes) entre l'impression d'un travail et le passage de l'imprimante en mode Economie énergie. Remarques : • 20 correspond au paramètre usine. • Désactivé ne s'affiche que si le paramètre d'économie d'énergie est défini sur Hors fonction. • Les paramètres de valeur plus faible permettent d'économiser de l'énergie mais nécessitent un temps de préchauffage plus long. • Si l'imprimante fonctionne en permanence, sélectionnez une valeur élevée. La plupart du temps, ce réglage permet de garder l'imprimante prête à imprimer avec un temps de préchauffage réduit.
Délais Imprimer sans écran Autoriser impression sans écran Ecran act. pdt impression	Permettre à l'imprimante d'imprimer lorsque l'écran est éteint. Remarque : Autoriser impression sans écran correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
Délais Délai d'hibernation Désactivé 1 heure 2 heures 3 heures 6 heures 1 jour 2 jours 3 jours 1 semaine 2 semaines 1 mois	Définissez le délai avant que l'imprimante n'entre en mode Hibernation. Remarque : 3 jours correspond au paramètre usine.
Délais Délai d'hibernation lors d'une connexion Ne pas activer l'hibernation Hibernation	Mettre l'imprimante en Délai d'hibernation lors d'une connexion même si une connexion Ethernet est active. Remarque : Hibernation correspond au paramètre usine.
Délais Délai d'affichage 15 – 300	Fixer le délai d'attente en secondes avant que l'imprimante retourne à l'état Prêt. Remarque : 30 correspond au paramètre usine.
Délais Prolonger délai d'affichage Activer Désactiver	Configurer l'imprimante pour poursuivre le travail spécifié sans revenir à l'écran d'accueil lorsque le délai d'affichage arrive à expiration. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Délais Délai d'impression Désactivé 1 – 255	Fixer le délai en secondes pendant lequel l'imprimante attend un message de fin de travail avant d'annuler le reste de l'impression. Remarques : • 90 correspond au paramètre usine. • Lorsque le délai expire, l'imprimante termine l'impression de la page qui se trouve encore dans l'imprimante et vérifie si d'autres tâches d'impression sont en attente. • L'option Délai d'impression est disponible uniquement lorsque vous utilisez l'émulation PCL. Cette valeur n'a aucune incidence sur les travaux imprimés en mode d'émulation PostScript.
Délais Délai d'attente Désactivé 15 – 65535	Fixer le délai en secondes pendant lequel l'imprimante peut recevoir des données supplémentaires avant l'annulation d'une tâche. Remarques : • 40 correspond au paramètre usine. • Le paramètre Délai d'attente est disponible uniquement lorsque l'imprimante utilise l'émulation PostScript. Cette valeur n'a aucune incidence sur les travaux imprimés en mode d'émulation PCL.

Utilisation	A
Délais Délai de mise en attente de la tâche 5 – 255	Définir combien de temps l'imprimante attend l'intervention de l'utilisateur avant de mettre en attente des travaux nécessitant des ressources non disponibles et de poursuivre l'impression d'autres travaux de la file d'attente. Remarques : • 30 correspond au paramètre usine. • Ce menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur formaté.
Correction d'erreur Redémarrage automatique Redémarrer si inactif Toujours redémarrer Ne jamais redémarrer	Configurer l'imprimante pour redémarrer en cas d'erreur. Remarque : Toujours redémarrer correspond au paramètre usine.
Correction d'erreur Redémarrages automatiques max. 1–20	Déterminer le nombre de redémarrages automatiques que l'imprimante peut effectuer. Remarque : 2 correspond au paramètre usine.
Imprimer récupération Auto continu Désactivé 5 – 255	Permet à l'imprimante de poursuivre l'impression lors de certaines situations hors-ligne non résolues dans le délai spécifié. Remarque : Désactivé correspond au paramètre usine.
Imprimer récupération Correction bourrage Activer Désactiver Auto	Indiquer si l'imprimante doit réimprimer les pages bloquées à la suite d'un bourrage papier. Remarques : • Auto correspond au paramètre usine. L'imprimante réimprime les pages à la suite d'un bourrage papier sauf si la mémoire utilisée pour suspendre ces pages est requise pour d'autres tâches d'impression. • Sur Activé, l'imprimante réimprime toujours les pages bloquées suite à un bourrage. • Sur Désactivé, l'imprimante ne réimprime jamais les pages bloquées suite à un bourrage.
Imprimer récupération Assistance bourrage papier Activer Désactiver	Configurer l'imprimante pour vérifier automatiquement les bourrages papier. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Imprimer récupération Protection page Désactiver Activer	Utilisez l'imprimante pour l'impression de pages difficiles à imprimer. Remarques : • Désactiver correspond au paramètre usine. Imprime partiellement une page si la mémoire est insuffisante pour traiter la page entière. • Sur Activé, l'imprimante traite et imprime la page en entier.

Utilisation	A
Appuyer sur le bouton Veille Ne rien faire Veille Hibernation	Déterminer comment l'imprimante réagit à une pression sur le bouton Veille lorsqu'elle est inactive. Remarques : • Veille correspond au paramètre usine. • Veille ou Hibernation configure l'imprimante pour fonctionner en mode basse consommation. • Si l'imprimante est en mode Veille, l'écran tactile s'éteint et le bouton Veille devient orange. Appuyez n'importe où sur l'écran ou appuyez sur une touche du panneau de commandes pour quitter le mode Veille. • Si l'imprimante est en mode Hibernation, l'écran tactile est complètement éteint et le bouton de veille clignote en orange.
Maintenir le bouton Veille enfoncé Ne rien faire Veille Hibernation	Déterminer comment l'imprimante réagit à une pression de 3 secondes ou plus sur le bouton Veille lorsqu'elle est inactive. Remarques : • Ne rien faire correspond au paramètre usine. • Veille ou Hibernation configure l'imprimante pour fonctionner en mode basse consommation. • Si l'imprimante est en mode Veille, l'écran tactile s'éteint et le bouton Veille devient orange. Appuyez n'importe où sur l'écran ou appuyez sur une touche du panneau de commandes pour quitter le mode Veille.
Paramètres par défaut d'origine Ne pas restaurer Restaurer maintenant	Rétablir les paramètres usine de l'imprimante. Remarques : • La valeur par défaut est Ne pas restaurer. Ce qui permet de conserver les paramètres définis par l'utilisateur. • La valeur Restaurer maintenant permet de restaurer tous les paramètres usine de l'imprimante à l'exception des paramètres du menu Réseau/Ports. L'ensemble des ressources téléchargées stockées dans la mémoire vive est supprimé. Cette suppression n'affecte pas les ressources téléchargées stockées dans la mémoire flash ou sur le disque dur de l'imprimante.
Exporter pack de configuration Exporter	Exporter le fichier de configuration de l'imprimante vers un lecteur flash.

Menu Paramètres de copie

Utilisation	A
Type de contenu Texte : Graphiques Texte/Photo Photo	Déterminer le contenu du document d'origine. Remarque : Texte/Photo (.pdf) correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
Source de contenu Laser noir et blanc Laser couleur Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Appuyez sur Autre	Déterminer la manière dont le document d'origine a été produit. Remarque : Laser noir et blanc correspond au paramètre usine.
Faces (recto verso) Recto sur recto Recto sur recto verso Recto verso sur recto Recto verso sur recto verso	Spécifier si un document d'origine est recto ou recto verso, et préciser également si la copie doit être recto ou recto verso. Remarques : • Recto sur recto : le document d'origine est imprimé sur une face et la copie est elle aussi imprimée sur une face. • Recto sur recto verso : le document d'origine est imprimé sur une face et la copie est imprimée sur deux faces. • Recto verso sur recto : le document d'origine est imprimé sur les deux faces et la copie est imprimée sur une seule face. • Recto verso sur recto verso : le document d'origine est imprimé sur les deux faces et la copie est elle aussi imprimée sur les deux faces.
Economiseur de papier Désactiver Portrait 2 par page Paysage 2 par page Portrait 4 par page Paysage 4 par page	Copier 2 ou 4 feuilles d'un document sur une même page. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Imprimer les bordures des pages Activer Désactiver	Spécifier si une bordure est imprimée. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Assembler (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Imprimer les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini lors de l'impression de plusieurs exemplaires de ce travail. Remarque : (1,2,3) (1,2,3) correspond au paramètre usine.
Perforatrice Désactiver 2 perf. 3 perf. 4 perf.	Déterminer le type de finition de perforation à appliquer à un travail d'impression ou de copie. Remarques : • Désactiver correspond au paramètre usine. • Ce menu s'affiche uniquement lorsqu'une unité de finition d'agrafage perforatrice est installée.
Agrafe Désactiver 1 agrafe 2 agrafes	Activer ou désactiver l'unité de finition avec agrafage. Remarques : • Désactiver correspond au paramètre usine. • Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsque l'unité de finition d'agrafage est installée.

Utilisation	A
Format d'origine Lettre Légal Executive Tabloïd Folio Statement Oficio (Mexique) Universal Détection automatique de format Formats différents A3 A4 A5 A6 JIS B4 JIS B5 Format de numérisation personnalisé [x] Original livre Carte de visite 3 x 5 pouces 4 x 6 pouces Carte d'identité	Spécifier le format de papier du document d'origine. Remarque : Le format Lettre est le paramètre appliqué aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.
Copie vers l'alimentation Bac [x] Adaptation automatique du format Chargeur multifonction	Indiquer la source d'alimentation papier des travaux de copie. Remarque : Le bac 1 correspond aux paramètres usine.
Séparateurs de transparent Activer Désactiver	Placer une feuille de papier entre les transparents. Remarques : • Activé correspond au paramètre usine. • Lorsque cette option est activée, une page blanche est placée entre les transparents.
Séparateurs Désactiver Entre les copies Entre les travaux Entre les pages	Placer une feuille de papier entre les pages, les copies ou les travaux. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Source séparateur Bac [x] Chargeur multifonction	Indiquer la source d'alimentation des séparateurs. Remarque : Le bac 1 correspond aux paramètres usine.
Intensité 1 – 9	Eclaircir ou obscurcir l'impression pour un travail de copie. Remarque : 5 correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
Réceptacle de sortie Réceptacle standard Réceptacle [x]	Spécifier le réceptacle à utiliser pour le travail de copie. Remarques : • Réceptacle standard correspond au paramètre usine. • Réceptacle [x] apparaît uniquement lorsqu'un réceptacle de sortie optionnel au moins est installé.
Nombre de copies 1-9 999	Déterminer le nombre de copies du travail de copie. Remarque : 1 correspond au paramètre usine.
En-tête/pied de page [Emplacement] Désactiver Date/Heure Numéro de page Texte personnalisé Imprimer sur Toutes les pages Première page uniquement Toutes les pages sauf la première Texte personnalisé	Spécifier les informations d'en-tête/de pied de page et leur emplacement sur la page. Pour l'emplacement, choisissez parmi les options suivantes : • Haut gauche • En haut au milieu • Haut droit • Bas gauche • En bas au milieu • Bas droit Remarques : • Désactiver correspond au paramètre usine pour l'emplacement. • Toutes les pages correspond au paramètre usine pour « Imprimer sur ».
Fond de page Confidentiel Copie Brouillon Urgent Personnalisé Désactiver	Déterminer le texte superposé qui est imprimé sur chaque page de la copie. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Fond de page personnalisé	Déterminer la superposition personnalisée du texte. Remarque : 64 caractères au maximum sont autorisés.
Autoriser les priorités pour les copies Activer Désactiver	Permettre l'interruption d'un travail d'impression pour copier une page ou un document. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Numérisation personnalisée Activer Désactiver	Copier un document comprenant différents formats de papier en un seul travail de copie. Remarques : • Désactiver correspond au paramètre usine. • Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur formaté en état de fonctionnement.
Activer Enregistrer en tant que raccourci Activer Désactiver	Permettre l'enregistrement des paramètres de copie personnalisés en tant que raccourcis. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Suppression de l'arrière-plan -4 à 4	Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une copie. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
Centrage automatique Désactiver Activer	Permettre de centrer automatiquement le contenu sur la page. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Détourage couleur Détourage couleur Aucune Rouge Vert Bleu Seuil de rouge par défaut 0 – 255 Seuil de vert par défaut 0 – 255 Seuil de bleu par défaut 0 – 255	Spécifier quelle couleur détourer lors des numérisations et ajuster le paramètre de détourage pour chaque seuil de couleur. Remarques : • Aucun correspond au paramètre usine pour Détourage couleur. • 128 correspond au paramètre usine pour chaque seuil de couleur.
Contraste 0 – 5 Mieux adapté au contenu	Spécifier le contraste utilisé pour le travail de copie. Remarque : Meilleur résultat pour le contenu correspond au paramètre usine.
Image miroir Désactiver Activer	Créer une image miroir du document d'origine. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Image négative Désactiver Activer	Créer une image en négatif du document d'origine. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Détail des ombres -4 à 4	Régler la quantité de détails des ombres visible sur une copie. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.
Numériser bord à bord Désactiver Activer	Permettre la numérisation bord à bord du document d'origine. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Netteté 1 – 5	Régler la netteté d'une copie. Remarque : 3 correspond au paramètre usine.
Echantillon de copie Désactiver Activer	Créer une copie d'exemple du document d'origine. Remarques : • Désactiver correspond au paramètre usine. • Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur formaté en état de fonctionnement.

Menu Paramètres de télécopie

Mode télécopie (configuration analogique de télécopie), menu

Le mode de configuration télécopie analogique envoie la télécopie par le biais d'une ligne téléphonique.

Paramètres généraux de télécopie

Utilisation	A
Nom du télécopieur	Préciser le nom de la télécopie dans l'imprimante.
N° de télécopieur	Indiquer le numéro affecté à la télécopie.
ID télécopie Nom du télécopieur N° de télécopieur	Préciser comment identifier le télécopieur. Remarque : N° de télécopieur correspond au paramètre usine.
Activer l'envoi manuel de télécopie Activer Désactiver	Définir l'imprimante pour envoyer les télécopies manuellement, ce qui exige un séparateur de ligne et un combiné téléphonique. Remarques : • Utiliser un téléphone normal pour répondre à une télécopie entrante et pour composer un numéro de télécopie. • Appuyez sur # 0 sur le clavier numérique pour accéder directement à la fonction Télécopie manuelle. • Désactiver correspond au paramètre usine.
Utilisation de la mémoire Toutes les réceptions Recevoir la majorité des données Egal Les envois les plus fréquents Tous les envois	Définir comment la mémoire non-volatile est répartie entre l'envoi et la réception de télécopies. Remarques : • Egal correspond au paramètre usine. Egal divise la mémoire de manière équitable entre l'envoi et la réception. • Envoyé en grande partie indique que la majorité de la mémoire est définie pour envoyer des télécopies. • Tout envoyer indique que l'intégralité de la mémoire est définie pour envoyer des télécopies. • Recevoir toutes les données indique que l'intégralité de la mémoire est définie pour recevoir des télécopies. • Recevoir la majorité des données indique que la majorité de la mémoire est définie pour recevoir des télécopies.
Annuler des télécopies Autoriser Ne pas autoriser	Préciser si l'imprimante annule des télécopies. Remarque : Autoriser correspond au paramètre usine.
présentation du numéro Désactiver Principal Autre	Spécifier le type d'ID appelant utilisé.
Masquer le numéro de télécopie Désactiver A gauche A droite	Préciser la direction à partir de laquelle les chiffres sont masqués dans un numéro de télécopie utilisé pour les émissions. Remarques : • Le nombre de caractères masqués est déterminé par le paramètre Chiffres à masquer. • Désactiver correspond au paramètre usine.
Chiffres à masquer 0 – 58	Préciser le nombre de chiffres à masquer dans un numéro de télécopie utilisé pour les émissions. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
Page de garde de télécopie Page de garde de télécopie Hors fonction par défaut En fonction par défaut Ne jamais utiliser Toujours utiliser Inclure le champ A Activer Désactiver Inclure le champ De Activer Désactiver De Inclure le champ Message Activer Désactiver Message Inclure le logo Activer Désactiver Inclure le pied de page [x] Activer Désactiver Pied de page [x]	Configurer la page de garde de télécopie. Remarques : • Hors fonction par défaut correspond au paramètre usine de l'option Page de garde de télécopie. • Hors fonction correspond au paramètre usine pour tous les autres éléments de menu.

Paramètres d'envoi de télécopie

Utilisation	A
Résolution Standard Elevée 200 ppp Très élevée 300 ppp Ultra élevée 600 ppp	Déterminer la qualité en points par pouce (ppp). Une résolution supérieure donne une meilleure qualité d'impression augmente le temps nécessaire à la transmission pour émettre les télécopies. Remarque : Standard correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
Format d'origine Lettre Légal Executive Tabloïd Folio Statement Oficio (Mexique) Universal Détection automatique de format Formats différents A3 A4 A5 A6 JIS B4 JIS B5 Format de numérisation personnalisé [x] Original livre Carte de visite 3 x 5 po. 4 x 6 po.	Spécifier le format du document original. Remarque : Différents formats est la valeur appliqué aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.
Faces (recto verso) Désactiver Bord long Bord court	Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur une page. Remarques : • Désactiver correspond au paramètre usine. • La reliure bord long suppose que les pages sont reliées par leur bord long (bord gauche pour l'orientation portrait et bord supérieur pour l'orientation paysage). • La reliure bord court suppose que les pages sont reliées par leur bord court (bord supérieur pour l'orientation portrait et bord gauche pour l'orientation paysage).
Type de contenu Texte : Graphiques Texte/Photo Photo	Déterminer le contenu du document d'origine. Remarque : Texte correspond au paramètre usine.
Source de contenu Laser noir et blanc Laser couleur Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Appuyez sur Autre	Déterminer la manière dont le document d'origine a été produit. Remarque : Laser noir et blanc correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
Intensité 1 – 9	Eclaircir ou assombrir les travaux d'impression. Remarque : 5 correspond au paramètre usine.
Préfixe	Saisir un indicatif, 99 par exemple. Un champ de saisie numérique est fourni.
Règles de préfixes pour les appels Règle de préfixe [x]	Etablir des règles de préfixes pour les appels.
Rappel automatique 0 – 9	Indiquer le nombre de fois que l'imprimante essaie d'envoyer une télécopie à un numéro donné. Remarque : 5 correspond au paramètre usine.
Intervalle de recomposition 1 – 200	Indiquer le nombre de minutes entre les recompositions. Remarque : 3 correspond au paramètre usine.
Derrière un PABX Oui Non	Activer ou désactiver la composition sans tonalité d'invit. à num. Remarque : Non correspond au paramètre usine.
Activer ECM Oui Non	Activer ou désactiver le mode de correction des erreurs pour les télécopies. Remarque : Oui correspond au paramètre usine.
Activer les numérisations de télécopie Activer Désactiver	Télécopier des fichiers numérisés à partir de l'imprimante. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Pilote pour envoyer une télécopie Oui Non	Autoriser le pilote d'imprimante à envoyer des travaux de télécopie. Remarque : Oui correspond au paramètre usine.
Activer Enregistrer en tant que raccourci Activer Désactiver	Enregistrer des numéros de télécopie en tant que raccourcis sur l'imprimante. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Mode de numérotation Tonalité Impulsion	Indiquer le son de numérotation. Remarque : Tonalité correspond au paramètre usine.
Vitesse maximale 2400 4800 9600 14400 33600	Préciser le débit maximal auquel vous pouvez envoyer des télécopies. Remarque : 33600 correspond au paramètre usine.
Numérisation personnalisée Activer Désactiver	Numériser un document qui comporte plusieurs formats de papier dans un seul fichier. Remarques : - Désactiver correspond au paramètre usine. - Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur formaté en état de fonctionnement.

Utilisation	A
Aperçu de la numérisation Activer Désactiver	Préciser si un aperçu des travaux de numérisation est affiché. Remarques : - Désactiver correspond au paramètre usine. - Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur formaté en état de fonctionnement.
Suppression de l'arrière-plan -4 à 4	Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une image numérisée. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.
Equilibre des couleurs Cyan - Rouge Magenta - Vert Jaune - Bleu	Permettre une balance uniforme des couleurs dans l'image numérisée.
Détourage couleur Détourage couleur Aucune Rouge Vert Bleu Seuil de rouge par défaut 0 – 255 Seuil de vert par défaut 0 – 255 Seuil de bleu par défaut 0 – 255	Spécifier quelle couleur détourer lors des numérisations et ajuster le paramètre de détourage pour chaque seuil de couleur. Remarques : - Aucun correspond au paramètre usine pour Détourage couleur. 128 correspond au paramètre usine pour chaque seuil de couleur.
Contraste 0 – 5 Mieux adapté au contenu	Déterminer le contraste de l'image numérisée. Remarque : Meilleur résultat pour le contenu correspond au paramètre usine.
Image miroir Désactiver Activer	Créer une image miroir du document d'origine. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Image négative Désactiver Activer	Créer une image en négatif du document d'origine. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Détail des ombres -4 à 4	Régler la quantité de détail des ombres visible. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.
Numériser bord à bord Désactiver Activer	Préciser si le document d'origine est numérisé bord à bord avant d'être envoyé par télécopie. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Netteté 1 – 5	Régler la netteté d'une télécopie. Remarque : 3 correspond au paramètre usine.
Température -4 à 4	Spécifier des impressions chaudes ou froides. Les valeurs froides génèrent un résultat plus bleu que celui obtenu par défaut, tandis que les valeurs chaudes génèrent un résultat plus rouge que celui obtenu par défaut. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
Activer les numérisations de télécopies couleur Hors fonction par défaut En fonction par défaut Ne jamais utiliser Toujours utiliser	Activer l'envoi de télécopies couleur. Remarque : Hors fonction par défaut correspond au paramètre usine.
Convertir automatiquement les télécopies couleur en télécopies mono Activer Désactiver	Convertir en noir et blanc toutes les télécopies sortantes. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.

Paramètres de réception de télécopie

Utilisation	A
Activer la réception de télécopie Activer Désactiver	Autoriser l'imprimante à recevoir des télécopies. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Télécopie en attente Aucune Toner Toner et fournitures	Supprimer les travaux de télécopie de la file d'attente d'impression lorsqu'un travail nécessite des ressources spécifiques non disponibles. Remarque : Aucun correspond au paramètre usine.
Sonneries avant réponse 1 – 25	Déterminer le nombre de sonneries avant la réception de la télécopie. Remarque : 3 correspond au paramètre usine.
Réponse auto Oui Non	Permettre à l'imprimante de répondre à un travail de télécopie entrant. Remarque : Oui correspond au paramètre usine.
Code réponse manuelle 0 – 9	Saisir un code sur les touches du téléphone pour démarrer la réception d'une télécopie. Remarques : • *9* correspond au paramètre usine. • Cet élément de menu est utilisé lorsque l'imprimante partage une ligne avec un téléphone.
Réduction automatique Activer Désactiver	Ajuster la télécopie entrante pour que sa taille corresponde au format de papier chargé dans l'alimentation désignée. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Alimentation papier Auto Bac [x] Chargeur multifonction	Indiquer la source d'alimentation pour l'impression des télécopies entrantes. Remarque : Auto correspond au paramètre usine.
Faces (recto verso) Désactiver Activer	Activer l'impression recto verso pour les télécopies entrantes. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
Séparateurs Désactiver Avant le travail Après le travail	Permettre à l'imprimante d'ajouter des séparateurs entre les télécopies entrantes. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Source séparateur Bac [x] Chargeur multifonction	Indiquer la source d'alimentation des séparateurs. Remarque : Le bac 1 correspond aux paramètres usine.
Réceptacle de sortie Réceptacle standard Réceptacle [x]	Déterminer un réceptacle pour les télécopies reçues. Remarque : Réceptacle standard correspond au paramètre usine.
Pied de page de télécopie Activer Désactiver	Imprimer les informations relatives à la transmission au bas de chaque page d'une télécopie reçue. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Vitesse maximale 2400 4800 9600 14400 33600	Préciser le débit maximal en bauds auquel vous pouvez recevoir des télécopies. Remarque : 33600 correspond au paramètre usine.
Transfert télécopie Imprimer Imprimer et transférer Transférer	Activer le transfert des télécopies reçues à un autre destinataire. Remarque : Imprimer correspond au paramètre usine.
Transférer à Télécopie Courrier électronique FTP LDSS eSF	Déterminer le type de destinataire auquel les télécopies seront transférées. Remarques : - Télécopie correspond au paramètre usine. - Ce menu est uniquement disponible depuis l'Embedded Web Server de l'imprimante.
Raccourci Transférer à	Entrer le numéro de raccourci qui correspond au type de destinataire (télécopie, courrier électronique, FTP, LDSS ou eSF).
Bloquer les télécopies anonymes Désactiver Activer	Activer le blocage des télécopies entrantes envoyées à partir de périphériques n'ayant pas un ID de poste ou de télécopie déterminé. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Liste télécopieurs bloqués	Activer la liste des télécopieurs bloqués enregistrée dans l'imprimante.
Suspension des télécopies Mode de mise en attente des télécopies Désactiver Toujours activé Manuel Progr. Programme de suspension de télécopie	Activer la suspension des télécopies tout le temps ou en fonction d'une programmation. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
Perforatrice Désactiver Activer	Indiquer si les impressions sont perforées. Remarques : - Désactiver correspond au paramètre usine. - Ce menu s'affiche uniquement lorsqu'une unité de finition d'agrafage perforatrice est installée.
Agrafe Désactiver 1 agrafe 2 agrafes 4 agrafes	Indiquer si les impressions sont agrafées. Remarques : - Désactiver correspond au paramètre usine. - Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsque l'unité de finition d'agrafage est installée.
Activer la réception des télécopies couleur Activer Désactiver	Activer la réception des télécopies couleur et leur impression en échelle de gris. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.

Paramètres du journal de télécopie

Utilisation	A
Journal des transmissions Journal d'impression Journal des travaux à ne pas imprimer Impression uniquement en cas d'erreur	Activer l'impression d'un journal de transmission après chaque télécopie. Remarque : Journal d'impression correspond au paramètre usine.
Réception du journal d'erreur Ne jamais imprimer Imprimer en cas d'erreur	Activer l'impression d'un journal de réception des erreurs après avoir reçu une erreur. Remarque : Ne jamais imprimer correspond au paramètre usine.
Journaux d'impression automatique Activer Désactiver	Activer l'impression automatique des journaux de télécopie. Remarques : - Activé correspond au paramètre usine. - Les journaux sont imprimés toutes les 200 télécopies.
Alimentation du papier pour les journaux Bac [x] Chargeur multifonction	Déterminer l'alimentation du papier utilisé pour l'impression des journaux. Remarque : Le bac 1 correspond aux paramètres usine.
Affichage des journaux Nom de poste distant Numéro composé	Préciser si les journaux imprimés affichent le numéro composé ou le nom de poste ou de télécopieur renvoyé. Remarque : Nom du poste distant correspond au paramètre usine.
Activer les journaux des travaux Activer Désactiver	Activer l'accès au journal des télécopies. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Active les journaux d'appel Activer Désactiver	Activer l'accès au journal d'appels de télécopie. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
Journal des réceptacles Réceptacle standard Réceptacle [x]	Indiquez le bac pour les journaux de télécopies imprimés. Remarque : Réceptacle standard correspond au paramètre usine.

Paramètres du haut-parleur

Utilisation	A
Mode du haut-parleur Toujours désactivé En fonction jusqu'à la connexion Toujours activé	Préciser le mode du haut-parleur. Remarque : En fonction jusqu'à la connexion correspond au paramètre usine. Un son est émis jusqu'à ce que la connexion au télécopieur soit effectuée.
Volume haut-parleur Elevée Faible	Définir le réglage du volume. Remarque : Elevé correspond au paramètre usine.
Volume de la sonnerie Désactiver Activer	Définir le volume de sonnerie du haut-parleur du télécopieur. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.

Répondre à la :

Utilisation	A
Toutes les sonneries Sonnerie simple seulement Sonnerie double seulement Sonnerie triple seulement Sonneries simple ou double seulement Sonneries simple ou triple seulement Deux ou trois sonneries seulement	Déterminer le type de sonnerie qui retentit quand l'imprimante répond aux appels Remarque : Toutes les sonneries correspond au paramètre usine.

Menu Paramètres de messagerie

Utilisation	A
Configuration du serveur de messagerie Objet Message Nom du fichier M'envoyer une copie Taille maximale de l'e-mail Message d'erreur en raison de la taille Destinations limitées Configuration du lien du site	Indiquer les informations du serveur de messagerie.

Utilisation	A
Format PDF (.pdf) PDF sécurisé TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Préciser le format du fichier numérisé. Remarque : PDF (.pdf) correspond au paramètre usine.
Version PDF 1.2–1.7 A – 1a	Définir la version d'un fichier PDF qui est numérisé pour être envoyé par courrier électronique. Remarque : 1.5 correspond au paramètre usine.
Type de contenu Texte : Graphiques Texte/Photo Photo	Déterminer le contenu du document d'origine. Remarque : Texte/Photo (.pdf) correspond au paramètre usine.
Source de contenu Laser noir et blanc Laser couleur Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Appuyez sur Autre	Déterminer la manière dont le document d'origine a été produit. Remarque : Laser noir et blanc correspond au paramètre usine.
Couleur Désactiver Activer	Indiquer si l'imprimante capture et transmet le contenu en couleur ou en noir et blanc. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Résolution 75 ppp 150 ppp 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp	Spécifier la résolution de numérisation en points par pouce. Remarque : 150 ppp correspond au paramètre usine.
Intensité 1 – 9	Eclaircir ou assombrir les travaux d'impression. Remarque : 5 correspond au paramètre usine.
Orientation Portrait Paysage	Déterminer l'orientation de l'image numérisée. Remarque : Portrait correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
Format d'origine Lettre Légal Executive Tabloïd Folio Statement Oficio (Mexique) Universal Détection automatique de format Formats différents A3 A4 A5 A6 JIS B4 JIS B5 Format de numérisation personnalisé [x] Original livre Carte de visite 3 x 5 pouces 4 x 6 pouces	Choisir le format du document numérisé. Remarque : Le format Lettre est le paramètre appliqué aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.
Faces (recto verso) Désactiver Bord long Bord court	Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page. Remarques : • Désactiver correspond au paramètre usine. • La reliure bord long suppose que les pages sont reliées par leur bord long (bord gauche pour l'orientation portrait et bord supérieur pour l'orientation paysage). • La reliure bord court suppose que les pages sont reliées par leur bord court (bord supérieur pour l'orientation portrait et bord gauche pour l'orientation paysage).
Qualité JPEG Mieux adapté au contenu 5 à 90	Définir la qualité de la photo JPEG en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image. Remarques : • Meilleur résultat pour le contenu correspond au paramètre usine. • 5 diminue la taille du fichier et la qualité de l'image. • 90 fournit la meilleure qualité d'image mais le fichier est très volumineux. • Ce paramètre du menu s'applique à toutes les fonctions de numérisation.
Valeur par défaut du texte 5 à 90	Définir la qualité d'une image de texte en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image. Remarque : 75 correspond au paramètre usine.
Valeur par défaut texte/photo 5 à 90	Définir la qualité d'un texte ou d'une photo en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image. Remarque : 75 correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
Valeur par défaut photo 5 à 90	Définir la qualité d'une photo en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image. Remarque : 50 correspond au paramètre usine.
Images de l'e-mail envoyés en Pièces jointes Lien du site	Préciser comment les images seront envoyées. Remarque : Pièces jointes correspond au paramètre usine.
Utiliser TIFF multipage Activer Désactiver	Choisir entre des fichiers TIFF comprenant une seule page et des fichiers TIFF de plusieurs pages. Pour une numérisation d'un document de plusieurs pages vers le courrier électronique, vous créez un fichier TIFF comprenant toutes les pages ou plusieurs fichiers TIFF avec un fichier pour chaque page du travail. Remarques : • Activé correspond au paramètre usine. • Ce paramètre du menu s'applique à toutes les fonctions de numérisation.
Journal des transmissions Journal d'impression Journal des travaux à ne pas imprimer Impression uniquement en cas d'erreur	Indiquer si vous souhaitez imprimer le journal de transmission. Remarque : Journal d'impression correspond au paramètre usine.
Alimentation du papier pour les journaux Bac [x] Chargeur multifonction	Déterminer l'alimentation pour l'impression des journaux de messagerie. Remarque : Le bac 1 correspond aux paramètres usine.
Journal des réceptacles Réceptacle standard Réceptacle [x]	Déterminer un réceptacle pour les journaux FTP. Remarques : • Réceptacle standard correspond au paramètre usine. • Réceptacle [x] apparaît uniquement lorsqu'un réceptacle de sortie optionnel au moins est installé.
Nombre de bits de l'e-mail 1 bit 8 bits	Permettre au mode Texte/Photo de disposer de tailles de fichier inférieures en utilisant des images 1 bit lorsque la couleur est désactivée. Remarque : 8 bits correspond au paramètre usine.
Numérisation personnalisée Activer Désactiver	Copier un document contenant plusieurs formats de papier différents. Remarques : • Désactiver correspond au paramètre usine. • Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur formaté en état de fonctionnement.
Aperçu de la numérisation Activer Désactiver	Préciser si un aperçu des travaux de numérisation s'affiche à l'écran. Remarques : • Désactiver correspond au paramètre usine. • Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur formaté en état de fonctionnement.

Utilisation	A
Activer Enregistrer en tant que raccourci Activer Désactiver	Enregistrer des adresses électroniques comme raccourcis. Remarques : • Activé correspond au paramètre usine. • Lorsqu'il est désactivé, le bouton Enregistrer comme raccourci n'apparaît pas sur l'écran Destinations des courriers électroniques.
Suppression de l'arrière-plan -4 à 4	Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une image numérisée. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.
Equilibre des couleurs Cyan - Rouge Magenta - Vert Jaune - Bleu	Permettre une balance uniforme des couleurs dans l'image numérisée.
Détourage couleur Détourage couleur Aucune Rouge Vert Bleu Seuil de rouge par défaut 0 – 255 Seuil de vert par défaut 0 – 255 Seuil de bleu par défaut 0 – 255	Spécifier quelle couleur détourer lors des numérisations et ajuster le paramètre de détourage pour chaque seuil de couleur. Remarques : • Aucun correspond au paramètre usine pour Détourage couleur. • 128 correspond au paramètre usine pour chaque seuil de couleur.
Contraste 0 – 5 Mieux adapté au contenu	Préciser le contraste de la sortie. Remarque : Meilleur résultat pour le contenu correspond au paramètre usine.
Image miroir Désactiver Activer	Créer une image miroir du document d'origine. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Image négative Désactiver Activer	Créer une image en négatif du document d'origine. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Détail des ombres -4 à 4	Régler la quantité de détail des ombres visible sur une image numérisée. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.
Numériser bord à bord Désactiver Activer	Déterminer si le document d'origine est numérisé bord à bord. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Netteté 1 – 5	Régler la netteté d'une image numérisée. Remarque : 3 correspond au paramètre usine.
Température -4 à 4	Spécifier des impressions chaudes ou froides. Les valeurs froides génèrent un résultat plus bleu que celui obtenu par défaut, tandis que les valeurs chaudes génèrent un résultat plus rouge que celui obtenu par défaut. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
Utiliser Cc :Cci : Désactiver Activer	Activer l'utilisation des champs Cc:et Cci :. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.

Menu Paramètres FTP

Utilisation	A
Format PDF (.pdf) PDF sécurisé (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Préciser le format des fichiers qui seront envoyés par FTP. Remarque : PDF (.pdf) correspond au paramètre usine.
Version PDF 1.2–1.7 A – 1a	Définir le niveau de version du fichier PDF pour la connexion FTP. Remarque : 1.5 correspond au paramètre usine.
Type de contenu Texte : Graphiques Texte/Photo Photo	Déterminer le contenu du document d'origine. Remarque : Texte/Photo (.pdf) correspond au paramètre usine.
Source de contenu Laser noir et blanc Laser couleur Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Appuyez sur Autre	Déterminer la manière dont le document d'origine a été produit. Remarque : Laser noir et blanc correspond au paramètre usine.
Couleur Désactiver Activer	Indiquer si l'imprimante capture et transmet le contenu en couleur ou en noir et blanc. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Résolution 75 ppp 150 ppp 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp	Spécifier la qualité de numérisation en points par pouce (ppp). Remarque : 150 ppp correspond au paramètre usine.
Intensité 1 – 9	Eclaircir ou assombrir les travaux d'impression. Remarque : 5 correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
Orientation Portrait Paysage	Déterminer l'orientation de page de l'image numérisée. Remarque : Portrait correspond au paramètre usine.
Format d'origine Lettre Légal Executive Folio Statement Oficio (Mexique) Universal Détection automatique de format Formats différents A3 A4 A5 A6 JIS B4 JIS B5 Format de numérisation personnalisé [x] Original livre Carte de visite 3 x 5 po. 4 x 6 po.	Spécifier le format du document original. Remarque : Le format Lettre est le paramètre appliqué aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.
Faces (recto verso) Désactiver Bord long Bord court	Définir l'orientation du texte et des images sur la page. Remarques : • Désactiver correspond au paramètre usine. • La reliure bord long suppose que les pages sont reliées par leur bord long (bord gauche pour l'orientation portrait et bord supérieur pour l'orientation paysage). • La reliure bord court suppose que les pages sont reliées par leur bord court (bord supérieur pour l'orientation portrait et bord gauche pour l'orientation paysage).
Qualité JPEG Mieux adapté au contenu 5 à 90	Définir la qualité d'une photo JPEG en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image. Remarques : • Meilleur résultat pour le contenu correspond au paramètre usine. • 5 diminue la taille du fichier mais la qualité de l'image est réduite. • 90 fournit la meilleure qualité d'image mais le fichier est très volumineux. • Ce paramètre du menu s'applique à toutes les fonctions de numérisation.
Valeur par défaut du texte 5 à 90	Définir la qualité du texte en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image. Remarque : 75 correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
Valeur par défaut texte/photo 5 à 90	Définir la qualité du texte ou de la photo en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image. Remarque : 75 correspond au paramètre usine.
Valeur par défaut photo 5 à 90	Définir la qualité d'une photo en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image. Remarque : 50 correspond au paramètre usine.
Utiliser l'option TIFF multipage Activer Désactiver	Offrir un choix entre des fichiers TIFF comprenant une seule page et des fichiers TIFF de plusieurs pages. Pour une numérisation d'un travail FTP de plusieurs pages vers le télécopieur, vous créez un fichier TIFF comprenant toutes les pages ou plusieurs fichiers TIFF avec un fichier pour chaque page du travail. Remarques : • Activé correspond au paramètre usine. • Ce paramètre du menu s'applique à toutes les fonctions de numérisation.
Journal des transmissions Journal d'impression Journal des travaux à ne pas imprimer Impression uniquement en cas d'erreur	Indiquer si vous souhaitez imprimer le journal de transmission. Remarque : Journal d'impression correspond au paramètre usine.
Alimentation du papier pour les journaux Bac [x] Chargeur multifonction	Déterminer une alimentation lorsque vous imprimez les journaux FTP. Remarque : Le bac 1 correspond aux paramètres usine.
Journal des réceptacles Réceptacle standard Réceptacle [x]	Déterminer un réceptacle pour les journaux FTP. Remarques : • Réceptacle standard correspond au paramètre usine. • Réceptacle [x] apparaît uniquement lorsqu'un bac en option est installé.
Nombre de bits du FTP 1 bit 8 bits	Permettre au mode Texte/Photo de disposer de tailles de fichier inférieures en utilisant des images 1 bit lorsque la couleur est désactivée. Remarque : 8 bits correspond au paramètre usine.
Nom du fichier	Entrer un nom de fichier de base.
Personnaliser la numérisation Activer Désactiver	Permettre de copier un document comprenant différents formats de papier en un seul travail de numérisation. Remarques : • Désactiver correspond au paramètre usine. • Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur formaté en état de fonctionnement.
Aperçu de la numérisation Activer Désactiver	Préciser si un aperçu des travaux de numérisation s'affiche à l'écran. Remarques : • Désactiver correspond au paramètre usine. • Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur formaté en état de fonctionnement.

Utilisation	A
Activer Enregistrer en tant que raccourci Activer Désactiver	Permettre la création de raccourcis pour les adresses FTP. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Suppression de l'arrière-plan -4 à 4	Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une copie. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.
Equilibre des couleurs Cyan - Rouge Magenta - Vert Jaune - Bleu	Permettre une balance uniforme des couleurs dans l'image numérisée.
Détourage couleur Détourage couleur Aucune Rouge Vert Bleu Seuil de rouge par défaut 0 – 255 Seuil de vert par défaut 0 – 255 Seuil de bleu par défaut 0 – 255	Spécifier quelle couleur détourer lors des numérisations et ajuster le paramètre de détourage pour chaque seuil de couleur. Remarques : - Aucun correspond au paramètre usine pour Détourage couleur. 128 correspond au paramètre usine pour chaque seuil de couleur.
Contraste 0 – 5 Mieux adapté au contenu	Préciser le contraste de la sortie. Remarque : Meilleur résultat pour le contenu correspond au paramètre usine.
Image miroir Désactiver Activer	Créer une image miroir du document d'origine. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Image négative Désactiver Activer	Créer une image en négatif du document d'origine. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Détail des ombres -4 à 4	Régler la quantité de détail des ombres visible sur une image numérisée. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.
Numériser bord à bord Désactiver Activer	Déterminer si le document d'origine est numérisé bord à bord. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Netteté 1 – 5	Régler la netteté d'une image numérisée. Remarque : 3 correspond au paramètre usine.
Température -4 à 4	Spécifier des impressions chaudes ou froides. Les valeurs froides génèrent un résultat plus bleu que celui obtenu par défaut, tandis que les valeurs chaudes génèrent un résultat plus rouge que celui obtenu par défaut. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.

Lecteur Flash, menu

Paramètres de numérisation

Utilisation	A
Format PDF (.pdf) PDF sécurisé TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Déterminer le format du fichier à envoyer via FTP. Remarque : PDF (.pdf) correspond au paramètre usine.
Version PDF 1.2–1.7 A – 1a	Définir la version du fichier PDF à envoyer via FTP. Remarque : 1.5 correspond au paramètre usine.
Type de contenu Texte : Graphiques Texte/Photo Photo	Déterminer le contenu du document d'origine. Remarque : Texte/Photo (.pdf) correspond au paramètre usine.
Source de contenu Laser noir et blanc Laser couleur Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Appuyez sur Autre	Déterminer la manière dont le document d'origine a été produit. Remarque : Laser noir et blanc correspond au paramètre usine.
Couleur Activer Désactiver	Indiquer si l'imprimante capture et transmet le contenu en couleur ou en noir et blanc. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Résolution 75 ppp 150 ppp 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp	Spécifier la résolution de numérisation en points par pouce (ppp). Remarque : 150 ppp correspond au paramètre usine.
Intensité 1 – 9	Eclaircir ou assombrir les travaux d'impression. Remarque : 5 correspond au paramètre usine.
Orientation Portrait Paysage	Déterminer l'orientation de l'image numérisée. Remarque : Portrait correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
Format d'origine Lettre Légal Executive Folio Statement Oficio (Mexique) Universal Détection automatique de format Formats différents A3 A4 A5 A6 JIS B4 JIS B5 Format de numérisation personnalisé [x] Original livre Carte de visite 3 x 5 pouces 4 x 6 pouces	Spécifier le format du document original. Remarque : Le format Lettre est le paramètre appliqué aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.
Faces (recto verso) Désactiver Bord long Bord court	Définir l'orientation du texte et des images sur la page. Remarques : • Désactiver correspond au paramètre usine. • La reliure bord long suppose que les pages sont reliées par leur bord long (bord gauche pour l'orientation portrait et bord supérieur pour l'orientation paysage). • La reliure bord court suppose que les pages sont reliées par leur bord court (bord supérieur pour l'orientation portrait et bord gauche pour l'orientation paysage).
Qualité JPEG Mieux adapté au contenu 5 à 90	Définir la qualité de la photo JPEG en fonction de la taille du fichier et de la qualité. Remarques : • Meilleur résultat pour le contenu correspond au paramètre usine. • 5 diminue la taille du fichier mais la qualité de l'image est réduite. • 90 fournit la meilleure qualité d'image mais le fichier est très volumineux. • Ce menu s'applique à toutes les fonctions de numérisation.
Valeur par défaut du texte 5 à 90	Définir la qualité d'une image de texte en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image. Remarque : 75 correspond au paramètre usine.
Valeur par défaut texte/photo 5 à 90	Définir la qualité d'un texte ou d'une photo en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image. Remarque : 75 correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
Valeur par défaut photo 5 à 90	Définir la qualité d'une photo en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image. Remarque : 50 correspond au paramètre usine.
Utiliser l'option TIFF multipage Activer Désactiver	Offrir un choix entre des fichiers TIFF comprenant une seule page et des fichiers TIFF de plusieurs pages. Pour une numérisation de plusieurs pages vers un FTP, un seul fichier TIFF comprenant toutes les pages est créé ou plusieurs fichiers TIFF sont créés comprenant un fichier pour chaque page. Remarques : • Activé correspond au paramètre usine. • Ce menu s'applique à toutes les fonctions de numérisation.
Nombre de pixels de la numérisation 1 bit 8 bits	Permettre au mode Texte/Photo de disposer de tailles de fichier inférieures en utilisant des images 1 bit lorsque la couleur est désactivée. Remarque : 8 bits correspond au paramètre usine.
Nom du fichier	Entrer un nom de fichier de base. Remarque : 53 caractères au maximum sont autorisés.
Personnaliser la numérisation Activer Désactiver	Copier un document comprenant plusieurs formats de papier en un seul travail de copie. Remarques : • Désactiver correspond au paramètre usine. • Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur formaté en état de fonctionnement.
Aperçu de la numérisation Activer Désactiver	Préciser si un aperçu des travaux de numérisation s'affiche à l'écran. Remarques : • Désactiver correspond au paramètre usine. • Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur formaté en état de fonctionnement.
Suppression de l'arrière-plan -4 à 4	Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une copie. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.
Equilibre des couleurs Cyan - Rouge Magenta - Vert Jaune - Bleu	Permettre une balance uniforme des couleurs dans l'image numérisée.

Utilisation	A
Détourage couleur Détourage couleur Aucune Rouge Vert Bleu Seuil de rouge par défaut 0 – 255 Seuil de vert par défaut 0 – 255 Seuil de bleu par défaut 0 – 255	Spécifier quelle couleur détourer lors des numérisations et ajuster le paramètre de détourage pour chaque seuil de couleur. Remarques : • Aucun correspond au paramètre usine pour Détourage couleur. • 128 correspond au paramètre usine pour chaque seuil de couleur.
Contraste 0 – 5 Mieux adapté au contenu	Déterminer le contraste de l'image numérisée. Remarque : Meilleur résultat pour le contenu correspond au paramètre usine.
Image miroir Désactiver Activer	Créer une image miroir du document d'origine. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Image négative Désactiver Activer	Créer une image en négatif du document d'origine. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Détail des ombres -4 à 4	Régler la quantité de détail des ombres visible sur une image numérisée. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.
Numériser bord à bord Désactiver Activer	Déterminer si le document d'origine est numérisé bord à bord. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Netteté 1 – 5	Régler la netteté d'une image numérisée. Remarque : 3 correspond au paramètre usine.
Température -4 à 4	Spécifier des impressions chaudes ou froides. Les valeurs froides génèrent un résultat plus bleu que celui obtenu par défaut, tandis que les valeurs chaudes génèrent un résultat plus rouge que celui obtenu par défaut. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.

Paramètres d'impression

Copies 1 – 999	Indiquer un nombre de copies par défaut pour chaque impression. Remarque : 1 correspond au paramètre usine.
Alimentation papier Bac [x] Chargeur multifonction Manuel Papier Manuel enveloppe	Choisir l'alimentation papier par défaut pour toutes les tâches d'impression Remarque : Le bac 1 correspond aux paramètres usine.
Assembler (1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Imprimer les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini lors de l'impression de plusieurs exemplaires de ce travail. Remarque : (1,2,3) (1,2,3) correspond au paramètre usine.

Faces (recto verso) Recto Recto verso	Indiquer si les documents sont imprimés sur une ou sur les deux faces du papier. Remarque : Recto correspond au paramètre usine.
Agrafe Désactiver Activer	Indiquer si les impressions sont agrafées. Remarques : - Désactiver correspond au paramètre usine. - Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsque l'unité de finition d'agrafage est installée.
Perforatrice Désactiver Activer	Indiquer si les impressions sont perforées. Remarques : - Désactiver correspond au paramètre usine. - Ce menu s'affiche uniquement lorsqu'une unité de finition d'agrafage perforatrice prise en charge est installée.
Mode Perforatrice 2 perf. 3 perf. 4 perf.	Indiquer le nombre de perforations à réaliser sur les impressions. Remarques : 3 perforations est le paramètre par défaut pour les Etats-Unis. appliqué aux Etats-Unis. 4 perforations correspond au paramètre par défaut pour les autres pays. - Ce menu s'affiche uniquement lorsqu'une unité de finition d'agrafage perforatrice prise en charge est installée.
Reliures recto/verso Bord long Bord court	Définir la reliure pour les pages recto verso selon l'orientation des pages du document imprimé. Remarques : - La reliure bord long suppose que les pages sont reliées par leur bord long (bord gauche pour l'orientation portrait et bord supérieur pour l'orientation paysage). - La reliure bord court suppose que les pages sont reliées par leur bord court (bord supérieur pour l'orientation portrait et bord gauche pour l'orientation paysage).
Paper Saver Orientation (Orientation économie papier) Auto Paysage Portrait	Déterminer l'orientation d'un document multipage. Remarque : Auto correspond au paramètre usine. L'imprimante sélectionne automatiquement l'orientation (Portrait ou Paysage).
Economiseur de papier Désactiver 2 pages/feuille 3 pages/feuille 4 pages/feuille 6 pages/feuille 9 pages/feuille 12 pages/feuille 16 pages/feuille	Indiquer que plusieurs images de pages doivent être imprimées sur une seule face du papier. Remarques : - Désactiver correspond au paramètre usine. - Le numéro sélectionné correspond au nombre de pages imprimées sur une face.

Paper Saver Border (Bordure économie papier) Aucune Solide	Imprimer une bordure sur chaque page. Remarque : Aucun correspond au paramètre usine.
Paper Saver Ordering (Position économie papier) Horizontal Horizontal inversé Vertical inversé Vertical	Déterminer la position des images sur plusieurs pages. Remarques : • Horizontal correspond au paramètre usine. • La position dépend du nombre d'images de page et de l'orientation sélectionnée (Paysage ou Portrait).
Séparateurs Désactiver Entre les copies Entre les travaux Entre les pages	Indiquer si des séparateurs vierges sont insérés. Remarques : • Désactiver correspond au paramètre usine. • Entre copies insère une page vierge entre chaque copie d'un travail d'impression si l'option Assembler est définie sur (1,2,3) (1,2,3). Si l'option Assembler est définie sur (1,1,1) (2,2,2), une page vierge est insérée entre chaque série de pages imprimées (après toutes les pages 1 et toutes les pages 2 par exemple). • Entre travaux insère une page vierge entre les travaux d'impression. • Entre pages insère une page vierge entre chaque page d'un travail d'impression. Cette fonction est utile si vous imprimez des transparents ou lorsque vous souhaitez insérer des pages vierges dans un document.
Source séparateur Bac [x] Chargeur multifonction	Indiquer la source d'alimentation des séparateurs. Remarque : Le bac 1 correspond aux paramètres usine.
Pages vierges Ne pas imprimer Imprimer	Indiquer si des pages vierges sont insérées dans un travail d'impression. Remarque : Ne pas imprimer correspond au paramètre usine.

Paramètres d'impression

Configuration, menu

Utilisation	A
Langage d'imprimante Emulation PCL Emulation PS	Définir le langage de l'imprimante par défaut. Remarques : • Emulation PCL correspond au paramètre usine. • L'émulation PostScript utilise un interpréteur PostScript pour le traitement des travaux d'impression. • L'émulation PCL utilise un interpréteur PCL pour le traitement des travaux d'impression. • Si vous sélectionnez un langage d'imprimante par défaut, le logiciel peut continuer à envoyer des travaux d'impression utilisant un autre langage.

Utilisation	A
Travail en attente Activé Désactivé	Déterminer si les travaux d'impression sont supprimés de la file d'attente d'impression lorsque des paramètres personnalisés ou des options d'imprimante non disponibles sont nécessaires. Ces travaux d'impression sont stockés dans une file d'attente d'impression distincte. Les autres travaux d'impression peuvent ainsi être imprimés normalement. Lorsque les informations ou les options manquantes, ou les deux, sont obtenues, les travaux stockés sont imprimés. Remarques : • Désactivé correspond au paramètre usine. • Ce menu s'affiche uniquement lorsque le disque dur de l'imprimante n'est pas en lecture seule. Cette configuration permet de sauvegarder les travaux suspendus si l'imprimante est débranchée.
Zone d'impression Normale Page entière	Définir la zone d'impression logique et physique. Remarques : • Normale correspond au paramètre usine. Si vous essayez d'imprimer des données dans la zone non imprimable définie par la valeur Normale, l'image est tronquée au niveau des limites définies. • Page entière permet de déplacer l'image dans une zone non imprimable définie par le paramètre Normal. Cependant, l'image est tronquée au niveau des limites définies pour la zone imprimable normale. Ce paramètre affecte uniquement les pages imprimées avec un interpréteur PCL 5e ; il n'a aucune incidence sur les pages imprimées avec un interpréteur PCL XL ou PostScript.
Télécharger la cible Mémoire vive Flash Disque	Définir l'emplacement de stockage des ressources téléchargées. Remarques : • RAM correspond au paramètre usine. L'enregistrement des ressources téléchargées dans la mémoire vive (RAM) est temporaire. • L'enregistrement des ressources téléchargées dans la mémoire flash ou sur le disque dur de l'imprimante est permanent. Les ressources téléchargées restent dans la mémoire flash ou sur le disque dur de l'imprimante même si l'imprimante est mise hors tension. • Cette option s'affiche uniquement si une mémoire flash ou un disque dur d'imprimante est installé.
Economiser ressource Activé Désactivé	Indiquer comment l'imprimante doit traiter les ressources temporaires téléchargées, telles que les polices et les macros stockées dans la mémoire vive (RAM), lorsqu'elle reçoit un travail d'impression nécessitant une quantité de mémoire supérieure à celle disponible. Remarques : • Désactivé correspond au paramètre usine. L'imprimante conserve les ressources téléchargées tant que la mémoire n'est pas requise pour d'autres travaux. Les ressources téléchargées sont supprimées afin de traiter les travaux d'impression. • Lorsque cette option est activée, l'imprimante conserve les ressources téléchargées lorsqu'elle est réinitialisée ou que le langage est modifié. Si l'imprimante manque de mémoire, le message Mémoire saturée [38] s'affiche mais les ressources téléchargées ne sont pas supprimées.
Imprimer tout - Ordre Alphabétique Plus ancien d'abord Plus récent d'abord	Définir l'ordre dans lequel les travaux suspendus et les travaux confidentiels sont imprimés quand Imprimer tout - Ordre est sélectionné. Remarque : L'ordre Alphabétique correspond au paramètre usine.

Finition, menu

Utilisation	A
Faces (recto verso) Recto Recto verso	Définir le mode recto verso comme valeur par défaut pour tous les travaux d'impression. Remarques : - Recto correspond au paramètre usine. - Vous pouvez définir l'impression recto verso à partir du logiciel d'imprimante.
Reliures recto/verso Bord long Bord court	Définir la façon dont les pages recto verso sont reliées et imprimées. Remarques : - Le paramètre par défaut est Bord long. Cela suppose que les pages sont reliées par leur bord long (bord gauche pour l'orientation portrait et bord supérieur pour l'orientation paysage). - La reliure bord court suppose que les pages sont reliées par leur bord court (bord supérieur pour l'orientation portrait et bord gauche pour l'orientation paysage).
Copies 1 – 999	Indiquer le nombre de copies par défaut pour chaque impression. Remarque : 1 correspond au paramètre usine.
Pages vierges Ne pas imprimer Imprimer	Indiquer si des pages vierges sont insérées dans un travail d'impression. Remarque : Ne pas imprimer correspond au paramètre usine.
Assembler (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Imprimer les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini lors de l'impression de plusieurs exemplaires de ce travail. Remarque : (1,2,3) (1,2,3) correspond au paramètre usine.
Séparateurs Désactiver Entre les copies Entre les travaux Entre les pages	Indiquer si des séparateurs vierges sont insérés. Remarques : - Désactiver correspond au paramètre usine. - Entre copies insère une page vierge entre chaque copie d'un travail d'impression si l'option Assembler est définie sur (1,2,3) (1,2,3). Si l'option Assembler est définie sur (1,1,1) (2,2,2), une page vierge est insérée entre chaque série de pages imprimées (après toutes les pages 1 et toutes les pages 2 par exemple). - Entre travaux insère une page vierge entre les travaux d'impression. - Entre pages insère une page vierge entre chaque page d'un travail d'impression. Cette fonction est utile si vous imprimez des transparents ou lorsque vous souhaitez insérer des pages vierges dans un document.
Alimentation des pages de séparation Bac [x] Chargeur multifonction	Indiquer la source d'alimentation des séparateurs. Remarques : - Bac 1 (bac standard) correspond au paramètre usine. - Dans le menu Papier, définissez Configurer MF sur Cassette pour que le chargeur multifonction s'affiche en tant que paramètre du menu.

Utilisation	A
Economiseur de papier Désactiver 2 pages/feuille 3 pages/feuille 4 pages/feuille 6 pages/feuille 9 pages/feuille 12 pages/feuille 16 pages/feuille	Imprimer des images sur plusieurs pages sur une seule face du papier. Remarques : • Désactiver correspond au paramètre usine. • Le numéro sélectionné correspond au nombre de pages imprimées sur une face.
Paper Saver Ordering (Position économie papier) Horizontal Horizontal inversé Vertical inversé Vertical	Déterminer la position d'images sur plusieurs pages lorsque l'option Economie papier est utilisée. Remarques : • Horizontal correspond au paramètre usine. • La position dépend du nombre d'images de page et de l'orientation sélectionnée (Paysage ou Portrait).
Paper Saver Orientation (Orientation économie papier) Auto Paysage Portrait	Déterminer l'orientation d'un document multipage. Remarque : Auto correspond au paramètre usine. L'imprimante sélectionne automatiquement l'orientation (Portrait ou Paysage).
Paper Saver Border (Bordure économie papier) Aucune Solide	Imprimer une bordure lorsque l'option Economie papier est utilisée. Remarque : Aucun correspond au paramètre usine.
Agraffer le travail Auto Retour Double Avant Désactiver	Indiquer si les impressions sont agrafées. Remarques : • Désactiver correspond au paramètre usine. • Ce menu s'affiche uniquement lorsqu'une unité de finition d'agrafage en option est installée.
Test agraf.	Imprimer un rapport confirmant que l'unité de finition d'agrafage fonctionne correctement. Remarque : Ce menu s'affiche uniquement lorsqu'une unité de finition d'agrafage en option est installée.
Perforatrice Activer Désactiver	Indiquer si des perforations sont créées sur les impressions en vue de ranger les feuilles dans un classeur ou un dossier. Remarques : • Désactiver correspond au paramètre usine. • Ce menu s'affiche uniquement lorsqu'une unité de finition d'agrafage, perforatrice prise en charge est installée.

Utilisation	A
Mode Perforatrice 2 perf. 3 perf. 4 perf.	Indiquer le nombre de perforations à créer sur les impressions en vue de ranger les feuilles dans un classeur ou un dossier. Remarques : • 3 perforations est le paramètre par défaut pour les Etats-Unis. appliqué aux Etats-Unis. 4 perforations correspond au paramètre par défaut pour les autres pays. • Ce menu s'affiche uniquement lorsqu'une unité de finition d'agrafage, perforatrice prise en charge est installée.
Décaler les pages Aucune Entre les copies Entre les travaux	Décaler les pages dans certains cas. Remarques : • Aucun correspond au paramètre usine. • Entre copies décale chaque copie d'un travail d'impression si l'option Assembler est définie sur (1,2,3) (1,2,3). Si l'option Assembler est définie sur (1,1,1) (2,2,2), chaque série de pages imprimées est décalée, par exemple toutes les pages 1 et toutes les pages 2. • Entre travaux définit la même position de décalage pour l'intégralité du travail d'impression, indépendamment du nombre de copies imprimées. • Ce menu s'affiche uniquement lorsqu'une unité de finition d'agrafage en option est installée.

Qualité, menu

Utilisez	Pour
Résolution impression 300 ppp 600 ppp 1200 ppp Qualité d'image 1200 Qualité d'image 2400	Spécifier la résolution de sortie d'impression exprimée en points par pouce (ppp) ou en qualité d'image. Remarque : 600 ppp correspond au paramètre usine.
amplificateur de pixels Désactiver Polices Horizontalement Verticalement Les deux sens	Augmente les pixels pour clarifier et améliorer les images ou le texte. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Intensité toner 1 – 10	Détermine l'intensité de l'impression. Remarques : • 8 correspond au paramètre usine. • La sélection d'une valeur plus petite permet d'économiser le toner.

Utilisez	Pour
Accentuer les traits fins Activer Désactiver	Améliore la qualité de l'impression pour des lignes plus lisses et des bords plus nets. Remarques : - Désactiver correspond au paramètre usine. - Vous pouvez définir cette option à partir du logiciel d'imprimante. Pour les utilisateurs Windows, cliquez sur Fichier > Imprimer, puis sur Propriétés ou Préférences. Pour les utilisateurs Macintosh, choisissez Fichier > Imprimer, puis réglez les paramètres depuis la boîte de dialogue Imprimer et les menus contextuels. - Pour définir cette option à partir d'Embedded Web Server, entrez l'adresse IP de l'imprimante réseau dans le champ d'adresse du navigateur Web.
Correction des gris Auto Désactiver	Améliore le contraste appliqué aux images. Remarque : Auto correspond au paramètre usine.
Luminosité -6 à 6	Eclaircit ou assombrit les tâches d'impression. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.
Contraste 0 – 5	Contrôle le contraste des impressions. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.

Compta travaux, menu

Remarque : Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur formaté en état de fonctionnement.

Utilisation	A
Job Accounting Log (Journal de compta tâches) Désactiver Activer	Déterminer et définir si l'imprimante crée un journal des tâches d'impression reçus. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Job Accounting Utilities (Utilitaires de compta tâches)	Imprimer et supprimer des fichiers journaux ou les exporter vers un lecteur flash.
Accounting Log Frequency (Fréquence du journal de compta tâches) Chaque jour Chaque semaine Mensuels	Déterminer et définir la fréquence à laquelle un fichier journal est créé. Remarque : Mensuel correspond au paramètre usine.
Log Action at End of Frequency (Consigner action en fin de fréquence) Aucune Envoyer par e-mail journal actuel Envoyer par e-mail et suppr. journal actuel Poster journal actuel Poster et suppr. journal actuel	Déterminer et définir comment l'imprimante réagit à l'expiration du seuil de fréquence. Remarque : Aucun correspond au paramètre usine.
Consigner niv. quasi plein Désactiver 1–99	Indiquer la taille maximale du fichier journal avant que l'imprimante exécute l'option Log Action at Near Full (Consigner action lorsque le disque est presque plein). Remarque : 5 correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
Consigner action à niv. quasi plein Aucune Envoyer par e-mail journal actuel Envoyer par e-mail et suppr. journal actuel Envoyer par e-mail et suppr. plus ancien journal Poster journal actuel Poster et suppr. journal actuel Poster et suppr. plus ancien journal Suppr. journal actuel Suppr. plus ancien journal Suppr. tous les journaux Suppr. tout sauf actuel	Déterminer comment l'imprimante réagit lorsque son disque dur est presque plein. Remarques : • Aucun correspond au paramètre usine. • La valeur définie dans l'option Log Near Full Level (Consigner Niveau disque presque plein) détermine le déclenchement de cette action.
Consigner action à niv. plein Aucune Envoyer par e-mail et suppr. journal actuel Envoyer par e-mail et suppr. plus ancien journal Poster et suppr. journal actuel Poster et suppr. plus ancien journal Suppr. journal actuel Suppr. plus ancien journal Suppr. tous les journaux Suppr. tout sauf actuel	Déterminer et définir comment l'imprimante réagit lorsque l'utilisation du disque atteint la limite maximale (100 Mo). Remarque : Aucun correspond au paramètre usine.
URL pr poster jnal	Déterminer et définir où l'imprimante envoie les journaux de compte tâches.
E-mail pr env. jnal	Indiquer l'adresse email où l'imprimante envoie les journaux de compte travaux.
Préfixe fichier journal	Saisir le préfixe que vous souhaitez pour nommer le fichier journal. Remarque : le nom d'hôte actuel défini dans le menu TCP/IP est utilisé comme préfixe de fichier journal par défaut.

Menu Utilitaires

Utilisation	A
Suppr trav. suspendus Confidentiel Suspendu Non restauré Tous	Supprimer tous les travaux confidentiels et suspendus du disque dur de l'imprimante. Remarques : • Le choix d'une valeur affecte uniquement les travaux d'impression stockés dans l'imprimante. Les signets, les travaux d'impression stockés dans les lecteurs Flash et les autres types de travaux suspendus ne sont pas concernés. • Non restauré supprime les travaux d'impression et les travaux suspendus qui <i>ne sont pas</i> restaurés à partir du disque dur ou de la mémoire de l'imprimante.

Utilisation	A
Formater le lecteur flash Oui Non	Formatez la mémoire flash. Avertissement—Danger potentiel : ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant le formatage de la mémoire flash. Remarques : • Si vous sélectionnez Oui, toutes les données de la mémoire flash sont supprimées. • Si vous sélectionnez Non, la demande de formatage est annulée. • On appelle mémoire flash la capacité de stockage ajoutée grâce à l'installation sur l'imprimante d'une carte flash. • La carte mémoire flash ne doit pas être protégée en lecture/écriture ou en écriture. • Cette option s'affiche uniquement lorsque un lecteur flash d'imprimante non défectueux est installé.
Supprimer télécharg. sur le disque. Suppr. maintenant Ne pas supprimer	Supprimer les ressources téléchargées du disque dur de l'imprimante, y compris tous les travaux suspendus, mémorisés et en attente. Remarques : • Suppr. maintenant configure la suppression des téléchargements et permet la réinitialisation de l'affichage de l'imprimante au terme du processus de suppression. • Ne pas supprimer configure l'imprimante de manière à rétablir l'écran d'origine à la fin de la suppression.
Activer le dépistage Hex	Permet d'isoler plus facilement la cause d'un problème d'impression. Remarques : • Lorsque cette option est activée, toutes les données envoyées à l'imprimante sont imprimées sous la forme d'une représentation hexadécimale et alphabétique et les codes de commande ne sont pas exécutés. • Pour quitter ou désactiver le mode Dépistage Hex, réinitialisez l'imprimante ou mettez-la hors tension.
Taux de couverture Désactivé Activé	Fournit une estimation du pourcentage de couverture en toner d'une page. L'estimation est imprimée sur une page distincte à la fin de chaque travail d'impression. Remarque : Désactivé correspond au paramètre usine.

Menu XPS

Utilisation	Pour
Imprimer pages err. Hors fonction En fonction	Imprimer une page contenant des informations sur les erreurs, notamment sur les erreurs de marquage XML. Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.

Menu PDF

Utilisation	A
Ajuster la page Oui Non	Ajustez le contenu de la page au format du papier sélectionné. Remarque : Non correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
Commentaires Ne pas imprimer Impression	Impression des commentaires dans un fichier PDF. Remarque : Ne pas imprimer correspond au paramètre usine.

PostScript, menu

Utilisation	A
Impr. erreur PS Activé Désactivé	Impression d'une page mentionnant l'erreur PostScript. Remarque : Désactivé correspond au paramètre usine.
Lock PS Startup Mode (Verrouiller le mode de démarrage PS) Activé Désactivé	Désactiver le fichier SysStart. Remarque : Désactivé correspond au paramètre usine.
Priorité des polices Résident Flash/Disque	Etablir l'ordre de recherche des polices. Remarques : • Résidente correspond au paramètre usine. • Cette option de menu n'est disponible que lorsque l'imprimante est équipée d'une carte mémoire flash formatée ou d'un disque dur en bon état de marche. • Vérifiez que la carte mémoire flash ou le disque dur de l'imprimante n'est pas protégé en lecture/écriture, en écriture ou par un mot de passe. • La taille du tampon de travail ne doit pas être définie sur 100 %.

émul PCL, menu

Utilisation	A
Origine police Résident Disque Télécharger Flash Tous	Déterminer le jeu de polices affiché dans le menu Nom police. Remarques : • Résidente correspond au paramètre usine. Résidente affiche le jeu de polices par défaut téléchargé dans la mémoire vive (RAM). • Les paramètres Mémoire flash et Disque affichent toutes les polices résidentes de cette option. • L'option Flash doit être correctement formatée et ne peut pas être protégée en lecture/écriture, en écriture ou par un mot de passe. • Téléchargement affiche toutes les polices téléchargées dans la mémoire vive (RAM). • Tout affiche toutes les polices disponibles, quelle que soit l'option.
Nom police Courier 10	Identifier une police particulière ainsi que son emplacement. Remarque : Courier 10 correspond au paramètre usine. Il indique le nom de la police, son ID ainsi que son emplacement de stockage sur l'imprimante. L'abréviation est R pour résidente, F pour mémoire flash, K pour disque et D pour téléchargement.

Utilisation	A
Jeu symboles 10U PC-8 12U PC-850	Déterminer le jeu de symboles pour chaque nom de police. Remarques : - Le format par défaut aux Etats-Unis est 10U PC-8. Le format international par défaut est 12U PC-850 - Un jeu de symboles est un ensemble de caractères alphanumériques, de signes de ponctuation et de symboles spéciaux. Les jeux de symboles prennent en charge les exigences propres à différentes langues ou programmes spécifiques, telles que les symboles mathématiques utilisés pour la notation scientifique. Seuls les jeux de symboles pris en charge sont affichés.
Paramètres émul. PCL Taille en points 1 – 1008	Modifier la taille en points pour les polices typographiques vectorielles. Remarques : 12 correspond au paramètre usine. - Le terme « Taille en points » fait référence à la hauteur des caractères de la police. Un point équivaut à environ 0,014 pouce. - La taille en points peut être réduite ou augmentée par incrément de 0,25.
Paramètres émul. PCL Pas 0,08 – 100	Spécifier l'espacement pour les polices vectorielles à espacement fixe. Remarques : 10 correspond au paramètre usine. - L'espacement correspond au nombre de caractères à espacement fixe par pouce (cpp). - L'espacement peut être réduit ou augmenté par incrément de 0,01 cpp. - Dans le cas de polices à espacement constant non vectorielles, l'espacement est affiché mais ne peut pas être modifié.
Paramètres émul. PCL Orientation Portrait Paysage	Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page. Remarques : - Portrait correspond au paramètre usine. Portrait imprime le texte et les graphiques parallèlement au bord court du papier. - Paysage imprime le texte et les graphiques parallèlement au bord long du papier.
Paramètres émul. PCL Lignes par page 1 – 255	Spécifier le nombre de lignes imprimées sur chaque page. Remarques : - La valeur 60 perf. correspond au réglage par défaut pour les Etats-Unis. 64 correspond à la valeur internationale par défaut. - L'imprimante définit l'espace disponible entre chaque ligne en fonction des paramètres Lignes par page, Format papier et Orientation. Sélectionnez le format papier et l'orientation avant de définir le nombre de lignes par page.
Paramètres émul. PCL Largeur A4 198 mm 203 mm	Configurer l'imprimante pour une impression sur format A4. Remarques : 198 mm correspond au paramètre usine. 203 mm configure la largeur de la page de façon à pouvoir imprimer 80 caractères avec un espacement de 10.

Utilisation	A
Paramètres émul. PCL CR Auto après LF Activé Désactivé	Indiquer si l'imprimante effectue automatiquement un retour chariot (CR) après une commande de saut de ligne (LF). Remarque : Désactivé correspond au paramètre usine.
Paramètres émul. PCL LF Auto après CR Activé Désactivé	Indiquer si l'imprimante insère automatiquement un saut de ligne (LF) après une commande de retour chariot (CR) Remarque : Désactivé correspond au paramètre usine.
Renommer les bacs Affecter chrg MF Désactivé Aucune 0 – 199 Attribuer bac [x] Désactivé Aucune 0 – 199 Affecter papier man. Désactivé Aucune 0 – 199 Affecter env. manuel Désactivé Aucune 0 – 199	Configurer l'imprimante pour qu'elle fonctionne avec des logiciels ou des programmes qui utilisent une numérotation différente pour les bacs et les chargeurs. Remarques : • Désactivé correspond au paramètre usine. • Aucun ignore la commande de sélection de la source d'alimentation. Cette option s'affiche uniquement lorsqu'elle est sélectionnée par l'interpréteur PCL 5. • 0 – 199 permet d'attribuer des paramètres personnalisés.
Renommer les bacs Afficher les paramètres usine MPF par défaut = 8 T1 par défaut = 1 T1 par défaut = 4 T1 par défaut = 5 T1 par défaut = 20 T1 par défaut = 21 Env par défaut = 6 MPapier par défaut = 2 MEnv par défaut = 3	Afficher la valeur par défaut attribuée à chaque bac ou chargeur.
Renommer les bacs Restaurer les valeurs par défaut Oui Non	Restaurer les paramètres par défaut de tous les bacs et chargeurs.

HTML, menu

Option		Utilité
Nom police Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco Nouvel CenturySbk New York Optima Oxford Palatino Stempel Garamond Taffy Times Times New Roman Univers Zapf Chancery NewSansMTJA NewSansMTCS NewSansMTCT NewSansMTKO	Définir la police par défaut pour les documents HTML. Remarque : La police Times est utilisée pour les documents HTML dont la police n'est pas spécifiée.

Option	Utilité
Taille de la police 1 à 255 pt	Définir la taille de police par défaut pour les documents HTML. Remarques : • 12 pt correspond au paramètre usine. • La taille de police peut être augmentée par incrément de 1 pt.
Mettre à l'échelle 1 à 400 %	Etablir la police par défaut pour les documents HTML. Remarques : • 100 % correspond au paramètre usine. • La mise à l'échelle peut se faire par incrément de 1 %.
Orientation Portrait Paysage	Définir l'orientation de la page pour les documents HTML. Remarque : Portrait correspond au paramètre usine.
Taille de la marge 8 à 255 mm	Définir la marge de la page pour les documents HTML. Remarques : • 19 mm correspond au paramètre usine. • La taille de la marge peut être augmentée par incrément de 1 mm.

Option	Utilité
Arrière-plans Ne pas imprimer Imprimer	Indiquer s'il faut ou non imprimer les arrière-plans des documents HTML. Remarque : Imprimer correspond au paramètre usine.

Menu Image

Utilisation	Pour
Ajustement auto En fonction Hors fonction	Sélectionner le format, l'échelle et l'orientation du papier les plus appropriés. Remarque : En fonction correspond au paramètre usine. Il annule les paramètres de mise à l'échelle et d'orientation définis pour certaines images.
Inverser En fonction Hors fonction	Inverser les images monochromes à deux tons. Remarques : - Hors fonction correspond au paramètre usine. - Ce paramètre ne s'applique pas aux images de format GIF ou JPEG.
Echelle Ancrage sup. gauche Meilleure corres Ancrage au centre Ajuster en haut./larg. Ajuster en hauteur Ajuster en largeur	Ajuster l'image au format de support sélectionné. Remarques : - Meilleure corres. correspond à la valeur usine. - Lorsque le paramètre Ajustement auto est en fonction, l'échelle est automatiquement définie sur Meilleure corres.
Orientation Portrait Paysage Portrait inv. Paysage inversé	Définir l'orientation de l'image. Remarque : Portrait correspond au paramètre usine.

Aide, menu

Option de menu	Description
Imprimer tous les guides	Imprimer toutes les pages du guide
Guide de copie	Fournit des informations sur la réalisation de copies et la configuration des paramètres
Guide du courrier électronique	Fournit des informations sur l'envoi d'e-mails et la configuration des paramètres
Guide du télécopieur	Fournit des informations sur l'envoi de télécopies et la configuration des paramètres
Guide FTP	Fournit des informations sur la numérisation de documents et la configuration des paramètres
Guide des défauts d'impression	Fournit un modèle pour déterminer l'origine de la répétition des défauts de qualité d'impression et répertorie les paramètres pouvant être utilisés pour ajuster la qualité d'impression
Guide d'information	Indique où trouver des informations supplémentaires.
Guide des fournitures	Affiche des informations sur la commande de consommables.

Economiser de l'argent et protéger l'environnement

Lexmark s'engage dans la protection de l'environnement et ne cesse d'améliorer ses imprimantes afin de réduire leur impact sur l'environnement. Nous concevons nos produits dans un souci de respect de l'environnement, fabriquons nos emballages de manière à réduire les matériaux utilisés et proposons des programmes de retrait et de recyclage. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique suivante :

- Le chapitre Avis
- La section Responsabilité environnementale du site Web Lexmark est disponible à l'adresse : www.lexmark.com/environnement
- Le programme de recyclage Lexmark à www.lexmark.com/recycle

La sélection de certains paramètres ou de certaines tâches de votre imprimante peut vous permettre de réduire encore plus l'impact de votre imprimante. Ce chapitre indique quels paramètres et tâches sont plus respectueux de l'environnement.

Economies de papier et de toner

Des études démontrent que l'utilisation de papier est responsable de l'empreinte carbone d'une imprimante à hauteur de 80 %. Vous pouvez réduire votre empreinte carbone de manière significative en utilisant du papier recyclé et en suivant ces suggestions d'impression, par exemple l'impression recto verso et l'impression de pages multiples sur une seule feuille de papier.

Utilisation de papier recyclé

En tant qu'entreprise sensible au respect de l'environnement, Lexmark approuve l'utilisation du papier recyclé spécialement destiné aux imprimantes laser. Pour plus d'informations sur les papiers recyclés pris en charge par votre imprimante, reportez-vous à la section « [Utilisation de papier recyclé et d'autres papiers de bureau](#) » à la page 64.

Economie des fournitures

Utiliser les deux faces du papier

Si votre modèle d'imprimante prend en charge l'impression recto verso, vous pouvez vérifier si les deux faces du papier sont imprimées.

Remarques :

- L'impression recto verso est le paramètre par défaut dans le pilote d'impression.
- Pour obtenir la liste complète des pays et des produits pris en charge, reportez-vous à <http://support.lexmark.com>.

Placez plusieurs pages sur une feuille de papier.

Vous pouvez imprimer jusqu'à 16 pages consécutives d'un document de plusieurs pages sur une seule face d'une feuille de papier en sélectionnant l'impression multipage (N pages par feuille) pour le travail d'impression.

Vérifiez la qualité de votre brouillon.

Avant d'imprimer ou de faire plusieurs copies d'un document, procédez comme suit :

- Utilisez la fonction de prévisualisation pour visualiser le document avant de l'imprimer.
- Imprimez une copie du document pour en vérifier le contenu et le format.

Evitez les bourrages papier

Définissez correctement le type et le format de papier pour éviter les bourrages. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Réduction des risques de bourrage](#) » à la page 246.

Economie d'énergie

Utilisation du mode Hibernation

Le mode Hibernation est un mode de fonctionnement électrique ultra faible.

Remarques :

- Le délai par défaut avant que l'imprimante n'entre en mode Hibernation est de trois jours.
- Assurez-vous de sortir l'imprimante du mode Hibernation avant d'envoyer un nouveau travail d'impression. Une réinitialisation du disque dur ou une pression longue sur le bouton Veille permet de sortir l'imprimante du mode Hibernation.
- Le serveur Web incorporé est désactivé lorsque l'imprimante est en mode Hibernation.

1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Paramètres** > **Paramètres généraux**

2 Dans le menu Appuyer sur le bouton Veille ou Maintenir le bouton Veille enfoncé, sélectionnez **Hibernation**, puis appuyez sur **Envoyer**.

Utilisation du mode Eco

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres** > **Paramètres généraux** > **Mode Eco** > sélectionnez un paramètre

Utilisation	Pour
Hors fonction	Utiliser les paramètres usine par défaut pour tous les paramètres associés au mode Eco. Ce paramètre hors fonction prend en charge les spécifications de performance de l'imprimante.
Energie	Réduire la consommation d'énergie, notamment quand l'imprimante est inactive. • Les moteurs de l'imprimante ne démarrent pas avant qu'un document soit prêt pour l'impression. Vous constaterez peut-être un bref délai avant l'impression de la première page. • L'imprimante entre en mode Veille après une minute d'inactivité.
Energie/Papier	Utiliser tous les paramètres associés aux modes Energie et Papier.
Papier normal	• Activer la fonction Recto verso automatique. • Désactiver les fonctions de journal d'impression.

3 Cliquez sur **Envoyer**.

Réglage du Mode veille

1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Paramètres** > **Paramètres généraux** > **Délais** > **Mode veille**

2 Dans le champ Mode Veille, indiquez le délai d'attente en minutes avant la mise en veille de l'imprimante.

3 Appliquez les modifications.

Réglage de la luminosité de l'écran de l'imprimante

Pour faire des économies d'énergie ou si vous n'arrivez pas à lire les informations affichées à l'écran, vous pouvez régler la luminosité de l'écran.

Utilisation d'Embedded Web Server

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports, affichez l'adresse IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres** > **Paramètres généraux**.

3 Dans le champ Luminosité de l'écran, saisissez le pourcentage de luminosité de votre choix pour l'écran.

4 Cliquez sur **Envoyer**.

Recyclage

Lexmark propose des programmes de collecte et encourage une approche au recyclage progressiste et bénéfique à l'environnement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique suivante :

- Le chapitre Avis
- La section Responsabilité environnementale du site Web Lexmark est disponible à l'adresse : www.lexmark.com/environnement
- Le programme de recyclage Lexmark à www.lexmark.com/recycle

Recyclage des produits Lexmark

Pour renvoyer des produits Lexmark en vue de leur recyclage :

- 1 Rendez-vous sur le site www.lexmark.com/recycle.
- 2 Recherchez le type de produit que vous souhaitez recycler, puis sélectionnez votre pays ou région dans la liste.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Remarque : Le matériel et les fournitures de l'imprimante qui ne sont pas couverts par un programme de collecte Lexmark peuvent être recyclés dans votre déchetterie habituelle. Contactez votre déchetterie pour vérifier ce qui est accepté.

Recyclage de l'emballage Lexmark

Lexmark s'efforce continuellement à réduire l'emballage. En utilisant moins de matériaux d'emballage, nous nous assurons que les imprimantes Lexmark sont transportées de la manière la plus efficace et écologique possible, et que moins de matériaux d'emballage seront à jeter. Ceci se traduit par la réduction des émissions de gaz à effet de serre, par des économies d'énergie et de ressources naturelles.

Les cartons Lexmark sont entièrement recyclables si vous disposez des installations de recyclage adéquates. Il se peut que vous ne disposiez de telles installations à proximité.

La mousse utilisée dans les emballages Lexmark est recyclable si vous disposez des installations de recyclage adéquates. Il se peut que vous ne disposiez de telles installations à proximité.

Lorsque vous renvoyez une cartouche à Lexmark, vous pouvez réutiliser le carton qui contenait la cartouche. Lexmark recyclera le carton.

Retour des cartouches Lexmark pour réutilisation ou recyclage

Le programme de collecte des cartouches Lexmark évite de surcharger les décharges publiques par des millions de cartouches Lexmark tous les ans en mettant à disposition le retour simple et gratuit des cartouches usées Lexmark pour réutilisation ou recyclage. Cent pour cent des cartouches vides retournées à Lexmark sont réutilisées ou recyclées. Les cartons utilisés pour le retour des cartouches sont également recyclés.

Afin de retourner les cartouches Lexmark pour réutilisation ou recyclage, suivez les instructions fournies avec votre imprimante et utilisez l'étiquette d'expédition prépayée. Vous pouvez également procéder de la manière suivante :


- 1 Rendez-vous sur le site www.lexmark.com/recycle.
- 2 Dans la section Cartouches de toner, sélectionnez votre pays ou votre région.

- 3** Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Sécurisation de l'imprimante

Utilisation de la fonction de verrouillage

L'imprimante est équipée d'une fonction de verrouillage. Lorsque qu'un verrouillage compatible avec la majorité des ordinateurs portables est installé, l'imprimante est verrouillée. Une fois le verrouillage activé, la plaque protectrice de la carte logique et la carte logique ne peuvent pas être retirées. Installez le verrou à l'emplacement indiqué ci-dessous.

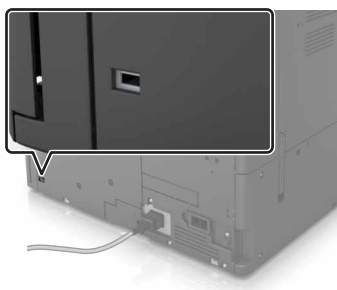

Déclaration relative à la volatilité

Votre imprimante comporte différents types de mémoires pouvant stocker les paramètres de l'imprimante et du réseau, ainsi que les données d'utilisateur.

Type de mémoire	Description
Mémoire volatile	Votre imprimante utilise une <i>mémoire vive</i> (RAM) standard pour mettre temporairement en mémoire tampon les données d'utilisateur pendant les travaux d'impression simples.
Mémoire non volatile	Votre imprimante peut utiliser deux types de mémoire non volatile : EEPROM et NAND (mémoire flash). Ces deux types sont utilisés pour stocker le système d'exploitation, les paramètres du périphérique, les informations du réseau, les paramètres des signets et les solutions intégrées.
Mémoire disque dur	certaines imprimantes ont un disque dur installé. Le disque dur de l'imprimante est conçue pour la fonctionnalité spécifique du dispositif. Cela permet au dispositif de conserver les données d'utilisateur mises en mémoire tampon à partir de travaux de d'impression complexes, ainsi que les données des formulaires et des polices.

Dans les circonstances suivantes effacez le contenu de toute mémoire installée dans l'imprimante :

- L'imprimante est mise hors service.
- Le disque dur de l'imprimante est remplacé.
- L'imprimante est déplacée dans un autre service ou site.
- L'entretien de l'imprimante est effectué par une personne externe à votre organisation.
- L'imprimante est envoyée en réparation.
- L'imprimante est vendue à une autre organisation.

Mise au rebut du disque dur de l'imprimante

Remarque : Certains modèles d'imprimantes ne sont pas équipés d'un disque dur.

Dans les environnements de haute sécurité, il peut être nécessaire de prendre des mesures supplémentaires pour vous assurer que les données confidentielles stockées dans le disque dur de l'imprimante ne sont pas accessibles lorsque l'imprimante ou son disque dur ont été enlevés de vos locaux.

- **Démagnétisation** : utilise un champ magnétique pour effacer les données stockées sur le disque dur
- **Compactage** : compresse physiquement le disque dur pour casser les composants et les rendre illisibles
- **Broyage** : broie physiquement le disque dur pour le transformer en petits morceaux métalliques

Remarque : La plupart des données peuvent être effacées de manière électronique, mais la seule façon de garantir un effacement complet des données consiste à détruire physiquement chaque périphérique mémoire du disque dur où sont stockées des données.

Effacement de la mémoire volatile

La mémoire volatile (RAM) installée sur votre imprimante nécessite une source d'alimentation pour conserver les informations. Mettez l'imprimante hors tension pour effacer les données en mémoire tampon.

Effacement de la mémoire non volatile

Effacez des paramètres individuels, des paramètres de périphérique et du réseau, des paramètres de sécurité et des solutions intégrées en procédant comme suit :

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Maintenez enfoncées les touches **2** et **6** du panneau de commandes pendant que vous mettez l'imprimante sous tension. Relâchez les boutons lorsque l'écran de la barre de progression apparaît.
- 3 Dans le menu Configuration, accédez à :
Rétablir les paramètres usine par défaut > Effacer mémoire de l'imprimante > Oui
L'imprimante redémarre à plusieurs reprises au cours du processus.
- 4 Appuyez sur **Précédent**, puis quittez le menu Configuration.

Remarque : L'imprimante effectue une réinitialisation, puis rétablit son mode de fonctionnement normal.

Effacement de la mémoire du disque dur de l'imprimante

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Maintenez enfoncées les touches **2** et **6** du panneau de commandes pendant que vous mettez l'imprimante sous tension. Relâchez les boutons lorsque l'écran de la barre de progression apparaît.
- 3 Dans le menu Configuration, accédez à :
Rétablir les paramètres usine par défaut > Effacer disque dur > sélectionnez la méthode pour effacer la mémoire du disque dur > **Oui**
Remarque : Ce processus peut prendre entre quelques minutes et plus d'une heure. Durant cette opération, l'imprimante n'est pas disponible pour d'autres tâches.
- 4 Appuyez sur **Précédent**, puis quittez le menu Configuration.

Remarque : L'imprimante effectue une réinitialisation, puis rétablit son mode de fonctionnement normal.

Configuration du chiffrement du disque dur de l'imprimante

Activez le chiffrement du disque dur pour éviter la perte de données sensibles en cas de vol de votre imprimante et de son disque dur.

Remarque : Certains modèles d'imprimantes ne sont pas équipés d'un disque dur.

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Maintenez enfoncées les touches **2** et **6** du panneau de commandes pendant que vous mettez l'imprimante sous tension. Relâchez les boutons uniquement lorsque l'écran de la barre de progression apparaît.
- 3 Appuyez sur **Chiffrement disq. dur > Activer**.

Remarque : L'activation du chiffrement du disque efface le contenu du disque dur.

- 4 Appuyez sur **Oui** pour effacer le disque.

Remarques :

- ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant le processus de chiffrement. Vous risquez de perdre des données.
- Le chiffrement du disque peut prendre entre quelques minutes et plus d'une heure. Durant cette opération, l'imprimante n'est pas disponible pour d'autres tâches.
- Une barre d'état indique la progression de l'effacement du disque. Une fois le chiffrement du disque terminé, l'imprimante revient à l'écran Activer/Désactiver.

- 5 Appuyez sur **Précédent**, puis quittez le menu Configuration.

Remarque : Remarque : l'imprimante effectue une réinitialisation, puis rétablit son mode de fonctionnement normal.

Recherche des informations de sécurité sur l'imprimante

Dans les environnements de haute sécurité, il peut être nécessaire de prendre des mesures supplémentaires pour vous assurer que les données confidentielles stockées dans l'imprimante ne sont pas accessibles à des personnes non autorisées. Pour obtenir de plus amples informations, consultez la

[page Page Web de Lexmark consacrée à la sécurité](http://support.lexmark.com) ou reportez-vous à *Embedded Web Server —Sécurité : Guide de l'administrateur* à <http://support.lexmark.com>.

Maintenance de l'imprimante

Avertissement—Danger potentiel : Le fait de ne pas remplacer les pièces et les fournitures, le cas échéant, pourrait endommager votre imprimante. En revanche, leur remplacement permet d'améliorer la performance de l'appareil.

Nettoyage des pièces de l'imprimante

Nettoyage de l'imprimante

Remarque : Vous devrez procéder au nettoyage après quelques mois d'utilisation.

Avertissement—Danger potentiel : Les dégâts sur l'imprimante provoqués par une mauvaise manipulation ne sont pas couverts par sa garantie.

- 1 Vérifiez que l'imprimante est hors tension et débranchée de la prise électrique.



ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.

- 2 Retirez le papier du réceptacle standard et du chargeur multifonction.
- 3 Nettoyez l'imprimante à l'aide d'une brosse souple ou d'un aspirateur pour retirer la poussière, les peluches du ruban et les bouts de papier.
- 4 Humidifiez un chiffon propre et sans peluches, puis utilisez-le pour nettoyer l'extérieur de l'imprimante.


Avertissement—Danger potentiel : N'utilisez pas de nettoyeurs ni de détergents de ménage, car ils peuvent détériorer l'extérieur de l'imprimante.

- 5 Assurez-vous que toutes les zones de l'imprimante sont sèches avant d'envoyer un nouveau travail d'impression.

Nettoyage de la vitre du scanner

Nettoyez la vitre du scanner lorsque vous constatez des problèmes de qualité d'impression tels que des rayures sur les images copiées ou numérisées.

- 1 Ouvrez le capot du scanner.

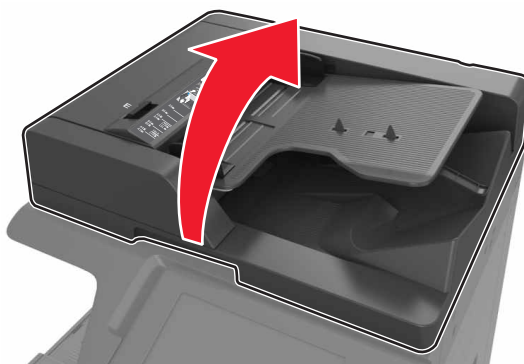

- 2 Nettoyez les zones indiquées avec un chiffon ou un tissu non pelucheux.




1	Dessous blanc du couvercle du scanner
2	Vitre du scanner
3	Vitre du CAD
4	Dessous blanc du couvercle du CAD


- 3 Fermez le capot du scanner.

Nettoyage du chargeur et de la lentille de la tête d'impression


1 Ouvrez la porte inférieure avant.

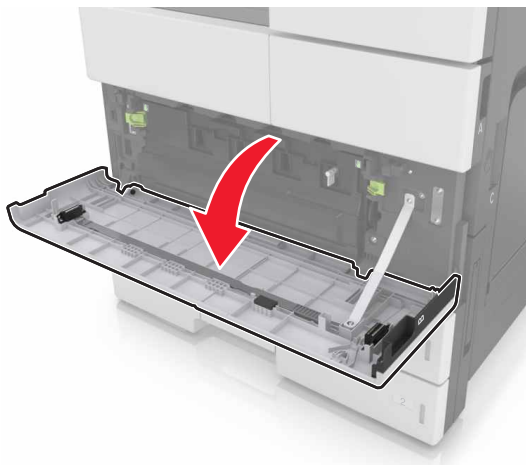


2 Retirez la bouteille de récupération de toner.

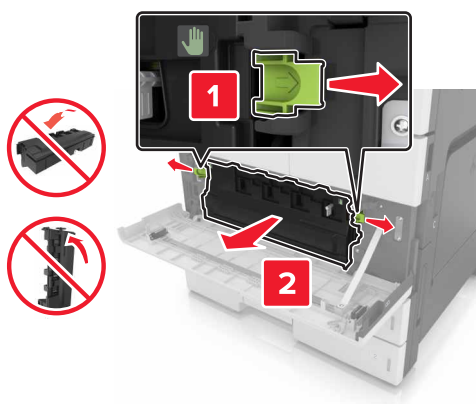


3 Localisez la languette blanche.

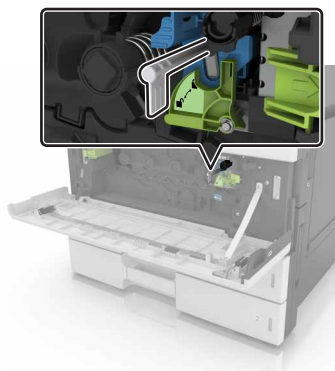


- 4** Tirez doucement sur la languette de la tête d'impression jusqu'à ce qu'elle s'arrête, puis remettez-la lentement en place. Répétez cette opération trois fois.

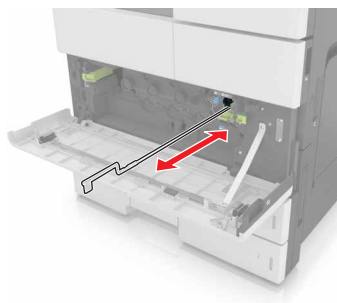

- 5** Retirez le racloir de la tête d'impression.

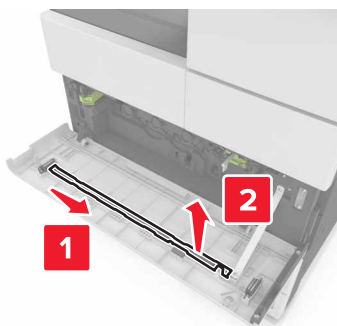


- 6** Insérez le racloir dans l'orifice jusqu'à ce qu'il s'arrête, puis faites-le glisser vers l'extérieur. Répétez cette opération trois fois.

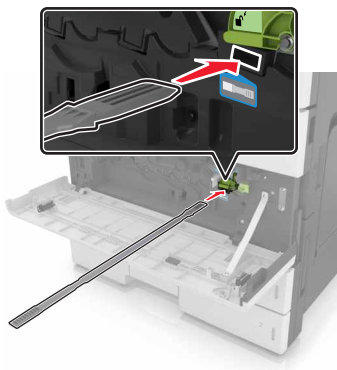

- 7** Remplacez le racloir dans son logement d'origine.


8 Insérez à nouveau la bouteille de récupération de toner.

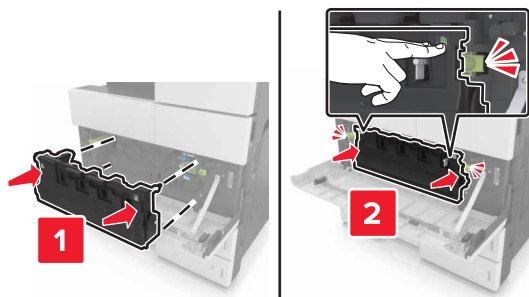


9 Refermez la porte inférieure avant.

Vidage de la boîte perforatrice


1 Ouvrez la porte H.

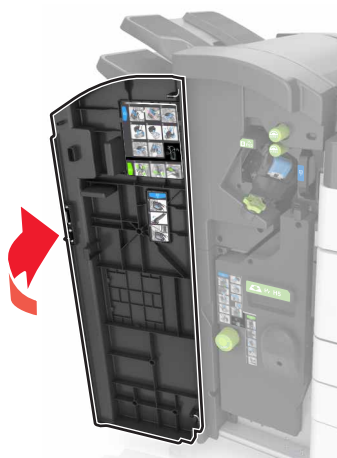

2 Retirez et videz la boîte perforatrice.

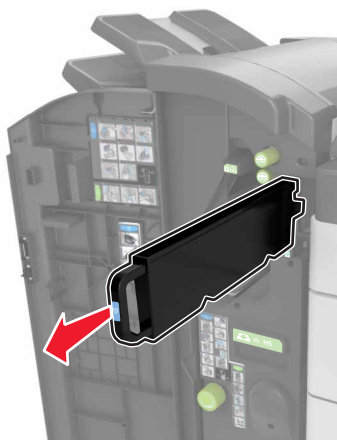

3 Remplacez la boîte perforatrice.

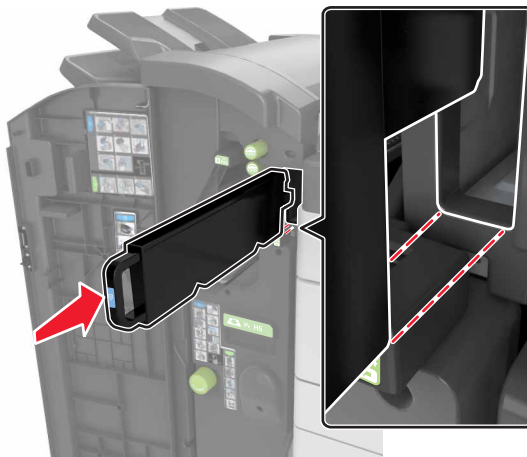

4 Fermez la porte H.

Vérification de l'état des pièces et fournitures

Lorsqu'un consommable doit être remplacé ou qu'une opération de maintenance est nécessaire, un message apparaît à l'écran.

Vérification de l'état des pièces et fournitures à partir du panneau de commandes de l'imprimante

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Etat/Fournitures** > **Affichage fournitures**.

Vérification de l'état des pièces et fournitures à partir du serveur Web incorporé

Remarque : Vérifiez que l'ordinateur et l'imprimante sont connectés au même réseau.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Etat du périphérique** > **Plus de détails**.

Estimation du nombre de pages restantes

L'estimation du nombre de pages restantes est basée sur l'historique d'impression récent de l'imprimante. La précision de cette estimation peut varier fortement et dépend de nombreux facteurs, tel que le contenu du document, les paramètres de qualité d'impression et d'autres paramètres d'impression.

La précision de l'estimation du nombre de pages restantes peut diminuer lorsque la consommation d'impression effective diffère de la consommation relevée dans l'historique d'impression. Tenez compte de la variabilité du niveau de précision avant d'acheter ou de remplacer des fournitures sur la base de l'estimation. En l'absence d'un historique d'impression approprié sur l'imprimante, les estimations initiales calculent la consommation future de fournitures sur la base des méthodes de test de l'Organisation internationale de normalisation* et le contenu de la page.

* Rendement noir moyen continu déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19752.

Commande de fournitures

Pour commander des pièces et des fournitures aux Etats-Unis, contactez Lexmark au 1-800-539-6275 afin d'obtenir des informations sur les revendeurs de fournitures agréés Lexmark de votre région. Dans les autres pays ou régions, consultez le site Web de Lexmark à l'adresse www.lexmark.com ou contactez le revendeur de votre imprimante.

Remarque : Toutes les estimations de durée de vie des fournitures de l'imprimante supposent que vous utilisiez du papier ordinaire au format Lettre US ou A4.

Utilisation de pièces et autres consommables authentiques Lexmark

Pour un fonctionnement optimal de votre imprimante Lexmark, installez toujours des consommables et des composants Lexmark. L'utilisation de consommables ou de composants tiers risque d'affecter les performances, la fiabilité ou la durée de vie de l'imprimante et de ses composants de traitement d'images. L'utilisation de consommables ou de composants tiers peut avoir des conséquences sur la couverture de la garantie. Les dommages causés par l'utilisation de fournitures ou de composants tiers ne sont pas couverts par la garantie. Tous les indicateurs de longévité sont conçus pour fonctionner avec des consommables et des composants Lexmark et risquent de fournir des résultats inattendus en cas d'utilisation de consommables ou de composants tiers. Les composants de traitement d'images utilisés au-delà de la durée de vie prévue risquent d'endommager votre imprimante Lexmark ou ses composants.

Commande d'une cartouche de toner

Remarques :

- L'estimation de rendement des cartouches repose sur la norme ISO/IEC 19752.
- Une couverture d'impression très basse sur des périodes prolongées peut avoir des conséquences néfastes sur le rendement.

Nom de la pièce	Référence
Cartouche toner haute rendement	64G0H00

Commande d'un photoconducteur

Une couverture d'impression très basse sur des périodes prolongées peut entraîner la défaillance de certains composants du photoconducteur avant la fin de durée de vie du toner.

Élément	Référence
Photoconducteur	54G0P00

Commande d'une bouteille de récupération de toner

Élément	Référence
Bouteille de récupération de toner	54G0W00

Commande de cartouches d'agrafes

Élément	Référence
Cartouches d'agrafes	25A0013

Commande d'un kit de maintenance 300 K

Remarque : Pour remplacer les pièces incluses dans le kit de maintenance, consultez la fiche d'instruction fournie avec chaque pièce.

Élément	Référence
Kit de maintenance	40X9669

Stockage des pièces et des fournitures

Stockage des fournitures


Stockez les fournitures de l'imprimante dans un lieu propre et frais. Rangez-les côté droit orienté vers le haut et ne les sortez pas de leur emballage avant de les utiliser.

Veillez à ne pas exposer les fournitures à :

- la lumière directe du soleil,
- des températures supérieures à 35°C,
- une humidité élevée (supérieure à 80 %),
- un environnement salé,
- des gaz corrosifs,
- une poussière excessive.

Stockage des rouleaux

Votre imprimante est fournie avec des rouleaux de remplacement qui sont rangés dans le compartiment à l'intérieur des tiroirs standard. Après avoir acheté de nouveaux rouleaux, assurez-vous de les stocker dans les compartiments à l'intérieur des tiroirs.

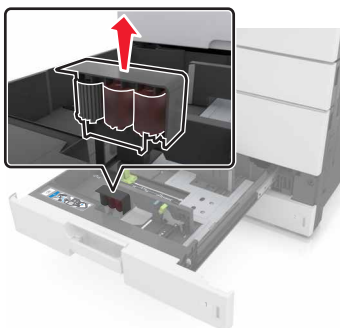

Remarque : Pour une mise au rebut appropriée des pièces et des consommables, reportez-vous à la section « [Recyclage](#) » à la page 204.


Remplacement des fournitures

Remplacement d'un photoconducteur


- 1 Ouvrez la porte inférieure avant.




2 Insérez la bouteille de récupération de toner.

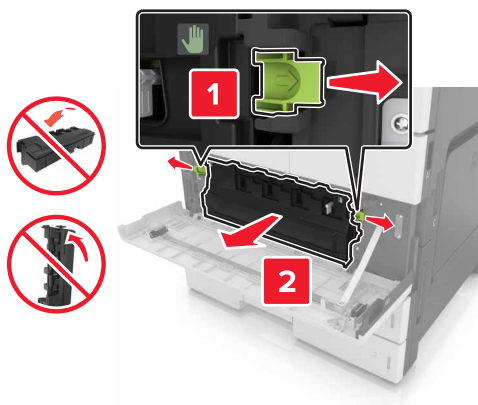

3 Déverrouillez le photoconducteur.

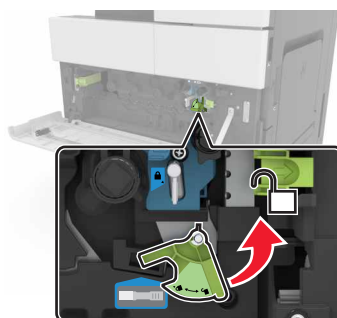




4 Retirez le photoconducteur.

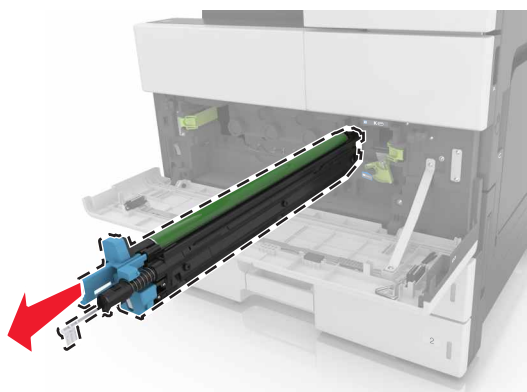

5 Déballez le nouveau photoconducteur.

Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas le photoconducteur image à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.

Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité d'impression des prochains travaux.

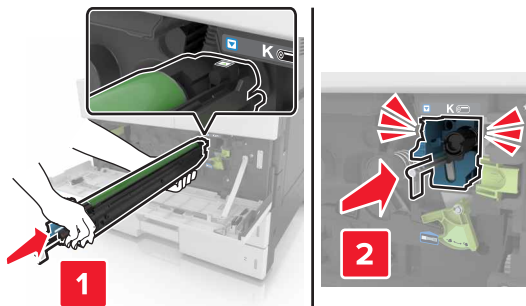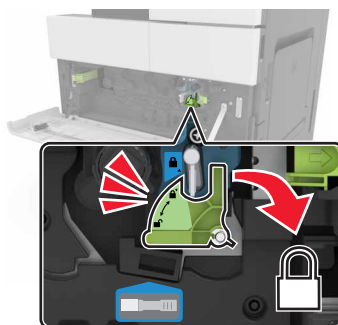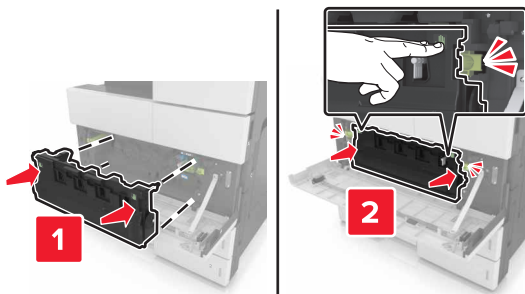
6 Installez le photoconducteur.**7** Verrouillez le photoconducteur.**8** Insérez à nouveau la bouteille de récupération de toner.**9** Refermez la porte inférieure avant.

Remplacement de la cartouche d'agrafes

Remplacement de la cartouche d'agrafes dans l'unité de finition d'agrafage

Remarque : L'unité de finition d'agrafage n'est pris en charge que sur certains modèles d'imprimante.


- 1 Appuyez sur le loquet de l'unité de finition d'agrafage, puis faites coulisser l'unité de finition vers la gauche.

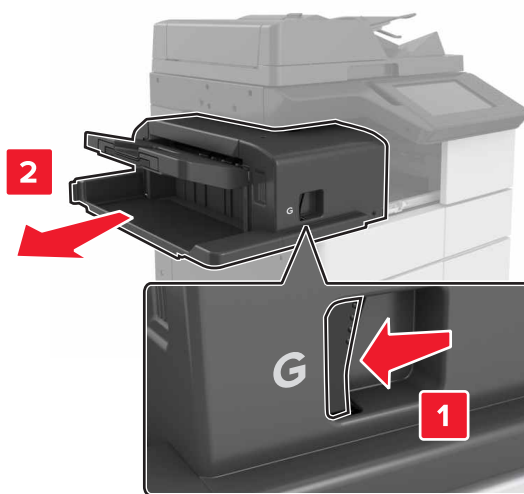


- 2 Retirez le support de la cartouche d'agrafes.




3 Retirez la cartouche d'agrafes vide du support de la cartouche.

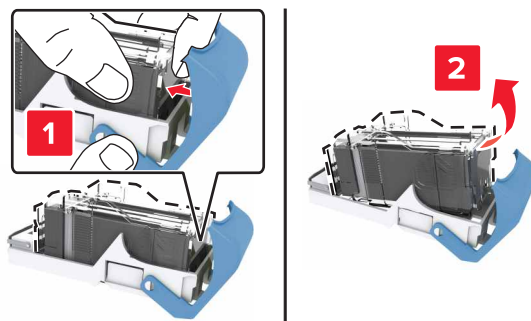


4 Insérez la nouvelle cartouche dans le support de la cartouche.

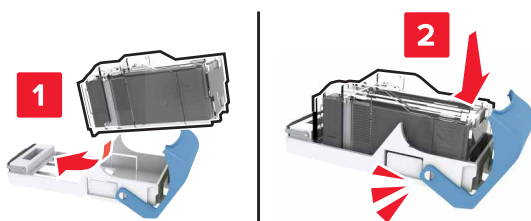

5 Poussez fermement le support de la cartouche dans l'agrafeuse jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

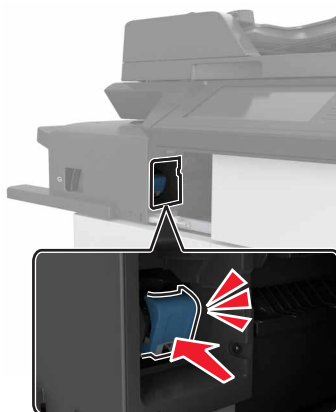


- 6** Remettez en place l'unité de finition en la faisant glisser.

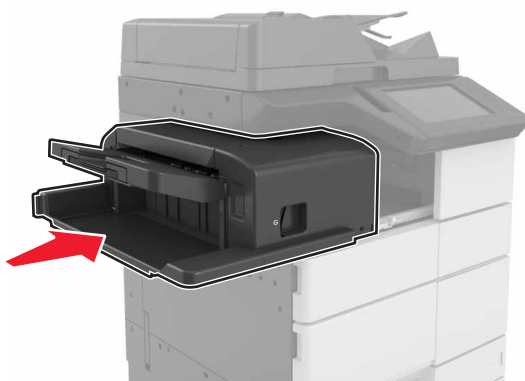


Remplacement de la cartouche d'agrafes dans l'unité de finition de livret


- 1** Ouvrez la porte H, puis sortez l'unité de finition de livret.

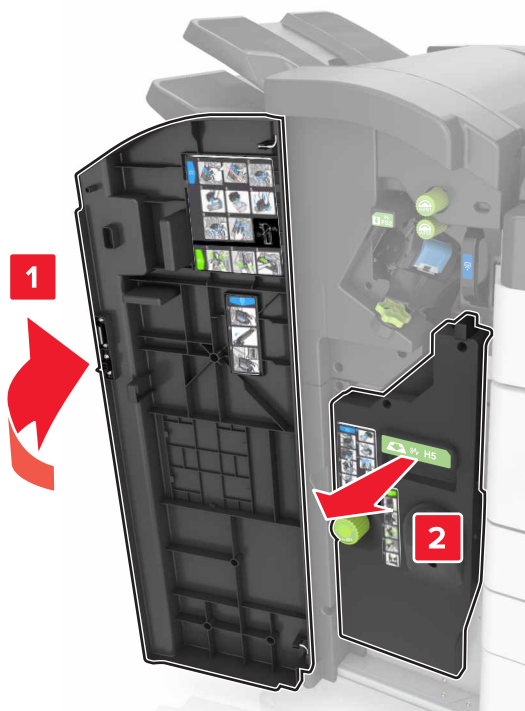


- 2** Retirez le support de la cartouche d'agrafes.

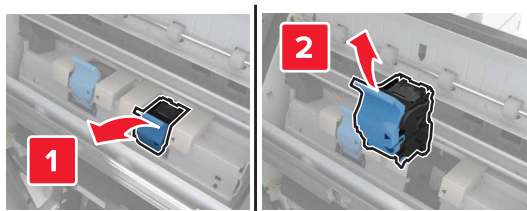


3 Retirez la cartouche d'agrafes vide du support de la cartouche.

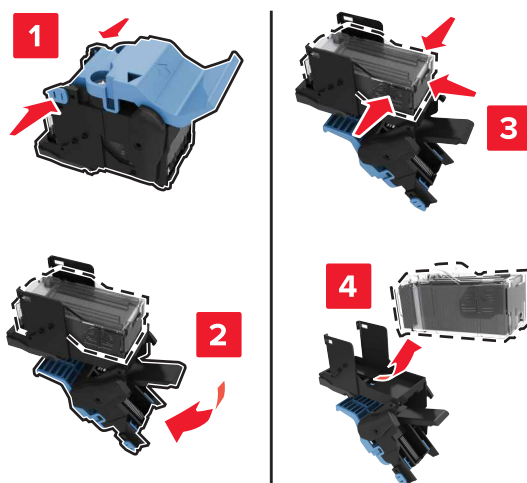

4 Insérez la nouvelle cartouche dans le support de la cartouche.

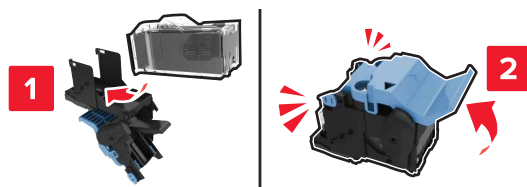

5 Poussez fermement le support de la cartouche dans l'unité de finition de livret jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

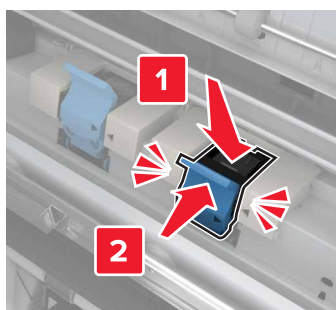

6 Poussez l'unité de finition de livret à sa place, puis fermez la porte.

Remplacement de la cartouche d'agrafes dans l'unité de finition d'agrafage/perforation


- 1 Ouvrez la porte H.




- 2 Retirez le support de la cartouche d'agrafes.




- 3 Retirez la cartouche d'agrafes vide du support de la cartouche.

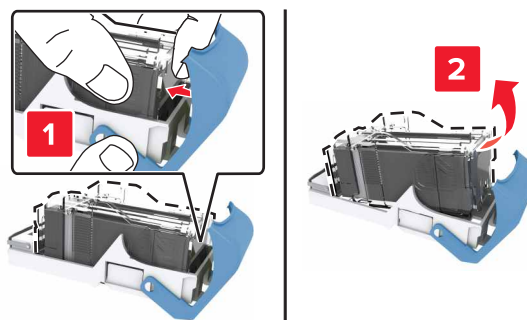

4 Insérez la nouvelle cartouche dans le support de la cartouche.

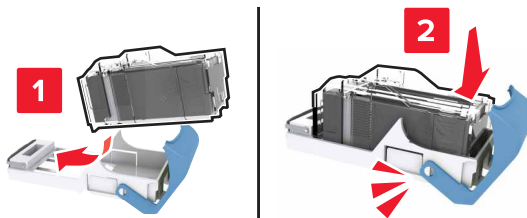

5 Poussez fermement le support de la cartouche dans l'agrafeuse jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

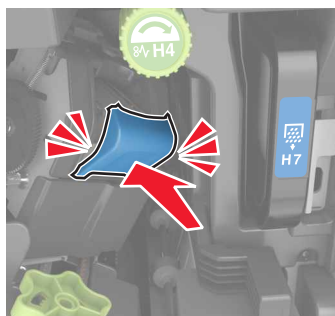


6 Fermez la porte H.

Remplacement de la cartouche de toner


1 Ouvrez la porte supérieure avant.



2 Faites tourner la cartouche de toner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis sortez-la.

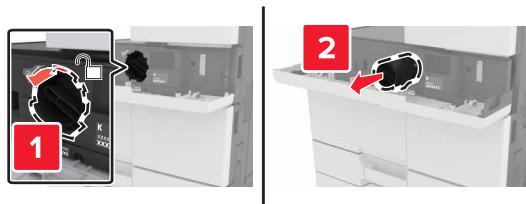


- 3** Déballez la nouvelle cartouche de toner, retirez tous les matériaux d'emballage, puis secouez la cartouche pour bien répartir le toner.

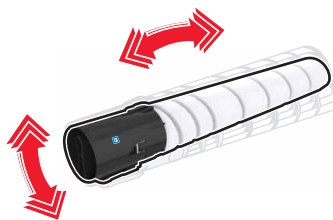

- 4** Insérez la cartouche dans l'imprimante.



- 5** Faites tourner la cartouche dans le sens des aiguilles d'une montre pour la verrouiller.

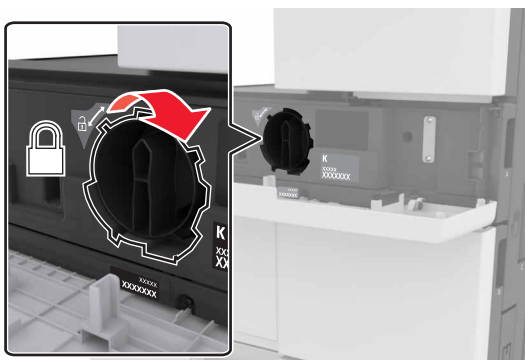

6 Fermez la porte supérieure avant.




7 Nettoyez le chargeur et la lentille de la tête d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Nettoyage du chargeur et de la lentille de la tête d'impression » à la page 211](#).

Remplacement de la bouteille de récupération de toner

1 Ouvrez la porte inférieure avant.




2 Insérez la bouteille de récupération de toner.

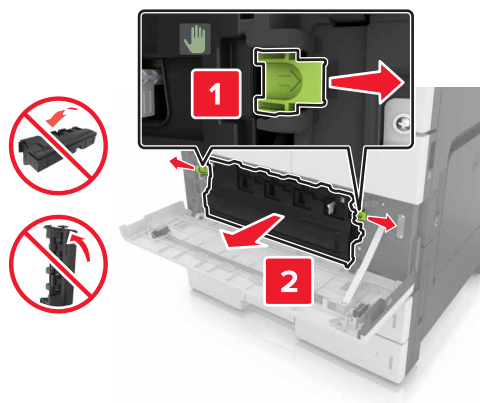

3 Nettoyez le chargeur et la lentille de la tête d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous aux étapes 3 à 7 de « [Nettoyage du chargeur et de la lentille de la tête d'impression](#) » à la page 211.

4 Déballez la nouvelle bouteille de récupération de toner.


5 Insérez la nouvelle bouteille de récupération de toner dans l'imprimante. Poussez-la jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

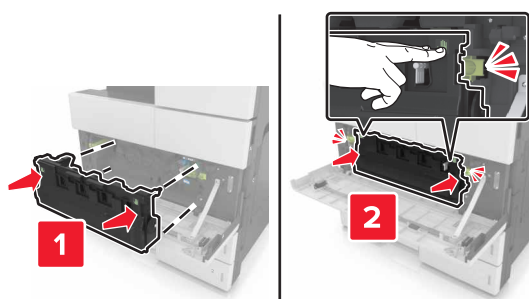

6 Refermez la porte inférieure avant.

Remplacement du kit de maintenance 300K


Remplacement des filtres de sortie et à ozone

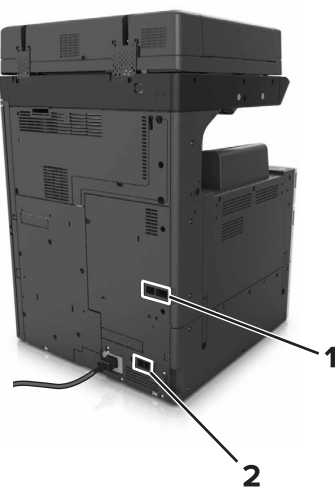


1	Filtre de sortie
2	Filtre à ozone

Remplacement du filtre de sortie

1 Retirez le filtre de sortie.

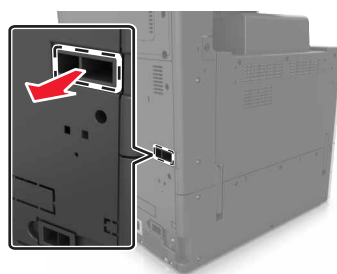

2 Déballez le nouveau filtre de sortie.

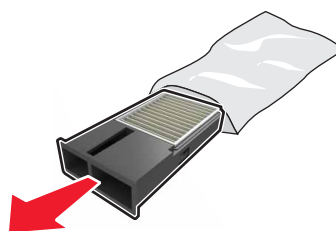


3 Insérez le nouveau filtre.




Remplacement du filtre à ozone


1 Retirez le filtre à ozone.

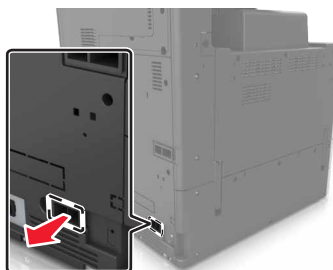


2 Déballez le nouveau filtre à ozone.

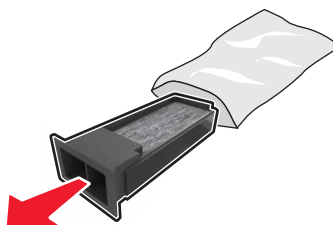

3 Insérez le nouveau filtre.

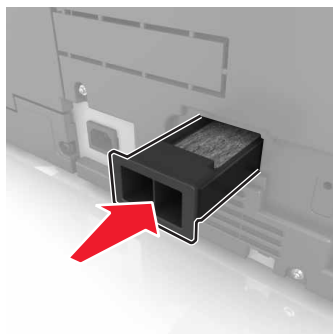


Remplacement des rouleaux séparateurs, de saisie et d'alimentation

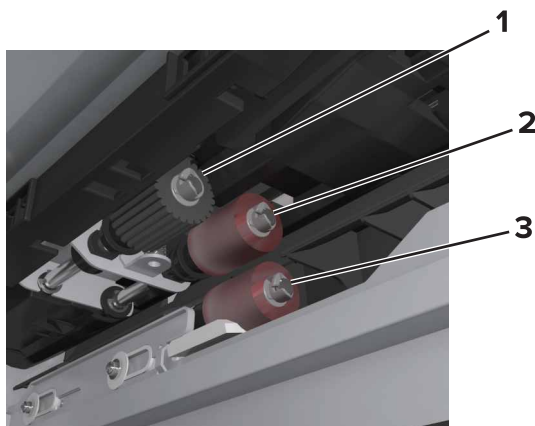

1	Rouleau de saisie
2	Rouleau d'alimentation
3	Rouleau séparateur


Remarque : Vous pouvez utiliser les rouleaux rangés dans le compartiment à l'intérieur des bacs standard. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Stockage des rouleaux](#) » à la page 217.

1 Eteignez l'imprimante.

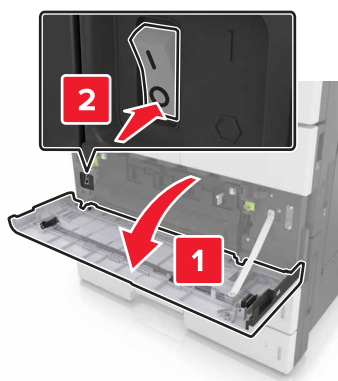


2 Retirez tous les bacs.

- Bac standard

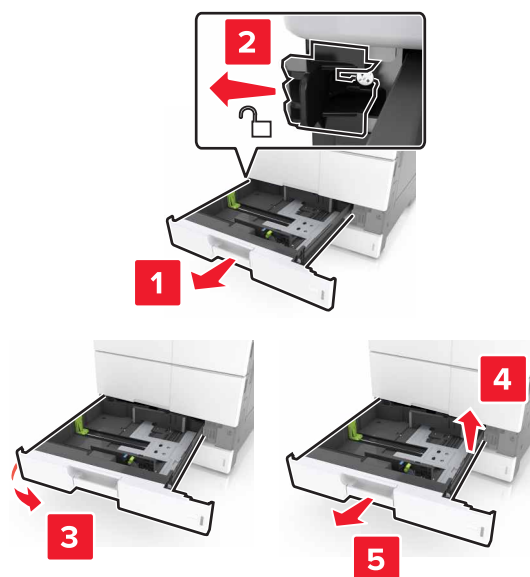


- Tiroir 2 x 500 ou 2 500 feuilles en option

Remarque : Pour retirer le bac 2 x 500 feuilles en option, suivez la procédure de retrait du bac standard.

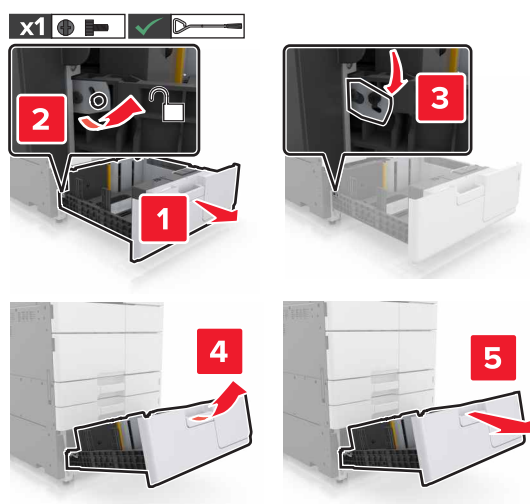**3** Ouvrez la porte C. Veillez à ce qu'elle ne touche pas les éventuels câbles connectés à l'imprimante.


Remarque : Si le bac de 3 000 feuilles est installé, faites-le glisser pour ouvrir la porte.

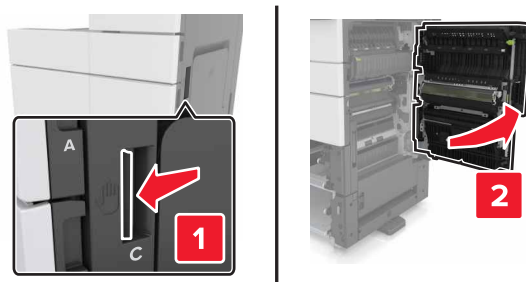


4 Ouvrez la porte D.

Remarques :


- Vous pouvez utiliser la porte D uniquement si le bac 2 x 500 ou 2 500 feuilles en option est installé.
- Si le bac de 3 000 feuilles est installé, faites-le glisser pour ouvrir la porte.

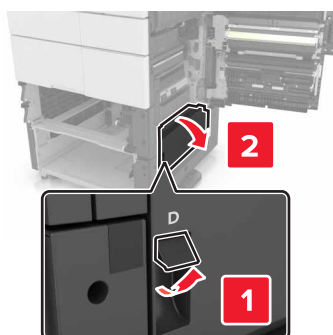


5 Repérez l'emplacement des rouleaux.

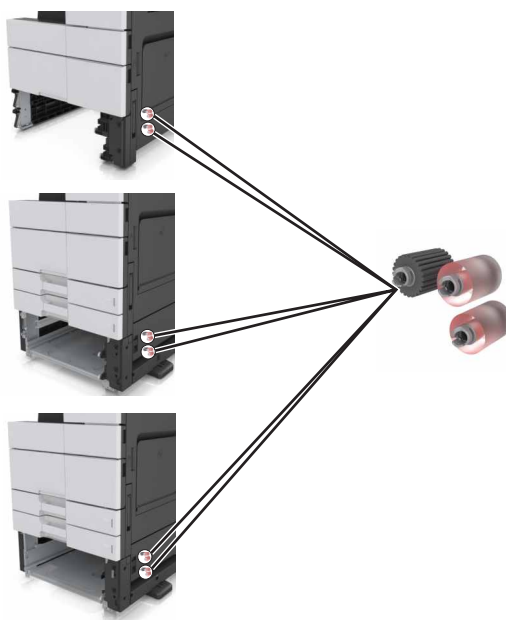

6 Retirez les rouleaux.

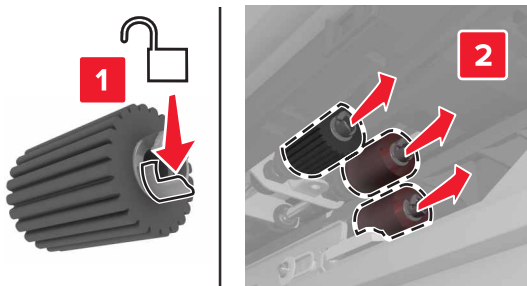

7 Insérez les nouveaux rouleaux jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.

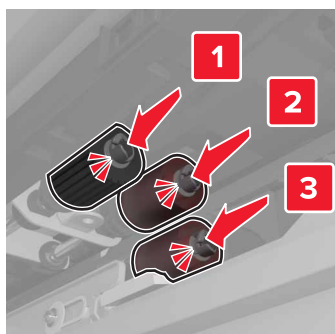


Remarque : Veillez à insérer les rouleaux au bon endroit.

8 Fermez les portes C et D.


9 Insérez les bacs.

Remplacement du module de transfert

Remarque : Utilisez le tournevis qui se trouve à l'intérieur de la porte avant située en bas de l'imprimante.

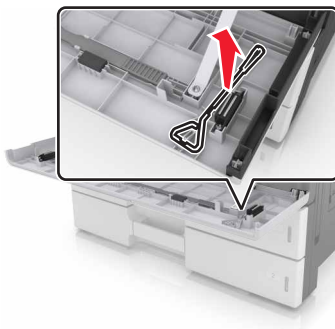


- 1 Eteignez l'imprimante.

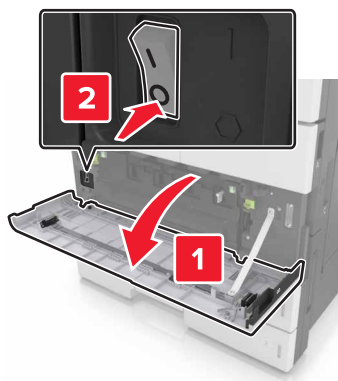

- 2 Ouvrez la porte C. Veillez à ce qu'elle ne touche pas les éventuels câbles connectés à l'imprimante.




ATTENTION—SURFACE CHAUDE : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

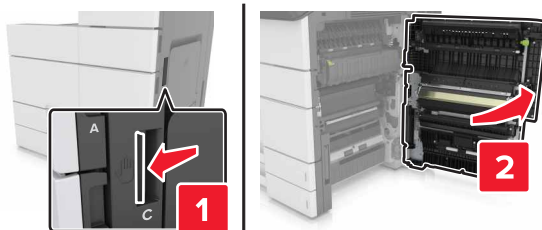


Remarque : Si le tiroir de 3 000 feuilles est installé, faites-le glisser vers la droite pour ouvrir la porte.


- 3 Retirez le butoir de porte.

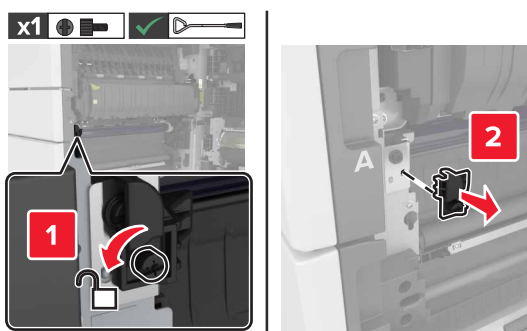


4 Desserrez les vis du verrouillage du module de transfert.

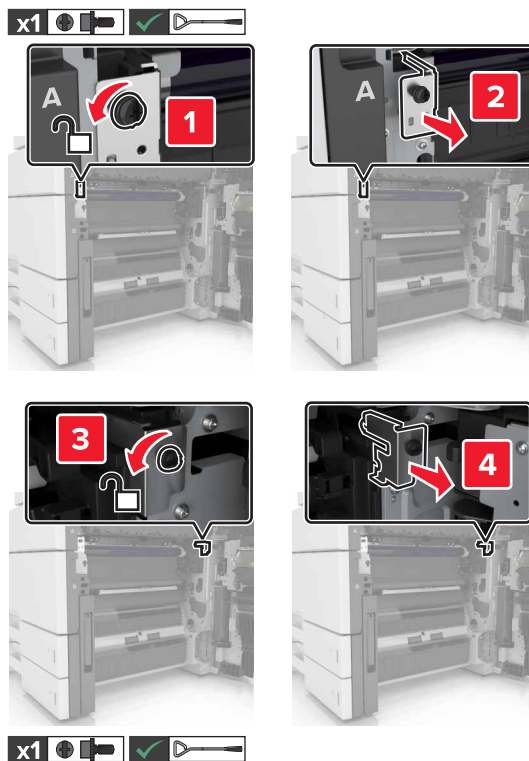

5 Retirez le guide-papier.

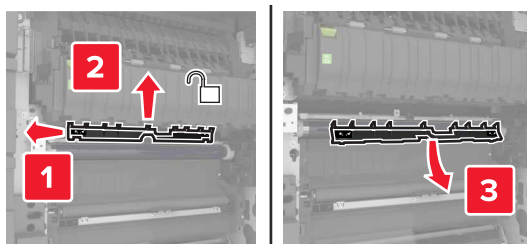

6 Soulevez le module de transfert par les poignées, puis extrayez-le complètement.

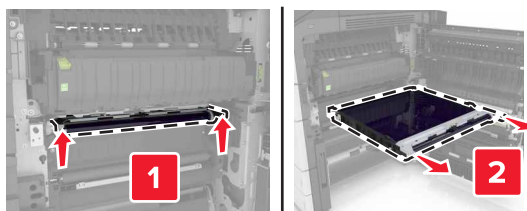


7 Déballlez le nouveau module de transfert.

Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas la ceinture de transfert à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.

Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas à la courroie de transfert. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité d'impression des prochains travaux.



8 Insérez le nouveau module de transfert jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

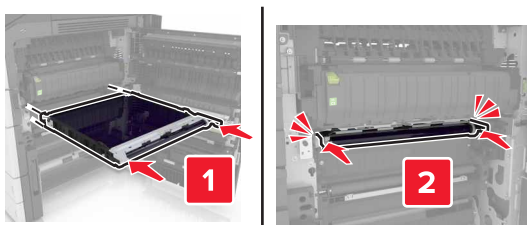

9 Remplacez le guide-papier.

10 Serrez les vis du verrouillage du module de transfert.


11 Réinstallez le butoir de porte.

12 Fermez la porte C.


Remplacement du rouleau de transfert

1 Ouvrez la porte C. Veillez à ce qu'elle ne touche pas les éventuels câbles connectés à l'imprimante.

Remarque : Si le tiroir de 3 000 feuilles est installé, faites-le glisser vers la droite pour ouvrir la porte.

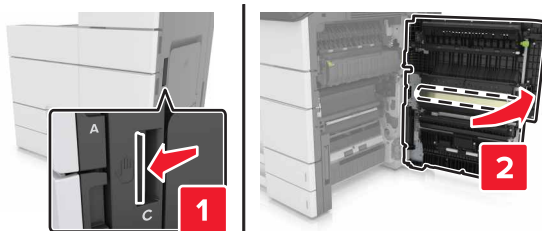


- 2 Retirez le rouleau de transfert.

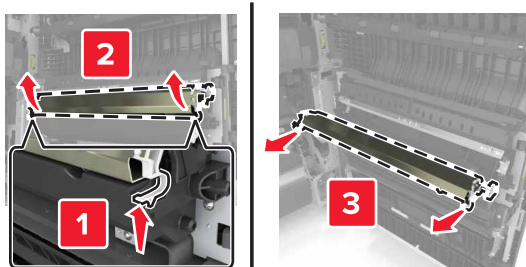

- 3 Déballez le nouveau rouleau de transfert.

- 4 Insérez le nouveau rouleau de transfert jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

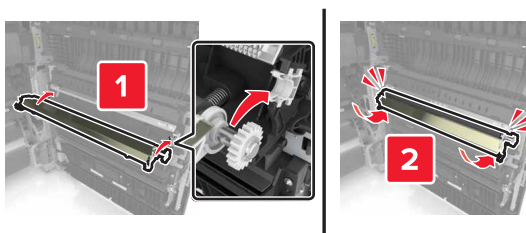

- 5 Fermez la porte C.

Réinitialisation du compteur de maintenance

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Maintenez enfoncées les touches **2** et **6** du panneau de commandes pendant que vous mettez l'imprimante sous tension. Relâchez les boutons lorsque l'écran de la barre de progression apparaît.
- 3 Dans le menu Configuration, accédez à :
Réinitialiser le compteur de maintenance > Réinitialiser le kit de maintenance 300 K
- 4 Appuyez sur **Précédent**, puis quittez le menu Configuration.


Remarque : L'imprimante effectue une réinitialisation, puis rétablit son mode de fonctionnement normal.

Remplacement du tampon de numérisation du DAA


1 Ouvrez le capot du scanner.




2 Retirez le tampon de numérisation du DAA.

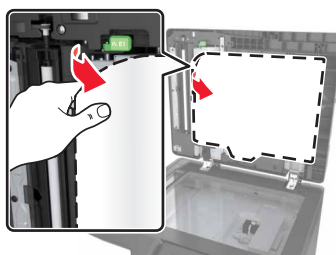


3 Déballez le nouveau tampon de numérisation du DAA, puis retirez tous les matériaux d'emballage.

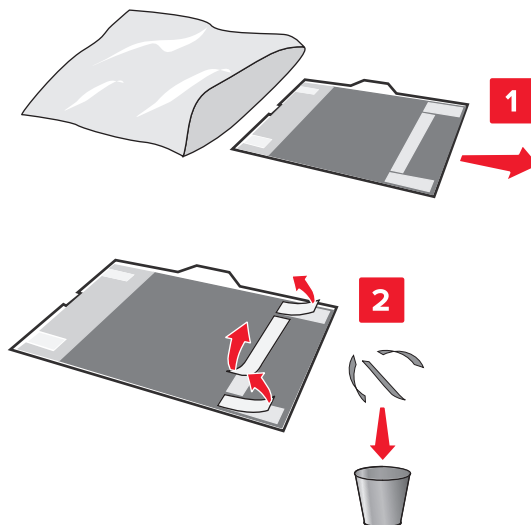


- 4** Posez le tampon de numérisation du DAA à plat sur la vitre du scanner, zone blanche vers le bas.

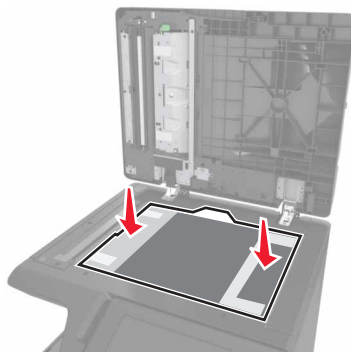

- 5** Fermez le couvercle du scanner pour coller le tampon de numérisation du DAA sur le capot, puis ouvrez ce dernier.

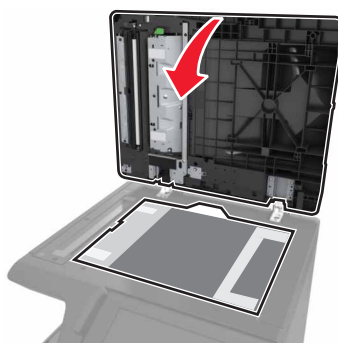

- 6** Appuyez sur les coins du tampon de numérisation du DAA pour le fixer.

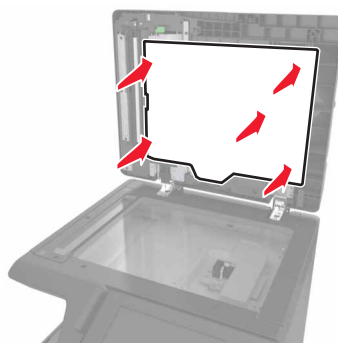

- 7** Fermez le capot du scanner.

Déplacement de l'imprimante

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : L'imprimante pèse plus de 18 kg. Elle nécessite l'intervention d'au moins deux personnes qualifiées pour la soulever sans risque.

Avant de déplacer l'imprimante


⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager la machine :

- Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante.
- Si l'imprimante ne dispose pas d'un socle à roulettes, mais est dotée de tiroirs optionnels, retirez les tiroirs.
- Utilisez les poignées situées de part et d'autre de l'imprimante pour la soulever.
- Vérifiez que vos doigts ne se trouvent pas sous l'imprimante lorsque vous la posez.
- Assurez-vous qu'il y ait suffisamment d'espace autour de l'imprimante.
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec cet appareil ou le cordon de remplacement autorisé par le fabricant.


Avertissement—Danger potentiel : les dégâts sur l'imprimante provoqués par un déplacement incorrect ne sont pas couverts par sa garantie.

Déplacement de l'imprimante

- A l'aide d'un tournevis à tête plate, réinstallez les vis pour maintenir la vitre du scanner en place.

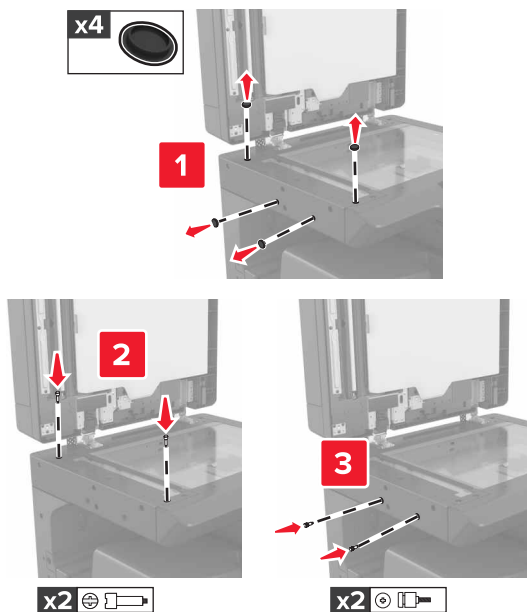

Remarque : Après avoir installé l'imprimante à un autre emplacement, retirez les vis.

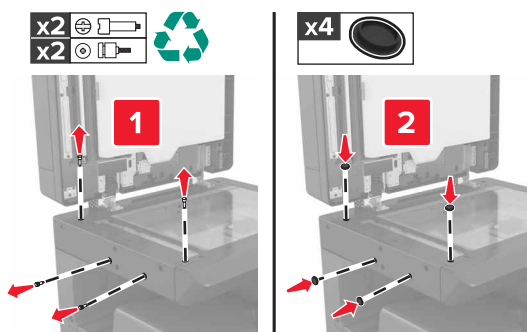

- Si nécessaire, utilisez un chariot disposant d'une surface plane suffisamment grande pour y placer l'imprimante.
- Maintenez l'imprimante en position verticale.
- Evitez toute secousse.

Transport de l'imprimante

Pour transporter l'imprimante, utilisez l'emballage d'origine.

Gestion de votre imprimante

Consultation de l'écran virtuel

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Consultez l'écran virtuel qui apparaît dans l'angle supérieur gauche de votre ordinateur.

L'écran virtuel fonctionne comme un écran qui serait relié au panneau de commandes de l'imprimante.

Configuration des alertes par courrier électronique

Configurez l'imprimante pour envoyer des alertes par courrier électronique lorsque le niveau des fournitures est faible ou lorsqu'il faut changer, ajouter ou dégager du papier.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres**.

- 3 Dans le menu Autres paramètres, cliquez sur **Configurer les alertes par courrier électronique**.

- 4 Sélectionnez les éléments pour lesquels vous souhaitez recevoir une notification, puis entrez l'adresse électronique.

- 5 Cliquez sur **Envoyer**.

Remarque : pour plus d'informations sur la configuration du serveur de messagerie, contactez la personne responsable du support de votre système.

Affichage de rapports

Vous pouvez afficher certains rapports depuis le serveur Web incorporé. Ces rapports sont utiles pour l'évaluation de l'état de l'imprimante, du réseau et des fournitures.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Rapports**, puis sur le type de rapport à afficher.

Copie des paramètres de l'imprimante sur d'autres imprimantes

Remarque : Cette fonction est disponible uniquement pour les imprimantes réseau.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports, affichez l'adresse IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Copier les paramètres de l'imprimante**.

3 Pour changer la langue, sélectionnez une langue dans la liste déroulante, puis cliquez sur **Cliquer ici pour ajouter une langue**.

4 Cliquez sur **Paramètres de l'imprimante**.

5 Saisissez les adresses IP des imprimantes source et cible dans leurs champs respectifs.

Remarque : Si vous souhaitez ajouter ou supprimer une imprimante cible, cliquez ensuite sur **Ajouter IP cible** ou **Supprimer IP cible**.

6 Cliquez sur **Copier les paramètres de l'imprimante**.

Configuration de notifications de fournitures à l'aide du serveur Web incorporé

En définissant des alertes sélectionnables, vous pouvez choisir la manière dont vous souhaitez être averti lorsque les fournitures atteignent un niveau presque bas, bas, presque épuisé ou lorsqu'elles sont en fin de vie.

Remarque : Le pourcentage de fourniture restante approximatif de déclenchement de l'alerte peut être défini sur certaines fournitures et pour certains niveaux.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante.

2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres d'impression > Notifications fournitures**.

3 Dans le menu déroulant, sélectionnez une des options de notification suivantes :

Notification	Description
Désactiver	Comportement normal de l'imprimante pour tous les consommables.
SNMP uniquement	L'imprimante génère une alerte du protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) en cas de cartouche vide ou lorsque le niveau d'encre est faible. L'état de la fourniture s'affiche sur la page de menus et la page d'état.
Courrier électronique	L'imprimante génère un courrier électronique lorsque le niveau de la fourniture est atteint. L'état de la fourniture s'affiche sur la page de menus et la page d'état.
Avertissement	L'imprimante affiche le message d'avertissement et génère un courrier électronique sur l'état de la fourniture. L'imprimante ne s'arrête pas lorsque le niveau est atteint.
Arrêt réversible ¹	L'imprimante cesse de traiter les tâches lorsque le niveau du consommable est atteint et l'utilisateur doit appuyer sur un bouton pour poursuivre l'impression.
Arrêt irréversible ^{1,2}	L'imprimante cesse de traiter les travaux lorsque le niveau de la fourniture est atteint. La fourniture doit être remplacée pour poursuivre l'impression.
¹ L'imprimante génère un courrier électronique sur l'état de la fourniture lorsque les notifications de fournitures sont activées.	
² L'imprimante s'arrête lorsque des fournitures sont épuisées avant de ne pas l'endommager.	

4 Cliquez sur **Envoyer**.

Restauration des paramètres usine

Si vous souhaitez conserver une liste des paramètres de menus actuels pour référence, imprimez une page de paramètres de menu avant de restaurer les paramètres usine. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Impression d'une page des paramètres de menu](#) » à la page 52.

Pour consulter une méthode plus complète de restauration des paramètres usine par défaut de l'imprimante, reportez-vous à la section « [Effacement de la mémoire non volatile](#) » à la page 207.

Avertissement—Danger potentiel : restaurer les paramètres usine permet de rétablir la plupart des paramètres usine de l'imprimante. Parmi les exceptions figurent la langue d'affichage, les formats et les messages personnalisés ainsi que les paramètres du menu Réseau/Port. L'ensemble des ressources téléchargées stockées dans la mémoire vive est supprimé. Cette suppression n'affecte pas les ressources téléchargées stockées dans la mémoire flash ou dans le disque dur de l'imprimante.

1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Paramètres** > **Paramètres généraux** > **Paramètres usine** > **Restaurer maintenant**

2 Appliquez les modifications.


Elimination des bourrages

Remarque : Auto correspond au paramètre par défaut de l'option Correction bourrage. L'imprimante réimprime les pages à la suite d'un bourrage papier sauf si la mémoire utilisée pour suspendre ces pages est requise pour d'autres tâches d'impression.

Réduction des risques de bourrage

Chargez le papier correctement

- Assurez-vous que le papier est chargé bien à plat dans le tiroir.

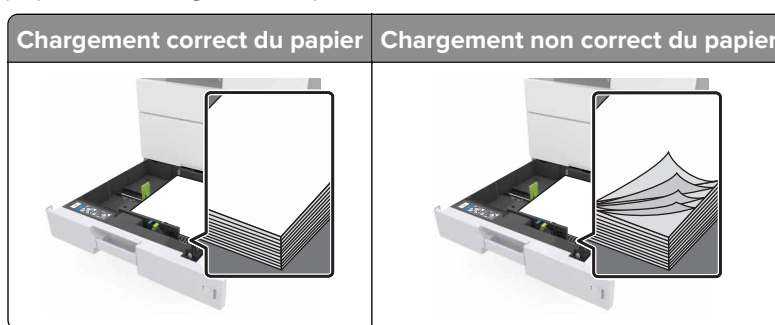

- Ne retirez pas un tiroir lorsqu'une impression est en cours.
- Ne chargez pas un tiroir lorsqu'une impression est en cours. Chargez-le avant l'impression ou attendez qu'un message s'affiche pour charger le papier.
- Ne chargez pas trop de support. Assurez-vous que la hauteur de la pile est en dessous du repère de chargement maximal.
- Ne faites pas glisser le papier dans le tiroir. Chargez le papier comme illustré.




- Vérifiez que les guide-papier du tiroir ou du chargeur multifonction sont correctement positionnés et qu'ils ne sont pas trop serrés contre le papier ou les enveloppes.
- Poussez fermement le tiroir dans l'imprimante une fois le papier chargé.

Utilisez le papier recommandé.

- Utilisez uniquement les types de papier et de support spéciaux recommandés.
- Ne chargez pas de papier froissé, plié, humide, gondolé ou recourbé.

- Déramez, ventilez et égalisez le papier avant de le charger.

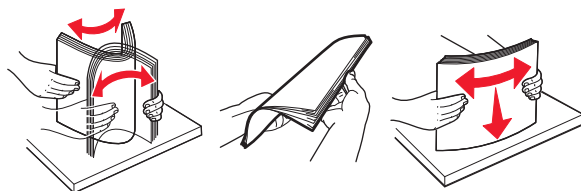


- N'utilisez pas de papier découpé ou rogné manuellement.
- Ne mélangez pas les formats, les grammages ou les types de papier dans un même tiroir.
- Assurez-vous que le format et le type de papier sont définis correctement dans l'ordinateur ou le panneau de commandes de l'imprimante.
- Stockez le papier en suivant les recommandations du fabricant.

Explication des messages de bourrage papier et identification des zones de bourrage

Lorsqu'un bourrage se produit, un message indiquant la zone ainsi que des informations sur le bourrage s'affiche à l'écran de l'imprimante. Ouvrez les portes, capots et bacs indiqués à l'écran pour retirer le papier coincé.

Remarques :

- Lorsque Assistance bourrage papier est réglé sur Activé, l'imprimante éjecte automatiquement les pages vierges ou les pages partiellement imprimées dès qu'une page coincée a été dégagée. Vérifiez les pages vierges imprimées.
- Lorsque l'option Correction bourrage est définie sur Activé ou Auto, l'imprimante réimprime les pages coincées. Le paramètre Auto ne réimprime toutefois les pages coincées que si la mémoire de l'imprimante le permet.

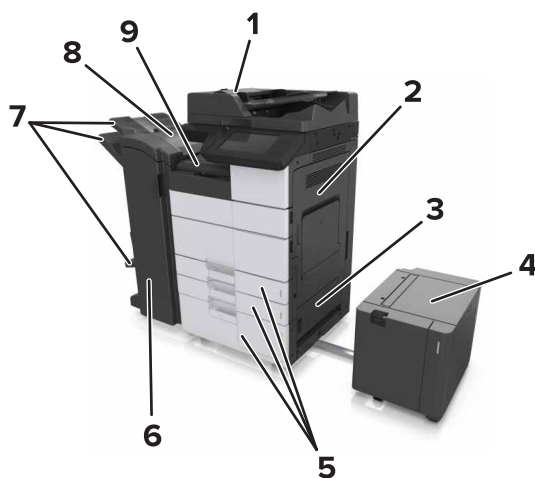

	Nom de la zone
1	Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)
2	Porte C

	Nom de la zone
3	Porte D
4	Porte F
5	Bacs
6	Porte H
7	Réceptacles de finition
8	Porte J
9	Zone G

Nom de la zone	Message du panneau de commandes	Procédure à suivre
DAA	[x]-bourrage papier, appuyez sur le loquet dans la zone E pour ouvrir le volet supérieur du DAA. [28y.xx]	Ouvrez la porte supérieure du DAA, puis retirez le papier coincé.
Chargeur multi-fonction	[x]-bourrage papier, retirez le papier coincé du chargeur multifonction. [200.xx]	Retirez le papier coincé du chargeur multi-fonction.
Porte C, tiroirs	[x]-bourrage papier, ouvrez la porte C et retirez tout le papier coincé. [2yy.xx]	Ouvrez la porte C, puis retirez le papier coincé. Tirez le tiroir indiqué, puis retirez le papier coincé.
	[x]-bourrage papier, faites glisser le tiroir de 3 000 feuilles, puis ouvrez la porte C. [2yy.xx]	
Porte D, tiroirs	[x]-bourrage papier, ouvrez la porte D, puis retirez tout le papier coincé. [24y.xx]	Ouvrez la porte D, puis retirez le papier coincé. Tirez le tiroir indiqué, puis retirez le papier coincé.
	[x]-bourrage papier, faites glisser le tiroir de 3 000 feuilles, puis ouvrez la porte D. [24y.xx]	
Portes C et F	[x]-bourrage papier, faites glisser le tiroir de 3 000 feuilles, puis ouvrez la porte F. [24y.xx]	Tirez sur le tiroir de 3 000 feuilles, puis retirez le papier coincé sous le côté du tiroir. Ouvrez la porte F, puis retirez le papier coincé.
Zone G, portes C, J et H, réceptacle de finition	[x]-bourrage papier, ouvrez les portes G, H, et J, puis éliminez le bourrage papier. [4yy.xx]	Ouvrez la porte G, puis retirez le papier coincé. Ouvrez la porte H, puis retirez le papier coincé.
Portes C et G, réceptacle de finition	[x]-bourrage papier, appuyez sur le loquet en regard de la porte G, puis faites coulisser le réceptacle de finition vers la gauche. Laisser papier ds récept. [40y.xx]	Faites glisser l'unité de finition d'agrafage vers la gauche, puis retirez le papier coincé.
Zone G, portes C, J et H, réceptacle de finition	[x]-bourrage papier, ouvrez la porte H, puis faites pivoter le bouton SD3 dans le sens inverse. Laisser papier ds récept. [426.xx–428.xx]	Ouvrez la porte H, puis retirez le papier coincé.

[200.xx] [x]-brouillage papier, retirez le papier coincé du chargeur multifonction.

- 1 Retirez le papier du chargeur multifonction.
- 2 Retirez le papier coincé.




- 3 Ouvrez la porte C pour retirer tous les morceaux de papier.

Remarque : Assurez-vous que la porte C ne touche pas les éventuels câbles connectés à l'imprimante.

- 4 Fermez la porte C.


- 5 Déramez les feuilles pour les détacher, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.

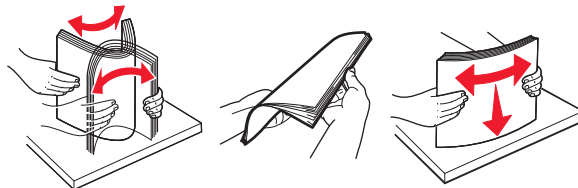

- 6 Rechargez le papier.

[2yy.xx] [x]-brouillage papier, ouvrez la porte C et retirez tout le papier coincé.

- 1 Ouvrez la porte C. Veillez à ce qu'elle ne touche pas les éventuels câbles connectés à l'imprimante.

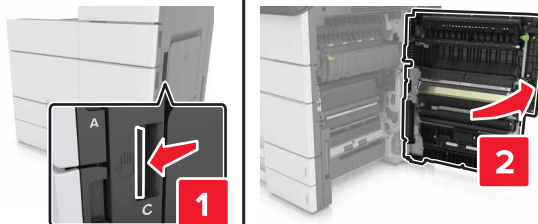


- 2 Retirez le papier coincé de l'un des emplacements suivants :


Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

⚠ ATTENTION—SURFACE CHAUDE : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.


- Zone de l'unité de fusion

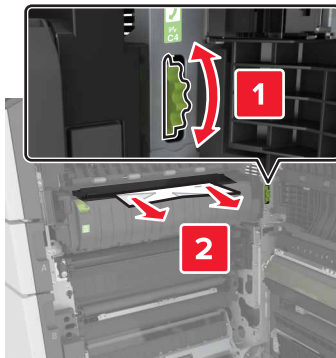


- Sous la zone de l'unité de fusion

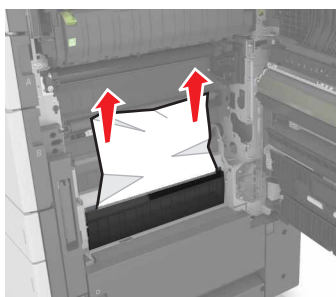


- Zone recto verso

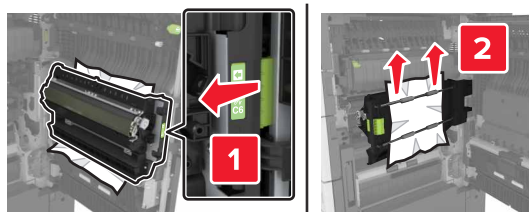

- Au-dessus de la zone d'impression recto verso

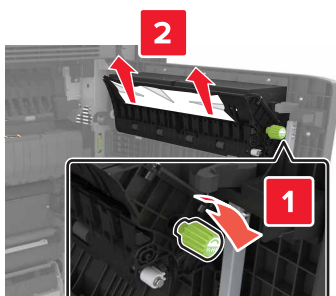

- 3** Ouvrez les bacs standard, puis déterminez l'emplacement du papier coincé.

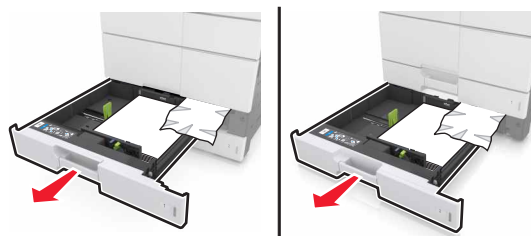

- 4** Retirez le papier coincé.


Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.



- 5** Fermez les bacs et la porte C.

[2yy.xx] [x]-brouillage papier, faites glisser le tiroir de 3 000 feuilles, puis ouvrez la porte C.

- 1** Faites glisser le bac de 3 000 feuilles.

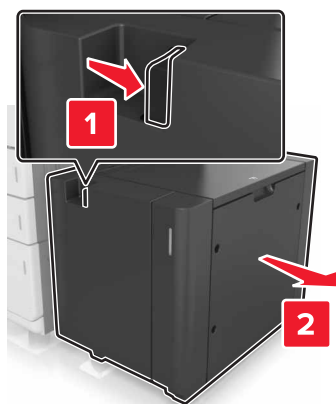

- 2** Ouvrez la porte C. Veillez à ce qu'elle ne touche pas les éventuels câbles connectés à l'imprimante.




- 3** Retirez le papier coincé de l'un des emplacements suivants :

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.




ATTENTION—SURFACE CHAUDE : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.


- Zone de l'unité de fusion

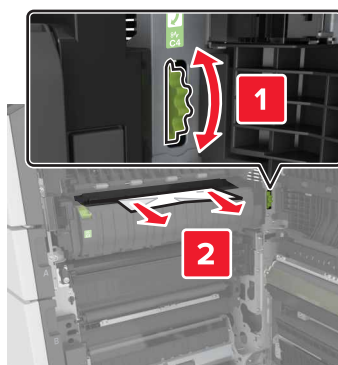


- Sous la zone de l'unité de fusion

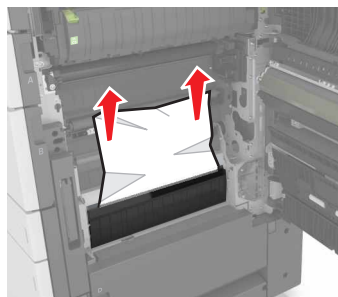

- Zone recto verso

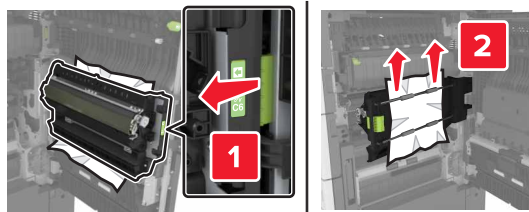

- Au-dessus de la zone d'impression recto verso

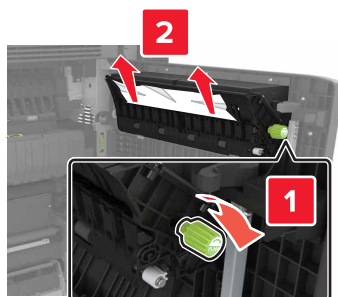

4 Ouvrez les bacs standard, puis déterminez l'emplacement du papier coincé.



5 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.




6 Fermez les bacs et la porte C.

7 Faites glisser le bac de 3 000 feuilles à son emplacement.


[24y.xx] [x]-bouchage papier, ouvrez la porte D, puis retirez tout le papier coincé.

- 1 Ouvrez la porte D, puis retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

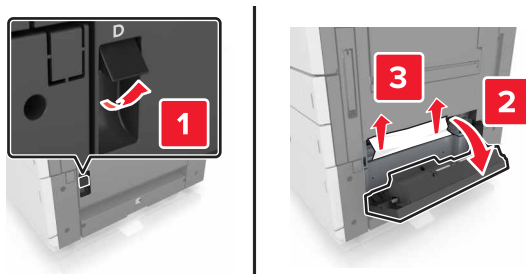


- 2 Ouvrez le bac en option, puis déterminez l'emplacement du papier coincé.

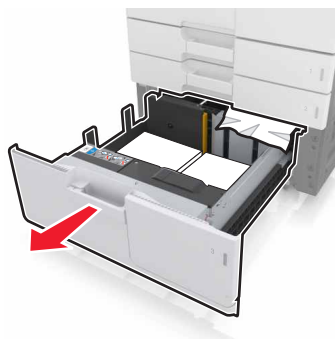

- 3 Retirez le papier coincé.


Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

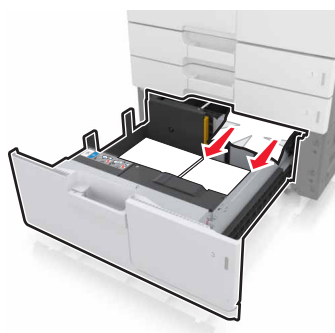

- 4 Fermez le bac et la porte D.


[24y.xx] [x]-bourrage papier, faites glisser le bac de 3 000 feuilles, puis ouvrez la porte D.

- 1 Faites glisser le bac de 3 000 feuilles.

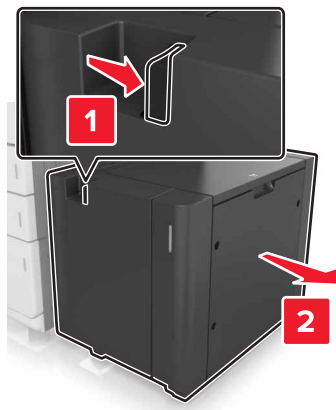


- 2 Ouvrez la porte D, puis retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

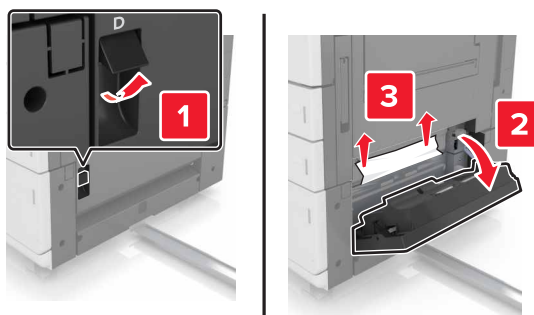


- 3 Ouvrez le bac en option, puis déterminez l'emplacement du papier coincé.

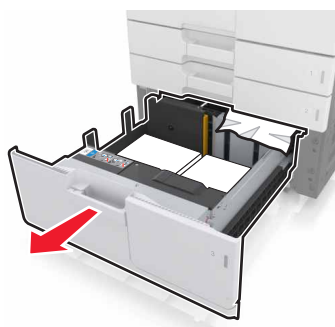

- 4 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

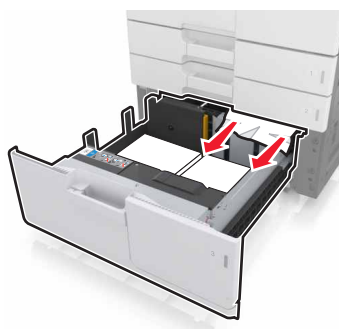


5 Fermez le bac et la porte D.

6 Faites glisser le bac de 3 000 feuilles à son emplacement.


[24y.xx] [x]-bouchage papier, faites glisser le bac de 3 000 feuilles, puis ouvrez la porte F.

1 Faites glisser le bac de 3000 feuilles.

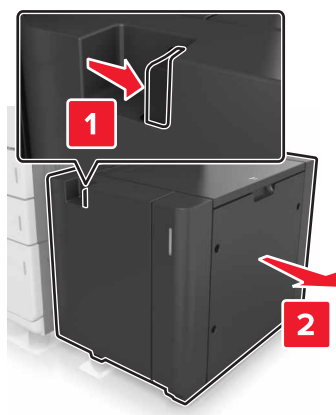


2 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

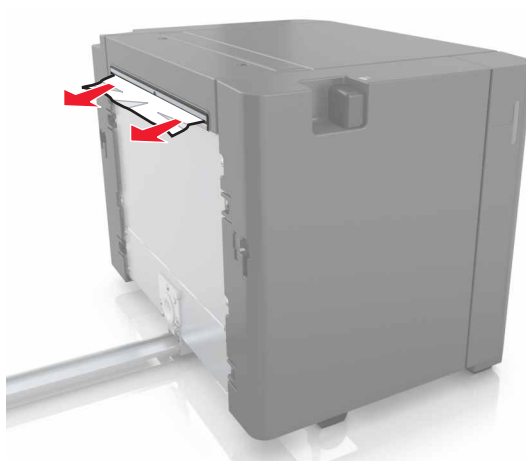

3 Ouvrez la porte F, puis retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

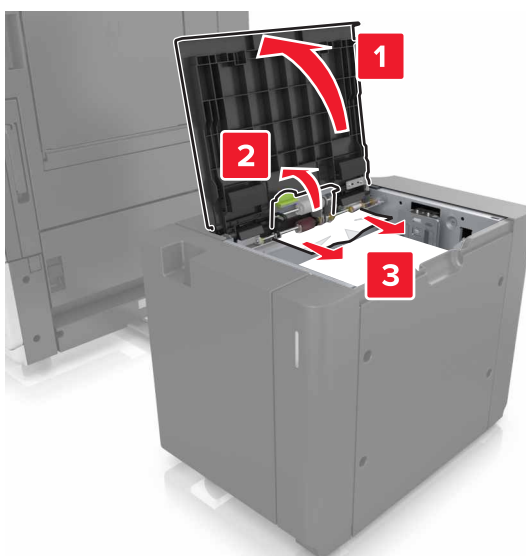

4 Fermez porte F.

5 Ouvrez la porte C. Veillez à ce qu'elle ne touche pas les éventuels câbles connectés à l'imprimante.




6 Retirez le papier coincé de l'un des emplacements suivants :

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.




ATTENTION—SURFACE CHAUDE : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.


- Zone de l'unité de fusion

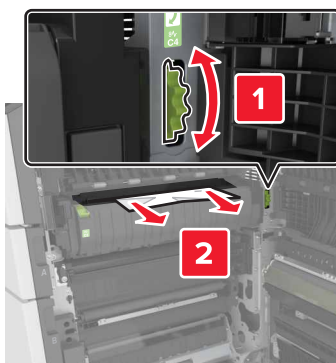


- Sous la zone de l'unité de fusion

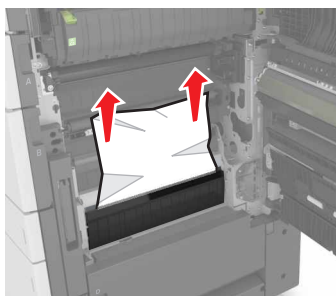

- Zone recto verso

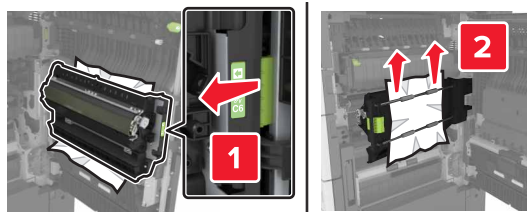

- Au-dessus de la zone d'impression recto verso

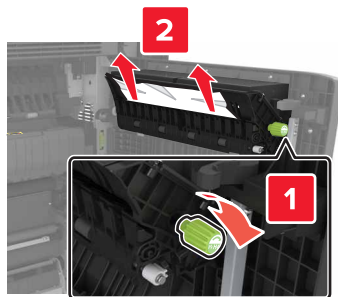


7 Fermez la porte C, puis replacez le bac 3 000 feuilles en le faisant glisser.


[x]-bouchage papier, ouvrez les portes G, H et J, puis éliminez le bouchage papier. [4yy.xx] Laisser papier ds récept.

1 Ouvrez la porte G, puis retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

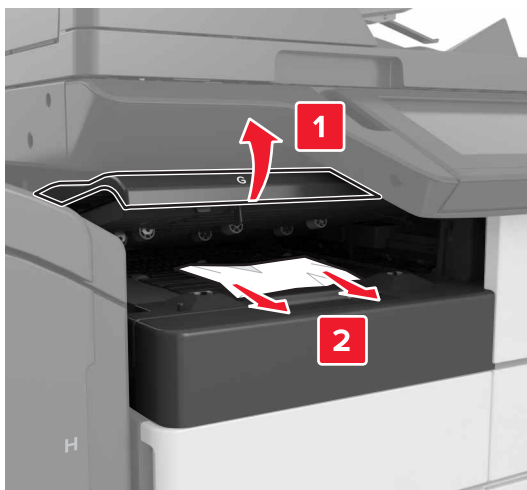

2 Ouvrez la porte J, puis tirez la poignée J1 en la faisant pivoter.

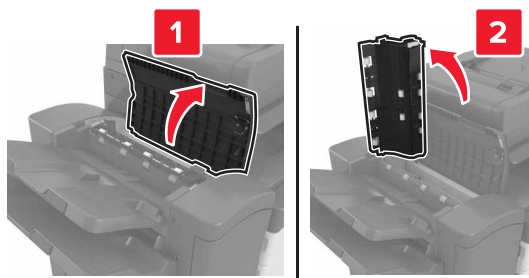


3 Ouvrez la porte H.




4 Retirez le papier coincé de l'un des emplacements suivants :

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

- Porte J

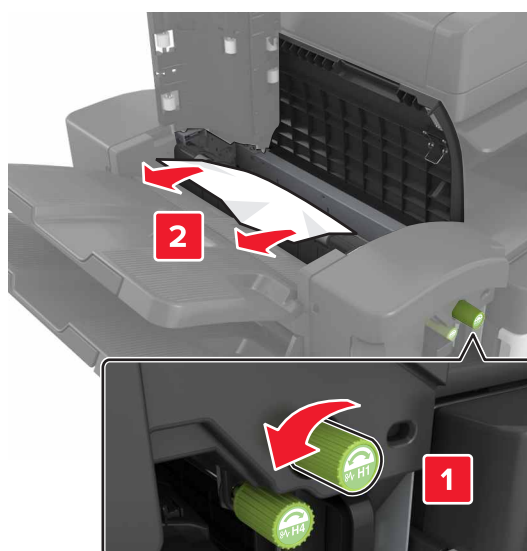


Remarque : Si du papier est coincé entre les réceptacles de finition, retirez le papier.

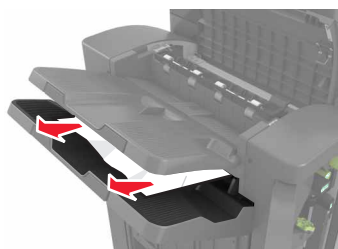


- Zones H1 et H2



- Zones H3 et H4

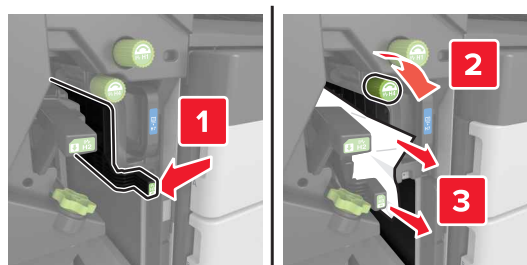


- Zone H6

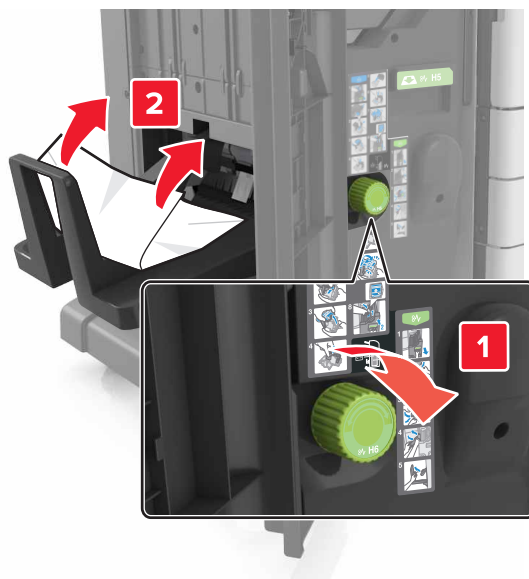

5 Fermez la porte H.

6 Ouvrez la porte C, puis retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous que la porte C ne touche pas les éventuels câbles connectés à l'imprimante.

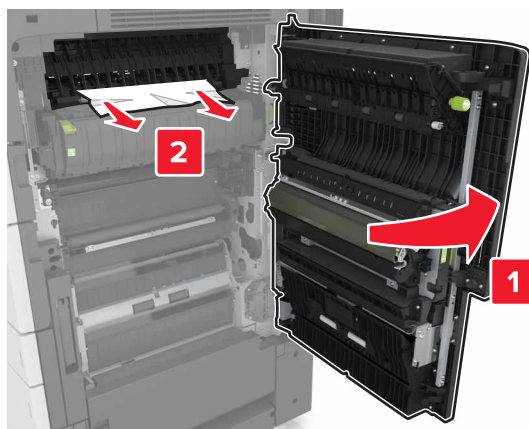


Remarques :

- Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.
- Si le tiroir de 3 000 feuilles est installé, faites-le glisser vers la droite pour ouvrir la porte.


7 Fermez la porte C.

[x]-bouchage papier, appuyez sur le loquet pour accéder à la zone G. [40y.xx] Laisser papier ds récept.

1 Retirez tout le papier du réceptacle de l'unité de finition d'agrafage.

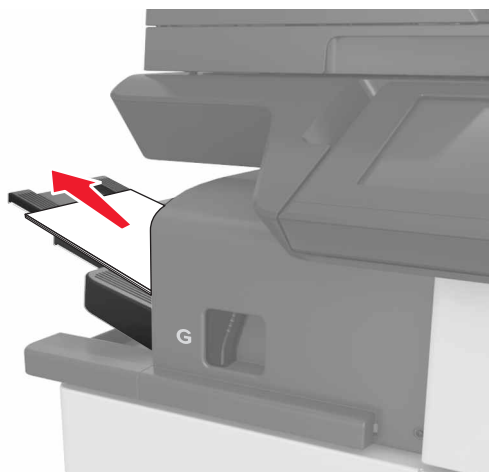


2 Appuyez sur le loquet et faites glisser l'unité de finition d'agrafage vers la gauche, puis retirez le papier coincé.

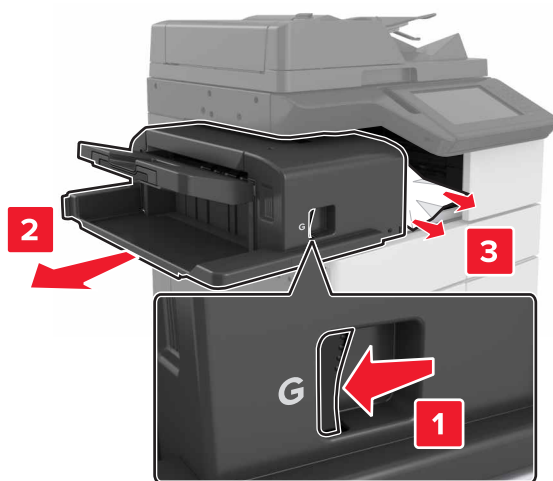


Remarques :

- Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.
- Si nécessaire, placez la roue tournante G1 vers le bas pour insérer le papier coincé dans le réceptacle d'unité de finition, puis retirez le papier.

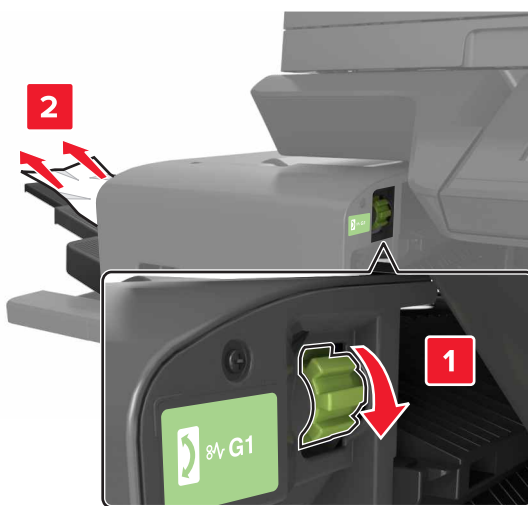


3 Remettez en place l'unité de finition en la faisant glisser.

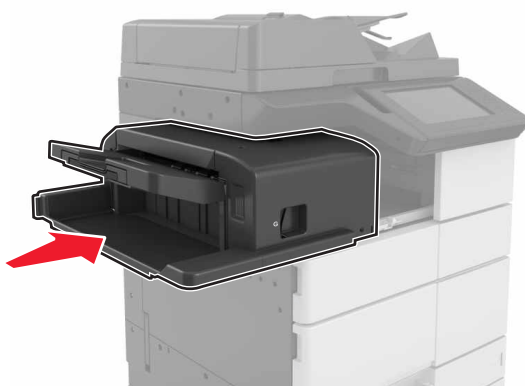

4 Ouvrez la porte C, puis retirez le papier coincé.



ATTENTION—SURFACE CHAUDE : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

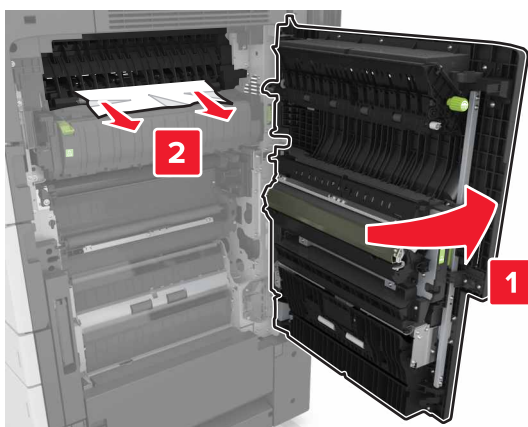


Remarques :

- Assurez-vous que la porte C ne touche pas les éventuels câbles connectés à l'imprimante.
- Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.
- Si le tiroir de 3 000 feuilles est installé, faites-le glisser vers la droite pour ouvrir la porte.


5 Fermez la porte C.

[x]-brouillage papier, appuyez sur le loquet pour accéder à la zone G et décoincer les agrafes. [402.93] Laisser papier ds récept.

1 Retirez tout le papier du réceptacle de l'unité de finition d'agrafage.

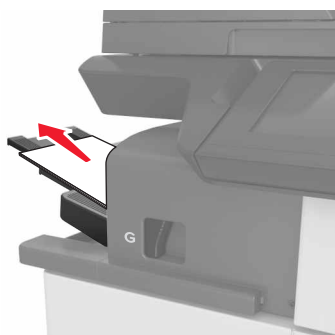


2 Appuyez sur le loquet de l'unité de finition d'agrafage, puis faites coulisser l'unité de finition vers la gauche.

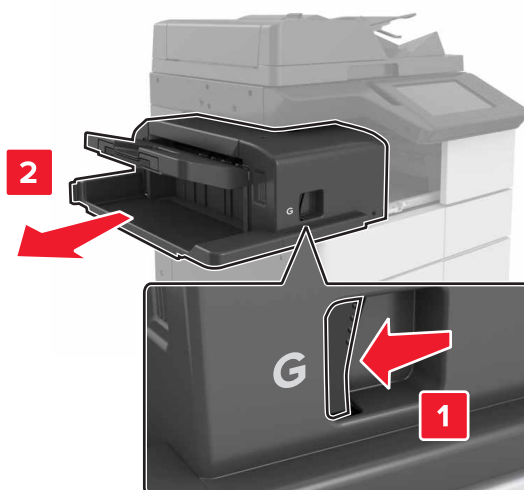


- 3** Retirez le support de la cartouche d'agrafes.




- 4** Utilisez l'onglet métallique pour soulever la butée de l'agrafeuse, puis retirez toutes les agrafes qui se sont détachées.

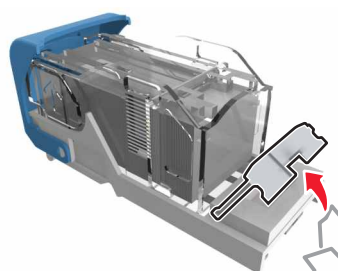


- 5** Appuyez sur la butée de l'agrafeuse jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

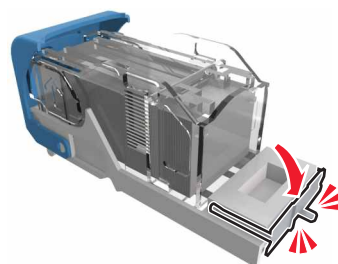


6 Poussez les agrafes contre la patte métallique.

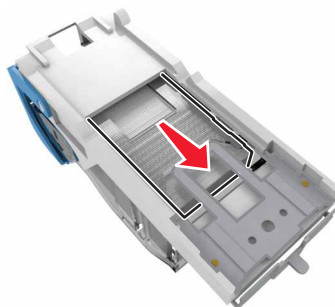


Remarque : Si les agrafes se trouvent à l'arrière de la cartouche, secouez la cartouche vers le bas de sorte que les agrafes viennent se positionner contre la patte métallique.

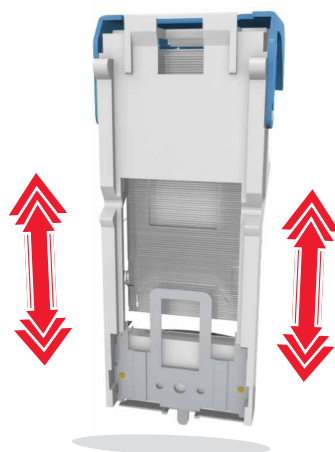

7 Poussez fermement le support de la cartouche dans l'agrafeuse jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

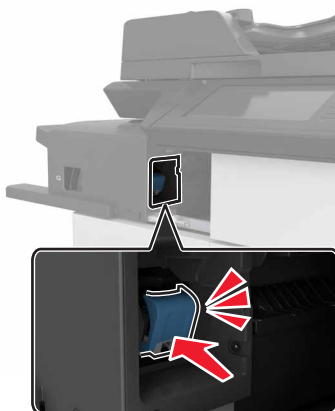


8 Remettez en place l'unité de finition en la faisant glisser.

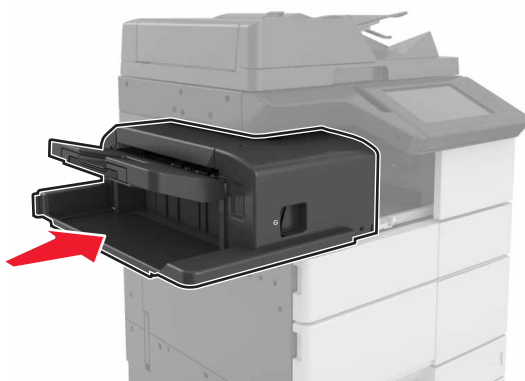


[x]-bouchage papier, ouvrez la porte H et faites pivoter le bouton HD6 dans le sens des aiguilles d'une montre.
[426.xx–428.xx] Laisser papier ds récept.

Si le bouchage de papier se produit sous la porte G, ouvrez-la et retirez le papier.

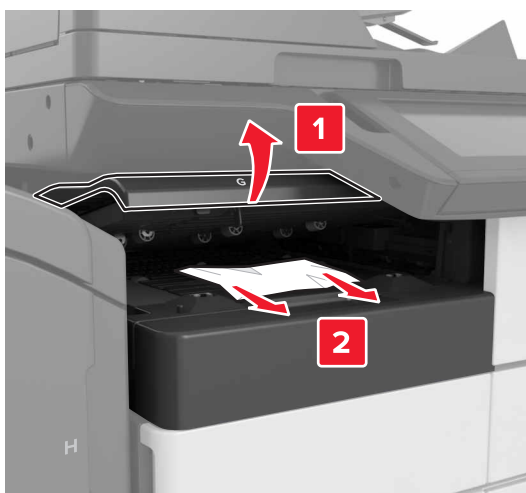

1 Ouvrez la porte J, puis tirez la poignée J1.

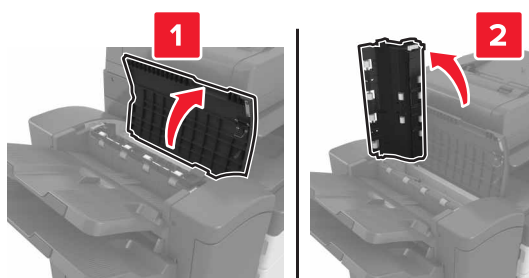


2 Ouvrez la porte H.




3 Retirez le papier coincé de l'un des emplacements suivants :

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

- Porte J

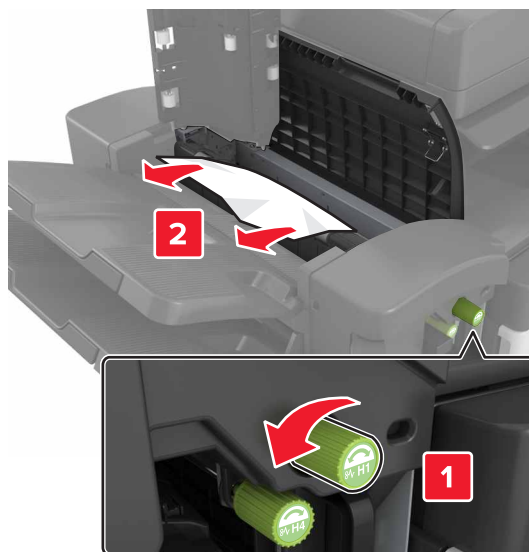


Remarque : Si du papier est coincé entre les réceptacles de finition, retirez le papier.

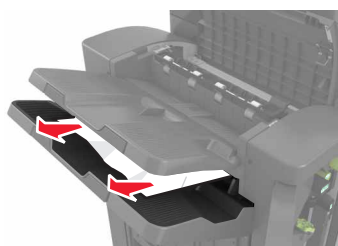


- Zones H1 et H2




- Zones H3 et H4

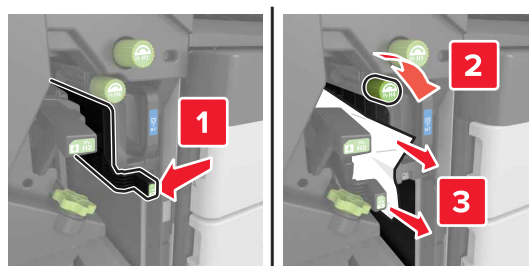

- Zone H6

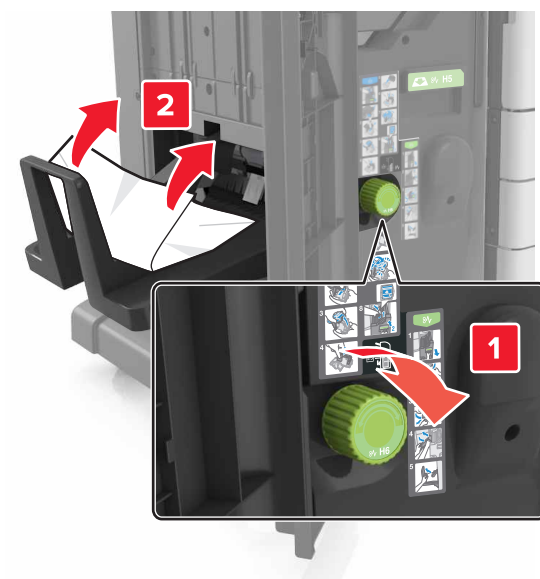


- 4 A l'aide de la poignée H5, sortez l'unité de finition de livret.

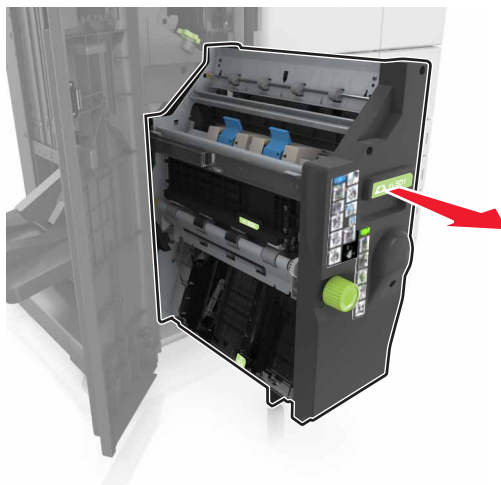


- 5 Retirez le papier coincé de l'un des emplacements suivants :

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.


- Zone H8

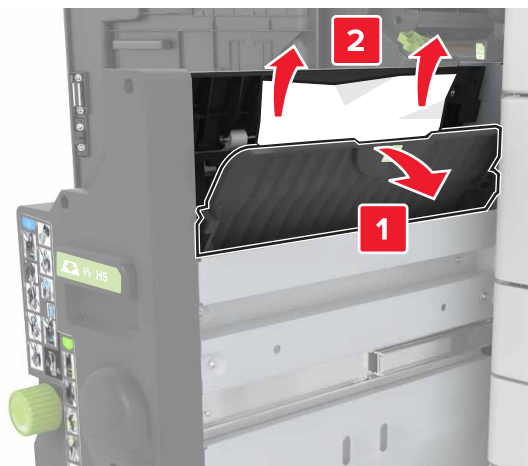

- Zone H9

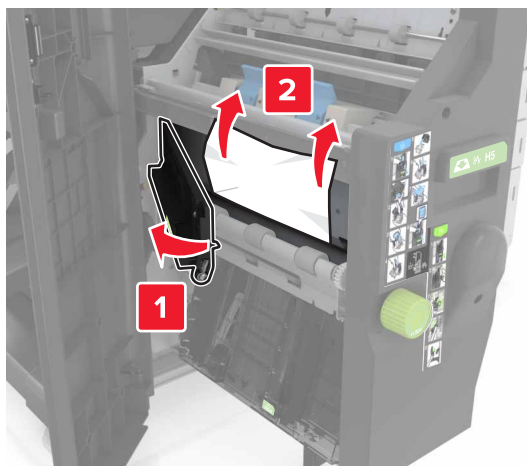


- Zone H10

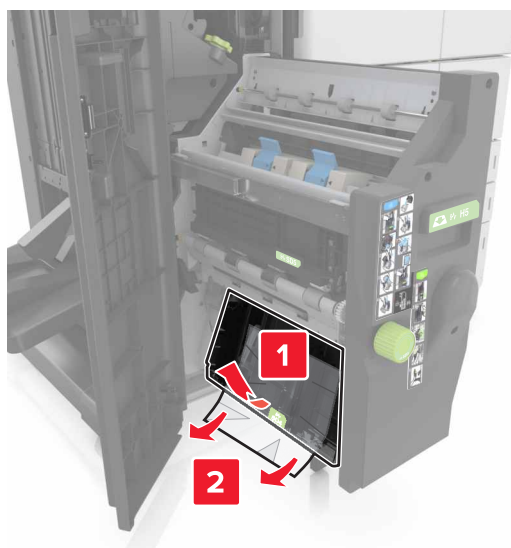

- 6 Remplacez l'unité de finition de livret.
- 7 Fermez la porte H.
- 8 Ouvrez la porte C, puis retirez le papier coincé.



ATTENTION—SURFACE CHAUDE : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

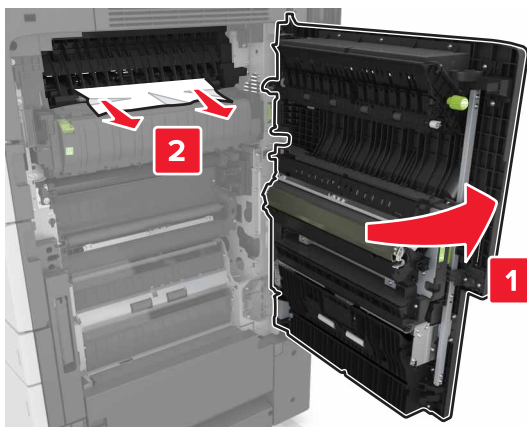

Remarques :


- Assurez-vous que la porte C ne touche pas les éventuels câbles connectés à l'imprimante.
- Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.
- Si le tiroir de 3 000 feuilles est installé, faites-le glisser vers la droite pour ouvrir la porte.

9 Fermez la porte C.

[x]-bouchage papier, appuyez sur le loquet dans la zone E pour ouvrir le volet supérieur du DAA. [28y.xx]


1 Retirez tous les documents originaux du bac du DAA.

2 Ouvrez le volet supérieur du DAA.

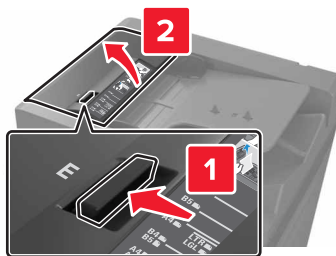


3 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

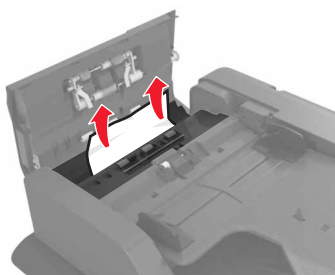


4 Fermez le volet.

5 Ouvrez le capot du scanner, puis ouvrez la porte située en bas du DAA.

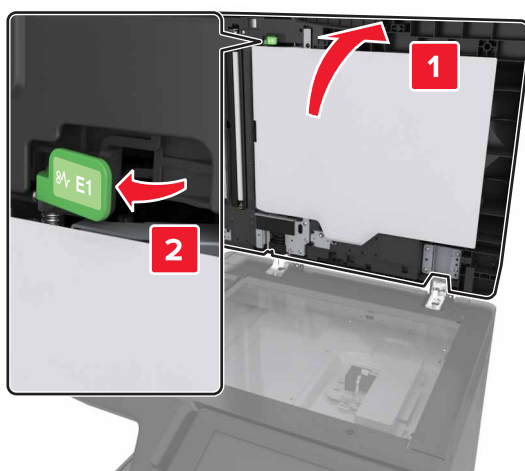


6 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

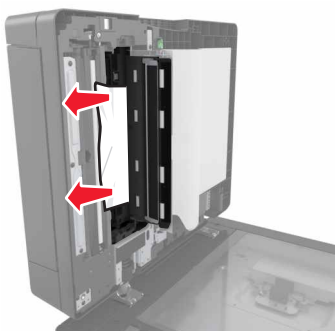

7 Fermez la porte.

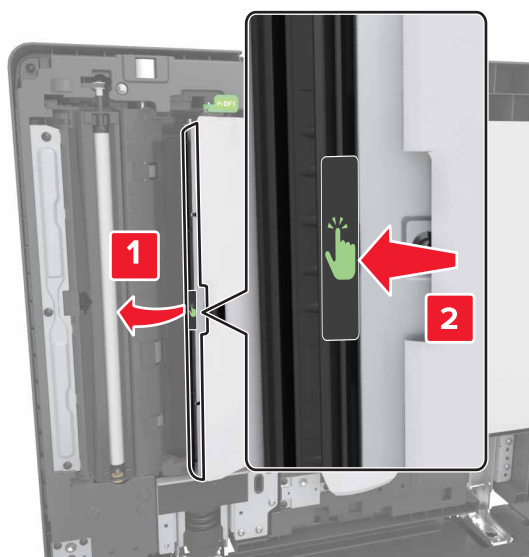

8 Fermez le capot du scanner.

Dépannage

Présentation des messages de l'imprimante

[88.xy] Niveau cartouche bas

Vous devez commander une nouvelle cartouche de toner. Au besoin, sélectionnez **Continuer** dans le panneau de commandes de l'imprimante pour faire disparaître le message et poursuivre l'impression.

[88.xy] Niv. cartouche presque bas

Au besoin, sélectionnez **Continuer** dans le panneau de commandes de l'imprimante pour faire disparaître le message et poursuivre l'impression.

[88.xy] Niveau cartouche très bas

Vous devrez peut-être très rapidement remplacer la cartouche de toner. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Remplacement de la cartouche de toner](#) » à la page 225.

Au besoin, sélectionnez **Continuer** dans le panneau de commandes pour faire disparaître le message et poursuivre l'impression.

Changer [alimentation papier] avec [chaîne personnalisée], charger [orientation]

Essayez les solutions suivantes :

- Chargez du papier de type et de format appropriés dans le bac, spécifiez les paramètres de type et de format du papier dans le menu Papier du panneau de commandes, puis sélectionnez **Changement de papier effectué**.
- Sélectionnez **Utiliser [alimentation papier] actuelle** pour utiliser le type et le format de papier disponible dans le bac.
- Appuyez sur **Réinitialiser le réceptacle actif** pour réinitialiser le réceptacle actif de l'ensemble des réceptacles reliés.
- Annulez la tâche d'impression en cours.

Remplacer [alimentation papier] par [nom du type personnalisé] charger [orientation]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez du papier de type et de format appropriés dans le tiroir ou le dispositif d'alimentation, spécifiez les paramètres de type et de format du papier dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, puis sélectionnez **Changement de papier effectué**.
- Appuyez sur **Réinitialiser le réceptacle actif** pour réinitialiser le réceptacle actif de l'ensemble des réceptacles reliés.

- Annulez le travail d'impression en cours.

Changer [alimentation] par [format de papier], charger [orientation]

Essayez les solutions suivantes :

- Chargez du papier de type et de format appropriés dans le tiroir ou le dispositif d'alimentation, spécifiez les paramètres de type et de format du papier dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, puis sélectionnez **Changement de papier effectué**.
- Sélectionnez **Utiliser [alimentation papier] actuelle** pour utiliser le type et le format de papier disponible dans le bac ou le chargeur actuel.
- Appuyez sur **Réinitialiser le réceptacle actif** pour réinitialiser le réceptacle actif de l'ensemble des réceptacles reliés.
- Annulez la tâche d'impression en cours.

Régler [source du papier] sur [type de papier] [format de papier], charger [orientation]

Essayez les solutions suivantes :

- Chargez du papier de type et de format appropriés dans le tiroir ou le dispositif d'alimentation, spécifiez les paramètres de type et de format du papier dans le menu Papier du panneau de commandes, puis sélectionnez **Changement de papier effectué**.
- Sélectionnez **Utiliser [alimentation papier] actuelle** pour utiliser le type et le format de papier disponible dans le bac.
- Appuyez sur **Réinitialiser le réceptacle actif** pour réinitialiser le réceptacle actif de l'ensemble des réceptacles reliés.
- Annulez la tâche d'impression en cours.

Fermer la porte [x]

Fermez la porte indiquée.

[39] Page complexe, des données risquent de ne pas être imprimées

Essayez les solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Appuyez sur **Réinitialiser le réceptacle actif** pour réinitialiser le réceptacle actif de l'ensemble des réceptacles reliés.
- Annulez la tâche d'impression en cours.
- Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante.

[57] Config. modifiée, certains trav. suspendus n'ont pas été restaurés

Les travaux suspendus ont été annulés en raison de l'une des modifications suivantes dans l'imprimante :

- Le microcode de l'imprimante a été mis à jour.
- Le tiroir sélectionné pour le travail d'impression a été retiré.
- Le travail d'impression est envoyé à partir d'un lecteur flash qui n'est plus connecté au port USB.
- Le disque dur de l'imprimante contient des travaux d'impression stockés alors que le disque dur était installé sur un autre modèle d'imprimante.

Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message.

[51] Mémoire flash défectueuse détectée

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Remplacez la carte mémoire flash défectueuse.
- Dans le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour ignorer le message et poursuivre l'impression.
- Annulez le travail d'impression en cours.

[62] Disque plein

Essayez les solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Appuyez sur **Réinitialiser le réceptacle actif** pour réinitialiser le réceptacle actif de l'ensemble des réceptacles reliés.
- Supprimez les polices, les macros et autres données stockées sur le disque dur de l'imprimante.
- Installez un disque dur d'une capacité supérieure.

Disque plein, numérisation annulée

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Pour faire disparaître le message et reprendre la numérisation, appuyez sur **Continuer**.
- Supprimez les polices, les macros et autres données stockées sur le disque dur de l'imprimante.
- Installez un disque dur d'une capacité supérieure.

Le disque doit être formaté pour être utilisé sur ce périph.

Dans le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Formater le disque** pour reformater le disque dur de l'imprimante et supprimer le message.

Remarque : Le formatage entraîne la suppression de tous les fichiers stockés sur le disque dur de l'imprimante.

Disq. psq sat. Effacement sécurisé du disque.

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Pour faire disparaître le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Continuer**.
- Supprimez les polices, les macros et autres données stockées sur le disque dur de l'imprimante.
- Installez un disque dur d'une capacité supérieure.

Vider la boîte perforatrice

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Videz la boîte perforatrice.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour effacer le message et continuer l'impression.
- Annulez le travail d'impression en cours.

Erreur de lecture du pilote USB. Retirez USB.

Un périphérique USB non pris en charge a été inséré. Retirez-le, puis insérez un périphérique pris en charge par l'imprimante.

Erreur de lecture du concentrateur USB. Retirez le concentrateur.

Un concentrateur USB non pris en charge a été inséré. Retirez-le, puis installez un concentrateur pris en charge par l'imprimante.

Mémoire du télécopieur pleine

Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message.

Partition du télécopieur inopérante. Contacter l'administrateur système.

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message.
- Eteignez, puis rallumez l'imprimante. Si le message s'affiche à nouveau, contactez un agent du support technique.

Serveur de télécopie Pour formater non configuré. Contacter l'administrateur système.

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message.
- Effectuez la configuration du serveur de télécopie. Si le message s'affiche à nouveau, contactez un agent du support technique.

Nom du poste de télécopie non configuré. Contacter l'administrateur système.

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message.
- Procédez à la configuration de télécopie analogique. Si le message réapparaît lorsque vous avez terminé la configuration, contactez un technicien de support système.

Numéro du poste de télécopie non configuré. Contacter l'administrateur système.

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message.
- Procédez à la configuration de télécopie analogique. Si le message réapparaît lorsque vous avez terminé la configuration, contactez un technicien de support système.

[34] Format de papier incorrect, ouvrir[alimentation papier]

Essayez les solutions suivantes :

- Chargez du papier de type et de format corrects dans le bac ou le chargeur et spécifiez les paramètres de type et de format du papier dans le menu Papier du panneau de commandes.
- Assurez-vous que les valeurs du type et du format de papier sont correctement définies dans les propriétés d'impression ou les paramètres de la boîte de dialogue Imprimer.
- Vérifiez les guides de longueur et de largeur et veillez à ce que le papier soit correctement chargé dans le bac ou le chargeur.
- Dans le panneau de commandes, sélectionnez **Continuer** pour supprimer le message et effectuer l'impression en utilisant un autre tiroir.
- Appuyez sur **Réinitialiser le réceptacle actif** pour réinitialiser le réceptacle actif de l'ensemble des réceptacles reliés.
- Annulez la tâche d'impression en cours.

Insérer la boîte perforatrice

Insérez la boîte perforatrice dans l'unité de finition, puis appuyez sur **Continuer** pour effacer le message.

Insérer le tiroir [x]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Insérez le tiroir indiqué dans l'imprimante.
- Annulez le travail d'impression en cours.
- Réinitialiser le réceptacle actif de l'ensemble des réceptacles reliés en sélectionnant **Réinitialiser le réceptacle actif** sur le panneau de commandes de l'imprimante.

[37] Mémoire insuffisante pour défragmenter la mémoire flash

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Dans le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour arrêter la défragmentation et poursuivre l'impression.
- Supprimez les polices, les macros et autres données dans la mémoire de l'imprimante.
- Install additional printer memory.

[37] Mémoire insuffisante pour assembler les travaux

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Dans le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour imprimer la partie du travail déjà stockée et commencer l'assemblage du reste du travail d'impression.
- Annulez le travail d'impression en cours.

[35] Mémoire insuffisante pour prendre en charge la fonction Economiser ressources

Installez davantage de mémoire dans l'imprimante ou sélectionnez **Continuer** pour désactiver Economiser ressources, faire disparaître le message et poursuivre l'impression.

[37] Mémoire insuffisante, travaux suspendus supprimés

Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message.

[37] Mémoire insuffisante, certains travaux suspendus ne seront pas restaurés

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message.
- Supprimez d'autres travaux suspendus pour libérer la mémoire de l'imprimante.

Espace insuffisant entre les piles de papier du bac 3

Déplacez les piles de papier, puis appuyez sur **Continuer** sur le panneau de commandes pour effacer le message et poursuivre l'impression.

Alimenter [alimentation papier] avec [chaîne personnalisée] [orientation du papier]

Essayez les solutions suivantes :

- Chargez le bac ou le chargeur qui contient le format et le type de papier appropriés, puis appuyez sur **Chargement du papier terminé** sur le panneau de commandes.
- Appuyez sur **Réinitialiser le réceptacle actif** pour réinitialiser le réceptacle actif de l'ensemble des réceptacles reliés.

- Annulez le travail d'impression en cours.

Alimenter [alimentation papier] avec [nom du type personnalisé] [orientation du papier]

Essayez les solutions suivantes :

- Chargez le bac ou le chargeur qui contient le format et le type de papier appropriés, puis appuyez sur **Chargement du papier terminé** sur le panneau de commandes.
- Appuyez sur **Réinitialiser le réceptacle actif** pour réinitialiser le réceptacle actif de l'ensemble des réceptacles reliés.
- Annulez la tâche d'impression en cours.

Alimenter [alimentation papier] avec [format du papier] [orientation du papier]

Essayez les solutions suivantes :

- Placez le format de papier approprié dans le bac ou chargeur, puis appuyez sur **Chargement du papier terminé** sur le panneau de commandes.
- Appuyez sur **Réinitialiser le réceptacle actif** pour réinitialiser le réceptacle actif de l'ensemble des réceptacles reliés.
- Annulez le travail d'impression en cours.

Alimenter [source du papier] avec [type de papier] [format du papier] [orientation du papier]

Essayez les solutions suivantes :

- Chargez le bac ou le chargeur spécifié qui contient le format et le type de papier appropriés, puis appuyez sur **Chargement du papier terminé** sur le panneau de commandes.
- Appuyez sur **Réinitialiser le réceptacle actif** pour réinitialiser le réceptacle actif de l'ensemble des réceptacles reliés.
- Annulez le travail d'impression en cours.

Charger un chargeur multifonction avec [chaîne personnalisée] [orientation du papier]

Essayez les solutions suivantes :

- Alimentez le chargeur avec du papier de format et de type appropriés.
- Dans le panneau de commandes, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Demander pour chaque page, papier chargé** ou **Ne pas demander, papier chargé** pour effacer le message et poursuivre l'impression.
 - **Sélectionner papier automatiquement** pour utiliser le papier chargé dans le bac.
 - **Réinitialiser le réceptacle actif** pour réinitialiser le réceptacle actif de l'ensemble des réceptacles reliés.
- Annulez la tâche d'impression en cours.

Charger un chargeur multifonction avec [nom type perso] [orientation du papier]

Essayez les solutions suivantes :

- Alimentez le chargeur avec du papier de format et de type appropriés.
- Dans le panneau de commandes, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Demander pour chaque page, papier chargé** ou **Ne pas demander, papier chargé** pour effacer le message et poursuivre l'impression.
 - **Sélectionner papier automatiquement** pour utiliser le papier chargé dans le bac.
 - **Réinitialiser le réceptacle actif** pour réinitialiser le réceptacle actif de l'ensemble des réceptacles reliés.
- Annulez la tâche d'impression en cours.

Charger un chargeur multifonction avec [format du papier] [orientation du papier]

Essayez les solutions suivantes :

- Alimentez le chargeur avec du papier au format approprié.
- Dans le panneau de commandes, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Demander pour chaque page, papier chargé** ou **Ne pas demander, papier chargé** pour effacer le message et poursuivre l'impression.
 - **Sélectionner papier automatiquement** pour utiliser le papier chargé dans le bac.
 - **Réinitialiser le réceptacle actif** pour réinitialiser le réceptacle actif de l'ensemble des réceptacles reliés.
- Annulez la tâche d'impression en cours.

Charger un chargeur multifonction avec [type de papier] [format du papier] [orientation du papier]

Essayez les solutions suivantes :

- Alimentez le chargeur avec du papier de format et de type appropriés.
- Dans le panneau de commandes, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Demander pour chaque page, papier chargé** ou **Ne pas demander, papier chargé** pour effacer le message et poursuivre l'impression.
 - **Sélectionner papier automatiquement** pour utiliser le papier chargé dans le bac.
 - **Réinitialiser le réceptacle actif** pour réinitialiser le réceptacle actif de l'ensemble des réceptacles reliés.
- Annulez la tâche d'impression en cours.

Charger agrafes

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Remplacez ou insérez la cartouche d'agrafes dans l'unité de finition.
Pour savoir comment remplacer ou insérer une cartouche d'agrafes dans l'unité de finition, sélectionnez **Plus d'informations** sur le panneau de commandes de l'imprimante.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur **Annuler la tâche** pour annuler le travail d'impression.

Charger agrafes [G11, G12]

Essayez les solutions suivantes :

- Remplacez ou insérez la cartouche d'agrafes dans l'unité de finition.
Pour savoir comment remplacer ou insérer une cartouche d'agrafes dans l'unité de finition, sélectionnez **Plus d'informations** sur le panneau de commandes.
- Sur le panneau de commandes, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Annulez la tâche d'impression en cours.

[80.xy] [x] niveau kit de maintenance très bas

Vous devrez peut-être très rapidement remplacer le kit de maintenance. Pour obtenir de plus amples informations, rendez-vous sur le site Web d'assistance technique Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com> ou contactez l'assistance clientèle et indiquez le message obtenu.

Au besoin, sélectionnez **Continuer** pour faire disparaître le message et poursuivre l'impression.

[38] Mémoire saturée

Essayez les solutions suivantes :

- Dans le panneau de commandes, sélectionnez **Annuler le travail** pour effacer le message.
- Appuyez sur **Réinitialiser le réceptacle actif** pour réinitialiser le réceptacle actif de l'ensemble des réceptacles reliés.
- Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante.

Mémoire pleine, impossible d'imprimer les télécopies

Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message sans imprimer. Les télécopies suspendues seront imprimées après le redémarrage de l'imprimante.

Mémoire pleine, envoi des télécopies impossible

- 1 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message et annuler la tâche.
- 2 Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :
 - Réduisez la résolution de télécopie, puis renvoyez le travail de télécopie.
 - Réduisez le nombre de pages de la télécopie et renvoyez-la.

Aucune ligne téléphonique analogique connectée au modem, le télécopieur est désactivé.

Raccordez l'imprimante à une ligne téléphonique analogique.

[54] Erreur logicielle réseau [x]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour poursuivre l'impression.
- Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.
- Mettez à jour le microcode réseau de l'imprimante ou du serveur d'impression. Pour plus d'informations, visitez le site Web de l'assistance Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

[52] Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources

Essayez les solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Appuyez sur **Réinitialiser le réceptacle actif** pour réinitialiser le réceptacle actif de l'ensemble des réceptacles reliés.
- Supprimez les polices, les macros et autres données stockées dans la mémoire flash.
- Installez une carte mémoire flash d'une capacité supérieure.

Remarque : Les polices et macros téléchargées qui n'ont pas été stockées auparavant dans la mémoire flash sont supprimées.

Ouvrir la porte H et retirer le papier de sous la zone H10

Retirez le papier de la zone spécifiée.

Changement de papier nécessaire

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Pour effacer le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Use current supplies** (Utiliser les fournitures actuelles).
- Annulez le travail d'impression en cours.

[56] Port parallèle [x]désactivé

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message.
- Activez le port parallèle. A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :

Réseau/Ports > Parallèle [x] > Tampon parallèle > Auto

Remarque : L'imprimante efface toutes les données reçues via le port parallèle.

[84.xy] Niveau photoconducteur bas

Vous devez commander un nouveau photoconducteur. Si nécessaire, sélectionnez **Continuer** dans le panneau de commandes pour effacer le message et poursuivre l'impression.

[84.xy] Niveau photoconducteur très bas

Vous devrez peut-être très rapidement remplacer le photoconducteur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Remplacement d'un photoconducteur](#) » à la page 217.

Au besoin, sélectionnez **Continuer** dans le panneau de commandes pour faire disparaître le message et poursuivre l'impression.

L'imprimante a dû redémarrer. Le dernier travail est peut-être incomplet.

Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression.

Pour plus d'informations, accédez à l'adresse suivante : <http://support.lexmark.com> ou contactez l'assistance clientèle.

[31.xy] Réinstaller la cartouche manquante ou qui ne répond pas

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Vérifiez si la cartouche de toner indiquée est manquante. Si c'est le cas, installez la cartouche de toner. Pour plus d'informations sur l'installation de la cartouche, reportez-vous à la section « Remplacement des fournitures » du *Guide de l'utilisateur*.
- Si la cartouche de toner est installée, retirez la cartouche qui ne répond pas, puis réinstallez-le.

Remarque : Si le message réapparaît une fois le consommable réinstallé, la cartouche est défectueuse. Remplacez la cartouche de toner.

[31.xy] Réinstaller le photoconducteur manquant ou qui ne répond pas

Essayez les solutions suivantes :

- Si le photoconducteur est manquant, installez-le. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Remplacement d'un photoconducteur](#) » à la page 217.
- Si le photoconducteur est installé, retirez-le et réinstallez-le.

Remarque : Si le message apparaît une fois le consommable réinstallé, remplacez le photoconducteur défectueux.

[61] Retirer le disque défectueux

Retirez et remplacez le disque dur défectueux de l'imprimante.

Retirer les matériaux d'emballage, [nom de la zone]

Retirez les matériaux d'emballage restants de l'emplacement spécifié.

Retirez les matériaux d'emballage, ouvrez la porte C, retirez les agrafes métalliques, retirez toutes les vis du chariot du scanner

Ouvrez la porte C et le capot du scanner, puis retirez les matériaux d'emballage restants.

Remarque : Veillez à ce que le capot C ne touche pas les éventuels câbles connectés à l'imprimante.

Retirer le papier de tous les réceptacles

Retirez le papier de tous les réceptacles. L'imprimante détecte automatiquement le retrait de papier et reprend l'impression.

Si le message ne s'efface pas lors du retrait du papier, appuyez sur **Continuer**.

Retirer le papier du réceptacle [x]

Retirez le papier du réceptacle spécifié. L'imprimante détecte automatiquement le retrait de papier et reprend l'impression.

Si le message ne s'efface pas après le retrait du papier, appuyez sur **Continuer**.

Retirer le papier du [nom de réceptacle associé]

Retirez le papier du réceptacle spécifié. L'imprimante détecte automatiquement le retrait de papier et reprend l'impression.

Si le message ne s'efface pas après le retrait du papier, appuyez sur **Continuer**.

Retirer le papier du réceptacle standard

Sortez la pile de papier du réceptacle standard.

Replacer ts les origin. pr reprendre le trav.

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Annuler le travail** pour supprimer le message et annuler le travail de numérisation.
- Appuyez sur **Numériser depuis le DAA** pour poursuivre la numérisation à partir du DAA immédiatement après le dernier travail de numérisation réussi.
- Appuyez sur **Numériser depuis le scanner** pour poursuivre la numérisation immédiatement après le dernier travail de numérisation réussi.
- Appuyez sur **Terminer l'impr. sans poursuivre la num.** pour terminer le dernier travail de numérisation réussi.
- Appuyez sur **Redémarrer le travail** pour redémarrer le travail de numérisation avec les mêmes paramètres que le travail de numérisation précédent.

[88.xy] Remplacer cartouche, nombre de pages restantes estimé 0

Remplacez la cartouche de toner indiquée pour effacer le message et poursuivre l'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec la fourniture ou à la section « Remplacement des fournitures » du *Guide de l'utilisateur*.

Remarque : Si vous ne disposez pas d'une cartouche de rechange, reportez-vous à la section « Commande de fournitures » du *Guide de l'utilisateur* ou consultez le site www.lexmark.com.

[42.xy] Remplacer cartouche, zone impr. inadaptée

Installez une cartouche de toner dont la zone correspond à celle de l'imprimante. x indique la valeur de la zone de l'imprimante. y indique la valeur de la zone de la cartouche. x et y peuvent avoir les valeurs suivantes :

Zones des imprimantes et cartouches de toner

Zone	Région
0	Global
1	Canada et Etats-Unis
2	Espace économique européen (EEA), Suisse
3	Asie-Pacifique, Australie, Nouvelle-Zélande
4	Amérique latine
5	Afrique, Moyen-Orient, autres pays d'Europe
9	Non valide

Remarques :

- Les valeurs x et y représentent **.xy** du code affiché sur le panneau de commandes de l'imprimante.
- Les valeurs x et y doivent correspondre pour pouvoir poursuivre l'impression.

Replacer originaux coincés pour reprendre le travail.

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Annuler le travail** pour supprimer le message et annuler le travail de numérisation.
- Appuyez sur **Numériser depuis le DAA** pour poursuivre la numérisation à partir du DAA immédiatement après le dernier travail de numérisation réussi.
- Appuyez sur **Numériser depuis le scanner** pour poursuivre la numérisation immédiatement après le dernier travail de numérisation réussi.
- Appuyez sur **Terminer l'impr. sans poursuivre la num.** pour terminer le dernier travail de numérisation réussi.
- Appuyez sur **Redémarrer le travail** pour redémarrer le travail de numérisation avec les mêmes paramètres que le travail de numérisation précédent.

[80.xy] Remplacer le kit de maintenance [x], nombre de pages restantes estimé 0

La maintenance planifiée de l'imprimante doit avoir lieu. Pour obtenir de plus amples informations, rendez-vous sur le site Web d'assistance technique Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com> ou contactez votre technicien, et indiquez le message obtenu.

[31.xy] Remplacer le photoconducteur manquant

Installez le photoconducteur manquant pour effacer le message. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Remplacement d'un photoconducteur](#) » à la page 217.

[82.xy] Remplacer la bouteille de récupération du toner manquante

Installez la bouteille de récupération de toner manquante pour effacer le message. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le consommable.

Remplacer la cartouche manquante [31.xy]

Installez la cartouche manquante indiquée pour effacer le message. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Remplacement de la cartouche de toner](#) » à la page 225.

[80] Remplacer les rouleaux de saisie du papier dans [source papier], utiliser des pièces et instructions dans le compartiment de bac 1 ou bac 2

Essayez les solutions suivantes :

- Remplacez les rouleaux de saisie, puis appuyez sur **Rouleaux remplacés** sur le panneau de commandes pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Appuyez sur **Continuer et remplacer ultérieurement (des bourrages peuvent continuer de se produire)** pour ignorer le message et poursuivre l'impression.

[84.xy] Remplacer photoconducteur, nombre de pages restantes 0

Remplacez le photoconducteur pour effacer le message et poursuivre l'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le consommable ou reportez-vous à [« Remplacement d'un photoconducteur » à la page 217](#).

Remarque : Si vous ne disposez pas d'un nouveau photoconducteur, reportez-vous à [« Commande de fournitures » à la page 215](#) ou accédez à www.lexmark.com.

[32.xy] Remplacer la cartouche non prise en charge

Retirez la cartouche de toner, puis installez-en une prise en charge pour effacer le message et poursuivre l'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec la fourniture ou à la section « Remplacement des fournitures » du *Guide de l'utilisateur*.

Remarque : Si vous ne disposez pas d'une cartouche de rechange, reportez-vous à la section « Commande de fournitures » du *Guide de l'utilisateur* ou consultez le site www.lexmark.com.

[32.xy] Remplacer le photoconducteur non pris en charge

Retirez le photoconducteur, puis installez-en un pris en charge pour effacer le message et poursuivre l'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le consommable ou reportez-vous à [« Remplacement d'un photoconducteur » à la page 217](#).

Remarque : Si vous ne disposez pas d'un nouveau photoconducteur, reportez-vous à [« Commande de fournitures » à la page 215](#) ou accédez à www.lexmark.com.

[82.xy] Remplacer bout. récup. toner

Remplacez la bouteille de récupération de toner pour effacer le message.

Restaurer les travaux suspendus ?

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sélectionnez **Restaurer** sur le panneau de commandes de l'imprimante pour restaurer tous les tâches suspendues enregistrées sur le disque dur de l'imprimante.
- Sélectionnez **Ne pas restaurer** sur le panneau de commandes de l'imprimante si vous ne souhaitez pas que les travaux d'impression soient restaurés.

Scanner désactivé par l'administrateur [840.01]

Imprimez sans le scanner ou contactez la personne responsable du support de votre système.

Scanner désactivé. Si le problème persiste, contactez l'administrateur du système. [840.02]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer avec le scanner désactivé** pour revenir à l'écran d'accueil, puis contactez l'assistance technique.
- Appuyez sur **Redémarrer et activer automatiquement le scanner** pour annuler le travail.

Remarque : Cela déclenche une tentative d'activation du scanner.

Scanner jam, remove jammed originals from the scanner [2yy.xx] (Bourrage scanner, retirez les originaux coincés dans le scanner)

Retirez le papier coincé du scanner

Maintenance du scanner requise, utilisez Kit DAA [80]

La maintenance planifiée de l'imprimante doit avoir lieu. Pour obtenir de plus amples informations, rendez-vous sur le site Web d'assistance technique Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com> ou contactez votre technicien, et indiquez le message obtenu.

Maintenance scanner bientôt néc, util Kit DAA [80]

Contactez l'assistance clientèle et indiquez le message obtenu. La maintenance planifiée de l'imprimante doit avoir lieu.

[56] Port série [x]désactivé

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message. L'imprimante supprime les données reçues par le port série spécifié.
- Assurez-vous que l'option Tampon série n'est pas désactivée.
- Dans le panneau de commandes de l'imprimante, définissez l'option Tampon série sur Auto dans le menu Série [x].

Certains travaux suspendus n'ont pas été restaurés

Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour supprimer le travail affiché à l'écran.

Remarque : Les tâches suspendues qui ne sont pas restaurés sont conservés sur le disque dur de l'imprimante et sont inaccessibles.

Serveur SMTP non configuré. Contacter l'administrateur système.

Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message.

Remarque : Si le message s'affiche à nouveau, contactez un agent du support technique.

[54] Erreur de logiciel réseau standard

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour poursuivre l'impression.
- Eteignez, puis rallumez l'imprimante.
- Mettez à jour le microcode réseau de l'imprimante ou du serveur d'impression. Pour plus d'informations, visitez le site Web de l'assistance Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com> ou contactez l'assistance clientèle et précisez le message affiché.

[56] Port USB standard désactivé

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message.
- Activez le port USB. A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :
Réseau/Ports > Tampon USB > Auto

Remarque : L'imprimante efface toutes les données reçues sur le port USB.

Fourniture manquante pour terminer le travail en cours

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Installez l'élément manquant pour terminer le travail.
- Annulez le travail d'impression en cours.

Le périphérique fonctionne en mode sans échec. Il se peut que certains options d'impression soient désactivées ou produisent des résultats inattendus.

Sur le panneau de commandes, sélectionnez **Continuer** pour effacer le message et continuer l'impression.

[58] Trop d'options mémoire flash installées

Essayez les solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer** sur le panneau de commandes pour poursuivre l'impression.
- Retirez la mémoire flash en trop :
 - 1 Eteignez l'imprimante.
 - 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
 - 3 Retirez la mémoire flash en trop.
 - 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
 - 5 Remettez l'imprimante sous tension.

[58] Trop de tiroirs connectés

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
- 3 Retirez les tiroirs en trop.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
- 5 Remettez l'imprimante sous tension.

Format de papier du tiroir [x] non pris en charge

Remplacez-le par un format de papier pris en charge.

[53] Mémoire flash non formatée détectée

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour arrêter la défragmentation et poursuivre l'impression.
- Formatez la mémoire flash.

Remarque : Si le message d'erreur reste affiché, la mémoire flash est peut-être défectueuse et doit être remplacée.

Disque non pris en charge

Retirez la cartouche d'impression non prise en charge et installez une cartouche adéquate.

[55] Option ds empl. [x] non prise en charge

- 1 Mettez l'imprimante hors tension.
- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
- 3 Retirez la carte optionnelle non prise en charge de la carte contrôleur de l'imprimante, puis remplacez-la par une carte prise en charge.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
- 5 Remettez l'imprimante sous tension.

[82.xy] Bout. récup. toner presque pleine

Vous devrez peut-être commander une bouteille de récupération de toner. Au besoin, sélectionnez **Continuer** dans le panneau de commandes de l'imprimante pour faire disparaître le message et poursuivre l'impression.

Serveur Weblink non configuré. Contactez l'administrateur système.

Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message.

Remarque : Si le message s'affiche à nouveau, contactez un agent du support technique.

Résolution des problèmes d'impression

Problèmes d'imprimante de base

L'imprimante ne répond pas

Action	Oui	Non
Etape 1 Vérifiez que l'imprimante est sous tension. L'imprimante est-elle sous tension ?	Passez à l'étape 2.	Mettez l'imprimante sous tension.
Etape 2 Vérifiez si l'imprimante est en mode Veille ou en mode Hibernation. L'imprimante est-elle en mode Veille ou Hibernation ?	Appuyez sur le bouton Veille pour sortir l'imprimante du mode Veille ou du mode Hibernation.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 Vérifiez si une extrémité du câble d'alimentation est branché sur l'imprimante et l'autre dans une prise de courant correctement reliée à la terre. Le câble d'alimentation est-il branché sur l'imprimante et dans une prise de courant correctement reliée à la terre ?	Passez à l'étape 4.	Branchez une extrémité du câble d'alimentation sur l'imprimante et l'autre dans une prise de courant correctement reliée à la terre.
Etape 4 Vérifiez les autres équipements électriques branchés dans la prise électrique. Les équipements électriques fonctionnent-ils ?	Débranchez les autres équipements électriques, puis mettez l'imprimante sous tension. Si l'imprimante ne fonctionne pas, rebranchez les autres équipements électriques.	Passez à l'étape 5.
Etape 5 Vérifiez si les câbles reliant l'imprimante et l'ordinateur sont insérés dans les ports appropriés. Les câbles sont-ils insérés dans les câbles appropriés ?	Passez à l'étape 6.	Assurez-vous de faire correspondre les éléments suivants : • Le symbole USB du câble avec le symbole USB de l'imprimante • Le câble Ethernet approprié dans le port Ethernet

Action	Oui	Non
Etape 6 Assurez-vous que l'alimentation électrique n'est coupée par aucun interrupteur ou coupe-circuit. L'alimentation électrique est-elle coupée par un interrupteur ou coupe-circuit ?	Eteignez l'interrupteur ou réinitialisez le coupe-circuit.	Passez à l'étape 7.
Etape 7 Vérifiez si l'imprimante est branchée sur un parasurtenseur, un onduleur ou une rallonge. L'imprimante est-elle branchée sur un parasurtenseur, un onduleur ou une rallonge ?	Branchez directement le câble d'alimentation de l'imprimante dans une prise électrique correctement reliée à la terre.	Passez à l'étape 8.
Etape 8 Vérifiez si une extrémité du câble de l'imprimante est branchée dans un port sur l'imprimante et l'autre à l'ordinateur, au serveur d'impression, à une option ou à tout autre périphérique réseau. Le câble de l'imprimante est-il correctement branché entre l'imprimante et l'ordinateur, le serveur d'impression, une option ou tout autre périphérique réseau ?	Passez à l'étape 9.	Branchez correctement le câble de l'imprimante entre l'imprimante et l'ordinateur, le serveur d'impression, une option ou tout autre périphérique réseau.
Etape 9 Assurez-vous d'installer correctement toutes les options matérielles et de retirer tous les emballages. Toutes les options matérielles sont-elles correctement installées et tous les emballages sont-ils retirés ?	Passez à l'étape 10.	Mettez l'imprimante hors tension, retirez tous les emballages, réinstallez les options matérielles, puis mettez l'imprimante sous tension.
Etape 10 Vérifiez si vous avez sélectionné les paramètres de port appropriés dans le pilote d'imprimante. Les paramètres du port sont-ils corrects ?	Passez à l'étape 11.	Utilisez les paramètres du pilote d'imprimante appropriés.
Etape 11 Vérifiez le pilote d'imprimante installé. Le pilote d'imprimante approprié est-il installé ?	Passez à l'étape 12.	Installez le pilote d'imprimante approprié.
Etape 12 Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la. L'imprimante fonctionne-t-elle ?	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

L'écran de l'imprimante n'affiche rien

Action	Oui	Non
Etape 1 Appuyez sur le bouton Veille sur le panneau de commandes de l'imprimante. Le message Prêt s'affiche-t-il sur l'écran de l'imprimante ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la. Les messages Veillez patienter et Prêt s'affichent-ils sur l'écran de l'imprimante ?	Le problème est résolu.	Eteignez l'imprimante, puis contactez assistance clientèle .

Problèmes matériels et d'options internes

Impossible de détecter une option interne

Action	Oui	Non
Etape 1 Mettez l'imprimante hors, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension. L'option interne fonctionne-t-elle correctement ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 Vérifiez si l'option interne est correctement installée dans la carte contrôleur. a Mettez l'imprimante hors tension à l'aide du commutateur Marche/arrêt et débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique. b Vérifiez si l'option interne est installée dans le connecteur approprié de la carte contrôleur. c Branchez le câble d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise de courant correctement reliée à la terre, puis mettez l'imprimante sous tension. L'option interne est-elle correctement installée dans la carte contrôleur ?	Passez à l'étape 3.	Raccordez l'option interne à la carte contrôleur.
Etape 3 Imprimez la page des paramètres de menu, puis vérifiez si l'option interne apparaît dans la liste des fonctionnalités installées. L'option interne figure-t-elle sur la page des paramètres de menu ?	Passez à l'étape 4.	Réinstallez l'option interne.

Action	Oui	Non
Etape 4 a Vérifiez si l'option interne est sélectionnée. Il peut être nécessaire d'ajouter l'option interne manuellement dans le pilote d'imprimante afin de la rendre disponible pour les travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression » à la page 46. b Relancez la tâche d'impression. L'option interne fonctionne-t-elle correctement ?	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

Le serveur d'impression interne ne fonctionne pas correctement

Action	Oui	Non
Etape 1 Réinstallez le serveur d'impression interne. a Supprimez, puis installez le serveur d'impression interne. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Installation d'un port Internal Solutions Port » à la page 33. b Imprimez la page de paramètres de menu et vérifiez si le serveur d'impression interne apparaît dans la liste des fonctionnalités installées. Le serveur d'impression interne apparaît-il dans la liste des fonctionnalités installées ?	Passez à l'étape 2.	Vérifiez si le serveur d'impression interne est pris en charge par l'imprimante. Remarque : Un serveur d'impression interne d'une autre imprimante peut ne pas fonctionner avec cette imprimante.
Etape 2 Vérifiez le câble et la connexion du serveur d'impression interne. Utilisez le câble approprié, puis vérifiez s'il est correctement connecté au serveur d'impression interne. Le serveur d'impression interne fonctionne-t-il correctement ?	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

ISP (Internet Solutions Port) ne fonctionne pas correctement

Action	Oui	Non
Etape 1 Assurez-vous qu'un port ISP (Internal Solutions Port) est installé. a Installez le module ISP. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Installation d'un port Internal Solutions Port » à la page 33. b Imprimez la page de paramètres de menu, puis vérifiez si le module ISP apparaît dans la liste des fonctionnalités installées. Le module ISP apparaît-il dans la liste des fonctionnalités installées ?	Passez à l'étape 2.	Vérifiez si vous disposez d'un port ISP pris en charge. Remarque : Un port ISP d'une autre imprimante peut ne pas fonctionner sur cette imprimante.

Action	Oui	Non
Etape 2 Vérifiez le câble et la connexion du port ISP. a Utilisez un câble approprié, puis assurez-vous qu'il est correctement connecté au port ISP. b Vérifiez si le câble de l'interface ISP est correctement connecté dans la prise de la carte logique. Remarque : Le câble de l'interface ISP et la prise de la carte logique suivent un code de couleurs. Le port ISP fonctionne-t-il correctement ?	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

Problèmes de bac

Action	Oui	Non
Etape 1 a Ouvrez le tiroir, puis effectuez une ou plusieurs des actions suivantes : • Vérifiez s'il y a des bourrages papier ou des feuilles mal engagées. • Assurez-vous que les repères de format sur les guide-papier sont alignés sur les repères de format de papier sur le bac. • Si vous imprimez sur du papier personnalisé, assurez-vous que les guide-papier touchent le bord du papier. • Assurez-vous que le papier est en dessous du repère de chargement maximal. • Assurez-vous que le papier est chargé bien à plat dans le bac. b Vérifiez si le bac est complètement fermé. Le bac fonctionne-t-il ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 a Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la. b Relancez la tâche d'impression. Le bac fonctionne-t-il ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 Vérifiez que le bac est installé et reconnu par l'imprimante. Imprimez la page de paramètres de menu, puis vérifiez si le tiroir apparaît dans la liste des fonctionnalités installées. Le bac apparaît-il dans la page de paramètres de menu ?	Passez à l'étape 4.	Réinstallez le bac. Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec le bac.

Action	Oui	Non
Etape 4 Vérifiez si le bac est disponible sur le pilote d'imprimante Remarque : Il peut être nécessaire d'ajouter le bac manuellement dans le pilote d'imprimante afin de le rendre disponible pour les travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression » à la page 46. Le bac est-il disponible dans le pilote d'imprimante ?	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

La carte d'interface parallèle/USB ne fonctionne pas correctement

Action	Oui	Non
Etape 1 Assurez-vous que la carte d'interface USB ou parallèle est installée. a Installez la carte d'interface USB ou parallèle. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Installation d'un port Internal Solutions Port » à la page 33. b Imprimez la page de paramètres de menu et vérifiez si la carte d'interface USB ou parallèle apparaît dans la liste des fonctionnalités installées. La carte d'interface USB ou parallèle apparaît-elle dans la liste des fonctionnalités installées ?	Passez à l'étape 2.	Vérifiez si vous disposez d'une carte d'interface USB ou parallèle prise en charge . Remarque : Une carte d'interface USB ou parallèle d'une autre imprimante peut ne pas fonctionner sur cette imprimante.
Etape 2 Vérifiez la connexion entre le câble et la carte d'interface USB ou parallèle. Utilisez un câble approprié, puis assurez-vous qu'il est correctement connecté à la carte d'interface USB ou parallèle. La carte d'interface USB ou parallèle fonctionne-t-elle correctement ?	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

Problèmes de chargement du papier

Les pages bloquées ne sont pas réimprimées

Action	Oui	Non
Activez la correction bourrage. a Dans l'écran d'accueil, accédez à :  > Paramètres > Paramètres généraux > Récupération d'impression b Dans le menu Correction bourrage, sélectionnez Activé ou Auto. c Enregistrez vos changements. Les pages sont-elles réimprimées après un bourrage ?	Le problème est résolu.	Contact l'assistance clientèle .

Bourrages papier fréquents

Action	Oui	Non
Etape 1 a Ouvrez le tiroir, puis effectuez une ou plusieurs des actions suivantes : - Assurez-vous que le papier est chargé bien à plat dans le tiroir. - Assurez-vous que les repères de format sur les guide-papier sont alignés sur les repères de format de papier sur le tiroir. - Assurez-vous que les guide-papier sont alignés sur le bord de la pile de papier. - Assurez-vous que le papier est en dessous du repère de chargement maximal. - Assurez-vous d'imprimer sur un format et un type de papier recommandés. b Insérez le tiroir correctement. Si l'option Correction bourrage est activée, les travaux d'impression se réimprimeront automatiquement. Les bourrages papier surviennent-ils toujours fréquemment ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette. Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation. b Relancez la tâche d'impression. Les bourrages papier surviennent-ils toujours fréquemment ?	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
Etape 3 a Consultez les astuces permettant d'éviter les bourrages. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Réduction des risques de bourrage » à la page 246. b Suivez les recommandations, puis renvoyez le travail d'impression. Les bourrages papier surviennent-ils toujours fréquemment ?	Contact assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Le message Bourrage papier reste affiché après le dégagement du bourrage.

Action	Oui	Non
Vérifiez l'ensemble du trajet du papier pour trouver le papier coincé. a Retirez le papier coincé. b Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur Continuer pour effacer le message. Le message de bourrage papier s'affiche-t-il toujours ?	Contact assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Résolution des problèmes d'impression

Problèmes d'impression

Les travaux confidentiels et suspendus ne s'impriment pas.

Remarque : Les travaux de type Confidentiel, Répéter, Différer et Vérifier l'impression sont supprimés si l'imprimante nécessite davantage de mémoire pour traiter des travaux suspendus supplémentaires.

Action	Oui	Non
Etape 1 Ouvrez le dossier des tâches suspendues sur l'écran de l'imprimante et vérifiez si votre travail figure dans la liste. Votre travail figure-t-il dans le dossier des tâches suspendues ?	Passez à l'étape 2.	Sélectionnez une des options Imprimer et conserver, puis renvoyez le travail d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Impression des tâches suspendues » à la page 76.
Etape 2 Le travail d'impression peut contenir des erreurs de formatage ou des données non valides. • Supprimez le travail d'impression, puis renvoyez-le à nouveau. • Dans le cas des fichiers PDF, créez un nouveau PDF, puis imprimez-le à nouveau. Si vous imprimez depuis Internet, l'imprimante considère peut-être les multiples titres de travaux comme des doublons et supprime tous les travaux en cours à l'exception du premier. Utilisateurs de Windows a Ouvrez le dossier Propriétés d'impression. b Dans la boîte de dialogue Imprimer et conserver, activez la case à cocher « Conserver les documents en double ». c Entrez un numéro PIN. Utilisateurs de Mac Enregistrez chaque travail d'impression sous un nom différent, puis envoyez-les à l'imprimante. Le document s'imprime-t-il ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 Libérez davantage de mémoire de l'imprimante en supprimant des tâches suspendues. Le document s'imprime-t-il ?	Le problème est résolu.	Ajoutez de la mémoire à l'imprimante.

Enveloppe collée pendant l'impression

Action	Oui	Non
a Utilisez des enveloppes qui ont été entreposées dans un environnement sec. Remarque : L'impression sur des enveloppes à forte teneur en humidité peut affecter l'ouverture des volets. b Relancez la tâche d'impression. L'enveloppe est-elle collée pendant l'impression ?	Contact assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Le message d'erreur de lecture du lecteur flash s'affiche

Action	Oui	Non
Etape 1 Vérifiez si le lecteur flash est inséré dans le port USB avant. Remarque : Le lecteur flash ne fonctionne pas dans le port USB arrière. Le lecteur flash est-il inséré dans le port USB avant ?	Passez à l'étape 2.	Insérez le lecteur flash dans le port USB situé à l'avant.
Etape 2 Vérifiez si le voyant lumineux du panneau de commandes de l'imprimante clignote en vert. Remarque : Lorsque le voyant clignote en vert, cela signifie que l'imprimante est occupée. Le voyant lumineux clignote-t-il en vert ?	Attendez que l'imprimante soit prête, affichez la liste des travaux suspendus, puis imprimez les documents.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 a Vérifiez si un message d'erreur s'affiche à l'écran. b Effacez le message. Le message d'erreur apparaît-il toujours ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
Etape 4 Vérifiez si le lecteur flash est pris en charge. Pour plus d'informations sur les lecteurs flash USB testés et approuvés, reportez-vous à la section « Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge » à la page 74. Le message d'erreur apparaît-il toujours ?	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
Etape 5 Vérifiez si l'agent du support technique a désactivé le port USB. Le message d'erreur apparaît-il toujours ?	Contact assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Des caractères incorrects s'impriment.

Action	Oui	Non
Etape 1 Assurez-vous que l'imprimante n'est pas en mode Dépistage Hex. Remarque : Si le message Hex prêt s'affiche sur l'écran, éteignez l'imprimante puis rallumez-la pour désactiver le mode Dépistage Hex. L'imprimante est-elle en mode Dépistage Hex ?	Désactivez le mode Dépistage Hex	Passez à l'étape 2.
Etape 2 a A partir du panneau de commandes, sélectionnez Réseau standard ou Réseau [x] , puis activez PCL SmartSwitch ou PS SmartSwitch. b Relancez la tâche d'impression. Des caractères incorrects sont-ils imprimés ?	Contact l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Le travail est imprimé depuis un bac inapproprié ou sur un papier inadéquat.

Action	Oui	Non
Etape 1 a Vérifiez que le papier sur lequel vous imprimez est pris en charge par le bac. b Relancez la tâche d'impression. Le travail est-il imprimé à partir du bac et sur le papier appropriés ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 a A partir du menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type du papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le bac. b Relancez la tâche d'impression. Le travail est-il imprimé à partir du bac et sur le papier appropriés ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 a En fonction de votre système d'exploitation, ouvrez la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer, puis spécifiez le type de papier. b Relancez la tâche d'impression. Le travail est-il imprimé à partir du bac et sur le papier appropriés ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.
Etape 4 a Vérifiez si les bacs ne sont pas chaînés. b Relancez la tâche d'impression. Le travail est-il imprimé à partir du bac et sur le papier appropriés ?	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

Les travaux volumineux ne sont pas assemblés.

Action	Oui	Non
Etape 1 a A partir du menu Finition sur le panneau de commandes de l'imprimante, définissez le paramètre Assembler sur (1,2,3) (1,2,3) b Relancez la tâche d'impression. Le travail est-il imprimé et assemblé correctement ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 a A partir du logiciel d'imprimante, définissez Assembler sur (1,2,3) (1,2,3). Remarque : Si vous définissez Assembler sur (1,1,1) (2,2,2) dans le logiciel, le paramètre défini dans le menu Finition est ignoré. b Relancez la tâche d'impression. Le travail est-il imprimé et assemblé correctement ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 Pour réduire la complexité du travail, diminuez le nombre des polices et leur taille, le nombre et la complexité des images ainsi que le nombre de pages. Le travail est-il imprimé et assemblé correctement ?	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

Les fichiers PDF multilingues ne s'impriment pas

Action	Oui	Non
Etape 1 a Vérifiez si les options d'impression de la sortie PDF sont définies pour intégrer toutes les polices. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec Adobe Acrobat. b Générez un nouveau fichier PDF, puis envoyez à nouveau le travail d'impression. Les fichiers sont-ils imprimés ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 a Dans Adobe Acrobat, ouvrez le document à imprimer. b Cliquez sur Fichier > Imprimer > Options avancées > Imprimer comme image > OK > OK . Les fichiers sont-ils imprimés ?	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

La tâche d'impression prend plus de temps que prévu

Action	Oui	Non
Etape 1 a Désactiver le Mode Eco. A partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Paramètres généraux > Mode Eco > Désactivé Remarque : La désactivation du Mode Eco peut augmenter la consommation d'énergie ou de papier, ou les deux. b Relancez la tâche d'impression. Le document a-t-il été imprimé ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 Diminuez le nombre des polices et leur taille, le nombre et la complexité des images ainsi que le nombre de pages du travail d'impression, puis renvoyez le travail. Le document a-t-il été imprimé ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 a Supprimez des tâches stockées dans la mémoire de l'imprimante. b Relancez la tâche d'impression. Le document a-t-il été imprimé ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.
Etape 4 a Désactivez la fonction Protection page. A partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Paramètres généraux > Reprise de l'impression > Protection de la page > Désactivé b Relancez la tâche d'impression. Le document a-t-il été imprimé ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 5.
Etape 5 a Vérifiez si les branchements des câbles sur l'imprimante et le serveur d'impression sont corrects. Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec l'imprimante. b Relancez la tâche d'impression. Le document a-t-il été imprimé ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 6.
Etape 6 Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante, puis renvoyez la tâche d'impression. Le document a-t-il été imprimé ?	Le problème est résolu.	Contact l'assistance clientèle .

Les travaux d'impression ne s'impriment pas

Action	Oui	Non
Etape 1 a Depuis le document que vous tentez d'imprimer, ouvrez la boîte de dialogue Imprimer et vérifiez si vous avez sélectionné l'imprimante correcte. Remarque : Si tel n'est pas le cas, vous devez sélectionner l'imprimante pour chaque document que vous souhaitez imprimer. b Relancez la tâche d'impression. Les travaux s'impriment-ils ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 a Vérifiez si l'imprimante est branchée et sous tension, et si Prêt s'affiche sur l'écran de l'imprimante. b Relancez la tâche d'impression. Les travaux sont-ils imprimés ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 Si un message d'erreur s'affiche sur l'écran de l'imprimante, effacez-le. Remarque : L'imprimante poursuit l'impression une fois le message effacé. Les travaux s'impriment-ils ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.
Etape 4 a Vérifiez si les ports (USB, série ou Ethernet) fonctionnent et si les câbles sont solidement raccordés à l'ordinateur et à l'imprimante. Remarque : Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec l'imprimante. b Relancez la tâche d'impression. Les travaux s'impriment-ils ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 5.
Etape 5 a Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la. b Relancez la tâche d'impression. Les travaux sont-ils imprimés ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 6.

Action	Oui	Non
Etape 6 a Désinstallez, puis réinstallez le logiciel de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Installation de l'imprimante » à la page 46. Remarque : Le logiciel de l'imprimante est disponible à l'adresse http://support.lexmark.com. b Relancez la tâche d'impression. Les travaux sont-ils imprimés ?	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

La fonction de chaînage des bacs ne fonctionne pas.

Remarques :

- Les bacs ne parviennent pas à détecter la longueur du papier.
- Le chargeur multifonction ne détecte pas automatiquement le format du papier. Vous devez définir le format dans le menu Format/Type papier.


Action	Oui	Non
Etape 1 a Ouvrez les bacs, puis vérifiez s'ils contiennent du papier correspondant au format et au type. • Vérifiez si les guide-papier sont positionnés de manière appropriée par rapport au format du papier chargé dans chaque bac. • Assurez-vous que les repères de format sur les guide-papier sont alignés sur les repères de format de papier sur le bac. b Relancez la tâche d'impression. Les bacs sont-ils correctement chaînés ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 a A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type de papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans les bacs à chaîner. Remarque : Le format et le type de papier doivent correspondre aux bacs à chaîner. b Relancez la tâche d'impression. Les bacs sont-ils correctement chaînés ?	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

Des sauts de page inattendus se produisent

Action	Oui	Non
Augmentez le délai d'impression. a Dans l'écran d'accueil, accédez à :  > Paramètres > Paramètres généraux > Délais b Augmentez la valeur du délai d'impression, puis appuyez sur Envoyer. c Relancez la tâche d'impression. Le fichier s'est-il imprimé correctement ?	Le problème est résolu.	Vérifiez les sauts de page manuels dans le fichier d'origine.



Problèmes de qualité d'impression

Les bords des caractères sont irréguliers ou inégaux.

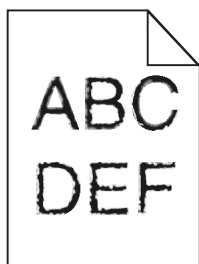

Action	Oui	Non
Etape 1 a Imprimez une liste des échantillons de polices pour vérifier si les polices utilisées sont prises en charge par l'imprimante. 1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :  > Rapports > Imprimer polices 2 Appuyez sur Polices PCL ou Polices PostScript. b Choisissez une police prise en charge par l'imprimante ou installez la police que vous souhaitez utiliser. Pour de plus amples informations, contactez la personne en charge du support technique du système. c Relancez la tâche d'impression. L'impression présente-t-elle toujours des caractères irréguliers ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 a Choisissez une police prise en charge par l'imprimante ou installez la police que vous souhaitez utiliser sur votre ordinateur. Pour de plus amples informations, contactez la personne en charge du support technique du système. b Relancez la tâche d'impression. L'impression présente-t-elle toujours des caractères irréguliers ?	Contact assistance clientèle .	Le problème est résolu.


Pages ou images tronquées

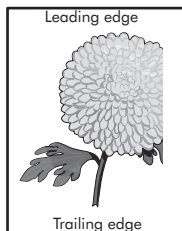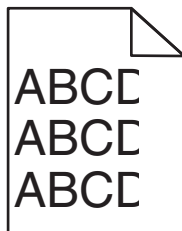

Action	Oui	Non
Etape 1 a Ajustez les guide-papier du tiroir au format du support chargé. b Relancez la tâche d'impression. La page ou l'image est-elle tronquée ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 A partir du panneau de commandes, définissez le format et le type de papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir. Le format et le type de papier correspondent-ils à ceux du papier chargé dans le tiroir ?	Passez à l'étape 3.	Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes : • Spécifiez le format de papier dans les paramètres du tiroir de manière à ce qu'il corresponde au papier chargé dans le tiroir. • Remplacez le papier chargé dans le tiroir de manière à ce qu'il corresponde au format de papier spécifié dans les paramètres du tiroir.
Etape 3 a Selon votre système d'exploitation, définissez le format de papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer. b Relancez la tâche d'impression. La page ou l'image est-elle tronquée ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
Etape 4 a Nettoyez le chargeur et la lentille de la tête d'impression. b Relancez la tâche d'impression. La page ou l'image est-elle tronquée ?	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.


Action	Oui	Non
Etape 5 a Retirez puis réinstallez le photoconducteur. Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas le photoconducteur image à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression. b Relancez la tâche d'impression. La page ou l'image est-elle tronquée ?	Contacter l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Fond des impressions gris

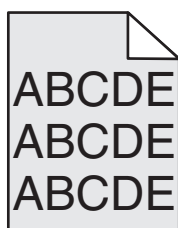


Action	Oui	Non
Etape 1 a A partir du menu Qualité du panneau de commandes, diminuez l'intensité du toner. b Relancez la tâche d'impression. Le fond gris a-t-il disparu des impressions ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 a Désinstallez, puis réinstallez le photoconducteur et la cartouche de toner. Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas le photoconducteur image à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière peut provoquer des problèmes de qualité d'impression. b Relancez la tâche d'impression. Le fond gris a-t-il disparu des impressions ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 a Nettoyez le chargeur et la lentille de la tête d'impression. b Relancez la tâche d'impression. Le fond gris a-t-il disparu des impressions ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.
Etape 4 Remplacez le photoconducteur, puis envoyez à nouveau le travail d'impression. Le fond gris a-t-il disparu des impressions ?	Le problème est résolu.	Contacter l'assistance clientèle .

Des blancs horizontaux apparaissent sur les impressions

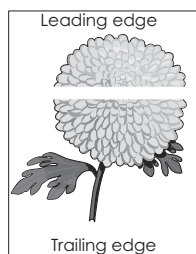

Action	Oui	Non
Etape 1 a Assurez-vous que votre logiciel utilise un motif de remplissage correct. b Relancez la tâche d'impression. Des blancs horizontaux apparaissent-ils sur les impressions ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 a Chargez le tiroir ou chargeur spécifié avec un type de papier recommandé. b Relancez la tâche d'impression. Des blancs horizontaux apparaissent-ils sur les impressions ?	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
Etape 3 a Retirez puis réinstallez le photoconducteur. Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas le photoconducteur image à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière peut provoquer des problèmes de qualité d'impression. b Relancez la tâche d'impression. Des blancs horizontaux apparaissent-ils sur les impressions ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
Etape 4 a Nettoyez le chargeur et la lentille de la tête d'impression. b Relancez la tâche d'impression. Des blancs horizontaux apparaissent-ils sur les impressions ?	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
Etape 5 Remplacez le photoconducteur, puis envoyez à nouveau le travail d'impression. Des blancs horizontaux apparaissent-ils sur les impressions ?	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Les marges sont incorrectes sur les impressions

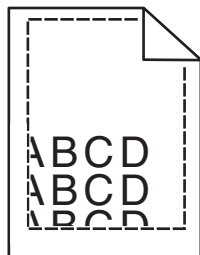


Action	Oui	Non
Etape 1 a Ajustez les guides de longueur et de largeur au format du papier chargé dans le tiroir. b Relancez la tâche d'impression. Les marges sont-elles correctes ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format de papier dans le menu Papier de manière à ce qu'il corresponde au papier chargé dans le tiroir. Le format de papier correspond-il à celui du papier chargé dans le tiroir ?	Passez à l'étape 3.	Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes : • Spécifiez le format de papier dans les paramètres du tiroir de manière à ce qu'il corresponde au papier chargé dans le tiroir. • Remplacez le papier chargé dans le tiroir de manière à ce qu'il corresponde au format de papier spécifié dans les paramètres du tiroir.
Etape 3 a Selon votre système d'exploitation, définissez le format de papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer. b Relancez la tâche d'impression. Les marges sont-elles correctes ?	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

Papier recourbé


Action	Oui	Non
Etape 1 Ajustez les guides de longueur et de largeur au format du papier chargé dans le tiroir. Les guides de longueur et de largeur sont-ils positionnés correctement ?	Passez à l'étape 2.	Réglez les guides de largeur et de longueur.
Etape 2 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le type et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir. Le type et le grammage du papier correspondent-ils à ceux du papier chargé dans le tiroir ?	Passez à l'étape 3.	Spécifiez le type et le grammage du papier dans les paramètres du tiroir de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.
Etape 3 a Selon votre système d'exploitation, définissez le type et le grammage du papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer. b Relancez la tâche d'impression. Le papier est-il toujours recourbé ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
Etape 4 a Retirez le papier du tiroir et retournez-le. b Relancez la tâche d'impression. Le papier est-il toujours recourbé ?	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
Etape 5 a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette. Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation. b Relancez la tâche d'impression. Le papier est-il toujours recourbé ?	Contact assistance clientèle .	Le problème est résolu.

L'imprimante imprime des pages vierges



Action	Oui	Non
Etape 1 a Vérifiez si le photoconducteur est recouvert d'un matériau d'emballage. 1 Retirez le photoconducteur. 2 Vérifiez que tous les matériaux d'emballage du photoconducteur ont été correctement enlevés. Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas le photoconducteur image à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression. 3 Réinstallez le photoconducteur. b Relancez la tâche d'impression. L'imprimante imprime-t-elle toujours des pages vierges ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 a Nettoyez le chargeur et la lentille de la tête d'impression. b Relancez la tâche d'impression. L'imprimante imprime-t-elle toujours des pages vierges ?	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
Etape 3 Remplacez le photoconducteur, puis envoyez à nouveau le travail d'impression. L'imprimante imprime-t-elle toujours des pages vierges ?	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.


L'imprimante imprime des pages noires

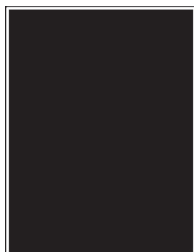

Action	Oui	Non
Etape 1 a Réinstallez le photoconducteur. Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas le photoconducteur image à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression. b Relancez la tâche d'impression. L'imprimante imprime-t-elle des pages noires ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
Etape 2 a Nettoyez le chargeur et la lentille de la tête d'impression. b Relancez la tâche d'impression. L'imprimante imprime-t-elle des pages noires ?	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
Etape 3 Remplacez le photoconducteur, puis envoyez à nouveau le travail d'impression. L'imprimante imprime-t-elle des pages noires ?	Contacter l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.


Irrégularités d'impression

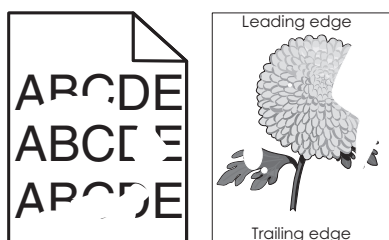

Action	Oui	Non
Etape 1 a Ajustez les guide-papier du tiroir au format du papier chargé dans le tiroir. b Relancez la tâche d'impression. Les irrégularités d'impression sont-elles toujours présentes ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 A partir du panneau de commandes, définissez le format et le type de papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir. Les paramètres de l'imprimante correspondent-ils au format et au type du papier chargé dans le tiroir ?	Passez à l'étape 3.	Spécifiez le format et le type du papier dans les paramètres du tiroir de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.
Etape 3 a Selon votre système d'exploitation, définissez le type et le grammage du papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer. b Relancez la tâche d'impression. Les irrégularités d'impression sont-elles toujours présentes ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
Etape 4 Vérifiez si le papier chargé dans le tiroir possède une surface texturée ou grenée. Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?	A partir du panneau de commandes, définissez la texture du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'elle corresponde au papier chargé dans le tiroir.	Passez à l'étape 5.
Etape 5 a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette. Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation. b Relancez la tâche d'impression. Les irrégularités d'impression sont-elles toujours présentes ?	Passez à l'étape 6.	Le problème est résolu.
Etape 6 a Nettoyez le chargeur et la lentille de la tête d'impression. b Relancez la tâche d'impression. Les irrégularités d'impression sont-elles toujours présentes ?	Passez à l'étape 7.	Le problème est résolu.
Etape 7 Remplacez le photoconducteur, puis envoyez à nouveau le travail d'impression. Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas le photoconducteur image à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière peut provoquer des problèmes de qualité d'impression. Les irrégularités d'impression sont-elles toujours présentes ?	Contacter l'assistance clientèle ou votre technicien.	Le problème est résolu.


L'impression est trop sombre.

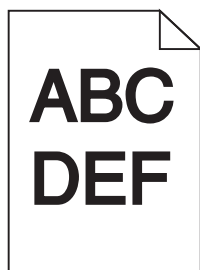

Action	Oui	Non
Etape 1 a A partir du menu Qualité du panneau de commandes, diminuez l'intensité du toner. Remarque : 8 correspond au paramètre usine. b Relancez la tâche d'impression. L'impression est-elle toujours trop sombre ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 a A partir du panneau de commandes, définissez le format et le type de papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir. b Relancez la tâche d'impression. Le tiroir est-il réglé sur le type, la texture et le grammage du papier chargé ?	Passez à l'étape 3.	Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes : • Spécifiez le type, la texture et le grammage du papier dans les paramètres du tiroir de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir. • Remplacez le papier chargé dans le tiroir de manière à ce qu'il corresponde au type, à la texture et au grammage du papier spécifiés dans les paramètres du tiroir.
Etape 3 a Selon votre système d'exploitation, définissez le type, la texture et le grammage du papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer. b Relancez la tâche d'impression. L'impression est-elle toujours trop sombre ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
Etape 4 Vérifiez si le papier chargé dans le tiroir possède une surface texturée ou grenée. Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?	A partir du panneau de commandes, modifiez les paramètres de texture dans le menu Texture du papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier sur lequel vous imprimez.	Passez à l'étape 5.

Action	Oui	Non
Etape 5 a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette. Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation. b Relancez la tâche d'impression. L'impression est-elle toujours trop sombre ?	Passez à l'étape 6.	Le problème est résolu.
Etape 6 a Nettoyez le chargeur et la lentille de la tête d'impression. b Relancez la tâche d'impression. L'impression est-elle toujours trop sombre ?	Passez à l'étape 7.	Le problème est résolu.
Etape 7 Remplacez le photoconducteur, puis envoyez à nouveau le travail d'impression. Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas le photoconducteur image à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière peut provoquer des problèmes de qualité d'impression. L'impression est-elle toujours trop sombre ?	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.


L'impression est trop claire.

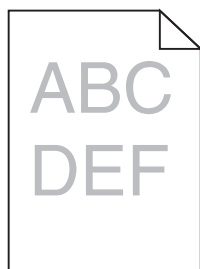

Action	Oui	Non
Etape 1 a A partir du menu Qualité du panneau de commandes, diminuez l'intensité du toner. Remarque : 8 correspond au paramètre usine. b Relancez la tâche d'impression. L'impression est-elle toujours trop claire ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.


Action	Oui	Non
Etape 2 A partir du panneau de commandes, définissez le format et le type de papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir. Le tiroir est-il réglé sur le type, la texture et le grammage du papier chargé ?	Passez à l'étape 3.	Modifiez le type, la texture et le grammage du papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.
Etape 3 a Selon votre système d'exploitation, définissez le type, la texture et le grammage du papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer. b Relancez la tâche d'impression. L'impression est-elle toujours trop claire ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
Etape 4 Assurez-vous que le papier ne possède pas une surface texturée ou grenée. Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?	A partir du panneau de commandes, modifiez les paramètres de texture dans le menu Texture du papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier sur lequel vous imprimez.	Passez à l'étape 5.
Etape 5 a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette. Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation. b Relancez la tâche d'impression. L'impression est-elle toujours trop claire ?	Passez à l'étape 6.	Le problème est résolu.
Etape 6 a Nettoyez le chargeur et la lentille de la tête d'impression. b Relancez la tâche d'impression. L'impression est-elle toujours trop claire ?	Passez à l'étape 7.	Le problème est résolu.
Etape 7 Remplacez le photoconducteur, puis envoyez à nouveau le travail d'impression. Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas le photoconducteur image à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière peut provoquer des problèmes de qualité d'impression. L'impression est-elle toujours trop claire ?	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Des défauts répétés apparaissent sur les impressions

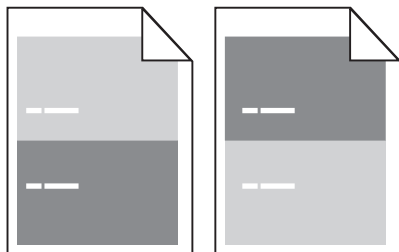


Action	Oui	Non
Etape 1 a Nettoyez le chargeur et la lentille de la tête d'impression. b Relancez la tâche d'impression. Des défauts répétés apparaissent-ils toujours sur les impressions ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 a Remplacez le photoconducteur si la distance entre les défauts est égale à 95,8 mm (3,77 po.). b Relancez la tâche d'impression. Des défauts répétés apparaissent-ils toujours sur les impressions ?	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
Etape 3 a Remplacez le kit de maintenance 300K si la distance entre les défauts est égale à l'une des suivantes : • 62,65 mm (2,47 po.) • 75,85 mm (2,99 po.) b Relancez la tâche d'impression. Des défauts répétés apparaissent-ils toujours sur les impressions ?	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Des images ombrées apparaissent sur les impressions

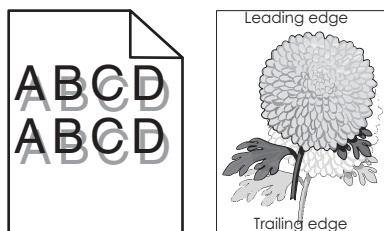


Action	Oui	Non
Etape 1 Chargez dans le tiroir du papier qui possède le type et le grammage appropriés. Le tiroir contient-il du papier qui possède le type et le grammage appropriés ?	Passez à l'étape 2.	Chargez dans le tiroir du papier qui possède le type et le grammage appropriés.
Etape 2 A partir du panneau de commandes, définissez le format et le type de papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir. Le tiroir est-il réglé sur le type et le grammage du papier chargé ?	Passez à l'étape 3.	Remplacez le papier chargé dans le tiroir de manière à ce qu'il corresponde au type et au grammage du papier spécifiés dans les paramètres du tiroir.
Etape 3 a Selon votre système d'exploitation, définissez le type et le grammage du papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer. b Relancez la tâche d'impression. Des images ombrées apparaissent-elles encore sur les impressions ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
Etape 4 a Nettoyez le chargeur et la lentille de la tête d'impression. b Relancez la tâche d'impression. Des images ombrées apparaissent-elles encore sur les impressions ?	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
Etape 5 Remplacez le photoconducteur, puis envoyez à nouveau le travail d'impression. Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas le photoconducteur image à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière peut provoquer des problèmes de qualité d'impression. Des images ombrées apparaissent-elles encore sur les impressions ?	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

L'impression est inclinée sur la page

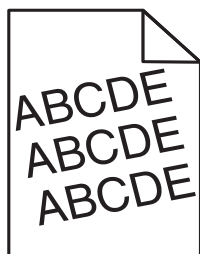

Action	Oui	Non
Etape 1 a Ajustez les guides de longueur et de largeur au format du papier chargé dans le tiroir. b Relancez la tâche d'impression. L'impression est-elle toujours inclinée ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 a Vérifiez que le papier sur lequel vous imprimez est pris en charge par le tiroir. b Relancez la tâche d'impression. L'impression est-elle toujours inclinée ?	Contact assistance clientèle .	Le problème est résolu.


Des rayures horizontales apparaissent sur les impressions

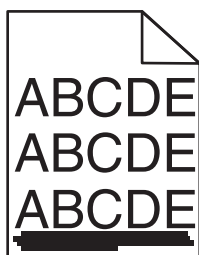

Action	Oui	Non
Etape 1 a Selon votre système d'exploitation, définissez le tiroir ou le chargeur à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer. b Relancez la tâche d'impression. Des rayures horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 A partir du panneau de commandes, définissez le format et le type de papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir. Le type et le grammage du papier correspondent-ils à ceux du papier chargé dans le tiroir ?	Passez à l'étape 3.	Modifiez le type et le grammage du papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.
Etape 3 a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette. Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation. b Relancez la tâche d'impression. Des rayures horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
Etape 4 a Retirez puis réinstallez le photoconducteur. Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas le photoconducteur image à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression. b Relancez la tâche d'impression. Des rayures horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
Etape 5 a Nettoyez le chargeur et la lentille de la tête d'impression. b Relancez la tâche d'impression. Des rayures horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?	Passez à l'étape 6.	Le problème est résolu.
Etape 6 Remplacez le photoconducteur, puis envoyez à nouveau le travail d'impression. Des rayures horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Des rayures verticales apparaissent sur les impressions

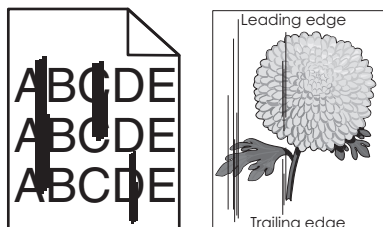


Action	Oui	Non
Etape 1 a Selon votre système d'exploitation, définissez le type, la texture et le grammage du papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer. b Relancez la tâche d'impression. Des rayures verticales apparaissent-elles sur les impressions ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
Etape 2 A partir du panneau de commandes, définissez le format, le type et le grammage de papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir. La texture, le type et le grammage du papier correspondent-ils à ceux du papier chargé dans le tiroir ?	Passez à l'étape 3.	Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes : • Spécifiez la texture, le type et le grammage du papier dans les paramètres du tiroir de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir. • Remplacez le papier chargé dans le tiroir de manière à ce qu'il corresponde au type, à la texture et au grammage du papier spécifiés dans les paramètres du tiroir.
Etape 3 a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette. Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation. b Relancez la tâche d'impression. Des rayures verticales apparaissent-elles sur les impressions ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
Etape 4 a Retirez puis réinstallez le photoconducteur. 1 Retirez le photoconducteur. Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas le photoconducteur image à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression. 2 Installez le photoconducteur. b Relancez la tâche d'impression. Des rayures verticales apparaissent-elles sur les impressions ?	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
Etape 5 a Nettoyez le chargeur et la lentille de la tête d'impression. b Relancez la tâche d'impression. Des rayures verticales apparaissent-elles sur les impressions ?	Passez à l'étape 6.	Le problème est résolu.


Action	Oui	Non
Etape 6 Remplacez le photoconducteur, puis envoyez à nouveau le travail d'impression. Des rayures verticales apparaissent-elles sur les impressions ?	Contacter l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Un fond gris ou une tonalité de fond apparaît sur les impressions

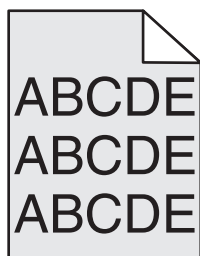

Action	Oui	Non
Etape 1 a Nettoyez le chargeur et la lentille de la tête d'impression. b Relancez la tâche d'impression. Le fond gris ou la tonalité de fond a-t-il disparu des impressions ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 a Réinstallez le photoconducteur. Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas le photoconducteur image à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression. b Relancez la tâche d'impression. Le fond gris ou la tonalité de fond a-t-il disparu des impressions ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 Remplacez le photoconducteur, puis envoyez à nouveau le travail d'impression. Le fond gris ou la tonalité de fond a-t-il disparu des impressions ?	Le problème est résolu.	Contacter l'assistance clientèle .

Effacement du toner

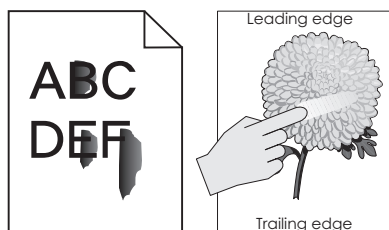

Action	Oui	Non
Etape 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le type de papier, la texture et le grammage. Les paramètres de type de papier, de texture et de grammage correspondent-ils à ceux du papier chargé dans le tiroir ?	Passez à l'étape 2.	Spécifiez le type, la texture et le grammage du papier dans les paramètres du tiroir de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.
Etape 2 Relancez la tâche d'impression. Le toner ne se fixe toujours pas bien sur le papier ?	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.


Des traces de toner se déposent sur les impressions

Action	Oui	Non
Etape 1 a Nettoyez le chargeur et la lentille de la tête d'impression. b Relancez la tâche d'impression. Des traces de toner se déposent-elles sur les impressions ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 Remplacez le photoconducteur, puis envoyez à nouveau le travail d'impression. Des traces de toner se déposent-elles sur les impressions ?	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

La qualité d'impression des transparents laisse à désirer.


Action	Oui	Non
Etape 1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le type de papier dans le menu Papier de manière à ce qu'il corresponde au papier chargé dans le tiroir. Le type de papier du tiroir est-il réglé sur Transparent ?	Passez à l'étape 2.	Définissez le type de papier sur Transparent.
Etape 2 a Vérifiez si vous utilisez un type de transparent recommandé. b Relancez la tâche d'impression. La qualité d'impression laisse-t-elle toujours à désirer ?	Contact assistance clientèle .	Le problème est résolu.

La densité d'impression est inégale.

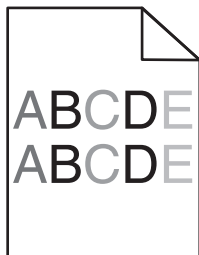

Action	Oui	Non
Etape 1 a Nettoyez le chargeur et la lentille de la tête d'impression. b Relancez la tâche d'impression. La densité d'impression est-elle inégale ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 Remplacez le photoconducteur, puis envoyez à nouveau le travail d'impression. La densité d'impression est-elle inégale ?	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Présence de blancs verticaux sur les impressions

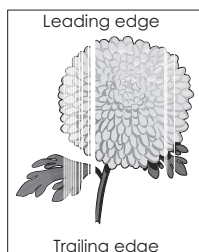

Action	Oui	Non
Etape 1 a Assurez-vous que votre logiciel utilise un motif de remplissage correct. b Relancez la tâche d'impression. Des blancs verticaux apparaissent-ils sur les impressions ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 a A partir du panneau de commandes, définissez le format et le type de papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir. b Relancez la tâche d'impression. Des blancs verticaux apparaissent-ils sur les impressions ?	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
Etape 3 Vérifiez si vous utilisez un type de papier recommandé. a Chargez le tiroir ou chargeur spécifié avec un type de papier recommandé. b Relancez la tâche d'impression. Des blancs verticaux apparaissent-ils sur les impressions ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
Etape 4 a Retirez le photoconducteur, puis remettez-le en place. Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas le photoconducteur image à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression. b Relancez la tâche d'impression. Des blancs verticaux apparaissent-ils sur les impressions ?	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
Etape 5 a Nettoyez le chargeur et la lentille de la tête d'impression. b Relancez la tâche d'impression. Des blancs verticaux apparaissent-ils sur les impressions ?	Passez à l'étape 6.	Le problème est résolu.
Etape 6 Remplacez le photoconducteur, puis envoyez à nouveau le travail d'impression. Des blancs verticaux apparaissent-ils sur les impressions ?	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Résolution des problèmes de copie

Le copieur ne répond pas

Action	Oui	Non
Etape 1 Vérifiez si un message d'erreur ou d'état s'affiche à l'écran. Un message d'erreur ou d'état s'affiche-t-il ?	Effacez le message d'erreur ou d'état.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché sur l'imprimante et à une prise de courant correctement mise à la terre. Le câble d'alimentation est-il branché sur l'imprimante et dans une prise de courant correctement reliée à la terre ?	Passez à l'étape 3.	Connectez le cordon d'alimentation à l'imprimante, puis à une prise électrique correctement mise à la terre.

Action	Oui	Non
Etape 3 Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la. Est-ce que Autotest à mise sous tension et Prêt s'affichent ?	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

Copies partielles de document ou de photo

Action	Oui	Non
Etape 1 Vérifiez si le document ou la photo sont placés correctement. Assurez-vous que le document ou l'image est placé(e) face imprimée vers le bas, dans le coin supérieur gauche. Avez-vous chargé correctement le document ou la photo ?	Passez à l'étape 2.	Placez le document ou la photo face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner, dans l'angle supérieur gauche.
Etape 2 Vérifiez que le paramètre de format papier correspond au format du papier chargé dans le bac d'alimentation. Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le paramètre Format de papier. Le paramètre Format de papier correspond-il à celui du papier chargé dans le bac ?	Passez à l'étape 3.	Modifiez le paramètre Format de papier en fonction du papier qui se trouve dans le bac ou chargez un papier correspondant au paramètre défini.
Etape 3 a Indiquez le format de papier. Selon votre système d'exploitation, définissez le format de papier dans les Préférences d'impression ou la boîte de dialogue Imprimer. b Relancez la tâche d'impression. Les copies s'impriment-elles correctement ?	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Faible qualité de la copie

Action	Oui	Non
Etape 1 Vérifiez si un message d'erreur ou d'état s'affiche à l'écran. Un message d'erreur ou d'état s'affiche-t-il ?	Effacez le message d'erreur ou d'état.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 Vérifiez la qualité du document d'origine. La qualité du document ou de l'image d'origine est-elle satisfaisante ?	Passez à l'étape 3.	Augmentez la résolution du scanner de façon à obtenir un travail de qualité supérieure.

Action	Oui	Non
Etape 3 Si des zones foncées apparaissent à l'impression, nettoyez la vitre du scanner et la vitre du DAA à l'aide d'un chiffon légèrement humide, propre et non pelucheux. La vitre du scanner est-elle propre ?	Passez à l'étape 4.	Reportez-vous à la section « Nettoyage de la vitre du scanner » à la page 210.
Etape 4 Envoyez un travail d'impression, puis contrôlez la qualité du résultat. a Dans le menu Copie, ajustez l'intensité du toner. b Si l'impression est toujours terne, remplacez la cartouche de toner. Etes-vous satisfait de la qualité d'impression ?	Passez à l'étape 5.	Reportez-vous à la section « Problèmes de qualité d'impression » à la page 308.
Etape 5 Vérifiez si le document ou la photo sont placés correctement. Assurez-vous que le document ou la photo est placé(e) face imprimée vers le bas, dans le coin supérieur gauche de la vitre du scanner. Avez-vous chargé correctement le document ou la photo ?	Passez à l'étape 6.	Placez le document ou la photo face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner, dans l'angle supérieur gauche.
Etape 6 Vérifiez les paramètres de copie. Dans l'écran Copie, vérifiez que les paramètres Type de contenu et Source de contenu correspondent au document numérisé. Les paramètres Type de contenu et Source de contenu correspondent-ils au document numérisé ?	Passez à l'étape 7.	Modifiez les paramètres Type de contenu et Source de contenu en fonction du document que vous numérisez.
Etape 7 Vérifiez si des zones moirées apparaissent à l'impression. a A partir de l'écran Copie, accédez à : Options avancées > Traitement avancé image > Netteté > réduisez le paramètre Netteté. Remarque : Veillez à ce qu'aucune échelle ne soit sélectionnée. b Relancez le travail de copie. Des zones moirées apparaissent-elles à l'impression ?	Passez à l'étape 8.	Le problème est résolu.
Etape 8 Vérifiez s'il y a du texte manquant ou illisible à l'impression. a A partir de l'écran Copie, accédez à : Options avancées > Traitement avancé image b Réglez les paramètres suivants : • Netteté : pour augmenter le paramètre actuel. • Contraste : pour augmenter le paramètre actuel. c Relancez le travail de copie. Y-a-t'il du texte manquant ou illisible à l'impression ?	Passez à l'étape 9.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
Etape 9 La sortie est-elle délavée ou surexposée ? a A partir de l'écran Copie, accédez à : Options avancées > Traitement avancé image b Réglez les paramètres suivants : • Suppression de l'arrière-plan : réduire le paramètre actuel. • Détail des ombres : réduire le paramètre actuel. c Relancez le travail de copie. Les pages imprimées sont-elles surexposées ou délavées ?	Contact l'assistance clientèle.	Le problème est résolu.

Résolution des problèmes de copie

L'identifiant de l'appelant ne s'affiche pas

Action	Oui	Non
Contactez votre opérateur téléphonique pour vérifier si vous êtes abonné au service d'identification de l'appelant pour votre ligne téléphonique. Remarques : • Si votre région prend en charge plusieurs modèles d'identifiant de l'appelant, vous devrez peut-être modifier le paramètre par défaut. Deux paramètres sont disponibles : FSK (modèle 1) et DTMF (modèle 2). • Ces paramètres sont disponibles dans le menu Télécopie si votre pays ou région prend en charge plusieurs modèles d'identifiant de l'appelant. • Contactez votre opérateur téléphonique pour déterminer le modèle à utiliser ou le paramètre vers lequel basculer. L'ID de l'appelant s'affiche-t-il ?	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle.

Impossible d'envoyer ou de recevoir une télécopie.

Action	Oui	Non
Etape 1 Vérifiez si un message d'erreur ou d'état s'affiche à l'écran. Un message d'erreur ou d'état s'affiche-t-il ?	Effacez le message d'erreur ou d'état.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché sur l'imprimante et dans une prise de courant correctement mise à la terre. Le câble d'alimentation est-il branché sur l'imprimante et dans une prise de courant correctement reliée à la terre ?	Passez à l'étape 3.	Connectez le cordon d'alimentation à l'imprimante, puis à une prise électrique correctement mise à la terre.
Etape 3 Vérifiez l'alimentation. Vérifiez si l'imprimante est branchée et sous tension, et si Prêt apparaît sur l'écran. Est-ce que l'imprimante est allumée et affiche Prêt ?	Passez à l'étape 4.	Mettez l'imprimante sous tension, puis attendez que Prêt apparaisse sur l'écran.
Etape 4 Vérifiez les connexions de l'imprimante. Le cas échéant, vérifiez que les câbles des appareils suivants sont branchés correctement : • Téléphone • Combiné • Répondeur Les câbles sont-ils correctement branchés ?	Passez à l'étape 5.	Branchez les câbles correctement.
Etape 5 a Vérifiez la prise téléphonique murale. 1 Branchez le cordon du téléphone à la prise murale. 2 Attendez la tonalité. 3 Si vous n'entendez aucune tonalité, branchez un autre cordon de téléphone à la prise murale. 4 Si vous n'entendez toujours aucune tonalité, branchez le cordon à une autre prise murale. 5 Si vous entendez une tonalité, branchez l'imprimante à cette prise murale. b Essayez d'envoyer ou de recevoir une télécopie. Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 6.

Action	Oui	Non
Etape 6 Vérifiez si l'imprimante est connectée à un service de téléphonie analogique ou au connecteur numérique approprié. Le modem de télécopie est un appareil analogique. Certains appareils peuvent être connectés à l'imprimante pour permettre l'utilisation des services de téléphonie numérique. • Si vous utilisez un service de téléphonie ISDN, branchez l'imprimante à un port analogique (port d'interface R) de l'adaptateur de terminal ISDN. Pour obtenir plus d'informations et faire la demande d'un port d'interface R, contactez votre fournisseur de connexion ISDN. • Si vous utilisez une connexion DSL, branchez un filtre ou routeur DSL qui prendra en charge le fonctionnement analogique. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de connexion DSL. • Si vous utilisez un service de commutateur téléphonique privé (PBX), assurez-vous que la connexion au commutateur est de type analogique. Si ce n'est pas le cas, pensez à installer une ligne téléphonique analogique pour le télécopieur. L'imprimante est-elle connectée à un service de téléphonie analogique ou au connecteur numérique approprié ?	Passez à l'étape 7.	Connectez l'imprimante à un service de téléphonie analogique ou au connecteur numérique approprié.
Etape 7 Vérifiez la tonalité. Entendez-vous la tonalité ?	Passez à l'étape 8.	• Essayez d'appeler le numéro de télécopie pour vous assurer qu'il fonctionne correctement. • Si la ligne téléphonique est utilisée par un autre appareil, attendez qu'il ait fini de l'utiliser avant d'envoyer une télécopie. • Si vous utilisez la fonction Téléphone décroché, augmentez le volume pour vérifier la tonalité.
Etape 8 Débranchez temporairement les autres appareils (répondeurs, ordinateurs avec modem ou séparateurs de lignes téléphoniques, par exemple) situés entre l'imprimante et la ligne téléphonique, puis essayez d'envoyer ou de recevoir une télécopie. Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 9.

Action	Oui	Non
Etape 9 a Désactivez temporairement l'option Appel en attente. Contactez votre opérateur de téléphonie pour obtenir le code permettant de désactiver temporairement cette fonction. b Essayez d'envoyer ou de recevoir une télécopie. Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 10.
Etape 10 a Désactivez temporairement le service de messagerie vocale. Pour plus d'informations, contactez votre compagnie de téléphone. Remarque : Si vous souhaitez utiliser à la fois la messagerie vocale et l'imprimante, vous devez envisager d'ajouter une deuxième ligne de téléphone pour l'imprimante. b Essayez d'envoyer ou de recevoir une télécopie. Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 11.
Etape 11 Numérisez le document d'origine une page à la fois. a Composez le numéro de télécopie. b Numérisez le document page par page. Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

Il est possible de recevoir des télécopies, mais impossible d'en envoyer.

Action	Oui	Non
Etape 1 Vérifiez que l'imprimante est en mode Télécopie. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Télécopie pour mettre l'imprimante en mode Télécopie, puis envoyez la télécopie. Vous parvenez à envoyer des télécopies ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 Chargez correctement le document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner. Vous parvenez à envoyer des télécopies ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 Définissez correctement le numéro de raccourci. • Vérifiez que le numéro de raccourci a bien été programmé pour le numéro que vous souhaitez composer. • Composez manuellement le numéro de téléphone. Vous parvenez à envoyer des télécopies ?	Le problème est résolu.	Contact l'assistance clientèle .

Il est possible d'envoyer des télécopies, mais il est impossible de les recevoir.

Action	Oui	Non
Etape 1 Vérifiez le bac ou le chargeur. S'il est vide, chargez du papier dans le bac ou le chargeur. Recevez-vous des télécopies ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 Vérifiez les paramètres de délai de sonnerie. a Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. Remarques : • Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123. • Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web. b Cliquez sur Paramètres > Paramètres de télécopie > Configuration télécopie analogique . c Dans le champ Nombre de sonneries avant réponse, indiquez après combien de sonneries du téléphone l'imprimante répondra. d Cliquez sur Envoyer . Recevez-vous des télécopies ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 Remplacez la cartouche de toner. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le consommable. Recevez-vous des télécopies ?	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

Fonctions Télécopie et E-mail non configurées

Remarques :

- Avant de procéder au dépannage, vérifiez que les câbles du télécopieur sont branchés.
- Le voyant clignote en rouge tant que les fonctions de télécopie et de messagerie ne sont pas configurées.

Action	Oui	Non
a Dans l'écran d'accueil, accédez à :  > Paramètres > Paramètres généraux > Exécuter la configuration initiale > Oui > Envoyer b Eteignez, puis rallumez l'imprimante. L'écran de sélection de la langue s'affiche sur l'imprimante. c Sélectionnez une langue, puis appuyez sur . d Sélectionnez un pays ou une région, puis appuyez sur Suivant. e Sélectionnez un fuseau horaire, puis appuyez sur Suivant. f Sélectionnez Télécopie et Courrier électronique, puis appuyez sur Suivant. Les fonctions Télécopie et Courrier électronique sont-elles configurées ?	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

La qualité d'impression de la télécopie reçue est médiocre

Action	Oui	Non
Etape 1 Demandez à l'expéditeur de la télécopie de : a Vérifier que la qualité du document d'origine est satisfaisante. b Augmenter, si possible, la résolution de numérisation du télécopieur. c Soumettre à nouveau la télécopie. La télécopie imprimée est-elle de qualité satisfaisante ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.

Action	Oui	Non
Etape 2 Réduisez la vitesse de transmission des télécopies entrantes. a Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. Remarques : • L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123. • Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web. • Imprimez une page de configuration du réseau ou la page de paramètres de menus, puis identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP. b Cliquez sur Paramètres > Paramètres de télécopie > Configuration télécopie analogique. c Dans le menu Vitesse maximale, cliquez sur l'une des options suivantes : • 2400 • 4800 • 9600 • 14400 • 33600 d Cliquez sur Envoyer, puis renvoyez la télécopie. La télécopie imprimée est-elle de qualité satisfaisante ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 Remplacez la cartouche de toner. Lorsque le message Cartouche faible [88.xy] apparaît, changez la cartouche et renvoyez la télécopie. La télécopie imprimée est-elle de qualité satisfaisante ?	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle.

Résolution des problèmes de numérisation

Impossible de numériser depuis un ordinateur.

Action	Oui	Non
Etape 1 Vérifiez que l'imprimante est sous tension et que Prêt est affiché sur l'écran de l'imprimante avant de lancer la numérisation. Le statut Prêt apparaît-il avant la numérisation ?	Passez à l'étape 3.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la. Un message d'erreur s'affiche-t-il à l'écran ?	Effacez le message d'erreur.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 Vérifiez les connexions entre l'imprimante et le serveur d'impression pour vous assurer que les câbles sont correctement reliés. Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec l'imprimante. Les câbles sont-ils correctement reliés à l'imprimante et au serveur d'impression ?	Contactez l'assistance clientèle .	Resserrez les branchements.

Numérisation partielle de document ou de photo

Action	Oui	Non
Vérifiez si le document ou la photo sont placés correctement. Assurez-vous que le document ou l'image est placé(e) face imprimée vers le bas, dans le coin supérieur gauche. Avez-vous chargé correctement le document ou la photo ?	Contact assistance clientèle .	Placez le document ou la photo face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner, dans l'angle supérieur gauche.

Faible qualité d'image numérisée

Action	Oui	Non
Etape 1 Vérifiez si un message d'erreur s'affiche à l'écran. Un message d'erreur s'affiche-t-il à l'écran ?	Effacez le message d'erreur.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 Vérifiez la qualité du document d'origine. La qualité du document ou de l'image d'origine est-elle satisfaisante ?	Passez à l'étape 3.	Augmentez la résolution du scanner de façon à obtenir un travail de qualité supérieure.

Action	Oui	Non
Etape 3 Nettoyez la vitre du scanner et du DAA à l'aide d'un tissu légèrement humide, propre et non pelucheux. La vitre du scanner est-elle propre ?	Passez à l'étape 4.	Reportez-vous à la section « Nettoyage de la vitre du scanner » à la page 210.
Etape 4 Vérifiez si le document ou la photo sont placés correctement. Assurez-vous que le document ou la photo est placé(e) face imprimée vers le bas, dans le coin supérieur gauche de la vitre du scanner. Avez-vous chargé correctement le document ou la photo ?	Passez à l'étape 5.	Placez le document ou la photo face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner, dans l'angle supérieur gauche.
Etape 5 Envoyez un travail d'impression, puis contrôlez la qualité du résultat. • Dans le menu Copie, ajustez l'intensité du toner. • Lorsque la qualité d'impression est altérée, remplacez la cartouche de toner. Etes-vous satisfait de la qualité d'impression ?	Passez à l'étape 6.	Reportez-vous à la section « Problèmes de qualité d'impression » à la page 308.
Etape 6 Vérifiez les paramètres de numérisation. Dans l'écran Numérisation, vérifiez que les paramètres Type de contenu et Source de contenu correspondent au document numérisé. Les paramètres Type de contenu et Source de contenu correspondent-ils au document numérisé ?	Passez à l'étape 7.	Modifiez les paramètres Type de contenu et Source de contenu en fonction du document que vous numérisez.
Etape 7 Augmentez la résolution du scanner de façon à obtenir un travail de qualité supérieure. Obtenez-vous un résultat de meilleure qualité avec une résolution plus élevée ?	Le problème est résolu.	Contact l'assistance clientèle .

Le travail de numérisation a échoué

Action	Oui	Non
Etape 1 Assurez-vous que les câbles sont bien branchés. Assurez-vous que le câble Ethernet ou USB est correctement branché à l'ordinateur et à l'imprimante. Les câbles sont-ils correctement connectés ?	Passez à l'étape 2.	Branchez les câbles de manière appropriée.

Action	Oui	Non
Etape 2 Vérifiez si le nom de fichier est déjà utilisé. Le nom de fichier est-il déjà utilisé ?	Modifiez le nom de fichier.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 Vérifiez si le document ou la photo à numériser n'est pas ouvert dans une autre application ou par un autre utilisateur. Le fichier vers lequel vous souhaitez numériser est-il ouvert par une autre application ou un autre utilisateur ?	Fermez le fichier avant de numériser.	Passez à l'étape 4.
Etape 4 Vérifiez si la case à cocher Ajouter un horodatage ou Ecraser le fichier existant est activée dans les paramètres de configuration de la destination. La case à cocher Ajouter un horodatage ou Ecraser le fichier existant est-elle activée dans les paramètres de configuration de la destination ?	Contact assistance clientèle .	Activez la case à cocher Ajouter un horodatage ou Ecraser le fichier existant dans les paramètres de configuration de la destination.

Le scanner ne se ferme pas.

Action	Oui	Non
Vérifiez que le scanner n'est pas obstrué. a Soulevez le scanner. b Retirez tout élément qui bloquerait le scanner. c Abaissez le scanner. Le scanner se ferme-t-il correctement ?	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

La numérisation prend trop de temps ou bloque l'ordinateur.

Action	Oui	Non
Etape 1 Vérifiez si d'autres applications ne gênent pas la numérisation. Fermez toutes les applications que vous n'utilisez pas. La numérisation est-elle toujours trop lente ou bloque-t-elle l'ordinateur ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 Sélectionnez une résolution de numérisation plus basse. La numérisation est-elle toujours trop lente ou bloque-t-elle l'ordinateur ?	Contact assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Le scanner ne répond pas

Action	Oui	Non
Etape 1 Vérifiez si l'imprimante est sous tension. L'imprimante est-elle sous tension ?	Passez à l'étape 2.	Mettez l'imprimante sous tension.
Etape 2 Vérifiez si le câble de l'imprimante est correctement branché à l'imprimante et à l'ordinateur, au serveur d'impression, à une option ou à tout autre périphérique réseau ? Le câble de l'imprimante est-il correctement branché entre l'imprimante et l'ordinateur, le serveur d'impression, une option ou tout autre périphérique réseau ?	Passez à l'étape 3.	Branchez correctement le câble de l'imprimante entre l'imprimante et l'ordinateur, le serveur d'impression, une option ou tout autre périphérique réseau.
Etape 3 Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché sur l'imprimante et dans une prise de courant correctement mise à la terre. Le cordon d'alimentation est-il branché sur l'imprimante et dans une prise de courant correctement reliée à la terre ?	Passez à l'étape 4.	Connectez le cordon d'alimentation à l'imprimante, puis à une prise de courant correctement mise à la terre.
Etape 4 Vérifiez que l'alimentation électrique n'est pas coupée par un interrupteur ou coupe-circuit ? L'alimentation électrique est-elle coupée par un interrupteur ou coupe-circuit ?	Allumez l'interrupteur ou réinitialisez le coupe-circuit.	Passez à l'étape 5.
Etape 5 Vérifiez si l'imprimante est branchée sur un parasurtenseur, un onduleur ou une rallonge. L'imprimante est-elle branchée sur un parasurtenseur, un onduleur ou une rallonge ?	Branchez directement le câble d'alimentation de l'imprimante dans une prise électrique correctement reliée à la terre.	Passez à l'étape 6.
Etape 6 Vérifiez les autres équipements électriques branchés dans la prise électrique. Les autres équipements électriques fonctionnent-ils ?	Débranchez les autres équipements électriques, puis mettez l'imprimante sous tension. Si l'imprimante ne fonctionne pas, rebranchez les autres équipements électriques et passez à l'étape 6.	Passez à l'étape 7.
Etape 7 Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la. L'imprimante et le scanner fonctionnent-ils ?	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

Résolution des problèmes d'application de l'écran d'accueil

Une erreur d'application s'est produite

Action	Oui	Non
Etape 1 Recherchez les informations pertinentes dans le journal du système. a Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez : • afficher l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil ; • imprimer une page de configuration du réseau ou les pages des paramètres de menus, puis identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP. Remarque : Une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123. b Cliquez sur Paramètres > App. > Gest. app. >onglet Système > Journal. c Dans le menu Filtre, sélectionnez un état d'application. d Dans le menu Application, sélectionnez une application, puis cliquez sur Envoyer. Un message d'erreur s'affiche-t-il dans le journal ?	Passez à l'étape 2.	Contact assistance clientèle.
Etape 2 Résolvez l'erreur. L'application fonctionne-t-elle désormais ?	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle.

Embedded Web Server ne s'ouvre pas

Action	Oui	Non
Etape 1 Vérifiez que l'adresse IP de l'imprimante est correcte. Afficher l'adresse IP de l'imprimante : • Sur l'écran d'accueil de l'imprimante, appuyez sur . • Depuis la section TCP/IP du menu Réseau/Ports menu • En imprimant une page de configuration réseau ou une page des paramètres du menu, puis en localisant la section TCP/IP Remarque : Une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123. L'adresse IP de l'imprimante est-elle correcte ?	Passez à l'étape 2.	Saisissez l'adresse IP correcte de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web. Remarque : Selon les paramètres réseau, vous devrez peut-être saisir « https:// » au lieu de « http:// » devant l'adresse IP de l'imprimante pour accéder à Embedded Web Server.

Action	Oui	Non
Etape 2 Vérifiez si l'imprimante est sous tension. L'imprimante est-elle sous tension ?	Passez à l'étape 3.	Mettez l'imprimante sous tension.
Etape 3 Vérifiez si votre connexion réseau est active. La connexion réseau est-elle active ?	Passez à l'étape 4.	Contactez la personne responsable du support de votre système.
Etape 4 Assurez-vous que les câbles sont correctement reliés à l'imprimante et au serveur d'impression. Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec l'imprimante. Les câbles sont-ils correctement reliés à l'imprimante et au serveur d'impression ?	Passez à l'étape 5.	Vérifiez les branchements.
Etape 5 Désactivez temporairement les serveurs proxy Web. Remarque : Les serveurs proxy peuvent bloquer ou limiter l'accès à certains sites Web, y compris Embedded Web Server. Les serveurs proxy Web sont-ils désactivés ?	Passez à l'étape 6.	Contactez la personne responsable du support de votre système.
Etape 6 Accédez de nouveau à Embedded Web Server en saisissant l'adresse IP correcte dans le champ d'adresse. Embedded Web Server s'est-il ouvert ?	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

Contacter l'assistance clientèle

Lorsque vous contactez le support client, soyez prêt à décrire le problème rencontré, le message d'erreur affiché sur le panneau de commandes de l'imprimante et les mesures de dépannage prises pour y apporter une solution.

Vous devrez également communiquer le modèle de l'imprimante ainsi que son numéro de série. Pour connaître ces informations, consultez l'étiquette figurant au dos de l'imprimante. Le numéro de série figure également sur la page des paramètres de menus.

Lexmark propose plusieurs pistes de solutions pour vous aider à résoudre vos problèmes d'impression. Consultez la page Lexmark <http://support.lexmark.com> et choisissez l'une des options suivantes :

bibliothèque technique	Vous pouvez parcourir notre bibliothèque de manuels, notre documentation d'assistance, nos pilotes et autres téléchargements pour résoudre les problèmes courants.
Adresse email	Envoyez un email à l'équipe de support de Lexmark en décrivant votre problème. Un technicien répondra à votre demande et vous proposera des pistes de solutions à votre problème.

Assistance en ligne	Vous pouvez discuter directement avec un technicien. Les techniciens pourront fournir leur assistance dans la recherche d'une solution au problème de votre imprimante ou se connecter directement à votre ordinateur et à distance via Internet, installer des mises à jour ou effectuer des tâches pour une utilisation optimale du produit Lexmark.
----------------------------	--

Le support téléphonique est également disponible. Aux Etats-Unis ou au Canada, appelez le 1-800-539-6275. Pour les autres pays ou régions, visitez le site Web à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

Avis

Informations produit

Nom du produit :

Lexmark MX910de, MX911dte, MX912dxe

Type de machine :

7421

Modèle(s) :

036, 236, 436

Note d'édition

Juillet 2017

Le paragraphe suivant ne s'applique pas aux pays dans lesquels lesdites clauses ne sont pas conformes à la législation en vigueur : LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FOURNIT CETTE PUBLICATION "TELLE QUELLE", SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS SE LIMITER AUX GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALISABILITE OU DE CONFORMITE A UN USAGE SPECIFIQUE. Certains Etats n'admettent pas la renonciation aux garanties explicites ou implicites pour certaines transactions ; c'est pourquoi il se peut que cette déclaration ne vous concerne pas.

Cette publication peut contenir des imprécisions techniques ou des erreurs typographiques. Des modifications sont périodiquement apportées aux informations contenues dans ce document ; ces modifications seront intégrées dans les éditions ultérieures. Des améliorations ou modifications des produits ou programmes décrits dans cette publication peuvent intervenir à tout moment.

Dans la présente publication, les références à des produits, programmes ou services n'impliquent nullement la volonté du fabricant de les rendre disponibles dans tous les pays où celui-ci exerce une activité. Toute référence à un produit, programme ou service n'affirme ou n'implique nullement que seul ce produit, programme ou service puisse être utilisé. Tout produit, programme ou service équivalent par ses fonctions, n'enfreignant pas les droits de propriété intellectuelle, peut être utilisé à la place. L'évaluation et la vérification du fonctionnement en association avec d'autres produits, programmes ou services, à l'exception de ceux expressément désignés par le fabricant, se font aux seuls risques de l'utilisateur.

Pour contacter l'assistance technique de Lexmark, consultez la page <http://support.lexmark.com>.

Pour obtenir des informations sur les consommables et les téléchargements, visitez le site www.lexmark.com.

© 2014 Lexmark International, Inc.

Tous droits réservés.

Marques commerciales

Lexmark et Lexmark accompagné du logo en forme de diamant, MarkNet et MarkVision sont des marques de Lexmark International, Inc. déposées aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

ScanBack est une marque commerciale de Lexmark International, Inc.

Mac et le logo Mac sont des marques de Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

PCL® est une marque déposée de Hewlett-Packard Company. PCL désigne un ensemble de commandes d'imprimante (langage) et de fonctions inclus dans les produits d'imprimante de Hewlett-Packard Company. Cette imprimante est conçue pour être compatible avec le langage PCL. Cela signifie qu'elle reconnaît les commandes PCL utilisées dans divers programmes et que l'imprimante émule les fonctions correspondant à ces commandes.

Les marques ci-dessous sont des marques ou des marques déposées des sociétés correspondantes :

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Produit d'Agfa Corporation basé sur Times New Roman sous licence The Monotype Corporation plc
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales

Les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

AirPrint et le logo AirPrint sont des marques déposées d'Apple, Inc.

Avis relatifs à l'accord de licence

Tous les avis relatifs à l'accord de licence peuvent être consultés à partir du CD : Répertoire \NOTICES du CD logiciel d'installation.

Niveaux d'émission sonore

Les mesures suivantes ont été effectuées conformément à la norme ISO 7779 et exprimées conformément à la norme ISO 9296.

Remarque : Il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

Pression sonore à un mètre en moyenne, dBA	
Impression	Recto : 52 (MX910de), 53 (MX911de, MX911dte), 55 (MX912de, MX912dxe) ; Recto verso : 55 (MX910de, MX911de, MX911dte), 56 (MX912de, MX912dxe)
Numérisation	57 (MX910de) ; 56 (MX911de, MX911dte, MX912de, MX912dxe)
Copie	53 (MX910de) ; 54 (MX911de, MX911dte) ; 55 (MX911de, MX911dte)
Prêt	29 (MX910de) ; 31 (MX911de, MX911dte, MX912de, MX912dxe)

Les valeurs peuvent être modifiées. Pour les valeurs actuelles, accédez au site www.lexmark.com.

Directive WEEE (Déchets issus d'équipements électriques et électroniques)



Le logo WEEE signale des programmes de recyclage et des procédures destinés aux produits électroniques des pays de l'Union européenne. Nous vous recommandons de recycler vos produits.

Pour toute question concernant les options de recyclage, consultez le site Web de Lexmark à l'adresse www.lexmark.com pour connaître le numéro de téléphone de votre revendeur local.

Taiwan RoHS information 限用物質含有情況標示

設備名稱：雷射印表機或多功能印表機			型號（型式）：請參閱注意事項章節			
Equipment name: Laser Printer or Multifunction Printer			Type designation (Type): Please see the Notices section.			
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and their chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr VI)	多溴聯苯 Polybromi- nated biphenyl (PBB)	多溴二苯醚 Polybromi- nated diphe- nylether (PBDE)
電路板 Circuit boards	超出 (exceeding) 0.1 wt %	○	○	○	○	○
電源供應器 Power supply	超出 (exceeding) 0.1 wt %	○	○	○	○	○
電源線 Power cords	超出 (exceeding) 0.1 wt %	○	○	○	○	○
連接器 Connectors	超出 (exceeding) 0.1 wt %	○	○	○	○	○
機械組件—軸,滾軸 Mechanical assem- blies—shafts, rollers	超出 (exceeding) 0.1 wt %	○	○	○	○	○
機械組件—馬達 Mechanical assem- blies—motors	超出 (exceeding) 0.1 wt %	○	○	○	○	○
機械組件—其他 Mechanical assem- blies—other	超出 (exceeding) 0.1 wt %	○	○	○	○	○
掃描器組件,僅適用於 多功能印表機產品 Scanner assembly, for multifunction printer only	超出 (exceeding) 0.1 wt %	○	○	○	○	○
液晶顯示面板 LCD display	超出 (exceeding) 0.1 wt %	○	○	○	○	○
備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						

設備名稱：雷射印表機或多功能印表機 Equipment name: Laser Printer or Multifunction Printer			型號（型式）：請參閱注意事項章節 Type designation (Type): Please see the Notices section.			
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and their chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr VI)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyl (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenylether (PBDE)
Note 2：“○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence condition.						
備考 3.“—” 係指該項限用物質為排除項目。						
Note 3：“—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						


India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

Mise au rebut des produits

Ne mettez pas au rebut l'imprimante et les consommables de la même façon que les déchets ménagers habituels. Veuillez contacter les collectivités locales afin de connaître les solutions de mise au rebut et de recyclage à votre disposition.

Avis relatif à l'électricité statique

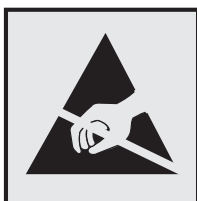

Ce symbole identifie les pièces sensibles à l'électricité statique. Ne touchez pas les zones situées à proximité de ces symboles sans avoir touché au préalable le cadre métallique de l'imprimante.

ENERGY STAR

Tout produit Lexmark portant l'étiquette ENERGY STAR (sur le produit ou sur un écran de démarrage) est certifié conforme aux exigences de la norme ENERGY STAR définie par l'EPA (Environmental Protection Agency) au moment de sa configuration et de son expédition par Lexmark.



Informations de température

Température ambiante de fonctionnement	10 à 30 °C (50 à 86 °F)
Température de transport	-10 à 40 °C (14 à 104 °F)
Température de stockage et humidité relative	-10 à 40 °C (14 à 104 °F) 15 à 85 % d'humidité relative

Avis relatif à l'utilisation du laser

Cette imprimante est certifiée conforme aux exigences de la réglementation des Etats-Unis relative aux produits laser de classe I (1) (DHHS 21 CFR Chapitre I, Sous-chapitre J). Pour les autres pays, elle est certifiée conforme aux exigences des normes CEI 60825-1:2014 relatives aux produits laser de classe I.

Les produits laser de classe I ne sont pas considérés comme dangereux. L'imprimante contient un laser de classe IIIb (3b), laser arséniure de gallium 15 milliwatts opérant sur une longueur d'onde de l'ordre de 787 à 800 nanomètres. Le système laser ainsi que l'imprimante ont été conçus de manière à ce que personne ne soit exposé à des rayonnements laser dépassant le niveau de classe I dans le cadre d'un fonctionnement normal, de l'entretien par l'utilisateur ou de la maintenance.

Etiquette d'avis relatif à l'utilisation de laser

L'étiquette d'avis relatif à l'utilisation de laser suivante doit apparaître sur l'imprimante comme indiqué :

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.

PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.

Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.

NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.

FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.

GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.

DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Éviter toute exposition au rayon laser.

VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.

GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Εκκυσή αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.

VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.

PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.

FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.

ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.

Pozor - Nebezpečnosto neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.

PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.

FARA - Osynlig laserstråling när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.

危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下。

危険 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。

危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

Consommation d'électricité

Consommation électrique du produit

Le tableau ci-dessous donne des détails sur les caractéristiques de consommation électrique du produit.

Remarque : Il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

Mode	Description	Consommation (Watts)
Impression	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents électroniques.	Recto : 865 (MX910de), 925 (MX911de, MX911dte), 985 (MX912de, MX912dxe) ; Recto verso : 790 (MX910de), 850 (MX911de, MX911dte), 890 (MX912de, MX912dxe)
Copier	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents d'origine sur papier.	880 (MX910de) ; 950 (MX911de, MX911dte) ; 1 000 (MX912de, MX912dxe)
Numériser	Le produit numérise des documents sur papier.	230
Prêt	Le produit est prêt à imprimer.	220
Mode Veille	Le produit est en mode d'économie d'énergie élevé.	3,6
Hibernation	Le produit est en faible mode d'économie d'énergie.	0,6
Eteint	Le produit est branché à une prise électrique murale, mais il est éteint.	0

Les niveaux de consommation indiqués dans le tableau précédent représentent des mesures effectuées sur une durée d'utilisation moyenne. Une consommation électrique instantanée peut donner un résultat supérieur à la moyenne.

Les valeurs peuvent être modifiées. Pour les valeurs actuelles, accédez au site www.lexmark.com.

Mode Veille

Ce produit est doté d'un mode d'économie d'énergie appelé *mode Veille*. Le mode Veille économise l'énergie en réduisant la consommation électrique pendant de longues périodes d'inactivité. Le mode Veille se déclenche automatiquement lorsque ce produit n'est pas utilisé pendant une certaine période appelée *délai de mise en veille*.

Délai de mise en veille par défaut pour ce produit (en minutes) :	20
---	----

Les menus de configuration de l'imprimante permettent de modifier le délai de mise en veille de 1 à 120 minutes. Attribuer une valeur basse au délai de mise en veille permet de réduire la consommation d'énergie, mais peut augmenter le temps de réponse du produit. Par contre, si la valeur est élevée, le temps de réponse du produit est rapide mais celui-ci utilise plus d'énergie.

Mode Hibernation

Ce produit est doté d'un mode de fonctionnement à très faible consommation d'énergie appelé *Mode Hibernation*. Lorsque le mode Hibernation est activé, tous les autres systèmes et périphériques sont mis hors tension en toute sécurité.

Vous pouvez passer en mode Hibernation des façons suivantes :

- Utilisation du délai d'hibernation
- Utilisation des modes de programmation de l'alimentation
- Utilisation du bouton Veille/Hibernation

Le Délai d'hibernation est défini sur la valeur standard pour ce produit dans tous les pays et régions.	3 jours
---	---------

La durée entre le traitement d'un travail d'impression et le passage de l'imprimante en mode Hibernation peut être réglée entre une heure et un mois.

Mode de désactivation

Si ce produit est en mode de désactivation (consommation minimale de courant), vous pouvez complètement l'éteindre en débranchant le cordon d'alimentation de la prise de courant.

Utilisation d'énergie totale

Il peut s'avérer parfois utile de calculer l'utilisation d'énergie totale du produit. Étant donné que les mesures de consommation d'énergie électrique sont exprimées en Watts, la consommation d'électricité doit être multipliée par la durée que le produit passe dans chaque mode pour calculer l'utilisation d'énergie. L'utilisation d'énergie totale du produit est la somme de l'utilisation d'énergie de chaque mode.

Industry Canada compliance statement

This Class A digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Standard ICES-003.

Avis de conformité aux normes de l'industrie du Canada

Cet appareil numérique de classe A est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

Avis de conformité aux directives de la Communauté européenne (CE)

Ce produit est conforme aux exigences de sécurité des directives 2004/108/EC, 2006/95/EC et 2011/65/EU du Conseil de la Communauté européenne relatives au rapprochement et à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de compatibilité électromagnétique et de sécurité des équipements électriques conçus pour une utilisation à puissance limitée et de restrictions de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Ce produit a été fabriqué par : Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ETATS-UNIS. Le représentant autorisé est : Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HONGRIE. Une déclaration de conformité aux Directives est disponible sur demande auprès du représentant autorisé.

Ce produit est conforme aux limites de classe A EN 55022 et aux exigences de sécurité EN 60950-1.

Notice relative aux interférences radio

Avertissement

Cet appareil est conforme aux obligations relatives aux émissions de la norme EN55022, Classe A, ainsi qu'à celles relatives à l'immunité de la norme EN55024. Il n'est pas conçu pour être utilisé dans des environnements résidentiels/domestiques.

Il s'agit d'un équipement de Classe A. Dans un environnement domestique, cet appareil peut provoquer des interférences radio, obligeant l'utilisateur à prendre les mesures adéquates.

Avis de réglementation pour les appareils radio et de télécommunication

Cette section contient les informations réglementaires relatives aux produits dotés de fonctions radio et de télécommunication tels que le fac-similé.

Notice to users of the Canadian telephone network

This product meets the applicable Industry Canada technical specifications. The Ringer Equivalence Number (REN) is an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The terminus of an interface may consist of any combination of devices, subject only to the requirement that the sum of the RENs of all the devices does not exceed five. The modem REN is located on the rear of the equipment on the product labeling.

Telephone companies report that electrical surges, typically lightning transients, are very destructive to customer terminal equipment connected to AC power sources. This has been identified as a major nationwide problem. It is recommended that the customer install an appropriate AC surge arrestor in the AC outlet to which this device is connected. An appropriate AC surge arrestor is defined as one that is suitably rated, and certified by UL (Underwriter's Laboratories), another NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory), or a recognized safety certification body in the country/region of use. This is to avoid damage to the equipment caused by local lightning strikes and other electrical surges.

This equipment uses CA11A telephone jacks.

Avis réservé aux utilisateurs du réseau téléphonique du Canada

Ce produit est conforme aux spécifications techniques d'Industrie Canada. Le numéro REN (ringer equivalence number : numéro d'équivalence de sonnerie) fournit une indication du nombre maximum de terminaux pouvant être connectés à l'interface téléphonique. En bout de ligne, le nombre d'appareils qui peuvent être connectés n'est pas directement limité, mais la somme des REN de ces appareils ne doit pas dépasser cinq. Le numéro REN du modem est indiqué sur l'étiquette produit située à l'arrière de l'équipement.

Les compagnies de téléphone constatent que les surtensions électriques, en particulier celles dues à la foudre, entraînent d'importants dégâts sur les terminaux privés connectés à des sources d'alimentation CA. Il s'agit-là d'un problème majeur d'échelle nationale. En conséquence, il vous est recommandé de brancher un parasurtenseur dans la prise de courant à laquelle l'équipement est connecté. Utilisez un parasurtenseur répondant à des caractéristiques nominales satisfaisantes et certifié par le laboratoire d'assureurs UL (Underwriter's Laboratories), un autre laboratoire agréé de type NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory) ou un organisme de certification agréé dans votre région ou pays. Ceci prévient tout endommagement de l'équipement causé par les orages et autres surtensions électriques.

Cet équipement utilise des prises de téléphone CA11A.

Avis aux utilisateurs de l'Union européenne

Les produits portant la marque CE sont conformes aux exigences de protection énoncées par les directives 2004/108/CE, 2006/95/CE, 1999/5/CE et 2011/65/EU du Conseil européen sur le rapprochement et l'harmonisation des lois des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique et la sécurité des équipements électriques conçus pour être utilisés sous certaines limites de tension et sur des appareils radio et de télécommunication et de restrictions de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

La conformité du produit est indiquée par la mention CE.



Ce produit a été fabriqué par : Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ETATS-UNIS. Le représentant autorisé est : Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HONGRIE. Une déclaration de conformité aux exigences des directives est disponible sur demande auprès du Représentant agréé.

Ce produit est conforme aux limites de classe A EN 55022 et aux exigences de sécurité EN 60950-1.

Reportez-vous au tableau à la fin de la section Avis pour plus d'informations sur la conformité.

Avis de réglementation pour les produits sans fil

Cette section contient les informations réglementaires suivantes relatives aux produits sans fil dotés d'émetteurs, notamment, sans s'y limiter, les cartes réseau sans fil ou les lecteurs de carte de proximité.

Avis sur les composants modulaires

Ce produit peut contenir le(s) composant(s) modulaire(s) suivant(s) :

Type/modèle réglementaire Lexmark LEX-M01-005 ; FCC ID :IYLLEXM01005 ; IC :2376A-M01005

Exposition aux radiations de fréquences radio

Le courant de sortie rayonné de cet appareil est bien inférieur aux limites d'exposition aux fréquences radio définies par la FCC et les autres organismes de réglementation. Au minimum 20 cm (8 pouces) doivent séparer l'antenne de toute personne pour que cet appareil réponde aux exigences d'exposition aux fréquences radio de la FCC et d'autres organismes de réglementation.

Industry Canada (Canada)

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (EIRP) is not more than that necessary for successful communication.

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standards. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding.

Industrie Canada (Canada)

Selon la réglementation d'Industrie Canada, l'émetteur radio ne fonctionner qu'avec une antenne dont le type et le gain maximal (ou inférieur) ont été approuvés par Industrie Canada. Pour réduire les interférences radio potentielles auprès d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de telle sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) ne soit pas supérieure à ce qui est nécessaire pour assurer la réussite de la communication.

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences et (2) il doit accepter toutes les interférences, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Pour éviter toute interférence radio au service sous licence, cet appareil est destiné à être utilisé à l'intérieur et à l'écart des fenêtres afin d'assurer une protection maximale.

Avis aux utilisateurs résidant en Union européenne

Les produits portant la marque CE sont conformes aux exigences de protection énoncées par les directives 2004/108/CE, 2006/95/CE, 1999/5/CE et 2011/65/EU du Conseil européen sur le rapprochement et l'harmonisation des lois des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique et la sécurité des équipements électriques conçus pour être utilisés sous certaines limites de tension et sur des appareils radio et de télécommunication et de restrictions de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

La conformité du produit est indiquée par la mention CE.



Ce produit a été fabriqué par : Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ETATS-UNIS. Le représentant autorisé est : Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HONGRIE. Une déclaration de conformité aux Directives est disponible sur demande auprès du représentant autorisé.

Ce produit est conforme aux limites de classe A EN 55022 et aux exigences de sécurité EN 60950-1.

Les produits dotés de l'option réseau local sans fil 2,4 GHz sont conformes aux exigences de sécurité des directives 2004/108/CE, 2006/95/CE et 1999/5/CE du Conseil de la Communauté européenne relatives au rapprochement et à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de compatibilité électromagnétique et de sécurité des équipements électriques conçus pour une utilisation à puissance limitée et relatives aux équipements terminaux de radio et de télécommunications.

La conformité du produit est indiquée par la mention CE.



L'utilisation du produit est autorisée aux Etats-Unis et dans les pays de l'Association européenne de libre échange mais elle est limitée à une utilisation en intérieur.

Ce produit a été fabriqué par : Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ETATS-UNIS. Le représentant autorisé est : Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HONGRIE. Une déclaration de conformité aux Directives est disponible sur demande auprès du représentant autorisé.

Ce produit peut être utilisé dans les pays répertoriés dans le tableau suivant.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	RU			

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruojama, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn rilevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

DECLARATION DE GARANTIE LIMITEE POUR IMPRIMANTES LASERS LEXMARK, IMPRIMANTES LED LEXMARK ET IMPRIMANTES LASER MULTIFONCTIONS LEXMARK

Lexmark International, Inc., Lexington, KY

This limited warranty applies to the United States and Canada. For customers outside the U.S., refer to the country-specific warranty information that came with your product.

This limited warranty applies to this product only if it was originally purchased for your use, and not for resale, from Lexmark or a Lexmark Remarketer, referred to in this statement as “Remarketer.”

Garantie limitée

Lexmark warrants that this product:

- Is manufactured from new parts, or new and serviceable used parts, which perform like new parts
- Is, during normal use, free from defects in material and workmanship

If this product does not function as warranted during the warranty period, contact a Remarketer or Lexmark for repair or replacement (at Lexmark's option).

If this product is a feature or option, this statement applies only when that feature or option is used with the product for which it was intended. To obtain warranty service, you may be required to present the feature or option with the product.

If you transfer this product to another user, warranty service under the terms of this statement is available to that user for the remainder of the warranty period. You should transfer proof of original purchase and this statement to that user.

Conditions de garantie limitée

The warranty period starts on the date of original purchase as shown on the purchase receipt and ends 12 months later provided that the warranty period for any supplies and for any maintenance items included with the printer shall end earlier if it, or its original contents, are substantially used up, depleted, or consumed. Fuser Units, Transfer/Transport Units, Paper Feed items, if any, and any other items for which a Maintenance Kit is available are substantially consumed when the printer displays a “Life Warning” or “Scheduled Maintenance” message for such item.

To obtain warranty service you may be required to present proof of original purchase. You may be required to deliver your product to the Remarketer or Lexmark, or ship it prepaid and suitably packaged to a Lexmark designated location. You are responsible for loss of, or damage to, a product in transit to the Remarketer or the Lexmark designated location.

When warranty service involves the exchange of a product or part, the item replaced becomes the property of the Remarketer or Lexmark. The replacement may be a new or repaired item.

The replacement item assumes the remaining warranty period of the original product.

Replacement is not available to you if the product you present for exchange is defaced, altered, in need of a repair not included in warranty service, damaged beyond repair, or if the product is not free of all legal obligations, restrictions, liens, and encumbrances.

Dans le cadre de la garantie et/ou du remplacement, Lexmark peut mettre à jour le microcode de votre imprimante en installant sa version la plus récente. Les mises à jour du microcode sont susceptibles de modifier les paramètres de l'imprimante et d'interrompre le fonctionnement de produits, de consommables, de pièces, de matériaux (tels que le toner ou l'encre), de logiciel ou d'interfaces non autorisées ou de contrefaçon. Les produits authentiques distribués par Lexmark ne sont pas touchés par cette modification du fonctionnement.

Before you present this product for warranty service, remove all print cartridges, programs, data, and removable storage media (unless directed otherwise by Lexmark).

For further explanation of your warranty alternatives and the nearest Lexmark authorized servicer in your area contact Lexmark on the World Wide Web.

Remote technical support is provided for this product throughout its warranty period. For products no longer covered by a Lexmark warranty, technical support may not be available or only be available for a fee.

Etendue de la garantie limitée

Lexmark does not warrant uninterrupted or error-free operation of any product or the durability or longevity of prints produced by any product.

Warranty service does not include repair of failures caused by:

- Modification or unauthorized attachments
- Accidents, misuse, abuse or use inconsistent with Lexmark user's guides, manuals, instructions or guidance
- Unsuitable physical or operating environment
- Maintenance by anyone other than Lexmark or a Lexmark authorized servicer
- Operation of a product beyond the limit of its duty cycle
- Use of printing media outside of Lexmark specifications
- Refurbishment, repair, refilling or remanufacture by a third party of products, supplies or parts
- Products, supplies, parts, materials (such as toners and inks), software, or interfaces not furnished by Lexmark

TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, NEITHER LEXMARK NOR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS OR REMARKETERS MAKE ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, AND SPECIFICALLY DISCLAIM THE IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND SATISFACTORY QUALITY. ANY WARRANTIES THAT MAY NOT BE DISCLAIMED UNDER APPLICABLE LAW ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD. NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THIS PERIOD. ALL INFORMATION, SPECIFICATIONS, PRICES, AND SERVICES ARE SUBJECT TO CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE.

Limite de responsabilité

Your sole remedy under this limited warranty is set forth in this document. For any claim concerning performance or nonperformance of Lexmark or a Remarketer for this product under this limited warranty, you may recover actual damages up to the limit set forth in the following paragraph.

Lexmark's liability for actual damages from any cause whatsoever will be limited to the amount you paid for the product that caused the damages. This limitation of liability will not apply to claims by you for bodily injury or damage to real property or tangible personal property for which Lexmark is legally liable. **IN NO EVENT WILL LEXMARK BE LIABLE FOR ANY LOST PROFITS, LOST SAVINGS, INCIDENTAL DAMAGE, OR OTHER ECONOMIC OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.** This is true even if you advise Lexmark or a Remarketer of the possibility of such damages. Lexmark is not liable for any claim by you based on a third party claim.

This limitation of remedies also applies to claims against any Suppliers and Remarketers of Lexmark. Lexmark's and its Suppliers' and Remarketers' limitations of remedies are not cumulative. Such Suppliers and Remarketers are intended beneficiaries of this limitation.

Droits supplémentaires

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the limitations or exclusions contained above may not apply to you.

This limited warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state.

Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPsec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

Index

- [
[2yy.xx] Bourrage scanner, retirer les originaux coincés du scanner. 291
- [31.xy] Réinstaller la cartouche manquante ou qui ne répond pas 286
- [31.xy] Réinstaller le photoconducteur manquant ou qui ne répond pas 287
- [31.xy] Remplacer la cartouche manquante 289
- [31.xy] Remplacer le photoconducteur manquant 289
- [32.xy] Remplacer la cartouche non prise en charge 290
- [32.xy] Remplacer le photoconducteur non pris en charge 290
- [34] Format de papier incorrect, ouvrir [alimentation papier] 280
- [35] Mémoire insuffisante pour prendre en charge la fonction Economiser ressources 281
- [37] Mémoire insuffisante pour assembler les travaux 281
- [37] Mémoire insuffisante pour défragmenter la mémoire flash 281
- [37] Mémoire insuffisante, certains travaux suspendus ne seront pas restaurés 281
- [37] Mémoire insuffisante, travaux suspendus supprimés 281
- [38] Mémoire saturée 284
- [39] Page complexe, des données risquent de ne pas être imprimées 277
- [42.xy] Remplacer cartouche, zone impr. adaptée 288
- [51] Mémoire flash défectueuse détectée 278
- [52] Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources 285
- [53] Mémoire flash non formatée détectée 293
- [54] Erreur logicielle réseau [x] 285
- [54] Erreur logicielle réseau standard 292
- [55] Option ds empl. [x] non prise en charge 293
- [56] Port parallèle [x] désactivé 286
- [56] Port série [x] désactivé 291
- [56] Port USB standard désactivé 292
- [57] Config. modifiée, certains trav. suspendus n'ont pas été restaurés 278
- [58] Trop d'options mémoire flash installées 292
- [58] Trop de bacs connectés 293
- [61] Retirer le disque défectueux 287
- [62] Disque plein 278
- [80.xy] niveau kit de maintenance [x] très bas 284
- [80.xy] Remplacer le kit de maintenance [x], nombre de pages restantes estimé 0 289
- [80] Maintenance scanner bientôt néc., util Kit DAA 291
- [80] Remplacer les rouleaux de saisie du papier dans [alimentation papier], utiliser des pièces et instructions dans le compartiment de bac 1 ou bac 2 289
- [82.xy] Bout. récup. toner presque pleine 293
- [82.xy] Remplacer bout. récup. toner 290
- [82.xy] Remplacer la bouteille de récupération du toner manquante 289
- [84.xy] Niveau photoconducteur bas 286
- [84.xy] Niveau photoconducteur très bas 286
- [84.xy] Remplacer photoconducteur, nombre de pages restantes 0 290
- [840.01] Scanner désactivé par l'administrateur 290
- [88.xy] Niv. cartouche presque bas 276
- [88.xy] Niveau cartouche bas 276
- [88.xy] Niveau cartouche très bas 276
- [88.xy] Remplacer cartouche, nombre de pages restantes estimé 0 288
- [x]-bourrage papier, appuyez sur le loquet dans la zone E pour ouvrir le volet supérieur du DAA. [28y.xx] messages de l'imprimante 273
- [x]-bourrage papier, appuyez sur le loquet pour accéder à la zone G et décoincer les agrafes. Laisser papier ds récept. [402.93] 265
- [x]-bourrage papier, appuyez sur le loquet pour accéder à la zone G. Laisser papier ds récept. [40y.xx] 263
- [x]-bourrage papier, faites glisser le tiroir de 3 000 feuilles, puis ouvrez la porte C. [2yy.xx] 251
- [x]-bourrage papier, faites glisser le tiroir de 3 000 feuilles, puis ouvrez la porte D. [24y.xx] 255
- [x]-bourrage papier, ouvrez la porte C et retirez tout le papier coincé. [2yy.xx] 249
- [x]-bourrage papier, ouvrez la porte D et retirez tout le papier coincé. [24y.xx] 254
- [x]-bourrage papier, ouvrez la porte H et faites pivoter le bouton HD6 dans le sens des aiguilles d'une montre. Laisser papier ds récept. [426.xx–428.xx] 268
- [x]-bourrage papier, ouvrez les portes G, H et J, puis éliminez le bourrage papier. Laisser papier ds récept. [400-402] 259

[x]-bourrage papier, retirez le tiroir de 3 000 feuilles, puis ouvrez la porte F. [24y.xx] 256
[x]-bourrage papier, éliminez le bourrage du chargeur manuel. [200.xx] 249

A

à l'aide du carnet d'adresses
 envoi d'un message électronique 88
à l'aide du DAA
 copie 78
accès à la carte contrôleur 28
accès au serveur Web incorporé 21
adresse FTP
 création de raccourcis via le panneau de commandes 117
adresse FTP, numérisation à partir du panneau de commandes 117
adresse IP de l'imprimante recherche 20
Adresse IP de l'ordinateur recherche 20
affichage
 rapports 243
affichage des icônes sur l'écran d'accueil 21
affichage, panneau de commandes de l'imprimante réglage, luminosité 203
agrafe 85
agrandissement d'une copie 81
ajout des options internes pilote d'imprimante 46
ajout des options matérielles pilote d'imprimante 46
alertes par courrier électronique
 Bourrage papier, message 243
 configuration 243
 niveaux bas des fournitures 243
alimentation du chargeur multifonction 56
Alimentation par défaut, menu 122
Alimenter [alimentation papier] avec [chaîne personnalisée] [orientation du papier] 281

Alimenter [alimentation papier] avec [format du papier] [orientation du papier] 282
Alimenter [alimentation papier] avec [nom du type personnalisé] [orientation du papier] 282
annulation d'un e-mail 89
annulation d'un travail d'impression
 à partir de l'ordinateur 77
 depuis le panneau de commandes de l'imprimante 77
annulation d'une télécopie 112
annulation du chaînage des bacs 58, 59
Aperçu de la numérisation numérisation, options 120
aperçu numérisation options de télécopie 114
applications
 écran d'accueil 22
 présentation 21
applications de l'écran d'accueil configuration 22
 recherche d'informations 22
assemblage
 options de copie 84
assemblage des copies copie 81
assistant de configuration sans fil
 utilisation 48
Aucune ligne téléphonique analogique connectée au modem, le télécopieur est désactivé. 285
avis FCC 355
avis relatif aux télécommunications 353

B

bacs
 annulation du chaînage 58, 59
 chaînage 58, 59
 chargement 53
bacs chaînés 58, 59
barrette microcode 28
blocage des télécopies non sollicitées (télécopie de publicité) 112

boîte perforatrice vidage 213
bourrages
 localisation des zones de bourrage 247
 numéros 247
 réduction des risques 246
 zones 247
bourrages papier
 réduction des risques 246
bourrages papier, élimination dans la porte située en bas du DAA 273
 dans le chargeur multifonction 249
 dans porte C 256
 dans porte F 256
 dans tiroir 3 000 feuilles 256
 porte C 249, 251
 porte D 254, 255
bourrages, élimination dans la porte située en haut du DAA 273
 dans le chargeur multifonction 249
 dans porte C 256
 dans porte F 256
 dans tiroir 3 000 feuilles 256
bouteille de récupération de toner
 commande 216
 remplacement 227
boutons et icônes de l'écran d'accueil
 description 16
boutons, écran tactile utilisation 18
boutons, panneau de commandes 15
bristol
 conseils 60

C

câbles
 Ethernet 45
 USB 45
caractéristiques du papier 62
carte d'interface parallèle/USB dépannage 299
carte en option installation 32

- carte logique
 - accès 28
- carte mémoire 28
 - installation 31
- cartouche d'agrafes dans l'unité de finition d'agrafage
 - remplacement 220
- cartouche d'agrafes dans l'unité de finition d'agrafage/perforation
 - remplacement 224
- cartouche d'agrafes dans l'unité de finition de livret
 - remplacement 222
- cartouche de toner
 - commande 215
 - remplacement 225
- cartouches d'agrafes
 - commande 216
- cartouches de toner
 - recyclage 204
- Certains travaux suspendus n'ont pas été restaurés 291
- Changement de papier nécessaire 285
- changement de type de fichier de sortie
 - envoi d'un message électronique 88
- Changer [alimentation papier] avec [chaîne personnalisée], charger [orientation] 276
- Changer [alimentation papier] avec [nom du type personnalisé], charger [orientation] 276
- Changer [alimentation] par [format de papier], charger [orientation] 277
- chargement des tiroirs 53
- chargement du papier à en-tête
 - orientation du papier 61
- Charger [source du papier] avec [type de papier] [format du papier] [orientation du papier] 282
- Charger agrafes 284
- Charger agrafes [G11, G12] 284
- Charger chargeur multifonction avec [chaîne personnalisée] [orientation du papier] 282
- Charger chargeur multifonction avec [format du papier] [orientation du papier] 283
- Charger chargeur multifonction avec [nom type perso] [orientation du papier] 283
- Charger chargeur multifonction avec [type de papier] [format du papier] [orientation du papier] 283
- chargeur
 - nettoyage 211
- chargeur multifonction
 - chargement 56
- chiffrement du disque dur de l'imprimante 208
- choix d'un emplacement pour l'imprimante 10
- Choix du papier 63
- commande
 - cartouches d'agrafes 216
 - Kit de maintenance 300K 216
 - photoconducteur 216
- commande de fournitures
 - bouteille de récupération de toner 216
 - cartouche de toner 215
- Compta travaux, menu 193
- compteur de maintenance, réinitialisation 238
- Concentrateur USB non pris en charge, retirez-le 279
- configuration
 - format du papier 53
 - plusieurs imprimantes 244
 - TCP/IP, adresse 135
 - type de papier 53
- configuration de l'impression série 51
- configuration des alertes par e-mail 243
- configuration des fonctions Télécopie et E-mail 335
- configuration des notifications d'alimentation 244
- configuration des paramètres de courrier électronique 86
- configuration des paramètres de port 51
- configuration du réseau sans fil
 - à partir du serveur Web incorporé 50
- configuration Ethernet
 - préparation pour un 47
- configuration initiale du télécopieur 93
 - à partir du serveur Web incorporé 93
- Configuration SMTP, menu 145
- Configuration, menu 188
- configurations des imprimantes 11
- connexion à un réseau sans fil
 - à partir du serveur Web incorporé 50
 - utilisation de l'assistant de configuration sans fil 48
 - utilisation de la méthode Configuration des boutons de commande 49
 - utilisation de la méthode PIN (Personal Identification Number, numéro d'identification personnel) 49
- connexion de l'imprimante à un service de sonnerie distincte 107
- connexion de l'imprimante à une prise 10
- connexion des câbles 45
- conseils
 - bristol 60
 - étiquettes, papier 61
 - sur l'utilisation des enveloppes 60
 - transparents 62
- conseils sur l'utilisation des enveloppes 60
- conseils sur l'utilisation du papier à en-tête 61
- consignes de sécurité 7, 8
- consultation de l'écran virtuel
 - à partir du serveur Web incorporé 243
- contacter l'assistance clientèle 343
- contenu
 - paramètres email 89
- copie
 - annulation d'une copie 83
 - création de raccourcis via le panneau de commandes 79
 - sur les deux faces du papier (recto verso) 81
- copie à partir de bac sélectionné 80
- copie dans un autre format 80

Copie de carte
configuration 23
copie de formats de papier
différents 80
copie de photos 78
copie de plusieurs pages sur une
feuille 82
copie des deux côtés du papier
(recto verso) 81
copie recto verso 81
copie vers des transparents 79
copie vers du papier à en-
tête 79
copie, dépannage
copies partielles de document
ou de photo 329
faible qualité d'image
numérisée 338
faible qualité de la copie 329
le copieur ne répond pas 328
le scanner ne se ferme
pas. 340
copies
options de copie 84
copies sur le papier du tiroir
sélectionné 80
courrier électronique
annulation 89
création d'un raccourci de
destinations de télécopies
à partir du serveur Web
incorporé 110
création d'un raccourci FTP
à partir du serveur Web
incorporé 116
création d'un raccourci pour le
courrier électronique
à partir du panneau de
commandes 87

D

date et heure, télécopie
configuration 107
de publications
emplacement 9
déclaration relative à la
volatilité 206
définition du format de papier
Universel 53
définition du nom du télécopieur
utilisé pour les émissions 107

définition du numéro de
télécopie 107
densité d'impression inégale 327
dépannage
contacter l'assistance
clientèle 343
fonctions Télécopie et E-mail
non configurées 335
impossible d'ouvrir Embedded
Web Server 342
le scanner ne répond pas 341
résolution de base, problèmes
d'imprimante 294
une erreur d'application s'est
produite 342
vérification d'une imprimante
qui ne répond pas 294
dépannage, alimentation du
papier
message affiché après le
dégagement du
bourrage 300
dépannage, copie
copies partielles de document
ou de photo 329
faible qualité d'image
numérisée 338
faible qualité de la copie 329
le copieur ne répond pas 328
le scanner ne se ferme
pas. 340
dépannage, écran
L'écran de l'imprimante n'affiche
rien 296
dépannage, impression
bourrages papier
fréquents 300
des caractères incorrects
s'impriment 303
des sauts de page inattendus
se produisent 308
enveloppe collée pendant
l'impression 302
erreur de lecture du lecteur
flash 302
impression depuis un bac
inapproprié 303
impression sur du papier
inadéquat 303
l'impression prend plus de
temps que prévu 305

la fonction de chaînage des
bacs ne fonctionne pas 307
les fichiers PDF multilingues ne
s'impriment pas 304
les pages bloquées ne sont pas
réimprimées 299
les travaux ne s'impriment
pas 306
les travaux suspendus ne
s'impriment pas 301
Les travaux volumineux ne sont
pas assemblés. 304
marges incorrectes sur les
impressions 312
papier recourbé 313
dépannage, numérisation
échec de la numérisation 339
impossible de numériser depuis
un ordinateur 338
la numérisation prend trop de
temps ou bloque
l'ordinateur 340
le scanner ne se ferme
pas. 340
numérisation partielle de
document ou de photo 338
dépannage, qualité d'impression
bords des caractères
irréguliers 308
densité d'impression
inégale 327
des blancs horizontaux
apparaissent sur les
impressions 311
des défauts répétés
apparaissent sur les
impressions 320
des images ombrées
apparaissent sur les
impressions 320
des rayures horizontales
apparaissent sur les
impressions 322
des traces de toner se
déposent sur les
impressions 326
effacement du toner 325
impression inclinée sur la
page 321
impression trop claire 318
impression trop sombre 316
irrégularités d'impression 315

- l'imprimante imprime des pages noires 314
- la qualité d'impression des transparents laisse à désirer 326
- le fond des impressions est gris 310
- pages ou images tronquées 309
- pages vierges 313
- rayures blanches sur une page 327
- rayures verticales 323
- un fond gris ou une tonalité de fond apparaît sur les impressions 325
- dépannage, télécopieur
 - il est possible d'envoyer des télécopies, mais il est impossible de les recevoir. 335
 - il est possible de recevoir des télécopies, mais impossible d'en envoyer. 334
 - impossible d'envoyer ou de recevoir une télécopie 332
 - l'identifiant de l'appelant ne s'affiche pas 331
 - qualité d'impression médiocre de la télécopie reçue 336
- déplacement de l'imprimante 10, 241
- des blancs apparaissent 327
- des blancs verticaux apparaissent 327
- des défauts répétés apparaissent sur les impressions 320
- des rayures apparaissent 327
- des rayures horizontales apparaissent sur les impressions 322
- des rayures verticales apparaissent sur les impressions 323
- destinataire(s)
 - e-mail, options 89
- diagramme des menus 121
- dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)
 - utilisation 14
- disque dur de l'imprimante
 - chiffrement 208
 - désinstallation 37
 - mise au rebut 206
- Disque plein, numérisation annulée 278
- documents, impression
 - à partir d'un ordinateur 72
- données confidentielles
 - informations sur la sécurisation 208
- E**
- e-mail, options
 - destinataire(s) 89
 - Enregistrer comme raccourci 90
 - Envoyer en tant que 90
 - format d'origine 89
 - intensité 90
 - message 89
 - mise en page 90
 - objet 89
 - résolution 89
- économie de papier 82
- économie des fournitures 201
- écran d'accueil
 - affichage des icônes 21
 - masquage des icônes 21
 - personnalisation 21
- écran de copie
 - options 83, 84
 - options avancées 85
 - source de contenu 84
 - type de contenu 84
- écran de courrier électronique
 - options 89, 90
 - options avancées 91
- écran de numérisation
 - source de contenu 120
 - type de contenu 120
- écran de télécopie
 - options 114
 - options avancées 115
- écran tactile
 - boutons 18
- écran virtuel
 - consultation, à l'aide d'Embedded Web Server 243
- écran, panneau de commandes 15
- effacement de la mémoire du disque dur 207
- effacement de la mémoire non volatile 207
- effacement de la mémoire volatile 207
- éléments
 - stockage 217
 - utilisation de véritables cartouches de marque Lexmark 215
 - vérification de l'état 214
 - vérification, à l'aide d'Embedded Web Server 214
 - vérification, à partir du panneau de commandes de l'imprimante 214
- email, envoi
 - à l'aide d'un numéro de raccourci 88
- Embedded Web Server
 - accès 21
 - configuration des alertes par e-mail 243
 - configuration initiale du télécopieur 93
 - copie des paramètres de l'imprimante sur d'autres imprimantes 244
 - création d'un raccourci de destinations de télécopies 110
 - création d'un raccourci FTP 116
 - création de raccourcis d'email 87
 - modification des paramètres d'impression confidentielle 76
 - problème d'accès 342
 - réglage, luminosité 203
 - vérification de l'état des fournitures 214
 - vérification de l'état des pièces 214
- Embedded Web Server — Sécurité : Guide de l'administrateur
 - emplacement 208
- émissions,
 - avis 347, 352, 353, 355
- émul PCL, menu 196
- Enregistrer comme raccourci
 - e-mail, options 90
 - numérisation, options 119

- options de copie 84
- enveloppes
 - conseils sur l'utilisation 60
- envoi d'un document par e-mail
 - à partir du panneau de commandes 88
- envoi d'un message électronique
 - à l'aide d'un numéro de raccourci 88
 - à l'aide du carnet d'adresses 88
 - configuration des paramètres de courrier électronique 86
 - création de raccourcis à l'aide d'Embedded Web Server 87
- envoi d'une télécopie
 - à l'aide d'un ordinateur 108
 - à partir du panneau de commandes 108
- affichage d'un journal de télécopie 112
- blocage des télécopies non sollicitées (télécopie de publicité) 112
- configuration de l'imprimante pour application de l'heure d'été 108
- création de raccourcis à l'aide d'Embedded Web Server 110
- création de raccourcis via le panneau de commandes 110
- définition de la date et l'heure 107
- définition du nom du télécopieur utilisé pour les émissions 107
- définition du numéro de télécopie 107
- éclaircir ou obscurcir une télécopie 111
- envoi d'une télécopie à une heure planifiée 109
- modification de la résolution 111
- service de sonnerie distinctive 107
- suspension des télécopies 112
- télécopie, configuration 93
- transfert de télécopies 113
- envoi d'une télécopie à une heure programmée 109

- envoi d'un e-mail à partir du panneau de commandes 88
- envoi différé
 - options de télécopie 114
- Envoi multiple
 - ajout d'un profil 24
 - configuration 24
- Envoyer en tant que
 - e-mail, options 90
 - numérisation, options 119
- Erreur de lecture du concentrateur USB. Retirer le concentrateur. 279
- Erreur de lecture du pilote USB. Retirer USB. 279
- Espace insuffisant entre les piles de papier du bac 3 281
- état des fournitures
 - vérification 214
- état des pièces
 - vérification 214
- étiquettes, papier
 - conseils 61
- exportation d'une configuration
 - à partir du serveur Web incorporé 27

F

- faces (recto verso)
 - options de copie 84
- Fermer la porte [x] 277
- filtre à ozone
 - remplacement 229
- filtre de sortie
 - remplacement 229
- Finition, menu 190
- fonctions Télécopie et E-mail
 - configuration 335
- fonctions Télécopie et E-mail non configurées 335
- format d'origine
 - e-mail, options 89
 - numérisation, options 119
- Format de papier du tiroir [x] non pris en charge 293
- format différent
 - copie vers 80
- format du papier
 - configuration 53
- format papier Universel
 - configuration 53

- formats de papier
 - prise en charge 66
- formats de papier différents, copie 80
- formats de papier pris en charge 66
 - unité de finition 70
- Formulaires et favoris
 - configuration 22
- Fourniture manquante pour terminer le travail en cours 292
- fournitures
 - économie 201
 - stockage 216
 - utilisation de papier recyclé 201
 - utilisation de véritables cartouches de marque Lexmark 215
 - vérification de l'état 214
 - vérification, à l'aide d'Embedded Web Server 214
 - vérification, à partir du panneau de commandes de l'imprimante 214
- fournitures, commande
 - bouteille de récupération de toner 216
 - cartouche de toner 215
 - cartouches d'agrafes 216
 - photoconducteur 216
- FTP
 - options FTP 119
- FTP, écran
 - options avancées 120

G

- grammages de papier
 - prise en charge par l'imprimante 68
- grammages de papiers pris en charge 68
 - unité de finition 70

H

- heure d'été, envoi de télécopies 108
- HTML, menu 199

I

- icônes sur l'écran d'accueil
 - affichage 21

- masquage 21
- image numérisée
 - type de fichier de sortie 119
- importation d'une configuration
 - à partir du serveur Web incorporé 27
- impossible d'ouvrir Embedded Web Server 342
- impression
 - à partir d'un ordinateur 72
 - à partir d'un périphérique mobile 75
 - annulation, à partir du panneau de commandes de l'imprimante 77
 - depuis un lecteur flash 73
 - liste des échantillons de polices 76
 - liste des répertoires 77
 - page de configuration du réseau 52
 - page des paramètres de menus 52
 - papiers 72
- impression à partir d'un lecteur flash 73
- impression à partir d'un périphérique mobile 75
- impression d'une page de configuration réseau 52
- impression d'une page des paramètres de menu 52
- impression de formulaires 72
- impression de la liste des échantillons de polices 76
- impression de la liste des répertoires 77
- impression des tâches suspendues
 - depuis un Macintosh 76
 - sous Windows 76
- impression série
 - configuration 51
- impression, dépannage
 - bourrages papier fréquents 300
 - des caractères incorrects s'impriment 303
 - des sauts de page inattendus se produisent 308
 - enveloppe collée pendant l'impression 302

- erreur de lecture du lecteur flash 302
- impression depuis un bac inapproprié 303
- impression sur du papier inadéquat 303
- l'impression prend plus de temps que prévu 305
- la fonction de chaînage des bacs ne fonctionne pas 307
- les fichiers PDF multilingues ne s'impriment pas 304
- les pages bloquées ne sont pas réimprimées 299
- les travaux ne s'impriment pas 306
- les travaux suspendus ne s'impriment pas 301
- Les travaux volumineux ne sont pas assemblés. 304
- marges incorrectes sur les impressions 312
- papier recourbé 313
- imprimante 46
 - choix d'un emplacement 10
 - connexion à une prise 10
 - déplacement 10, 241
 - entièrement configurée 11
 - espace minimum 10
 - modèle de base 11
 - transport 242
- imprimante, adresse IP recherche 20
- imprimante, résolution des problèmes de base 294
- informations de configuration réseau sans fil 47
- informations sur l'imprimante
 - emplacement 9
- informations sur les paramètres de sécurité
 - effacement 207
- informations sur les paramètres du périphérique et du réseau
 - effacement 207
- informations sur les paramètres individuels
 - effacement 207
- informations sur les solutions intégrées
 - effacement 207
- Insérer la boîte perforatrice 280

- Insérer le bac [x] 280
- insertion d'un en-tête ou pied de page
 - copie 83
- insertion de feuilles de séparation entre les copies
 - copie 82
- installation d'une carte en option 32
- installation d'une carte mémoire 31
- installation de l'imprimante 46
- installation des options matérielles
 - ordre d'installation 39
- installation des tiroirs en option 40
- intensité
 - e-mail, options 90
 - numérisation, options 119
 - options de copie 84
 - options de télécopie 114
- intensité toner
 - réglage 72
- Internal Solutions Port
 - dépannage 297
- Internal Solutions Port (Port de solutions interne) ou ISP
 - installation 33
- IPv6, menu 136
- irrégularités d'impression 315

K

- Kit de maintenance 300K
 - commande 216

L

- l'assistance clientèle
 - contacter 343
- L'imprimante a dû redémarrer. Le dernier travail est peut-être incomplet. 286
- l'imprimante imprime des pages vierges 313
- Le disque doit être formaté pour être utilisé sur ce périph. 278
- Le périphérique fonctionne en mode sans échec. Il se peut que certains options d'impression soient désactivées ou produisent des résultats inattendus. 292

le scanner ne répond pas 341
lecteur flash
 impression depuis 73
 numérisation 118
Lecteur Flash, menu 183
lecteurs flash
 types de fichier pris en charge 74
lecteurs flash pris en charge 74
lentille de la tête d'impression
 nettoyage 211
liste des échantillons de polices
 impression 76
liste des répertoires
 impression 77

M

Maintenance du scanner requise,
utilisez Kit DAA [80] 291
masquage des icônes sur l'écran
d'accueil 21
mémoire
 types installés sur l'imprimante 206
mémoire du disque dur de l'imprimante
 effacement 207
Mémoire du télécopieur pleine 279
mémoire non volatile 206
 effacement 207
Mémoire pleine, envoi des télécopies impossible 285
Mémoire pleine, impossible d'imprimer les télécopies 284
mémoire volatile 206
 effacement 207
Menu Aide 200
Menu AppleTalk 138
Menu Carte Réseau 135
Menu Changer format 126
Menu Chargement du papier 127
Menu Configuration du réceptacle 130
Menu Configuration générale 130
Menu Configurer MF 125
menu d'impression confidentielle 148
menu Définir la date et l'heure 152

Menu des noms des réceptacles 129
Menu Divers paramètres de sécurité 147
menu Effacer fichiers données temporaires 149
Menu Format/Type papier 122
Menu Formats de numérisation personnalisés 129
Menu Image 200
Menu Journal d'audit de sécurité 149
Menu Modifier les configurations de sécurité 146
Menu NIC actif 133
Menu Paramètres de copie 161
Menu Paramètres de messagerie 174
Menu Paramètres FTP 179
Menu Rapports 132
Menu Réseau standard 133
Menu Sans fil 137
menu Série [x] 142
Menu TCP/IP 135
Menu Utilitaires 194
menus
 Aide 200
 AppleTalk 138
 Carte réseau 135
 Changer format 126
 Chargement du papier 127
 Compta des travaux 193
 Configuration 188
 Configuration de la SMTP - Ajouter 145
 configuration du réceptacle 130
 Configuration générale 130
 Configurer MF 125
 Définir la date et l'heure 152
 Divers paramètres de sécurité 147
 Effacer fichiers données temporaires 149
 Emul PCL 196
 Fini 190
 Format/Type papier 122
 Formats de numérisation personnalisés 129
 HTML 199
 Image 200
 Impression confidentielle 148
 IPv6 136

Journal d'audit de sécurité 149
Lecteur Flash 183
Mode télécopie (configuration analogique de télécopie) 165
Modifier les configurations de sécurité 146
NIC actif 133
Noms de réceptacles personnalisés 129
Noms personnalisés 129
Parallèle [x] 140
Paramètres de copie 161
Paramètres de messagerie 174
Paramètres FTP 179
Paramètres généraux 153
PDF 195
PostScript 196
Qualité 192
Rapports 132
Rapports réseau 134
Récapitulatif 121
Réseau [x] 133
Réseau standard 133
Sans fil 137
Série [x] 142
Source par défaut 122
TCP/IP 135
Texture du papier 126
types personnalisés 129
USB standard 138
Utilitaires 194
XPS 195
message
 e-mail, options 89
messages de l'imprimante
 [2yy.xx] Bourrage scanner, retirer les originaux coincés du scanner. 291
 [31.xy] Réinstaller la cartouche manquante ou qui ne répond pas 286
 [31.xy] Réinstaller le photoconducteur manquant ou qui ne répond pas 287
 [31.xy] Remplacer la cartouche manquante 289
 [31.xy] Remplacer le photoconducteur manquant 289
 [32.xy] Remplacer la cartouche non prise en charge 290

- [32.xy] Remplacer le photoconducteur non pris en charge 290
- [34] Format de papier incorrect, ouvrir [alimentation papier] 280
- [35] Mémoire insuffisante pour prendre en charge la fonction Economiser ressources 281
- [37] Mémoire insuffisante pour assembler les travaux 281
- [37] Mémoire insuffisante pour défragmenter la mémoire flash 281
- [37] Mémoire insuffisante, certains travaux suspendus ne seront pas restaurés 281
- [37] Mémoire insuffisante, travaux suspendus supprimés 281
- [38] Mémoire saturée 284
- [39] Page complexe, des données risquent de ne pas être imprimées 277
- [42.xy] Remplacer cartouche, zone impr. inadaptée 288
- [51] Mémoire flash défectueuse détectée 278
- [52] Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources 285
- [53] Mémoire flash non formatée détectée 293
- [54] Erreur logicielle réseau [x] 285
- [54] Erreur logicielle réseau standard 292
- [55] Option ds empl. [x] non prise en charge 293
- [56] Port parallèle [x] désactivé 286
- [56] Port série [x] désactivé 291
- [56] Port USB standard désactivé 292
- [57] Config. modifiée, certains trav. suspendus n'ont pas été restaurés 278
- [58] Trop d'options mémoire flash installées 292
- [58] Trop de bacs connectés 293
- [61] Retirer le disque défectueux 287
- [62] Disque plein 278
- [80.xy] niveau kit de maintenance [x] très bas 284
- [80.xy] Remplacer le kit de maintenance [x], nombre de pages restantes estimé 0 289
- [80] Maintenance scanner bientôt néc., util Kit DAA 291
- [80] Remplacer les rouleaux de saisie du papier dans [alimentation papier], utiliser des pièces et instructions dans le compartiment de bac 1 ou bac 2 289
- [82.xy] Bout. récup. toner presque pleine 293
- [82.xy] Remplacer bout. récup. toner 290
- [82.xy] Remplacer la bouteille de récupération du toner manquante 289
- [84.xy] Niveau photoconducteur bas 286
- [84.xy] Niveau photoconducteur très bas 286
- [84.xy] Remplacer photoconducteur, nombre de pages restantes 0 290
- [840.01] Scanner désactivé par l'administrateur 290
- [88.xy] Niv. cartouche presque bas 276
- [88.xy] Niveau cartouche bas 276
- [88.xy] Niveau cartouche très bas 276
- [88.xy] Remplacer cartouche, nombre de pages restantes estimé 0 288
- [x]-bourrage papier, appuyez sur le loquet dans la zone E pour ouvrir le volet supérieur du DAA. [28y.xx] 273
- [x]-bourrage papier, appuyez sur le loquet pour accéder à la zone G et décroincer les agrafes. Laisser papier ds récept. [402.93] 265
- [x]-bourrage papier, appuyez sur le loquet pour accéder à la zone G. Laisser papier ds récept. [40y.xx] 263
- [x]-bourrage papier, faites glisser le tiroir de 3 000 feuilles, puis ouvrez la porte C. [2yy.xx] 251
- [x]-bourrage papier, faites glisser le tiroir de 3 000 feuilles, puis ouvrez la porte D. [24y.xx] 255
- [x]-bourrage papier, ouvrez la porte C et retirez tout le papier coincé. [2yy.xx] 249
- [x]-bourrage papier, ouvrez la porte D et retirez tout le papier coincé. [24y.xx] 254
- [x]-bourrage papier, ouvrez la porte H et faites pivoter le bouton HD6 dans le sens des aiguilles d'une montre. Laisser papier ds récept. [426.xx–428.xx] 268
- [x]-bourrage papier, ouvrez les portes G, H et J, puis éliminez le bourrage papier. Laisser papier ds récept. [400-402] 259
- [x]-bourrage papier, retirez le tiroir de 3 000 feuilles, puis ouvrez la porte F. [24y.xx] 256
- [x]-bourrage papier, éliminez le bourrage du chargeur manuel. [200.xx] 249
- Alimenter [alimentation papier] avec [chaîne personnalisée] [orientation du papier] 281
- Alimenter [alimentation papier] avec [format du papier] [orientation du papier] 282
- Alimenter [alimentation papier] avec [nom du type personnalisé] [orientation du papier] 282
- Aucune ligne téléphonique analogique connectée au modem, le télécopieur est désactivé. 285
- Certains travaux suspendus n'ont pas été restaurés 291
- Changement de papier nécessaire 285

- Changer [alimentation papier] avec [chaîne personnalisée], charger [orientation] 276
- Changer [alimentation papier] avec [nom du type personnalisé], charger [orientation] 276
- Changer [alimentation] par [format de papier], charger [orientation] 277
- Charger [source du papier] avec [type de papier] [format du papier] [orientation du papier] 282
- Charger agrafes 284
- Charger agrafes [G11, G12] 284
- Charger chargeur multifonction avec [chaîne personnalisée] [orientation du papier] 282
- Charger chargeur multifonction avec [format du papier] [orientation du papier] 283
- Charger chargeur multifonction avec [nom type perso] [orientation du papier] 283
- Charger chargeur multifonction avec [type de papier] [format du papier] [orientation du papier] 283
- Concentrateur USB non pris en charge, retirez-le 279
- Disq. psq sat. Effacement sécurisé du disque. 279
- Disque non pris en charge 293
- Disque plein, numérisation annulée 278
- Erreur de lecture du concentrateur USB. Retirer le concentrateur. 279
- Erreur de lecture du pilote USB. Retirer USB. 279
- Espace insuffisant entre les piles de papier du bac 3 281
- Fermer la porte [x] 277
- Format de papier du tiroir [x] non pris en charge 293
- Fourniture manquante pour terminer le travail en cours 292
- Insérer la boîte perforatrice 280
- Insérer le bac [x] 280
- L'imprimante a dû redémarrer. Le dernier travail est peut-être incomplet. 286
- Le disque doit être formaté pour être utilisé sur ce périph. 278
- Le périphérique fonctionne en mode sans échec. Il se peut que certains options d'impression soient désactivées ou produisent des résultats inattendus. 292
- Maintenance du scanner requise, utilisez Kit DAA [80] 291
- Mémoire du télécopieur pleine 279
- Mémoire pleine, envoi des télécopies impossible 285
- Mémoire pleine, impossible d'imprimer les télécopies 284
- Nom du poste de télécopie non configuré. Contacter l'administrateur système. 280
- Numéro du poste de télécopie non configuré. Contacter l'administrateur système. 280
- Ouvrir la porte H et retirer le papier de sous la zone H10 285
- Partition du télécopieur inopérante. Contacter l'administrateur système. 279
- Régler [source du papier] sur [type de papier] [format de papier], charger [orientation] 277
- Remplacer originaux coincés pour reprendre le travail. 289
- Remplacer ts les origin. pr reprendre le trav. 288
- Restaurer les travaux suspendus ? 290
- Retirer le papier de tous les réceptacles 287
- Retirer le papier du [nom de réceptacle associé] 287
- Retirer le papier du réceptacle [x] 287
- Retirer le papier du réceptacle standard 287
- Retirer les matériaux d'emballage, [nom de la zone] 287
- Retirez les matériaux d'emballage, ouvrez la porte C, retirez les agrafes métalliques, retirez toutes les vis du chariot du scanner 287
- Scanner désactivé. Si le problème persiste, contactez l'administrateur du système. [840.02] 291
- Serveur de télécopie Pour formater non configuré. Contacter l'administrateur système. 279
- Serveur SMTP non configuré. Contacter l'administrateur système. 291
- Serveur Weblink non configuré. Contacter l'administrateur système. 293
- Vider la boîte perforatrice 279
- méthode de configuration des boutons de commande utilisation 49
- méthode Numéro d'identification personnel utilisation 49
- mise au rebut du disque dur de l'imprimante 206
- mise en page e-mail, options 90
- numérisation, options 120
- options de télécopie 114
- mode Hibernation utilisation 202
- Mode télécopie (configuration analogique de télécopie), menu 165
- Mode Veille réglage 203
- modification des paramètres du port port de solutions interne 51
- module de transfert remplacement 234
- MyShortcut à propos de 24

N

nettoyage
partie externe de
l'imprimante 209
vitre du scanner 210
nettoyage de l'imprimante 209
nettoyage de la lentille de la tête
d'impression 211
nettoyage du chargeur 211
niveaux du volume sonore 347
nom de type de papier
personnalisé
création 59
Nom du poste de télécopie non
configuré. Contacter
l'administrateur système. 280
nom du télécopieur,
définition 107
nom fichier
numérisation, options 119
nombre de pages restantes
estimation 215
Noms personnalisés, menu 129
notifications de fournitures
configuration 244
numérisation
vers une adresse FTP 117
numérisation vers des
emplacements réseau 116
numérisation vers un lecteur
flash 118
numérisation vers un
ordinateur 118
numérisation vers une
adresse FTP
à partir du panneau de
commandes 117
création de raccourcis sur
l'ordinateur 116
numérisation, dépannage
échec de la numérisation 339
impossible de numériser depuis
un ordinateur 338
la numérisation prend trop de
temps ou bloque
l'ordinateur 340
le scanner ne se ferme
pas. 340
numérisation partielle de
document ou de photo 338

numérisation, options
Aperçu de la numérisation 120
Enregistrer comme
raccourci 119
Envoyer en tant que 119
format d'origine 119
intensité 119
mise en page 120
nom fichier 119
résolution 119
Numériser vers l'ordinateur
configuration 118
Numériser vers le réseau
configuration 25
utilisation 116
numéro de télécopie,
définition 107
Numéro du poste de télécopie
non configuré. Contacter
l'administrateur système. 280

O

options
barrettes microcode 28
carte mémoire 28, 31
disque dur de l'imprimante,
retrait 37
Internal Solutions Port (Port de
solutions interne) ou ISP 33
options avancées, écran tactile
copie 85
courrier électronique 91
FTP 120
télécopie 115
options de copie
assemblage 84
copies 84
Enregistrer comme
raccourci 84
faces (recto verso) 84
intensité 84
options de l'imprimante,
dépannage
carte d'interface
parallèle/USB 299
Internal Solutions Port 297
option interne non
détectée 296
problèmes de bac 298
serveur d'impression
interne 297

options de télécopie
aperçu numérisation 114
envoi différé 114
intensité 114
mise en page 114
résolution 114
source de contenu 114
type de contenu 114
options FTP
FTP 119
options internes 28
options internes disponibles 28
options internes, ajout
pilote d'imprimante 46
options matérielles, ajout
pilote d'imprimante 46
options, écran de copie
copier à partir de 83
échelle 84
options, écran tactile
copie 84
courrier électronique 89, 90
télécopie 114
organisation des câbles 45
Ouvrir la porte H et retirer le
papier de sous la zone H10 285

P

page de configuration du réseau
impression 52
page des paramètres de menus
impression 52
Page Web sécurité
Informations sur la sécurité de
l'imprimante 208
panneau de commandes 15
paramètres usine,
restauration 245
panneau de commandes de
l'imprimante
réglage, luminosité 203
voyant 16
Voyant du bouton Veille 16
panneau de commandes distant
configuration 26
panneau de commandes,
imprimante
voyant 16
Voyant du bouton Veille 16
papier
caractéristiques 62
déconseillé 64

- enregistrement 82
- formats différents, copie 80
- formulaires préimprimés 63
- papier à en-tête 63
- recyclé 64
- sélection 63
- stockage 62, 65
- utilisation de papier recyclé 201
- papier à en-tête
 - bacs, chargement 61
 - chargeur multifonction, chargement 61
 - copie 79
- papier recyclé
 - utilisation 64, 201
- Parallèle [x], menu 140
- paramètre Mode Eco 202
- paramètres de conservation
 - économie des fournitures 201
 - luminosité, réglage 203
 - Mode Eco 202
 - mode Hibernation 202
 - Mode Veille 203
- paramètres de menu
 - chargement sur plusieurs imprimantes 244
- paramètres du port
 - configuration 51
- paramètres écologiques
 - Mode Eco 202
 - mode Hibernation 202
- paramètres environnementaux
 - économie des fournitures 201
 - luminosité de l'écran de l'imprimante, réglage 203
 - Mode Eco 202
 - mode Hibernation 202
 - Mode Veille 203
- Paramètres généraux, menu 153
- paramètres usine
 - restauration 245
- partie externe de l'imprimante
 - nettoyage 209
- Partition du télécopieur inopérante. Contacter l'administrateur système. 279
- PDF, menu 195
- perforatrice 85
- périphérique mobile
 - impression depuis 75
- photoconducteur
 - commande 216

- remplacement 217
- photos
 - copie 78
- pièces, commande
 - Kit de maintenance 300K 216
- pieds
 - stabilisation 40
- pieds de stabilisation 40
- pilote d'imprimante
 - options matérielles, ajout 46
- port de télécopie 45
- Port Ethernet 45
- Port EXT 45
- Port LINE 45
- Port USB 45
- porte C
 - bourrages papier, élimination 249, 251
- porte D
 - bourrages papier, élimination 254, 255
- PostScript, menu 196
- préparation de la configuration de l'imprimante sur un réseau Ethernet 47
- présentation des boutons et icônes de l'écran d'accueil 16
- prévention des risques de bourrage papier 246
- prise du cordon d'alimentation 45

Q

- qualité d'impression
 - nettoyage de la vitre du scanner 210
- remplacement d'un photoconducteur 217
- qualité d'impression, dépannage
 - bords des caractères irréguliers 308
 - densité d'impression inégale 327
 - des blancs horizontaux apparaissent sur les impressions 311
 - des défauts répétés apparaissent sur les impressions 320
 - des images ombrées apparaissent sur les impressions 320

- des rayures horizontales apparaissent sur les impressions 322
- des traces de toner se déposent sur les impressions 326
- effacement du toner 325
- impression inclinée sur la page 321
- impression trop claire 318
- impression trop sombre 316
- irrégularités d'impression 315
- l'imprimante imprime des pages noires 314
- la qualité d'impression des transparents laisse à désirer 326
- le fond des impressions est gris 310
- nettoyage de la lentille de la tête d'impression 211
- nettoyage du chargeur 211
- pages ou images tronquées 309
- pages vierges 313
- rayures blanches 327
- rayures verticales 323
- un fond gris ou une tonalité de fond apparaît sur les impressions 325
- qualité de la copie
 - réglage 81
- Qualité, menu 192

R

- raccourci pour le courrier électronique, création
 - à partir du panneau de commandes 87
- raccourcis d'email, création
 - à partir du serveur Web incorporé 87
- raccourcis, création
 - adresse FTP 117
 - courrier électronique 87
 - destination de télécopie 110
 - destination FTP 116
 - écran de copie 79
- rapports
 - affichage 243
- Rapports réseau, menu 134

recherche d'informations supplémentaires sur l'imprimante 9
recherche de l'adresse IP de l'imprimante 20
recherche de l'adresse IP de l'ordinateur 20
recyclage
 cartouches de toner 204
 emballage Lexmark 204
 produits Lexmark 204
réduction d'une copie 81
réduction des risques de bourrage 65
réglage de l'intensité du toner 72
réglage de la luminosité de l'écran de l'imprimante 203
réglage de la qualité des copies 81
réglage du mode veille 203
Régler [source du papier] sur [type de papier] [format de papier], charger [orientation] 277
réinitialisation du compteur de maintenance 238
remplacement de la bouteille de récupération de toner 227
remplacement de la cartouche d'agrafes dans l'unité de finition d'agrafage 220
remplacement de la cartouche d'agrafes dans l'unité de finition d'agrafage/perforation 224
remplacement de la cartouche d'agrafes dans l'unité de finition de livret 222
remplacement de la cartouche de toner 225
remplacement de pièces
 module de transfert 234
 rouleau de transfert 237
 rouleaux séparateurs, de saisie, d'alimentation 231
remplacement des fournitures
 bouteille de récupération de toner 227
 cartouche d'agrafes dans l'unité de finition d'agrafage 220
 cartouche d'agrafes dans l'unité de finition d'agrafage/perforation 224

 cartouche d'agrafes dans l'unité de finition de livret 222
 cartouche de toner 225
remplacement des rouleaux séparateurs, de saisie et d'alimentation 231
remplacement du filtre à ozone 229
remplacement du filtre d'évacuation 229
remplacement du module de transfert 234
remplacement du rouleau de transfert 237
remplacement du tampon de numérisation du DAA 239
répétition des travaux d'impression 75
 impression à partir d'un ordinateur Macintosh 76
 impression sous Windows 76
Replacer originaux coincés pour reprendre le travail. 289
Replacer ts les origin. pr reprendre le trav. 288
Réseau [x], menu 133
réseau Ethernet
 préparation de la configuration pour l'impression Ethernet 47
réseau sans fil
 informations de configuration 47
résolution
 e-mail, options 89
 numérisation, options 119
 options de télécopie 114
résolution, télécopie
 modification 111
restauration des paramètres usine 245
Restaurer les travaux suspendus ? 290
Retirer le papier de tous les réceptacles 287
Retirer le papier du [nom de réceptacle associé] 287
Retirer le papier du réceptacle [x] 287
Retirer le papier du réceptacle standard 287

Retirer les matériaux d'emballage, [nom de la zone] 287
Retirez les matériaux d'emballage, ouvrez la porte C, retirez les agrafes métalliques, retirez toutes les vis du chariot du scanner 287
retrait du disque dur de l'imprimante 37
rouleau de transfert
 remplacement 237
rouleaux
 remplacement 231

S

scanner
 fonctions 13
Scanner désactivé. Si le problème persiste, contactez l'administrateur du système. [840.02] 291
sécurité
 modification des paramètres d'impression confidentielle 76
sécurité de l'imprimante
 informations 208
sécurité, verrouillage 206
serveur d'impression interne
 dépannage 297
Serveur de télécopie Pour formater non configuré. Contacter l'administrateur système. 279
Serveur SMTP non configuré. Contacter l'administrateur système. 291
Serveur Weblink non configuré. Contacter l'administrateur système. 293
service de sonnerie distinctive, télécopies
 connexion à 107
source de contenu
 options de télécopie 114
 paramètres email 89
stockage
 éléments 217
 fournitures 216
 papier 65
stockage de tâches d'impression 75

suspension des télécopies 112

T

tâches d'impression

confidentielles 75

tampon de numérisation du DAA
remplacement 239

télécopie

annulation 112

envoi à une heure planifiée 109

Texture du papier, menu 126

tiroir 2 x 500 feuilles en option

installation 40

tiroir de 2 500 feuilles en option

installation 40

tiroirs en option

installation 40

transfert de télécopies 113

transparents

conseils 62

copie 79

transport de l'imprimante 242

travail d'impression

annulation depuis

l'ordinateur 77

travail personnalisé

copie 82

travaux confidentiels

modification des paramètres

d'impression 76

travaux d'impression différés 75

impression à partir d'un

ordinateur Macintosh 76

impression sous Windows 76

travaux d'impression suspendus

impression à partir d'un

ordinateur Macintosh 76

impression sous Windows 76

travaux suspendus 75

impression à partir d'un

ordinateur Macintosh 76

impression sous Windows 76

type de contenu

options de télécopie 114

paramètres email 89

type de fichier de sortie

image numérisée 119

modification 88

type de papier

configuration 53

type de papier personnalisé

attribution 59

types de papier

prise en charge par

l'imprimante 68

types de papier pris en

charge 68

unité de finition 70

Types personnalisés, menu 129

U

unité de finition

formats de papier pris en

charge 70

grammages de papiers pris en

charge 70

types de papier pris en

charge 70

USB standard, menu 138

utilisation de Formulaire et

favoris 72

utilisation de la vitre du

scanner 14

copie 78

utilisation de papier recyclé 201

utilisation des boutons de l'écran

tactile 18

utilisation du dispositif

d'alimentation automatique

(DAA) 14

utilisation du mode

Hibernation 202

V

vérification d'une imprimante qui
ne répond pas 294

vérification de l'état des pièces et
fournitures 214

vérification des travaux

d'impression 75

impression à partir d'un

ordinateur Macintosh 76

impression sous Windows 76

verrouillage, sécurité 206

vidage de la boîte

perforatrice 213

Vider la boîte perforatrice 279

vitre du scanner

nettoyage 210

utilisation 14

volatilité

déclaration 206

voyant 15

X

XPS, menu 195