


터치 스크린 설명서

참고 : 기본 화면은 다를 수 있습니다 . 자세한 내용은 관리자에게 문의하십시오 .

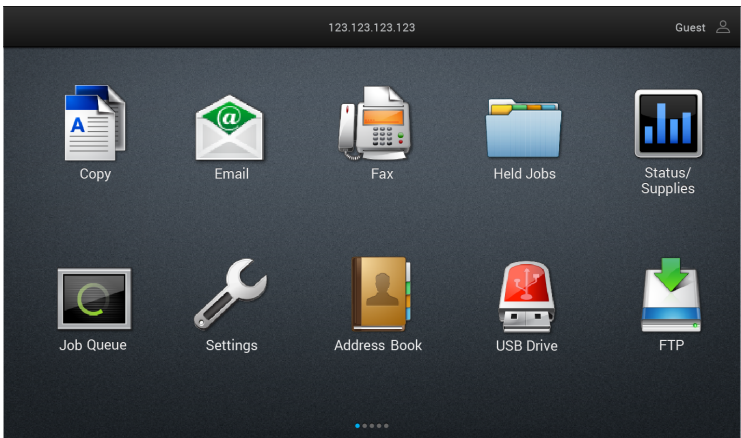

기본 화면 살펴 보기

참고 : 이것은 정전식 터치 스크린 패널입니다 . 어떤 물체든 터치 스크린 패널에 사용할 수 있습니다 .

작업	설명
누르기 	손가락 끝으로 살짝 누르고 화면에서 손을 뗍니다 .
밀기 	한 개 이상의 손가락을 사용하여 화면을 빠르게 밀니다 .

기본 화면에서 작업 시작하기



복사하기

- 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다 .
-  을 (를) 누르고 문서 크기를 지정합니다 .
- 필요한 경우 용지함 또는 급지 장치 및 출력물 크기를 지정합니다 .
- 문서를 복사합니다 .



이메일 보내기

- 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다 .
-  을 (를) 누르고 필요한 정보를 입력합니다 .
참고 : 단축 번호 또는 주소록을 사용하여 수신인 정보를 입력할 수도 있습니다 .
- 필요한 경우 출력 파일 유형 설정을 구성합니다 .
- 문서를 이메일로 보내기



팩스 보내기

- 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다 .
-  을 (를) 누르고 필요한 정보를 입력합니다 .
- 필요한 경우 기타 팩스 설정을 구성합니다 .
- 문서를 팩스로 전송합니다 .



보류 작업 인쇄

-  을 (를) 누릅니다 .
- 인쇄할 문서 작업을 누릅니다 .
- 문서를 인쇄합니다 .



설정 조정하기

-  을 (를) 누릅니다 .
- 변경할 설정을 선택합니다 .



플래시 드라이브에서 인쇄

- 플래시 드라이브를 USB 포트에 삽입합니다 .
- 인쇄할 문서를 누릅니다 .
- 필요한 경우 인쇄 설정을 구성합니다 .
- 문서를 인쇄합니다 .

플래시 드라이브로 스캔하기

- 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다 .
- 플래시 드라이브를 USB 포트에 삽입합니다 .
- USB 로 스캔**을 누른 다음 파일명 , 위치 및 출력물의 색상을 지정합니다 .
- 필요한 경우 스캔 설정을 구성합니다 .
- 문서를 스캔합니다 .



프린터 부품 및 소모품 상태 확인

-  을 (를) 누릅니다 .
- 확인할 부품 또는 소모품을 선택합니다 .



연락처 목록 작성

-  > **연락처 생성** 또는 **그룹 생성**을 누릅니다 .
- 필수 정보를 입력합니다 .
- 연락처 또는 그룹을 저장합니다 .



FTP 서버로 전송하기

- 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다 .
-  을 (를) 누르고 필요한 정보를 입력합니다 .
- 필요한 경우 기타 FTP 설정을 구성합니다 .
- 문서를 전송합니다 .



공유 네트워크 폴더로 전송하기

- 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다 .
-  > **네트워크 폴더**를 누릅니다 .
- 네트워크 폴더를 선택하고 문서를 스캔합니다 .