

Menü Haritası

Menüler listesi

Kağıt Menüsü	Raporlar	Ağlar/Portlar
Varsayılan Kaynak	Menü Ayarları Sayfası	Aktif NIC
Kağıt Boyutu/Türü	Aygıt İstatistikleri	Standart Ağ ²
MP Yapılandır	Ağ Ayarları Sayfası ¹	Standart USB
Boyut Değiştir	Fontları Yazdır	Standart Paralel
Kağıt Dokusu	Dizin Yazdır	SMTP Ayarları
Kağıt Ağırlığı	Demo Baskısı	
Kağıt Yükleme	Değer Raporu	
Özel Türler	Olay Günlüğü Özeti	
Universal Ayarları		

Güvenlik

Gizli Yazdırma
Güvenlik Denetim Günlüğü
Tarih ve Saati Ayarla

Ayarlar

Genel Ayarlar
Yazdırma Ayarları


Yardım

Tüm Kılavuzları Yazdır
Yazdırma Kalitesi
Yazdırma Kılavuzu
Ortam Kılavuzu
Yazdırma Kusurları Kılavuzu
Menü Haritası
Bilgi Kılavuzu
Bağlantı Kılavuzu
Taşıma Kılavuzu
Sarf M. Kılavuzu

¹ Yazıcı kurulumuna bağlı olarak, bu menü ögesi Ağ Kurulum Sayfası veya Ağ [x] Kurulum Sayfası olarak görüntülenir.

² Yazıcı kurulumuna bağlı olarak, bu menü ögesi Standart Ağ veya Ağ [x] olarak görüntülenir.

Kontrol panelini kullanarak

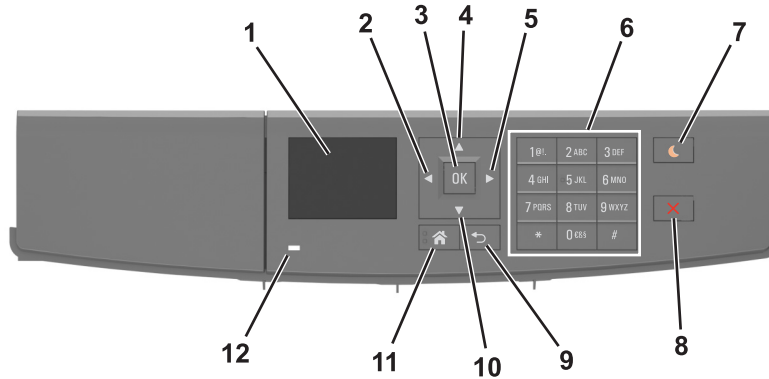

	Kullanın	Bunun için
1	Ekran	Yazıcının durumunu ve mesajları görüntüleyin. Yazıcıyı kurun ve çalıştırın.
2	Sol ok düğmesi	Sola kaydırır.

	Kullanın	Bunun için
3	Seç düğmesi	Menü seçenekleri arasından seçim yapın. Ayarları kaydedin.
4	Yukarı ok düğmesi	Yukarı kaydırın.
5	Sağ ok düğmesi	Sağa kaydırır.
6	Tuş takımı	Sayılar, rakamlar veya simgeler girer.
7	Uyku düğmesi	Uyku modunu veya Hazırda Bekleme modunu etkinleştirir. Aşağıdaki eylemler yazıcıyı Uyku modundan uyandırır: - Herhangi bir düğmeye basma - Bilgisayardan yazdırma işi gönderme - Ana güç anahtarı kullanılarak açılışta sıfırlama gerçekleştirme Aşağıdaki eylemler yazıcıyı Hazırda Bekleme modundan uyandırır: - Yazıcı uyku modundan çıkana kadar Uyku düğmesine basın - Ana güç anahtarı kullanılarak açılışta sıfırlama gerçekleştirme
8	Durdur veya iptal düğmesi	Tüm yazıcı aktivitelerini durdurur.
9	Geri düğmesi	Önceki ekrana geri döner.
10	Aşağı ok düğmesi	Aşağı kaydırır.
11	Ana sayfa düğmesi	Ana ekrana dönün.
12	Gösterge ışığı	Yazıcının durumunu denetleyin.

Uyku düğmesinin ve gösterge ışıklarının renklerini anlama

Yazıcı kontrol panelindeki Uyku düğmesi ve gösterge ışıklarının renkleri, belirli yazıcı durumlarını gösterir.

Gösterge ışığı	Yazıcı durumu
Kapalı	Yazıcı kapalı veya Bekleme modunda.
Yeşil yanıp sönüyor	Yazıcı ısınıyor, veri işliyor veya yazdırıyor.
Sürekli yeşil	Yazıcı açık, fakat boşta.
Yanıp sönen kırmızı	Yazıcı kullanıcı müdahalesi gerektiriyor.

Uyku düğmesi ışığı	Yazıcı durumu
Kapalı	Yazıcı kapalı, boşta veya Hazır durumda.
Sürekli sarı	Yazıcı Uyku modunda.
Yanıp sönen sarı	Yazıcı Bekleme moduna giriyor veya bu moddan uyanıyor.
0,1 saniye boyunca sarı renkte yanıp söndükten sonra 1,9 saniye içinde yavaş ve darbeli bir şekilde tamamen söner.	Yazıcı Bekleme modunda.