


Referințe rapide

Informații despre imprimantă

Utilizarea panoului de control al imprimantei

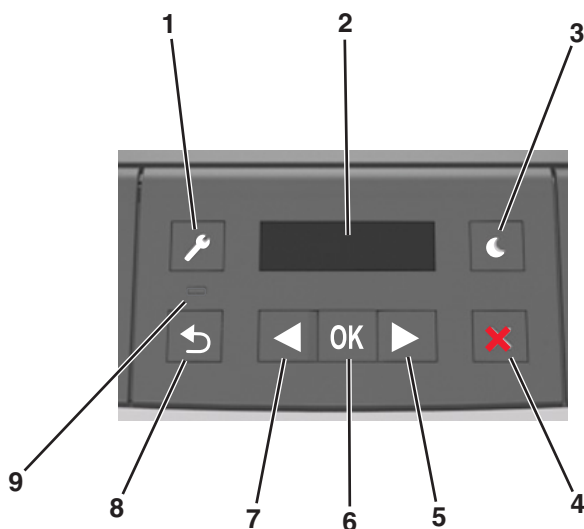

	Utilizați	Pentru
1	Butoane de meniuri	Deschideți meniurile. Note: - Meniurile sunt disponibile numai când imprimanta se află în starea Ready (Gata). - Dacă apăsați pe buton în timpul navigării în meniuri, se reîntoarce panoul de control al imprimantei la ecranul meniului inițial.
2	Afișaj	Vizualizați opțiunile de tipărire, precum și mesajele de stare și de eroare.

	Utilizați	Pentru
3	Buton Sleep (Repaus)	Activați modul Sleep (Repaus) sau modul Hibernare (Hibernare). Note: - La apăsarea oricărui buton fizic, imprimanta va ieși din modul Sleep (Repaus). - Apăsarea butonului Sleep (Repaus) sau a întrerupătorului de curent va scoate imprimanta din modul Hibernare (Hibernare).
4	Butonul Stop	- Ieșiți din meniuri și reveniți la starea Ready (Pregătit). - Opriiți activitățile imprimantei, cum ar fi imprimarea sau descărcarea de fonturi.
5	Butonul săgeată dreapta	- Parcurgeți meniurile sau vă deplasați între ecrane și opțiuni de meniu. - Parcurgeți setări sau text. Pentru meniurile cu valori numerice, apăsați și mențineți apăsat un buton săgeată pentru parcurgerea setărilor. Eliberați butonul când apare valoarea dorită.
6	Butonul Selectare	- Deschideți un meniu. - Afișați valorile sau setările disponibile pentru un meniu. Setarea implicită curentă este indicată de un asterisc (*). - Salvați valoarea afișată ca o nouă setare implicită a utilizatorului.
7	Butonul săgeată stânga	- Parcurgeți meniurile sau vă deplasați între ecrane și opțiuni de meniu. - Parcurgeți setări sau text. Pentru meniurile cu valori numerice, apăsați și mențineți apăsat un buton săgeată pentru parcurgerea setărilor. Eliberați butonul când apare valoarea dorită.
8	Butonul Înapoi	Revenirea la ecranul anterior.
9	Indicator luminos	Determinați starea imprimantei.

Explicarea culorilor butonului Sleep (Repaus) și ale indicatorilor luminoși

Culorile butonului Repaus și ale indicatorilor luminoși din panoul de control reflectă o anumită stare sau condiție a imprimantei.

LED indicator	Starea imprimantei
Dezactivat	Imprimanta este oprită sau în modul Hibernare.
Verde intermitent	Imprimanta se încălzește, procesează date sau imprimă.
Verde continuu	Imprimanta este pornită, dar inactivă.
Roșu intermitent	Imprimanta necesită intervenția utilizatorului.

Culoarea butonului Repaus	Starea imprimantei
Dezactivat	Imprimanta este oprită, inactivă sau în starea Pregătit.
Galben închis continuu	Imprimanta este în modul Repaus.
Galben închis intermitent	Imprimanta intră în sau iese din modul Hibernare.
Luminează în galben închis intermitent timp de 0,1 secunde, apoi se stinge complet timp de 1,9 secunde, după un model pulsatoriu	Imprimanta este în modul Hibernare.

Încărcarea hârtiei și a suporturilor de tipărire speciale

Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie

1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

>Paper Menu (Meniu Hârtie) > >Paper

Size/Type (Dimensiune/Tip hârtie) >

2 Selectați Tray [x] Size (Dimensiune tavă [x]) sau

Tray [x] Type (Tip tavă [x]), apoi apăsați pe .

3 Schimbați setarea pentru dimensiunea și tipul de hârtie, apoi

apăsați pe .

Note:

- Setarea pentru dimensiunea de hârtie pentru tava standard de 250 de coli (Tava 1), tava opțională de 250 sau de 550 de coli (Tava 2) și pentru alimentatorul multifuncțional

trebuie efectuate manual din meniul Paper Size (Dimensiune hârtie).

- Setarea implicită din fabrică pentru tipul de hârtie din Tava 1 este Plain Paper (Hârtie simplă).
- Setarea implicită din fabrică pentru tipul de hârtie din alimentatorul multifuncțional este Custom Type 6 (Tip particularizat 6).
- Setarea pentru tipul de hârtie trebuie configurată manual pentru toate tăvile.

Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie

Setarea Dimensiune universală hârtie este o setare definită de utilizator, care permite imprimarea pe dimensiuni de hârtie care nu au fost prestabilite în meniurile imprimantei.

Note:

- Cea mai mică dimensiune de hârtie Universal este 76 x 127 mm (3 x 5 inch) și este acceptată numai din alimentatorul multifuncțional.
- Cea mai mare dimensiune de hârtie Universal este 216 x 355,6 mm (8,5 x 14 inchi) și este acceptată din toate sursele de hârtie.

De la panoul de control, navigați până la:

 > **Meniul Paper (Hârtie)** >  > **Universal Setup**
(Configurație universală) >  > **Units of Measure (Unități de măsură)** >  > selectați unitatea de măsură > 

Specificarea înălțimii și lățimii hârtiei

1 De la panoul de control, navigați până la:

 > **Meniul Paper (Hârtie)** >  > **Universal Setup**
(Configurație universală) >  > **Units of Measure**
(Unități de măsură) >  > selectați unitatea de măsură > 

2 Apăsați pe butoanele săgeată până când se afișează **Portrait Height (Înălțime portret)** sau **Portrait Width (Lățime portret)**, apoi apăsați pe .

3 Schimbați setările, apoi apăsați pe .

Încărcarea tăvilor


 **ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

1 Trageți tava complet în afară.


Notă: Nu scoateți tăvile în timpul unei operații de imprimare sau în timp ce pe afișajul imprimantei este afișat mesajul **Busy** (Ocupat). În caz contrar poate surveni un blocaj.



2 Strângeți și mutați ghidajul pentru lățime în poziția corectă pentru dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

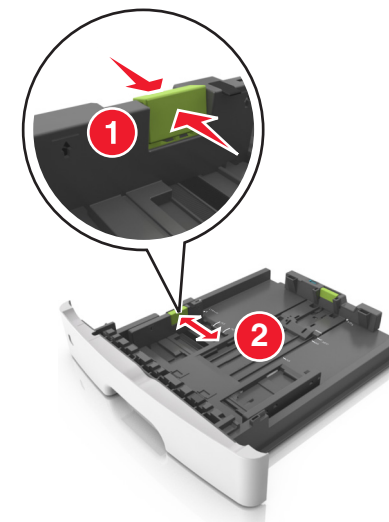


- 3** Strângeți și glisați ghidajul pentru lungime în poziția corectă pentru dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

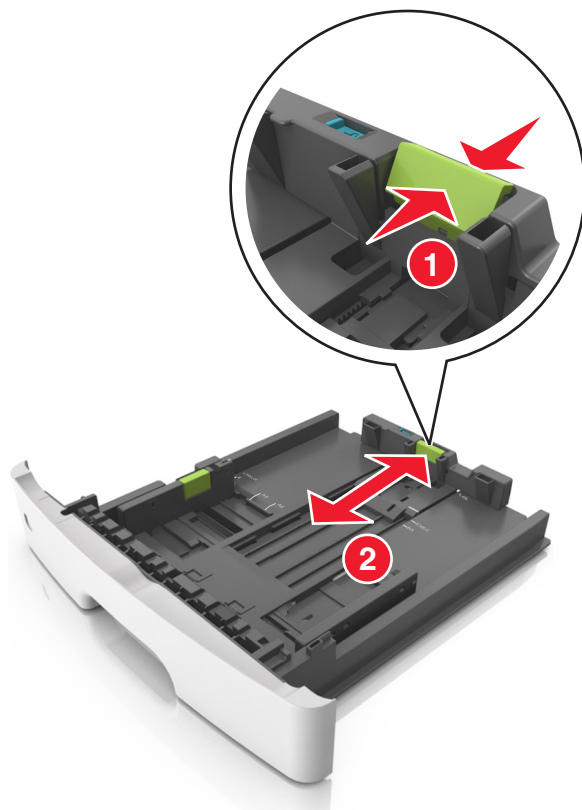


Note:

- Pentru unele dimensiuni de hârtie, de exemplu, Letter, Legal sau A4, strângeți și deplasați ghidajul de lungime spre înapoi, pentru adaptarea la lungimea hârtiei pe care o încărcați.
- Când încărcați hârtie Legal, ghidajul pentru lungime se întinde dincolo de suport, hârtia fiind astfel expusă la praf. Pentru a proteja hârtia împotriva prafului, puteți achiziționa separat un capac antipraf. Pentru mai multe informații, contactați serviciul asistență pentru clienți.
- Dacă încărcați hârtie de dimensiune A6 în tava standard, strângeți și apoi mutați ghidajul pentru lungime spre centrul tăvii, în poziția pentru dimensiunea A6.

- Ghidajele pentru lățime și lungime trebuie să fie aliniate cu indicatorii pentru dimensiunea hârtiei din partea de jos a tăvii.

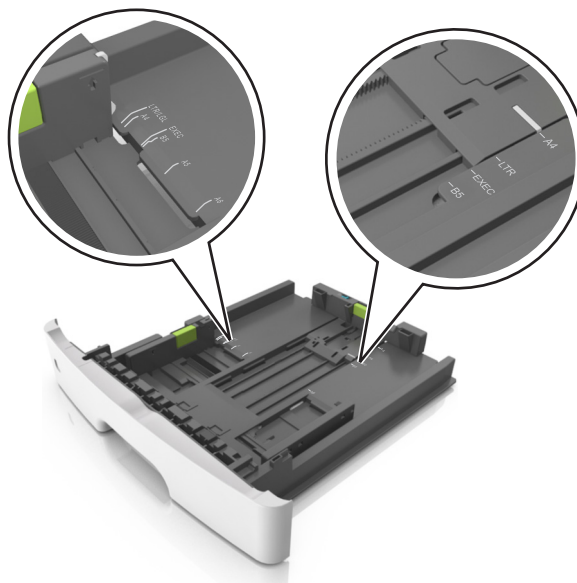

- 4** Flexați ușor colile înainte și înapoi pentru a le dezlipi și răsfoiți-le. Nu pliați și nu îndoiți hârtia. Îndreptați marginile la același nivel.

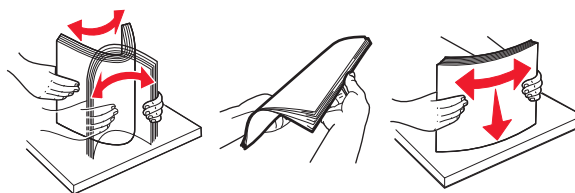


- 5** Încărcați teancul de hârtie.



Note:

- Dacă utilizați hârtie reciclată sau preimprimată, încărcați-o cu partea imprimabilă orientată în jos.
- Încărcați hârtia perforată în prealabil cu perforațiile de la latura de sus spre partea din față a tăvii.
- Încărcați hârtia cu antet cu fața în jos, cu latura superioară a colii spre partea din față a tăvii. Pentru imprimare pe două fețe, încărcați hârtia cu antet cu marginea de jos a colii spre partea din față a tăvii.
- Asigurați-vă că nivelul de hârtie este inferior indicatorului de umplere situat pe partea laterală a ghidajului pentru lățime.

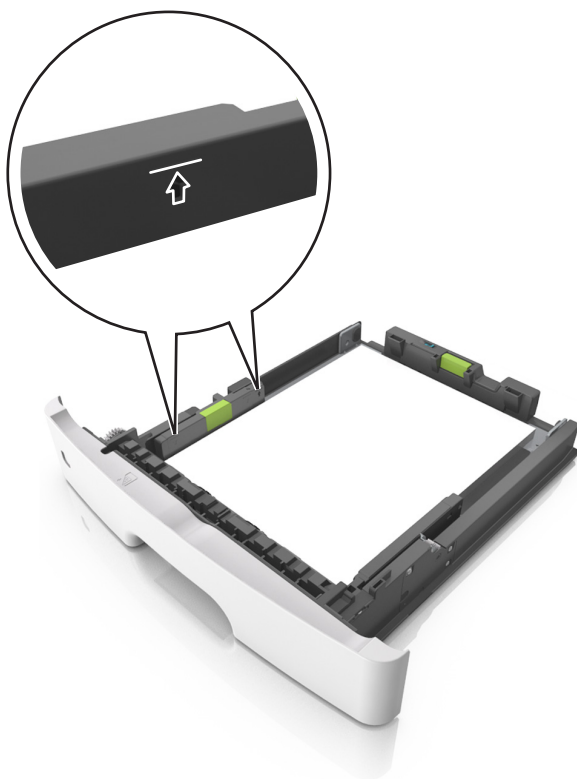

6 Introduceți tava.




7 Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.

Notă: Setați corect tipul și dimensiunea hârtiei, pentru a evita blocajele și problemele de calitate a imprimării.

Încărcarea alimentatorului multifuncțional

Utilizați alimentatorul multifuncțional când imprimați pe diferite dimensiuni și tipuri de hârtie sau suporturi speciale, cum ar fi carton, folii transparente și plicuri. Îl puteți utiliza și pentru lucrări de imprimare de o singură pagină pe hârtie cu antet.


1 Deschideți alimentatorul multifuncțional.

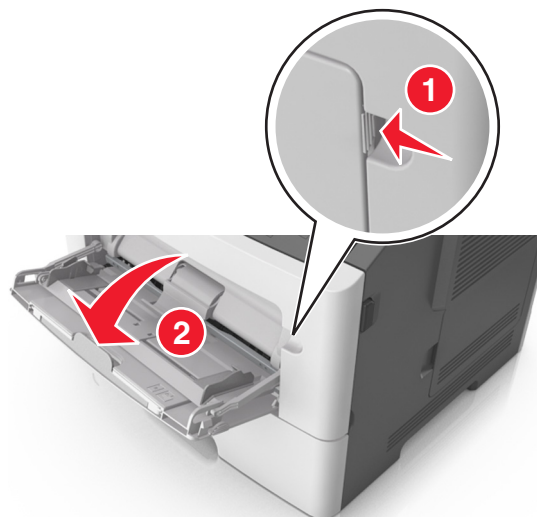


a Trageți sistemul de extindere al alimentatorului multifuncțional.



b Trageți ușor sistemul de extindere, astfel încât alimentatorul multifuncțional să se extindă complet și să se deschidă.

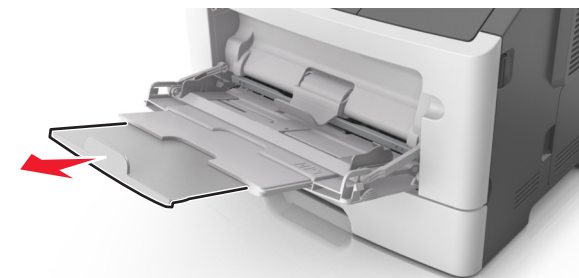


- 2 Strângeți ghidajul de lățime din partea stângă și mutați ghidajele în poziția corectă pentru hârtia pe care o încărcați.

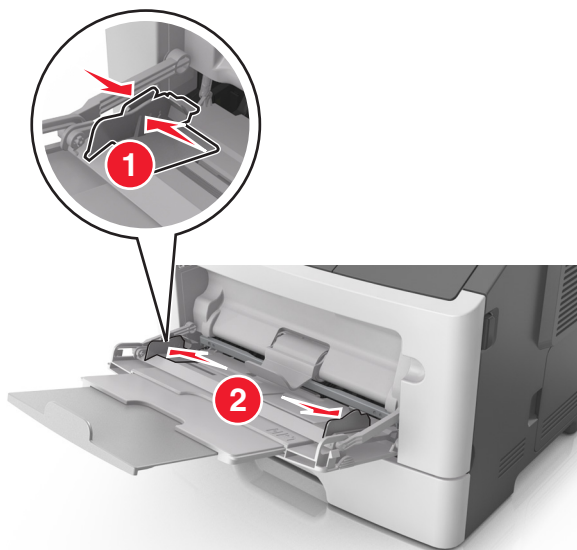


- 3 Pregătiți hârtia sau suporturile speciale pentru încărcare.

- Îndoți ușor colile de hârtie înainte și înapoi și răsfoiți-le. Nu pliați și nu îndoți hârtia. Aduceți marginile la același nivel.

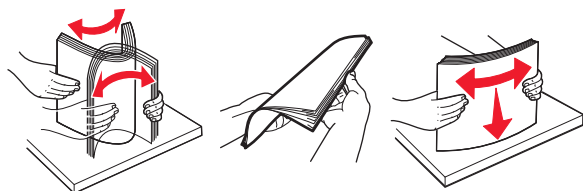

- Țineți foliile transparente de margini. Îndoți ușor teancul de folii transparente înainte și înapoi pentru a le dezlipi, apoi răsfoiți-le. Aduceți marginile la același nivel.

Notă: Evitați să atingeți partea pe care se imprimă a foliilor transparente. Aveți grijă să nu zgâriați foliile.

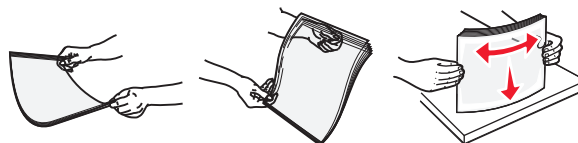

- Îndoți ușor teancul de plicuri înainte și înapoi pentru a le dezlipi, apoi răsfoiți-le. Îndreptați marginile la același nivel.



- 4 Încărcați hârtia sau suporturile speciale.

Note:

- Nu introduceți forțat hârtia și suporturile speciale în alimentatorul multifuncțional.
- Asigurați-vă că hârtia sau suporturile speciale nu depășesc indicatorul de umplere maximă de pe ghidajele pentru hârtie. Umplerea excesivă poate genera blocaje.




- Încărcați hârtie, folii transparente și carton cu fața recomandată pentru imprimare în sus și marginea

superioară orientată spre intrarea în imprimantă. Pentru informații suplimentare despre încărcarea foliilor transparente, consultați ambalajul în care s-au livrat acestea.



Notă: Când încărcați hârtie de dimensiune A6, asigurați-vă că sistemul de extindere al alimentatorului multifuncțional atinge ușor marginea hârtiei, pentru ca ultimele câteva coli de hârtie să rămână fixate.

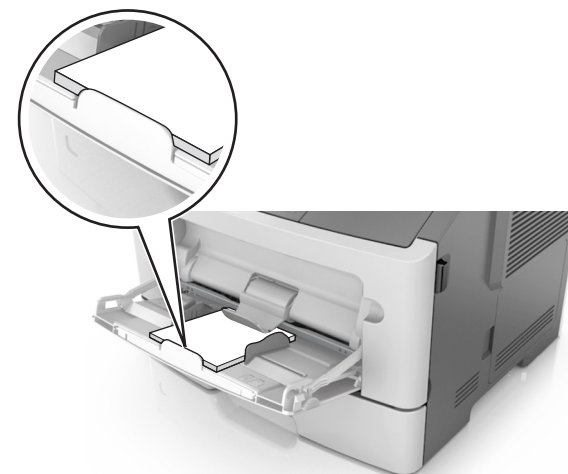


- Încărcați hârtia cu antet cu fața în sus, astfel încât latura de sus a foi să intre prima în imprimantă. Pentru imprimare pe două fețe (duplex), încărcați hârtia cu antet

cu fața în jos și astfel încât latura de jos a colii să intre prima în imprimantă.



- Încărcați plicurile cu partea cu deschidere spre stânga și în jos.

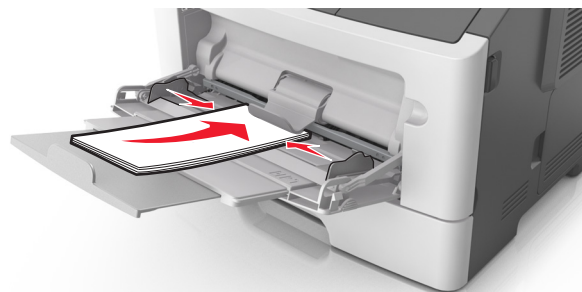

Avertisment—Potențiale daune: Nu utilizați niciodată plicuri cu timbre, cleme, clapete, ferestre, învelitori sau adevizi autocolanți. Aceste plicuri pot deteriora grav imprimanta.

- 5 Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia sau suporturile speciale încărcate în alimentatorul multifuncțional.

Legarea și anularea legării tăvilor

Legarea și anularea legării tăvilor

Utilizarea serverului Embedded Web Server

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi). Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări) >meniul Paper (Hârtie)**.

- 3 Modificați setările tăvii pentru a specifica dimensiunea și tipul hârtiei pentru tavă.

- Pentru a lega tăvile, asigurați-vă că dimensiunea și tipul hârtiei pentru tavă corespund cu cele ale altei tăvi.
- Pentru a anula legarea tăvilor, asigurați-vă că dimensiunea sau tipul hârtiei pentru tavă *nu* corespund cu cele ale altei tăvi.

- 4 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Utilizarea setărilor imprimantei pe computer

În funcție de sistemul de operare, accesați meniul Paper (Hârtie) utilizând Local Printer Settings Utility (Utilitar pentru setările imprimantei locale) sau Printer Settings (Setări imprimantă).

Notă: De asemenea, puteți specifica dimensiunea și tipul hârtiei utilizând panoul de control al imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați [„Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie” de la pagina 1](#).

Avertisment—Potențiale daune: Numele tipului de hârtie încărcată în tavă trebuie să fie echivalent cu numele tipului de hârtie atribuit în imprimantă. Temperatura unității de fuziune diferă în funcție de tipul de hârtie specificat. Dacă setările nu sunt configurate în mod corespunzător, este posibilă apariția unor probleme de imprimare.

Configurarea unui nume de tip de hârtie particularizat

Utilizare serverului EWS

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Imprimați o pagină de configurație a rețelei sau pagina de setări ale meniurilor, apoi localizați adresa IP în secțiunea TCP/IP. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări) >Paper Menu (Meniu Hârtie) >Custom Names (Nume particularizate)**.

- 3 Selectați un nume particularizat, apoi introduceți un nume nou de tip de hârtie particularizat.

- 4 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

- 5 Faceți clic pe **Custom Types (Tipuri particularizate)**, apoi verificați dacă noul nume de tip de hârtie particularizat a înlocuit numele particularizat.

Utilizarea setărilor imprimantei pe computer (numai pentru Windows)

Accesați meniul Custom (Particularizat) utilizând Local Printer Settings Utility (Utilitarul pentru setările imprimantei locale).

Configurarea unui tip de hârtie particularizat

Utilizare serverului EWS

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Imprimați o pagină de configurație a rețelei sau pagina cu setări de meniuri, apoi localizați adresa IP în secțiunea TCP/IP. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări) >meniul Paper (Hârtie) >Custom Types (Tipuri particularizate)**.
- 3 Selectați un nume de tip de hârtie particularizat, apoi selectați un tip de hârtie particularizat.

Notă: Hârtia simplă este tipul de hârtie implicit din fabrică asociat pentru toate numele particularizate definite de utilizator.

- 4 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Utilizarea setărilor imprimantei pe computer

În funcție de sistemul de operare, accesați meniul Custom (particularizat) utilizând Local Printer Settings Utility (Utilitar pentru setările imprimantei locale) sau Printer Settings.

Atribuirea unui tip de hârtie particularizat

Utilizare serverului EWS

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Imprimați o pagină de configurație a rețelei sau pagina de setări ale meniurilor, apoi localizați adresa IP în secțiunea TCP/IP. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări) >meniul Paper (Hârtie)**.
- 3 Din secțiunea Tray Configuration (Configurație tavă), selectați o sursă de hârtie, apoi selectați un tip particularizat de hârtie din coloana Paper type (Tip hârtie).
- 4 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Utilizarea setărilor imprimantei pe computer

În funcție de sistemul de operare, accesați meniul Paper (Hârtie) utilizând Local Printer Settings Utility (Utilitar pentru setările imprimantei locale) sau Printer Settings (Setări imprimantă).

Imprimare

Imprimarea unui document

Imprimarea unui document

- 1 Din meniul Paper (Hârtie) de la panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată.
- 2 Trimiteți lucrarea de imprimat:

Pentru utilizatorii de Windows

- a Cu un document deschis, faceți clic pe **File (Fișier) > Print (Imprimare)**.
- b Faceți clic pe **Properties (Proprietăți), Preferences (Preferințe), Options (Opțiuni) sau Setup (Configurare)**.
- c Dacă este necesar, reglați setările.
- d Faceți clic pe **OK >Print (Imprimare)**.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- a Particularizați setările din dialogul Page Setup (Configurare pagină):
 - 1 Având documentul deschis, selectați **File (Fișier) >Page Setup (Configurare pagină)**.
 - 2 Alegeți o dimensiune de hârtie sau creați o dimensiune particularizată care corespunde hârtiei încărcate.
 - 3 Faceți clic pe **OK**.
- b Particularizați setările din dialogul Print (Imprimare):
 - 1 Având documentul deschis, selectați **File (Fișier) >Print (Imprimare)**. Dacă este necesar, faceți clic pe triunghiul de informare pentru a vedea mai multe opțiuni.
 - 2 Dacă este necesar, ajustați setările din dialogul Print (Imprimare) și din meniurile pop-up.

Notă: Dacă doriți să imprimați pe un anumit tip de hârtie, ajustați setarea pentru tipul hârtiei astfel încât să corespundă hârtiei încărcate sau selectați tava ori alimentatorul corespunzător.

- 3 Faceți clic pe **Print (Imprimare)**.

Reglarea luminozității tonerului

Utilizarea serverului Embedded Web Server

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi). Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări) >Print Settings (Setări de imprimare) >meniul Quality (Calitate) >Toner Darkness (Luminozitate toner)**.
- 3 Reglați setarea de luminozitate a tonerului.
- 4 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Utilizarea setărilor imprimantei pe computer

În funcție de sistemul de operare, modificați setările pentru luminozitatea tonerului utilizând Local Printer Settings Utility (Utilitar pentru setările imprimantei locale) sau Printer Settings.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

- 1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 >Setări >  >Setări de imprimare >  >Meniu
Calitate >  >Luminozitate toner > 

- 2 Reglați luminozitatea tonerului.

- 3 Apăsați .

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil

Pentru a descărca o aplicație compatibilă pentru imprimarea de pe dispozitivul mobil, vizitați site-ul nostru web sau contactați distribuitorul imprimantei.

Notă: Pot fi disponibile aplicații pentru imprimare de pe dispozitivul mobil și de la producătorul dispozitivului dvs. mobil.

Anularea unei operații de tipărire

Anularea unei operații de tipărire de la panoul de comandă al imprimantei

De la panoul de control, apăsați  > .

Anularea unei operații de imprimare de pe computer

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Deschideți folderul cu imprimante, după care selectați imprimanta dorită.
- 2 Din coada de imprimare, selectați lucrarea de imprimare pe care doriți să o anulați, apoi ștergeți-o.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Din System Preferences (Preferințe sistem) din meniul Apple, navigați la imprimanta dvs.
- 2 Din coada de imprimare, selectați lucrarea de imprimare pe care doriți să o anulați, apoi ștergeți-o.


Îndepărtarea blocajelor

Jam, front door [20y.xx] (Blocaj, ușa din față [20y.xx])




ATENȚIONARE—SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare ca urmare a componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.


- 1 Apăsați butonul din partea dreaptă a imprimantei, apoi deschideți ușa din față.

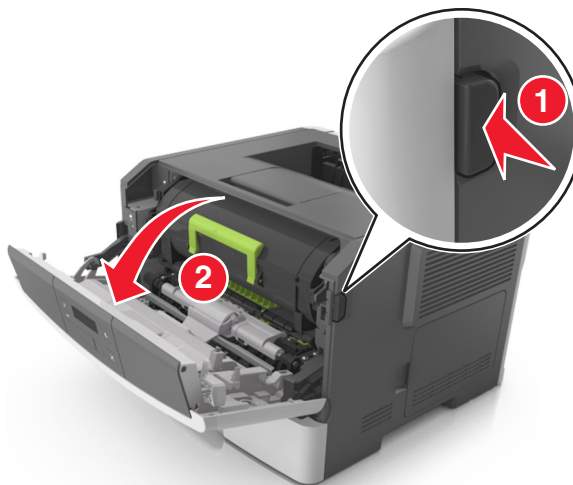


- 2 Trageți afară cartușul de toner utilizând mânerul.

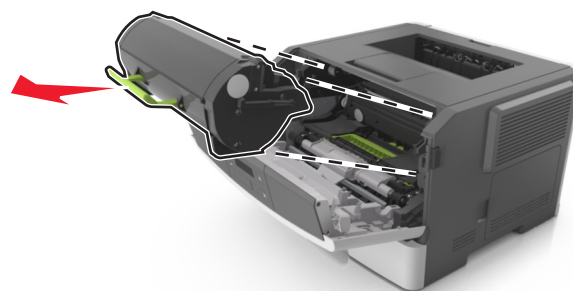

- 3 Ridicați mânerul verde și trageți unitatea de imagine afară din imprimantă.

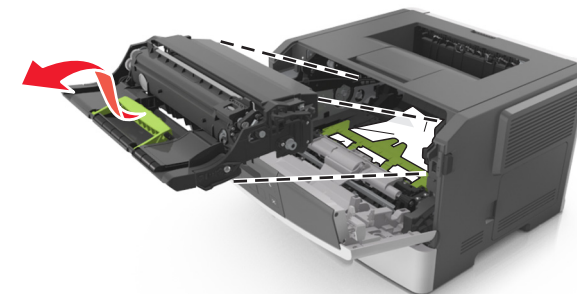


Avertisment—Potențiale daune: Nu atingeți tamburul fotoconductorului. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor imprimări poate fi afectată.

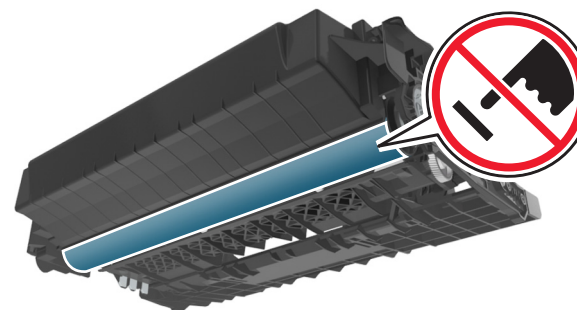

- 4 Puneți unitatea de imagine deoparte, pe o suprafață plană, netedă.


Avertisment—Potențiale daune: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

5 Ridicați clapa verde din partea din față a imprimantei.

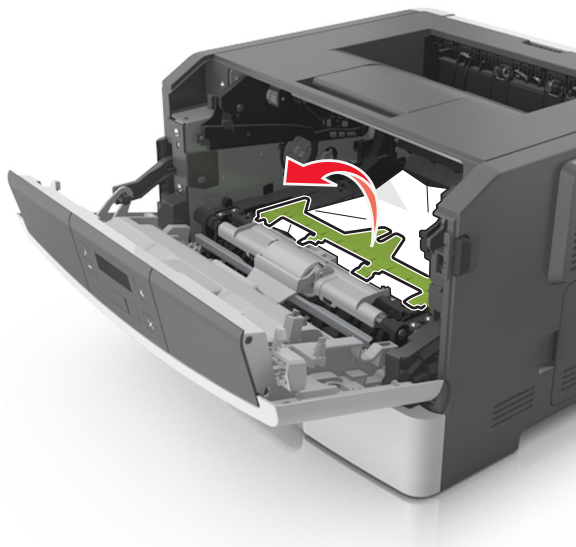


6 Apucați ferm hârtia blocată de fiecare parte și trageți-o încet afară.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

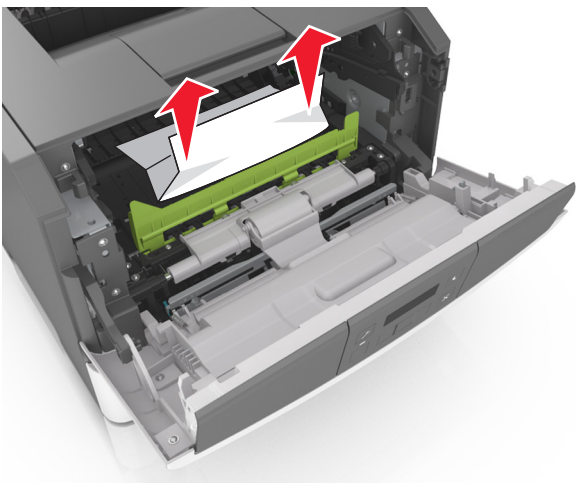


7 Introduceți unitatea imagistică aliniind săgețile de pe șinele laterale ale unității cu săgețile de pe șinele laterale din

interiorul imprimantei, apoi introduceți unitatea imagistică în imprimantă.

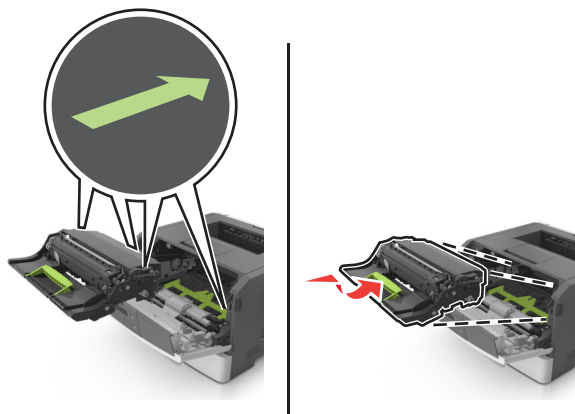

8 Introduceți cartușul de toner aliniind șinele laterale ale cartușului cu săgețile de pe șinele laterale din interiorul imprimantei, apoi introduceți cartușul în imprimantă.

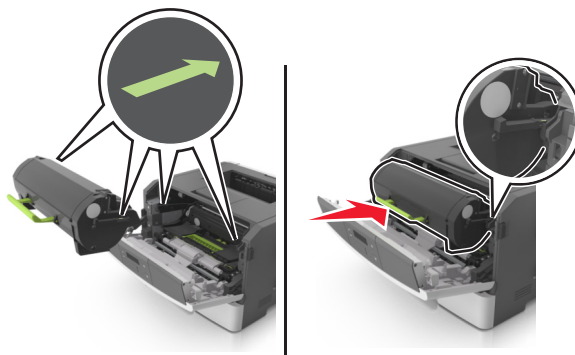


9 Închideți ușa frontală de acces.

10 De la panoul de control al imprimantei, apăsați **OK** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Jam, rear door [20y.xx] (Blocaj, ușa din spate [20y.xx])

1 Apăsați butonul din partea dreaptă a imprimantei, apoi deschideți ușa din față.

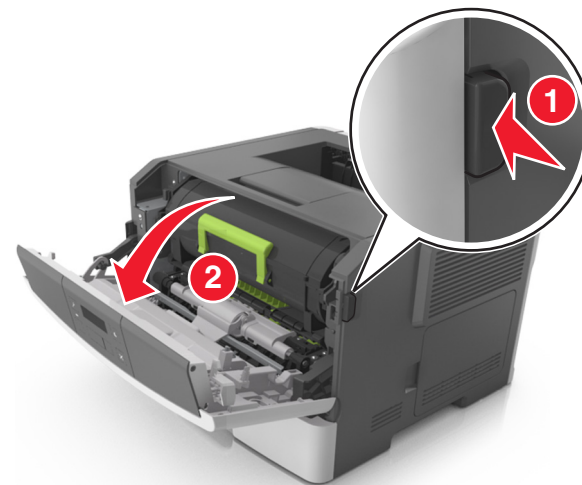


2 Trageți ușor în jos ușa din spate.




ATENȚIONARE—SUPRAFAȚĂ

FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare ca urmare a componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

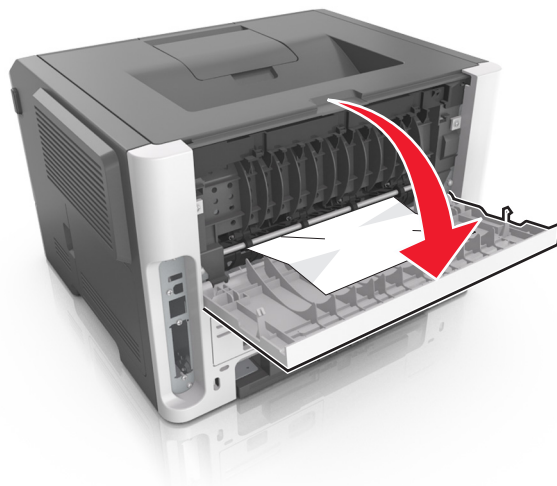

- 3 Apucați ferm hârtia blocată de fiecare parte și trageți-o încet afară.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

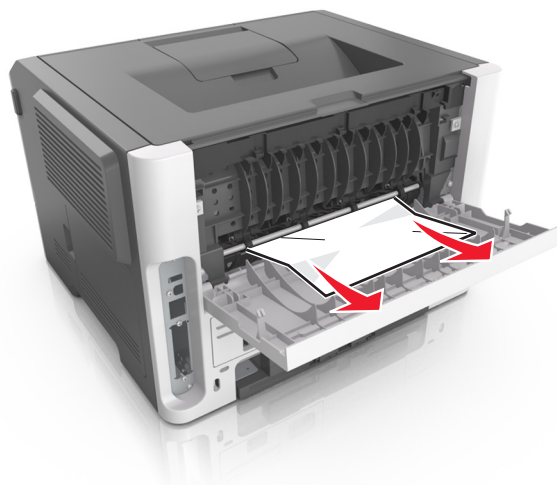

- 4 Închideți ușile din spate și din față.

- 5 De la panoul de control al imprimantei, apăsați **OK** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Jam, standard bin [20y.xx] (Blocaj, recipientul standard [20y.xx])

- 1 Apucați ferm hârtia blocată de fiecare parte și trageți-o încet afară.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.




- 2 De la panoul de control al imprimantei, apăsați **OK** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Jam, pull tray 1. Push down blue flap. [23y.xx] (Blocaj, trageți tava 1. Împingeți în jos clapa albastră. [23y.xx])

- 1 Trageți tava complet în afară.



- 2 Localizați pârghia albastră și trageți-o în jos pentru a elibera blocajul.

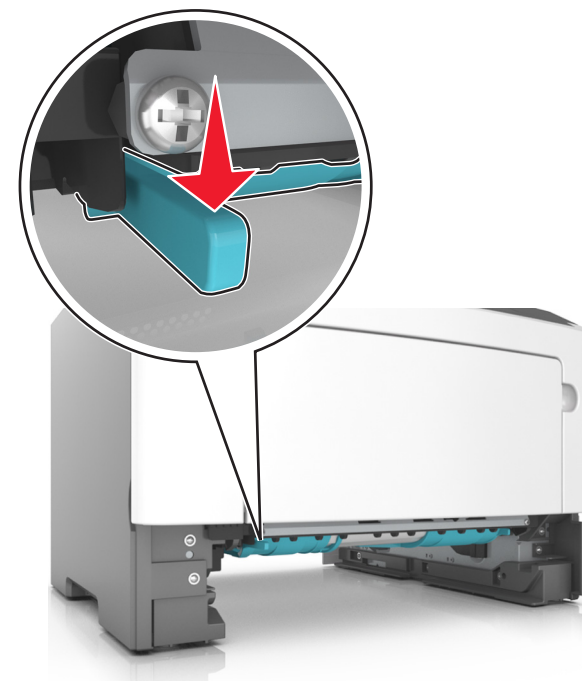

Notă: Dacă hârtia blocată nu este vizibilă în zona unității duplex, deschideți ușa din spate și îndepărtați ușor hârtia blocată. Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

- 3 Apucați ferm hârtia blocată de fiecare parte și trageți-o încet afară.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



4 Introduceți tava.

5 De la panoul de control al imprimantei, apăsați **OK** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.


Jam, tray [x] [24y.xx] (Blocaj, tava [x] [24y.xx])

1 Trageți tava complet în afară.



2 Apucați ferm hârtia blocată de fiecare parte și trageți-o încet afară.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

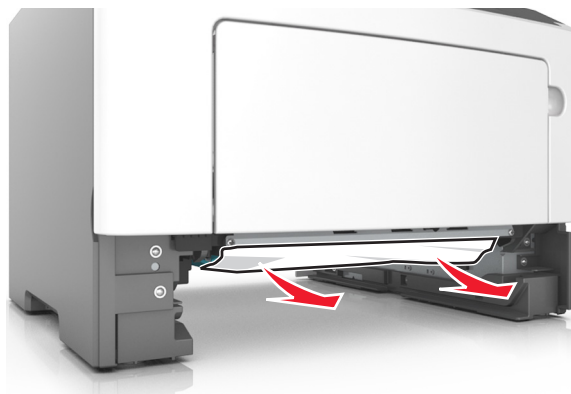


3 Introduceți tava.

4 De la panoul de control al imprimantei, apăsați **OK** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.


Jam, MP feeder [250.xx] (Blocaj, alimentator multifuncțional [250.xx])

1 Din alimentatorul multifuncțional, apucați ferm hârtia blocată de fiecare parte și trageți-o încet afară.


Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

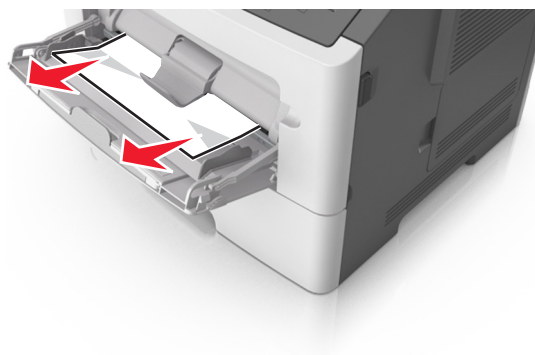

2 Îndoți ușor colile de hârtie înainte și înapoi, apoi răsfoiți-le. Nu pliați și nu îndoți hârtia. Aduceți marginile la același nivel.

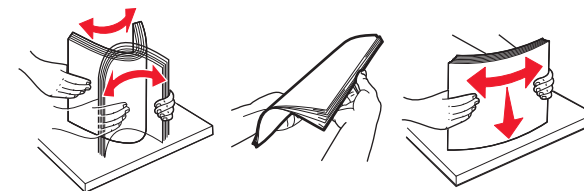

3 Reîncărcați hârtie în alimentatorul multifuncțional.

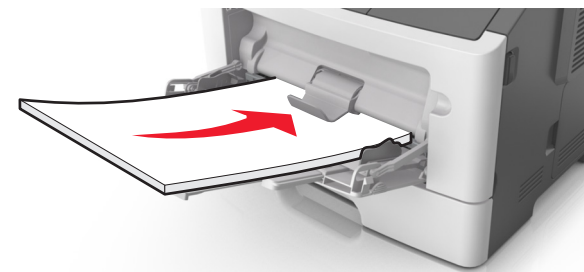

Notă: Asigurați-vă că ghidajul pentru hârtie atinge ușor marginea hârtiei.

4 De la panoul de control al imprimantei, apăsați **OK** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.