


快速參考手冊

使用 2.4 英吋顯示幕印表機型號

瞭解印表機

使用印表機控制面板

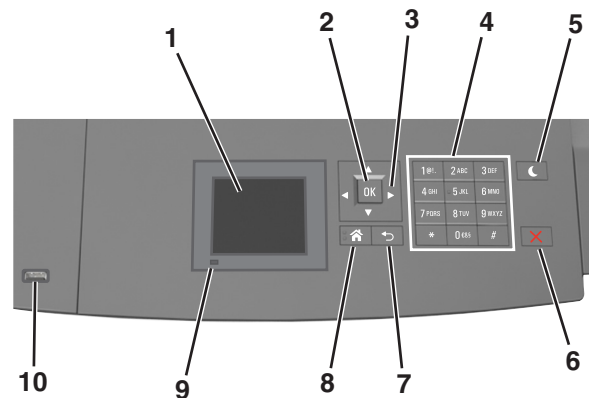

使用	執行
1 顯示幕	- 檢視印表機狀態。 - 設定及操作印表機。
2 Select (選取) 按鈕	送出您在印表機設定中所做的變更。
3 箭頭按鈕	可上下或左右捲動。
4 鍵台	輸入數字、字母或符號。

使用	執行
5 Sleep (睡眠) 按鈕	啟用 Sleep (睡眠) 模式或 Hibernate (休眠) 模式。 執行下列動作，可將印表機從 Sleep (睡眠) 模式中喚醒： - 按下任意硬式按鈕。 - 拉出 1 號紙匣組件，或將紙張載入多用途送紙器。 - 打開門板或蓋板。 - 從電腦傳送列印工作。 - 利用主電源開關執行電源開機重置。 - 將裝置連接到印表機的 USB 連接埠。
6 Stop (停止) 或 Cancel (取消) 按鈕	停止所有的印表機活動。
7 Back (上一步) 按鈕	返回上一個畫面。
8 Home (首頁) 按鈕	前往主畫面。
9 指示燈	檢查印表機的狀態。
10 USB 連接埠	將快閃儲存碟連接至印表機。 請注意： 只有前端 USB 連接埠才支援快閃儲存碟。

設定紙張尺寸和類型

1 從印表機控制面板，導覽到：

> Settings (設定) > > Paper Menu (紙張功能表) > > Paper Size/Type (紙張尺寸/類型) >

2 按下上移鍵或下移鍵按鈕，以選取紙匣組件或送紙器，然後按下 。

3 按下上移鍵或下移鍵按鈕，以選取紙張尺寸，然後按下 。

4 按下上移鍵或下移鍵按鈕，以選取紙張類型，然後按下 以變更設定。

配置「通用尺寸」紙張設定

「通用紙張尺寸」是使用者定義的設定值，它讓您列印在印表機功能表中未預先設定的紙張尺寸上。

請注意：

- 支援的最小「通用尺寸」是 70 x 127 公釐 (2.76 x 5 英吋) (單面列印) 和 105 x 148 公釐 (4.13 x 5.83 英吋) (雙面列印)。
- 支援的最大「通用尺寸」是 216 x 356 公釐 (8.5 x 14 英吋) (單面列印和雙面列印)。
- 利用寬度小於 210 公釐 (8.3 英吋) 的紙張列印時，印表機會在一段時間後以較慢的速度進行列印，以確保最佳的列印效能。

從印表機控制面板，導覽到：

> 設定 > > 紙張功能表 > > 通用尺寸設定 > > 測量單位 > > 選取測量單位 >

調整碳粉明暗度

使用 Embedded Web Server (內嵌式 Web 伺服器)

1 開啟 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機的 IP 位址。

請注意：

- 在 Network/Ports (網路/連接埠) 功能表中的 TCP/IP 區段，檢視印表機 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。
- 若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。

2 按一下 Settings (設定) > Print Settings (列印設定) > Quality Menu (品質功能表) > Toner Darkness (碳粉明暗度)。

3 調整碳粉明暗度，然後按一下 Submit (提出)。

使用印表機控制面板

1 從印表機控制面板，導覽到：

> Settings (設定) > > Print Settings (列印設定) > > Quality Menu (品質功能表) > > Toner Darkness (碳粉明暗度)

2 調整碳粉明暗度，然後按下 。

支援的快閃儲存碟和檔案類型

請注意：

- 高速 USB 快閃儲存碟必須支援全速標準。低速 USB 裝置不獲支援。
- USB 快閃儲存碟必須支援 File Allocation Table（檔案配置表，簡稱 FAT）系統。利用 New Technology File System（新技術檔案系統，簡稱 NTFS）或任何其他檔案系統予以格式化的裝置不受支援。

建議使用的快閃儲存碟	檔案類型
多種快閃儲存碟已通過測試，證明適用於本印表機。如需其他資訊，請聯絡原印表機經銷處。	文件： • .pdf • .xps 影像： • .dcx • .gif • .jpeg 或 .jpg • .bmp • .pcx • .tiff 或 .tif • .png • .fls

從快閃儲存碟列印

請注意：

- 在列印加密的 PDF 檔案前，系統會提示您從印表機控制面板輸入檔案密碼。
- 您無法列印未擁有列印權限的檔案。

1 將快閃儲存碟插入 USB 連接埠。



請注意：

- 安裝快閃儲存碟時，印表機控制面板和保留工作圖示中會出現快閃儲存碟圖示。
- 如果您在印表機需要人為介入時（例如：發生夾紙時）插入快閃儲存碟，印表機會忽略該快閃儲存碟。
- 如果您在印表機正在處理其他列印工作時插入快閃儲存碟，便會顯示 **Busy**（忙碌狀態）。處理完這些列印工作後，您可能需要檢視保留工作清單，以便從快閃儲存碟列印文件。

警告—潛在損害：若正在從記憶體裝置列印、讀取或寫入時，請勿觸摸所示區域中的印表機或快閃儲存碟。這麼做可能會導致資料遺失。



2 從印表機控制面板，選取您要列印的文件。

3 按下左移或右移鍵按鈕，以指定列印份數，然後按下 **OK**。

請注意：

- 在文件完成列印之前，請勿從 USB 連接埠移除快閃儲存碟。
- 若在離開起始 USB 功能表畫面後，將快閃儲存碟留在印表機中，只要存取印表機控制面板中的保留工作，即可從快閃儲存碟列印檔案。

從印表機控制面板取消列印工作

1 從印表機控制面板，按下 **X**。

2 當列印工作清單出現時，請選取要取消的工作，然後按下 **OK**。

3 按下 **Home** 以返回主畫面。

連結及解除連結紙匣組件

1 開啓 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

請注意：

- 在 Network/Ports（網路/連接埠）功能表下的 TCP/IP 區段中，檢視印表機控制面板上的印表機 IP 位址。IP 位址

會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：
123.123.123.123。

- 若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。

2 按一下 **Settings（設定）>Paper Menu（紙張功能表）**。

3 變更您要連結的紙匣組件的紙張尺寸和類型設定。

- 若要連結紙匣組件，請確認紙匣組件的紙張尺寸和類型與其他紙匣組件的紙張尺寸和類型相符。
- 若要解除連結紙匣組件，請確認紙匣組件的紙張尺寸或類型必須與其他紙匣組件的紙張尺寸或類型不符。

4 按一下 **Submit（提出）**。


請注意：您也可利用印表機控制面板，來變更紙張尺寸和類型設定。如需其他資訊，請參閱第 1 頁的「[設定紙張尺寸和類型](#)」。

警告—潛在損害：載入紙匣組件中的紙張，應符合印表機中指定的紙張類型名稱。加熱熔合組件的溫度因指定的紙張類型而異。若未適當配置設定，可能會發生列印問題。

使用 4.3 英吋觸控式螢幕印表機型號

瞭解印表機

使用印表機控制面板

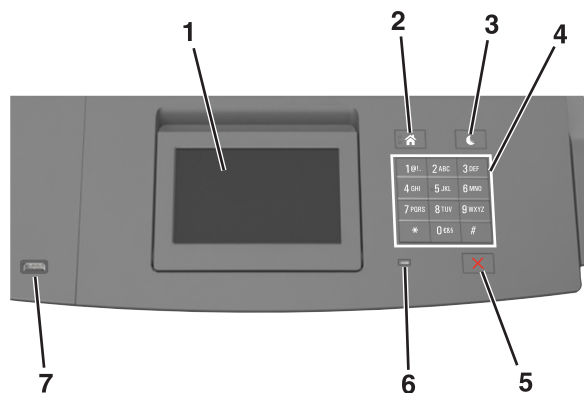

	使用	執行
1	顯示幕	• 檢視印表機狀態。 • 設定及操作印表機。
2	Home（首頁）按鈕	前往主畫面。
3	Sleep（睡眠）按鈕	啓用 Sleep（睡眠） 模式或 Hibernate（休眠） 模式。 執行下列動作，可將印表機從 Sleep Mode（睡眠模式） 中喚醒： • 按下任意硬式按鈕。 • 拉出 1 號紙匣組件，或將紙張載入多用途送紙器。 • 打開門板或蓋板。 • 從電腦傳送列印工作。 • 利用主電源開關執行電源開機重置。 • 將裝置連接到印表機的 USB 連接埠。
4	鍵台	輸入數字、字母或符號。
5	Stop（停止）或 Cancel（取消）按鈕	停止所有的印表機活動。
6	指示燈	檢查印表機的狀態。
7	USB 連接埠	將快閃儲存碟連接至印表機。 請注意：只有前端 USB 連接埠才支援快閃儲存碟。

瞭解主畫面

當您啓動印表機時，顯示幕會出現一個基本畫面，稱為主畫面。您可以使用主畫面按鈕及圖示，來起始某項動作。

請注意：所顯示的主畫面，可能因您的主畫面自訂設定、管理者設定和作用中的內嵌式解決方案而有所差異。



觸控	執行
1	變更語言 變更印表機的主要語言。
2	書籤 可讓您建立、組織和儲存一組書籤 (URL)，並將書籤整合為資料夾及檔案連結的樹狀圖。 請注意： 樹狀圖中不包括「表單與喜好項目」中建立的書籤，而且樹狀圖中的書籤也不適用於「表單與喜好項目」。
3	保留工作 顯示所有目前的保留工作。
4	USB 從快閃儲存碟檢視、選取或列印相片及文件。 請注意： 只有當您在記憶卡或快閃儲存碟連接至印表機時返回主畫面，才會顯示此圖示。
5	功能表 存取印表機功能表。 請注意： 只有在印表機處於「備妥」狀態時，才能使用這些功能表。
6	狀態訊息列 • 顯示目前的印表機狀態，像是備妥或忙碌狀態。 • 顯示印表機耗材的狀態。 • 顯示人爲介入訊息和指示，告知您如何清除這些訊息。
7	狀態/耗材 • 每當印表機需要人爲介入才得以繼續處理作業時，即顯示印表機警告或錯誤訊息。 • 檢視有關印表機警告或訊息，以及如何清除這些警告或訊息的其他資訊。
8	提示 檢視上下文相關的說明資訊。

以下項目也可能出現在主畫面上：


觸控	執行
搜尋保留工作	搜尋目前的保留工作。
使用者的工作	存取使用者儲存的列印工作。
設定檔和應用程式	存取設定檔和應用程式。

特性

功能	說明
關照訊息警示 	如果關照訊息會影響到某功能，就會顯示此圖示，而且紅色指示燈會呈閃爍狀態。
警告 	若發生了錯誤狀況，便會顯示此圖示。
印表機 IP 位址 範例：123.123.123.123	您印表機的 IP 位址位在主畫面的左上角。您可以在存取 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）時使用 IP 位址，來檢視及遠端配置印表機設定。

使用觸控式螢幕按鈕

請注意：所顯示的主畫面，可能因您的主畫面自訂設定、管理者設定和作用中的內嵌式解決方案而有所差異。

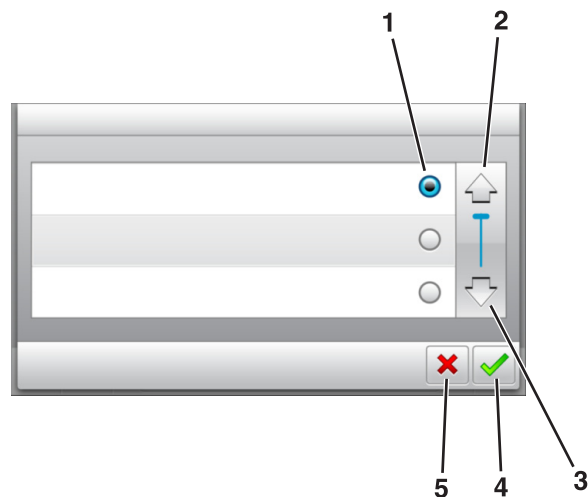

	觸控這個按鈕	執行
1	圓鈕	選取或清除某個項目。
2	上移鍵	往上捲動。
3	下移鍵	往下捲動。
4	接受按鈕	儲存設定。
5	取消按鈕	- 取消某個動作或選項。 - 返回上一個畫面。

觸控	執行
	返回主畫面。
	在印表機控制面板上，開啓上下文相關的「說明」對話方塊。
	往左邊捲動。

觸控	執行
	往右邊捲動。

設定紙張尺寸和類型

從主畫面導覽到：

 > 紙張功能表 > 紙張尺寸/類型 > 選取紙匣組件 > 選取紙張尺寸或類型 > 

配置「通用尺寸」紙張設定

「通用紙張尺寸」是使用者定義的設定值，它能让您列印在印表機功能表中未預先設定的紙張尺寸上。

請注意：

- 支援的最小「通用尺寸」是 70 x 127 公釐（2.76 x 5 英吋）（單面列印）和 105 x 148 公釐（4.13 x 5.83 英吋）（雙面列印）。
- 支援的最大「通用尺寸」是 216 x 356 公釐（8.5 x 14 英吋）（單面列印和雙面列印）。
- 利用寬度小於 210 公釐（8.3 英吋）的紙張列印時，印表機會在一段時間後以較慢的速度進行列印，以確保最佳的列印效能。

1 從主畫面，導覽至：

 > 紙張功能表 > 通用尺寸設定 > 測量單位 > 選取一個測量單位

2 觸控直印寬度或直印高度。

3 選取寬度或高度，然後觸控 .

調整碳粉明暗度

使用 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）

1 開啓 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

請注意：

- 在印表機主畫面上檢視印表機 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。

- 若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。

2 按一下 **Settings (設定) > Print Settings (列印設定) > Quality Menu (品質功能表) > Toner Darkness (碳粉明暗度)**。

3 調整設定，然後按一下 **Submit (提出)**。

使用印表機控制面板

1 從主畫面，導覽至：



>Settings (設定) > Print Settings (列印設定) > Quality Menu (品質功能表) > Toner Darkness (碳粉明暗度)

2 調整設定，然後觸控

支援的快閃儲存碟和檔案類型

請注意：

- 高速 USB 快閃儲存碟必須支援全速標準。低速 USB 裝置不獲支援。
- USB 快閃儲存碟必須支援 File Allocation Table (檔案配置表，簡稱 FAT) 系統。利用 New Technology File System (新技術檔案系統，簡稱 NTFS) 或任何其他檔案系統予以格式化的裝置不受支援。

建議使用的快閃儲存碟	檔案類型
多種快閃儲存碟已通過測試，證明適用於本印表機。如需其他資訊，請聯絡原印表機經銷處。	文件： • .pdf • .xps 影像： • .dcx • .gif • .jpeg 或 .jpg • .bmp • .pcx • .tiff 或 .tif • .png • .fls

從快閃儲存碟列印

請注意：

- 在列印加密的 PDF 檔案前，系統會提示您從印表機控制面板輸入檔案密碼。
- 您無法列印未擁有列印權限的檔案。

1 將快閃儲存碟插入 USB 連接埠。

請注意：

- 插入快閃儲存碟時，印表機主畫面上會出現快閃儲存碟圖示。
- 如果您在印表機需要人為介入時（例如：發生夾紙時）插入快閃儲存碟，印表機會忽略該快閃儲存碟。
- 如果您在印表機正在處理其他列印工作時插入快閃儲存碟，便會顯示 **Busy (忙碌狀態)**。處理完這些列印工作後，您可能需要檢視保留工作清單，以便從快閃儲存碟列印文件。

警告—潛在損害：若正在從記憶體裝置列印、讀取或寫入時，請勿觸摸所示區域中的印表機或快閃儲存碟。這麼做可能會導致資料遺失。



2 從印表機控制面板，觸控您要列印的文件。

3 觸控箭頭來指定列印份數，然後觸控 **Print (列印)**。

請注意：

- 在文件完成列印之前，請勿從 USB 連接埠移除快閃儲存碟。

- 若在離開起始的 USB 功能表畫面後，將快閃儲存碟留在印表機中，只要觸控主畫面上的 **Held Jobs (保留工作)**，即可從快閃儲存碟列印檔案。

從印表機控制面板取消列印工作

1 從主畫面，觸控 **Cancel Jobs (取消工作)**，或按下鍵台上的



的。

2 觸控您要取消的工作，然後觸控

3 按下鍵台上的 ，以返回主畫面。

連結及解除連結紙匣組件

1 開啓 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

請注意：

- 在印表機主畫面上檢視印表機 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。
- 若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。

2 按一下 **Settings (設定) > Paper Menu (紙張功能表)**。

3 變更您要連結的紙匣組件的紙張尺寸和類型設定。

- 若要連結紙匣組件，請確認紙匣組件的紙張尺寸和類型與其他紙匣組件的紙張尺寸和類型相符。
- 若要解除連結紙匣組件，請確認紙匣組件的紙張尺寸或類型必須與其他紙匣組件的紙張尺寸或類型不符。

4 按一下 **Submit (提出)**。


請注意：您也可利用印表機控制面板，來變更紙張尺寸和類型設定。如需其他資訊，請參閱第 4 頁的「[設定紙張尺寸和類型](#)」。

警告—潛在損害：載入紙匣組件中的紙張，應符合印表機中指定的紙張類型名稱。加熱熔合組件的溫度因指定的紙張類型而異。若未適當配置設定，可能會發生列印問題。

使用 7 英吋觸控式螢幕印表機 型號

瞭解印表機

使用印表機控制面板

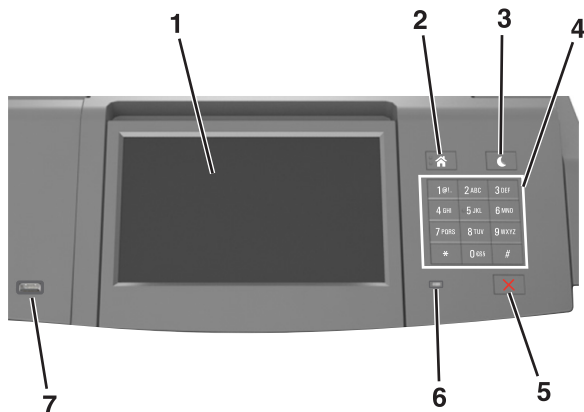


	使用	執行
1	顯示幕	- 檢視印表機狀態。 - 設定及操作印表機。
2	Home（首頁）按鈕	前往主畫面。
3	Sleep（睡眠）按鈕	啟用 Sleep（睡眠） 模式或 Hibernate（休眠） 模式。 執行下列動作，可將印表機從 Sleep（睡眠） 模式中喚醒： - 按下 Sleep（睡眠） 按鈕，並隨即放開。 - 觸控螢幕或按下任意硬式按鈕。 - 打開紙匣組件、蓋板或門板。 - 從電腦傳送列印工作。 - 利用主電源開關執行電源開機重置。 - 將裝置連接至 USB 連接埠。
4	鍵台	在印表機上輸入數字、字母或符號。
5	Stop（停止）或 Cancel（取消）按鈕	停止所有的印表機活動。

	使用	執行
6	指示燈	檢查印表機的狀態。
7	USB 連接埠	可讓您將 USB 藍芽配接卡 或快閃儲存碟連接至印表機。 請注意： 只有前端 USB 連接埠 才支援快閃儲存碟。

瞭解主畫面

當您啟動印表機時，顯示幕會出現一個基本畫面，稱為主畫面。您可以使用主畫面按鈕及圖示，來起始某項動作。

請注意：所顯示的主畫面，可能因您的主畫面自訂設定、管理者設定和作用中的內嵌式解決方案而有所差異。

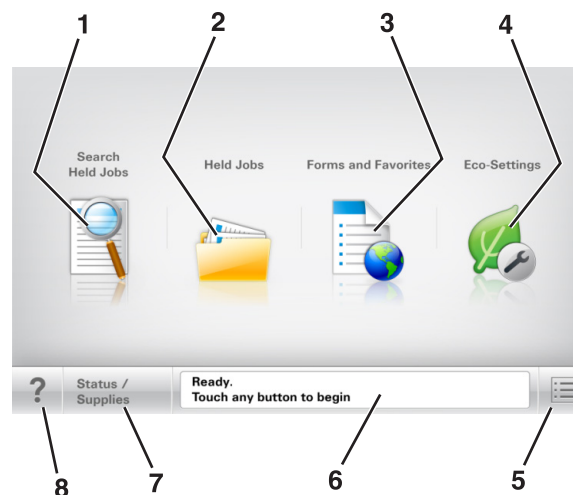

	觸控	執行
1	Search Held Jobs（搜尋保留工作）	搜尋目前的保留工作。
2	Held Jobs（保留工作）	顯示所有目前的保留工作。
3	Forms and Favorites（表單與喜好項目）	存取經常使用的線上表單。
4	Eco-Settings（經濟省電設定）	調整能源耗用、噪音、碳粉及紙張用量。
5	Menus（功能表）	存取印表機功能表。 請注意： 只有在印表機處於 Ready（備妥） 狀態時，才可以使用這些功能表。


	觸控	執行
6	Status message bar（狀態訊息列）	- 顯示目前印表機狀態，像是 Ready（備妥）或 Busy（忙碌狀態）。 - 顯示各種印表機狀況，像是 Imaging unit low（成像組件不足）或 Cartridge Low（碳粉匣碳粉不足）。 - 顯示人為介入訊息和指示，告知如何清除這些訊息。
7	Status/Supplies（狀態/耗材）	- 每當印表機需要人為介入才得以繼續處理作業時，即顯示印表機警告或錯誤訊息。 - 檢視有關印表機警告或訊息，以及如何清除這些警告或訊息的其他資訊。
8	Tips（提示）	在印表機控制面板上，開啓上下文相關的「說明」資訊。

產品功能

功能	說明
關照訊息警告 	如果關照訊息會影響到某功能，就會顯示此圖示，而且紅色指示燈會呈閃爍狀態。
警告 	若發生了錯誤狀況，便會顯示此圖示。
印表機 IP 位址 範例： 123.123.123.123	網路印表機的 IP 位址 位在主畫面的左上角，並顯示為以英文句點隔開來的四組數字。即使您本人未實際鄰近印表機，您可以在存取 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器） 時使用 IP 位址 ，來檢視並遠端配置印表機設定。

使用觸控式螢幕按鈕

請注意：所顯示的主畫面、圖示及按鈕，可能因您的主畫面自訂設定、管理者設定和作用中的內嵌式解決方案而有所差異。

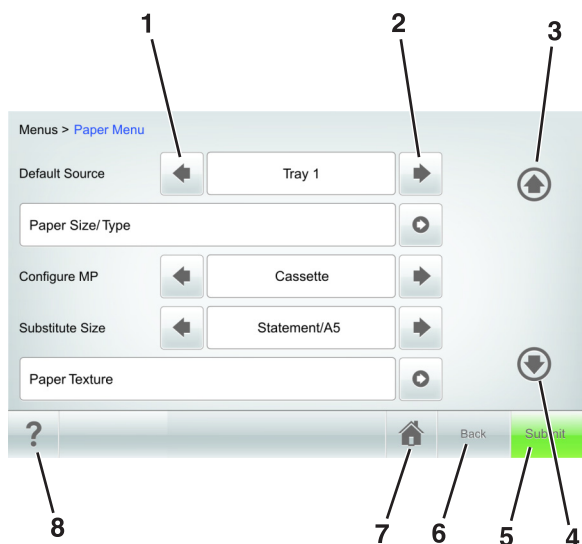

	觸控	執行
1	左移鍵 	往左邊捲動。
2	右移鍵 	往右邊捲動。
3	上移鍵 	往上捲動。
4	下移鍵 	往下捲動。
5	Submit (提出)	送出您在印表機設定中所做的變更。
6	Back (上一步)	返回上一個畫面。

	觸控	執行
7	Home (首頁) 	返回主畫面。
8	Tips (提示) 	在印表機控制面板上，開啓上下文相關的「說明」對話方塊。

其他觸控式螢幕按鈕

觸控	執行
Accept (接受) 	儲存設定。
Cancel (取消) 	- 取消某個動作或選項。 - 離開畫面，並返回前一個畫面，但不儲存所做的變更。
Increase (增大) 	選取一個較大的值。
Decrease (減小) 	選取一個較小的值。
Exit (退出) 	離開目前的畫面。

觸控	執行
Search (搜尋) 	搜尋目前的保留工作。
Warning (警告) 	檢視警告或錯誤訊息。

設定紙張尺寸和類型

從主畫面導覽到：

 > **Paper Menu (紙張功能表)** > **Paper Size/Type (紙張尺寸/類型)** > 選取紙匣組件 > 選取紙張尺寸或類型 > **Submit (提出)**

請注意：

- 印表機會根據每個紙匣組件（多用途送紙器除外）中的紙張導引夾位置，自動設定紙張尺寸。
- 多用途送紙器的紙張尺寸，必須從 **Paper Size (紙張尺寸)** 功能表中以手動方式加以設定。
- 若是不含普通紙的所有紙匣組件，便須手動設定紙張類型。

配置「通用尺寸」紙張設定

「通用紙張尺寸」是使用者定義的設定值，它能讓您列印在印表機功能表中未預先設定的紙張尺寸上。

請注意：

- 支援的最小「通用尺寸」是 70 x 127 公釐（2.76 x 5 英吋）（單面列印）和 105 x 148 公釐（4.13 x 5.83 英吋）（雙面列印）。
- 支援的最大「通用尺寸」是 216 x 356 公釐（8.5 x 14 英吋）（單面列印和雙面列印）。
- 利用寬度小於 210 公釐（8.3 英吋）的紙張列印時，印表機會在一段時間後以較慢的速度進行列印，以確保最佳的列印效能。

1 從主畫面，導覽至：

 > **紙張功能表** > **通用尺寸設定** > **測量單位** > 選取一個測量單位

- 2 觸控直印寬度或直印高度。
- 3 選取寬度或高度，然後觸控提出。

調整碳粉明暗度

- 1 開啓 Web 瀏覽器，然後在位址欄位輸入印表機 IP 位址。
請注意：
 - 在印表機主畫面上檢視印表機 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。
 - 若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。
- 2 按一下 **Settings (設定) > Print Settings (列印設定) > Quality Menu (品質功能表) > Toner Darkness (碳粉明暗度)**。
- 3 調整碳粉明暗度，然後按一下 **Submit (提出)**。

使用印表機控制面板

- 1 從主畫面，導覽至：



> **Settings (設定) > Print Settings (列印設定) > Quality Menu (品質功能表) > Toner Darkness (碳粉明暗度)**

- 2 調整設定，然後觸控 **Submit (提出)**。

支援的快閃儲存碟和檔案類型

請注意：

- 高速 USB 快閃儲存碟必須支援全速標準。低速 USB 裝置不獲支援。
- USB 快閃儲存碟必須支援 File Allocation Table (檔案配置表，簡稱 FAT) 系統。利用 New Technology File System (新技術檔案系統，簡稱 NTFS) 或任何其他檔案系統予以格式化的裝置不受支援。

建議使用的快閃儲存碟	檔案類型
多種快閃儲存碟已通過測試，證明適用於本印表機。如需其他資訊，請聯絡原印表機經銷處。	文件： • .pdf • .xps 影像： • .dcx • .gif • .jpeg 或 .jpg • .bmp • .pcx • .tiff 或 .tif • .png • .fls

從快閃儲存碟列印

請注意：

- 在列印加密的 PDF 檔案前，系統會提示您從印表機控制面板輸入檔案密碼。
- 您無法列印未擁有列印權限的檔案。

- 1 將快閃儲存碟插入 USB 連接埠。



請注意：

- 插入快閃儲存碟時，印表機主畫面上會出現快閃儲存碟圖示。

- 如果您在印表機需要人爲介入時（例如：發生夾紙時）插入快閃儲存碟，印表機會忽略該快閃儲存碟。
- 如果您在印表機正在處理其他列印工作時插入快閃儲存碟，便會顯示 **Busy (忙碌狀態)**。處理完這些列印工作後，您可能需要檢視保留工作清單，以便從快閃儲存碟列印文件。

警告—潛在損害：若目前正從記憶體裝置進行列印、讀取或寫入作業，請勿碰觸 USB 電纜、任何無線網路配接卡、任何接頭、記憶體裝置或圖中所顯示的印表機區域。這麼做可能會導致資料遺失。



- 2 從印表機控制面板，觸控您要列印的文件。
- 3 觸控箭頭來指定列印份數，然後觸控 **Print (列印)**。

請注意：

- 在文件完成列印之前，請勿從 USB 連接埠移除快閃儲存碟。
- 若在離開起始的 USB 功能表畫面後，將快閃儲存碟留在印表機中，只要觸控主畫面上的 **Held Jobs (保留工作)**，即可從快閃儲存碟列印檔案。

從印表機控制面板取消列印工作

- 1 從印表機控制面板，觸控**取消工作**或按下鍵台上的 。
- 2 觸控您要取消的列印工作，然後觸控**刪除所選工作**。

請注意：若您按下鍵台上的 ，這時請觸控**恢復**以返回主畫面。

連結及解除連結紙匣組件

- 1 開啟 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。
請注意：
 - 在印表機主畫面上檢視印表機 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。
 - 若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。
- 2 按一下 **Settings（設定）>Paper Menu（紙張功能表）**。
- 3 變更您要連結的紙匣組件的紙張尺寸和類型設定。
 - 若要連結紙匣組件，請確認紙匣組件的紙張尺寸和類型與其他紙匣組件的紙張尺寸和類型相符。
 - 若要解除連結紙匣組件，請確認紙匣組件的紙張尺寸或類型必須與其他紙匣組件的紙張尺寸或類型不符。
- 4 按一下 **Submit（提出）**。

請注意：您也可利用印表機控制面板，來變更紙張尺寸和類型設定。如需其他資訊，請參閱第 7 頁的「[設定紙張尺寸和類型](#)」。

警告—潛在損害：載入紙匣組件中的紙張，應符合印表機中指定的紙張類型名稱。加熱融合組件的溫度因指定的紙張類型而異。若未適當配置設定，可能會發生列印問題。

設定及使用主畫面應用程式

請注意：本章只適用於 4.3 英吋及 7 英吋觸控式螢幕印表機型號。

尋找印表機的 IP 位址

請注意：確認印表機已連接到網路或連接到列印伺服器。

您可以從以下找到印表機的 IP 位址：

- 從印表機主畫面的左上角。
- 從 Network/Ports（網路/連接埠）功能表中的 TCP/IP 區段。
- 只要列印網路設定頁或功能表設定頁，即可找到 TCP/IP 區段。

請注意：IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。

尋找電腦的 IP 位址

Windows 使用者適用

- 1 在「執行」對話方塊中，輸入 **cmd** 以開啟命令提示字元。
- 2 輸入 **ipconfig**，然後找到 IP 位址 (IP address)。

Macintosh 使用者適用

- 1 從 Apple 選單中的「系統偏好設定」，選取**網路**。
- 2 選取您的連線類型，然後按一下**進階 > TCP/IP**。
- 3 找到 IP 位址。

存取 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）

Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）是印表機網頁，可讓您檢視並遠端配置印表機設定，即使您本人並不在實體印表機的附近。

- 1 取得印表機的 IP 位址：
 - 從印表機控制面板主畫面
 - 從 Network/Ports（網路/連接埠）功能表中的 TCP/IP 區段
 - 只要列印網路設定頁或功能表設定頁，即可找到 TCP/IP 區段。

請注意：IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。

- 2 開啟 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。
- 3 按下 **Enter**。

請注意：若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。

自訂主畫面

- 1 開啟 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

請注意：在印表機主畫面上檢視印表機 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。

- 2 請執行下列其中一個或多個項目：
 - 顯示或隱藏基本印表機功能的圖示。
 - a 按一下 **Settings（設定）>General Settings（一般設定）>Home screen customization（主畫面自訂）**。
 - b 選取勾選框，指定哪些圖示要顯示在印表機主畫面上。

請注意：若取消勾選圖示旁邊的勾選框，該圖示就不會出現在主畫面上。

c 按一下 **Submit（提出）**。

- 自訂應用程式的圖示。如需其他資訊，請參閱第 9 頁的「[尋找主畫面應用程式相關資訊](#)」，或請參閱應用程式隨附的說明文件。

啟動主畫面應用程式

尋找主畫面應用程式相關資訊

您的印表機出貨時已預先安裝主畫面應用程式。您必須先使用 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）來啟動及設定這些應用程式，才能使用這些應用程式。如需有關存取 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）的其他資訊，請參閱第 9 頁的「[存取 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）](#)」。

如需有關配置及使用主畫面應用程式的詳細資訊，請聯絡原印表機經銷處。

使用 Background and Idle Screen（背景和待機畫面）

使用	執行
	可自訂您印表機主畫面的背景和待機畫面。

從主畫面，導覽至：

Change Background（變更背景）> 選取所要使用的背景 > Apply（套用）

設定「表單與喜好項目」

使用	執行
	快速尋找常用的線上表單，並直接從印表機主畫面列印。 請注意： 印表機必須擁有權限，以存取網路資料夾、FTP 站台或書籤儲存所在的網站。從書籤儲存所在的電腦，使用分享、安全性及防火牆設定，讓印表機至少擁有 讀取 權限。如需說明，請參閱作業系統隨附的說明文件。

- 1 開啟 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

請注意：在印表機主畫面上檢視印表機 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：
123.123.123.123。

- 2 按一下**設定 > 應用程式 > 應用程式管理 > 表單與喜好項目**。

- 3 按一下**新增**，然後自訂設定。

請注意：

- 如需各項設定的說明，請參閱各欄位旁的浮現式說明。
- 若要確認書籤的位置設定正確無誤，請輸入書籤所在主電腦的正確 IP 位址。如需有關如何取得主電腦 IP 位址的其他資訊，請參閱第 9 頁的「尋找電腦的 IP 位址」。
- 確認印表機擁有書籤所在資料夾的存取權限。

- 4 按一下**套用**。

若要使用應用程式，請觸控印表機主畫面上的**表單與喜好項目**，然後根據表單編號、名稱或說明，瀏覽表單種類或搜尋表單。

瞭解 Eco-Settings（經濟省電設定）

使用	執行
	管理能源消耗、噪音、碳粉和紙張用法設定，有助於降低印表機對環境所造成的衝擊。

設定「遠端操作面板」

此應用程式讓您即使不在網路印表機的鄰近，仍能與印表機控制面板互動。從您的電腦，您可以檢視印表機狀態、釋放保留的列印工作、建立書籤，並執行其他列印相關作業。

- 1 開啟 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

請注意：在印表機主畫面上檢視印表機 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：
123.123.123.123。

- 2 按一下**Settings（設定）> Remote Operator Panel Settings（遠端操作面板設定）**。

- 3 選取 **Enable（啟用）** 勾選框，然後自訂設定。

- 4 按一下 **Submit（提出）**。

若要使用此應用程式，請按一下 **Remote Operator Panel（遠端操作面板）> Launch VNC Applet（啟動 VNC Applet）**。

匯出及匯入配置

您可以將配置設定匯出至文字檔，然後再匯入該檔案，以便將設定套用到其他印表機。

- 1 開啟 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

請注意：在印表機主畫面上檢視印表機 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：
123.123.123.123。

- 2 若要匯出或匯入單一應用程式的配置，請執行以下各項：

- a 按一下**設定 > 應用程式 > 應用程式管理**。

- b 從已安裝的應用程式清單，按一下您要配置的應用程式名稱。

- c 按一下**配置**，然後執行下列任一項：

- 若要將配置匯出至檔案，請按一下**匯出**，然後遵循電腦螢幕上的指示，來儲存配置檔。

請注意：

- 儲存配置檔時，您可以輸入唯一的檔名或使用預設名稱。
- 若發生了「JVM 記憶體不足」錯誤，請重複匯出程序，直到配置檔完成儲存。

- 若要從檔案匯入配置，請按一下**匯入**，然後瀏覽到先前從已配置印表機匯出的儲存配置檔。

請注意：

- 匯入配置檔之前，您可以選擇先預覽該檔案，或直接將它載入。

- 若發生了逾時，並且出現空白畫面，請重新整理 Web 瀏覽器，然後按一下**套用**。

- 3 若要匯出或匯入多個應用程式的配置，請執行以下各項：

- a 按一下**設定 > 匯入/匯出**。

- b 請執行下列其中一項：

- 若要匯出配置檔，請按一下**匯出內嵌式解決方案設定的檔案**，然後遵循電腦螢幕上的指示，來儲存配置檔。
- 若要匯入配置檔，請執行以下各項：
 - 1 按一下**匯入內嵌式解決方案設定的檔案 > 選取檔案**，然後瀏覽至從先前配置的印表機匯出的已儲存配置檔。
 - 2 按一下**提出**。

列印

列印文件

- 1 從印表機控制面板，設定紙張類型和尺寸，以符合所載入的紙張。
- 2 傳送列印工作：

Windows 使用者適用

- a 開啟文件，然後按一下**檔案 > 列印**。
- b 按一下**內容、喜好設定、選項或設定**。
- c 必要時，請調整設定值。
- d 按一下**確定 > 列印**。

Macintosh 使用者適用

- a 在「設定頁面」對話框中自訂設定：
 - 1 開啟文件，然後選取**檔案 > 設定頁面**。
 - 2 選取紙張尺寸，或建立自訂尺寸，以符合所載入的紙張。
 - 3 按一下**好**。
- b 在「列印」對話框中自訂設定：
 - 1 開啟文件，然後選取**檔案 > 列印**。必要時，請按一下展開三角標示，來查看其他選項。
 - 2 必要時，請從列印選項彈出式選單調整設定。

請注意：若要列印在特定紙張類型上，請調整紙張類型設定，以符合所載入的紙張，或選取適當的紙匣組件或送紙器。

- 3 按一下**列印**。

從電腦取消列印工作

Windows 使用者適用

- 1 開啟印表機資料夾，然後選取印表機。
- 2 從列印佇列，選取您要取消的列印工作，然後刪除該工作。

Macintosh 使用者適用

- 1 從 Apple 選單中的「系統偏好設定」，導覽至您的印表機。
- 2 從列印佇列，選取您要取消的列印工作，然後刪除該工作。

載入紙張和特殊材質


載入 250 張或 550 張紙匣組件

⚠ 請當心—有潛在傷害的危險：為了降低因設備不穩固可能造成的風險，請個別載入每一個紙匣組件。請讓其他所有紙匣組件保持關閉狀態，等需要使用時再打開。


- 1 請將紙匣組件拉出。

請注意：


- 當您要載入 Folio、Legal 或 Oficio 尺寸的紙張時，請稍微抬起紙匣組件，然後將它完全拉出。
- 當工作正在列印時，或當顯示幕上出現**忙碌狀態**時，請勿取出紙匣組件。這麼做可能會造成夾紙。

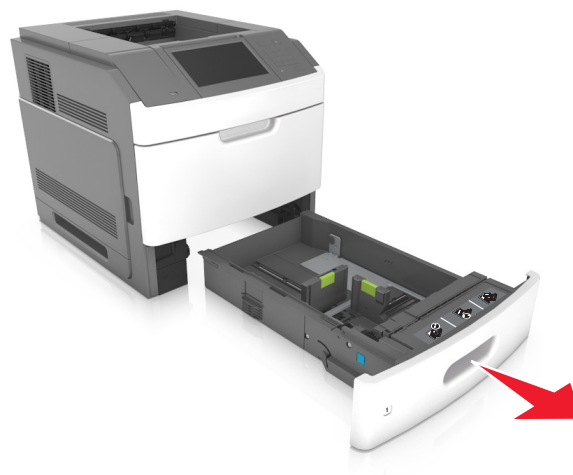


- 2 捏住寬度導引夾，然後將它滑到符合所載入紙張尺寸的正確位置，直到它發出喀嚓一聲，卡入定位。

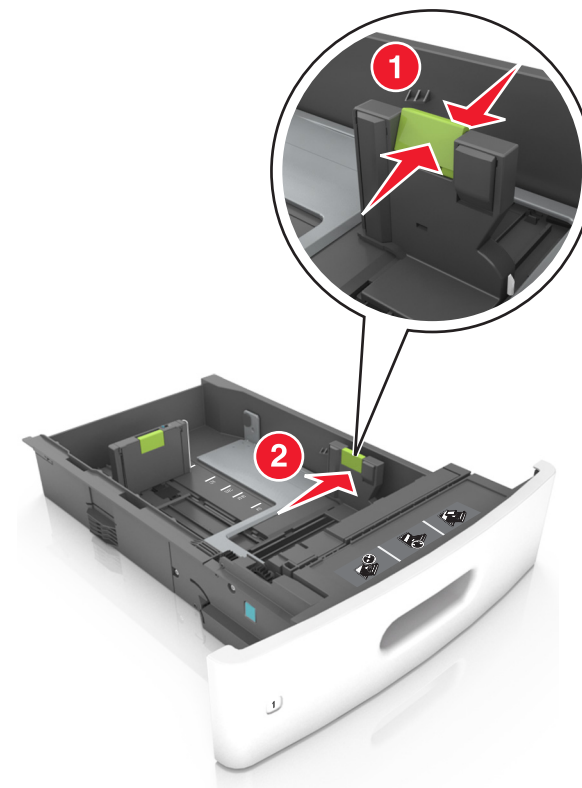

請注意：請使用紙匣組件底端的紙張尺寸指示標誌，協助您擺放導引夾。

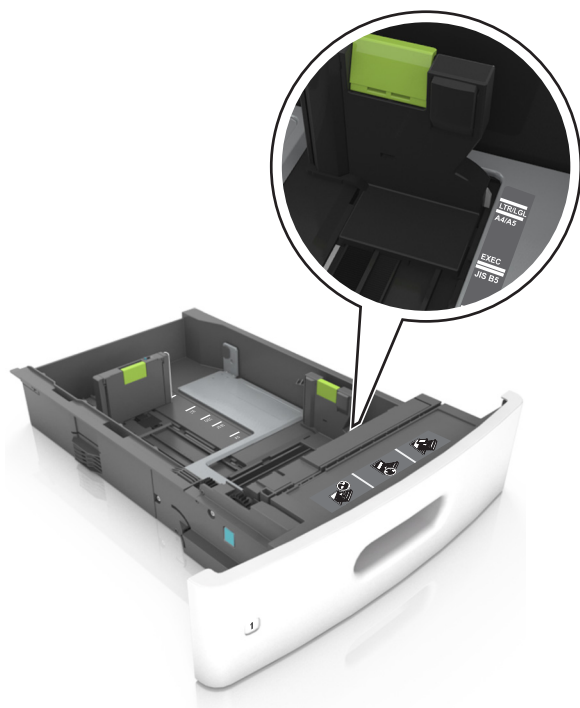


3 解除鎖定長度導引夾，將它捏住，然後配合載入的紙張尺寸，將導引夾滑到正確的位置。

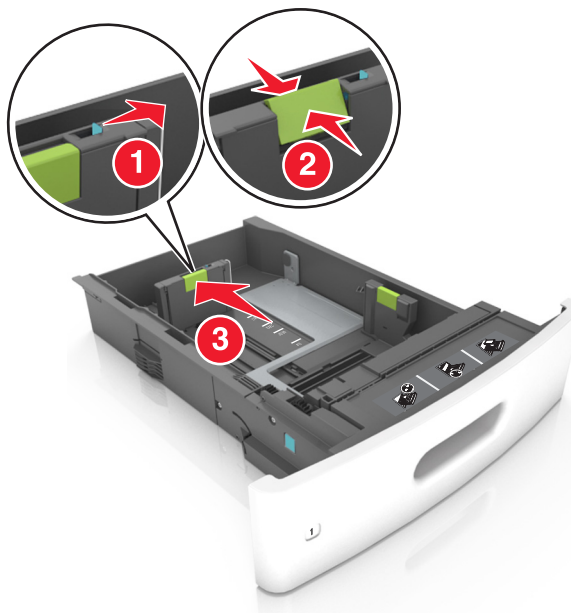


請注意：

- 針對所有的紙張尺寸鎖定長度導引夾。
- 請使用紙匣組件底端的紙張尺寸指示標誌，協助您擺放導引夾。

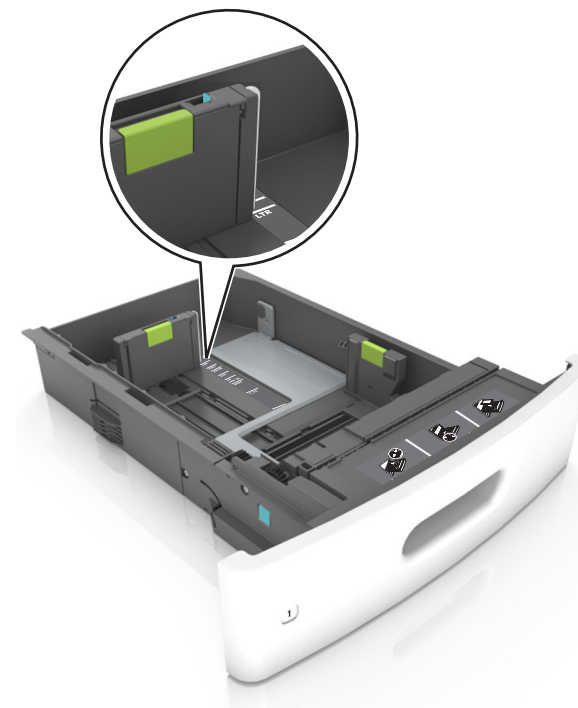


4 前後彎曲彈動紙張，讓紙張鬆開，然後將紙張展開成扇狀。請勿折疊或弄皺紙張。在平面上對齊列印材質的邊緣。

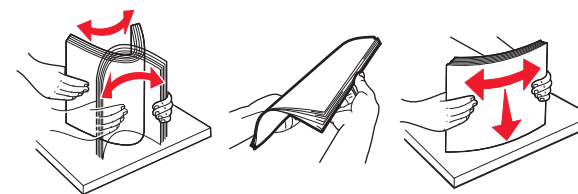

5 載入紙疊，讓列印面朝下。

請注意：確認已正確載入紙張或信封。


- 信頭紙的載入方式有好幾種，需視有沒有安裝選購性分頁裝訂器而定。

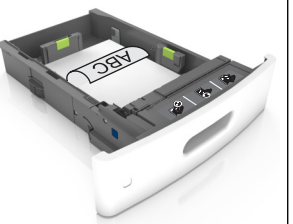不搭配使用選購性分頁裝訂器	搭配使用選購性分頁裝訂器
	
單面列印	單面列印
	
雙面列印	雙面列印


- 若您所載入的預先打孔紙張是要搭配分頁裝訂器使用，請確認紙張長邊上的孔洞須位於紙匣組件的右側。

請注意：若紙張長邊上的孔洞位於紙匣組件的左側，便可能發生夾紙。

- 請不要將紙張滑入紙匣組件。請依圖示載入紙張。

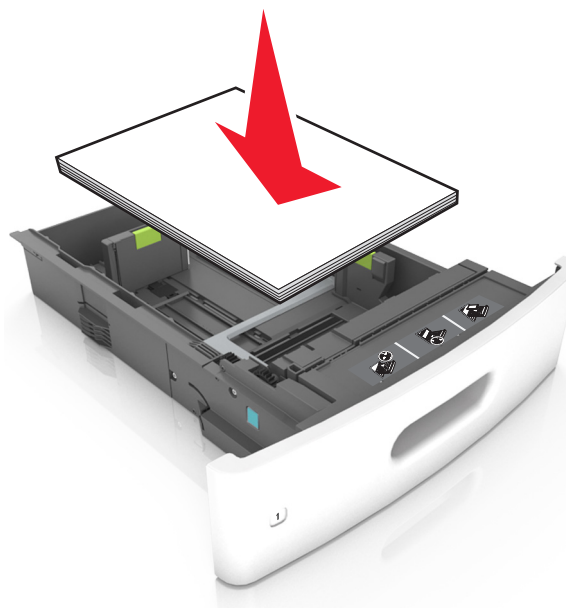

- 若是載入信封，請確認信封口朝上，而且信封位於紙匣組件的左側。

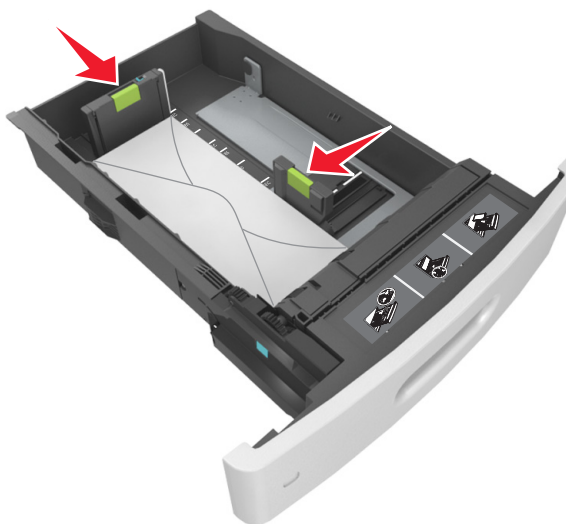


- 確認紙張高度保持在實線底下，沒有超出該裝紙滿載線的上限。



警告—潛在損害：在紙匣組件中載入過量紙張可能會造成夾紙。

- 當您使用卡片、標籤或其他特殊材質類型時，請確認紙張高度保持在虛線底下，沒有超出該其他紙張滿載線的上限。

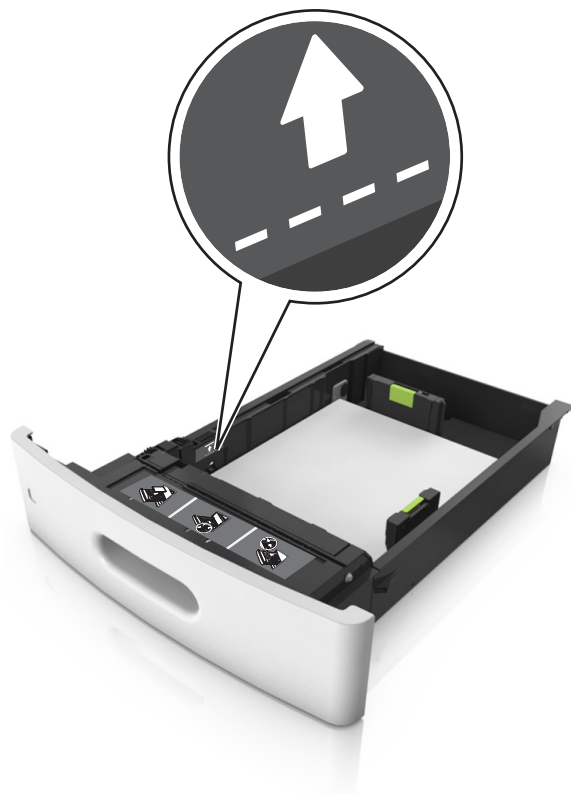

- 6 若是自訂或通用尺寸的紙張，請調整紙張導引夾，讓它輕輕碰觸紙疊側邊，然後鎖定長度導引夾。

- 7 插入紙匣組件。



- 8 從印表機控制面板上的「紙張」功能表，設定紙張尺寸和紙張類型，使其符合載入紙匣組件中的紙張。

請注意：請設定正確的紙張尺寸和類型，以免發生夾紙和列印品質問題。


載入 2100 張紙匣組件

⚠ 請當心—有潛在傷害的危險：為了降低因設備不穩固可能造成的風險，請個別載入每一個紙匣組件。請讓其他所有紙匣組件保持關閉狀態，等需要使用時再打開。


- 1 請將紙匣組件拉出。
- 2 調整寬度和長度導引夾。

載入 A5 尺寸紙張


- a 將寬度導引夾往上拉，然後滑到 A5 適用的位置。

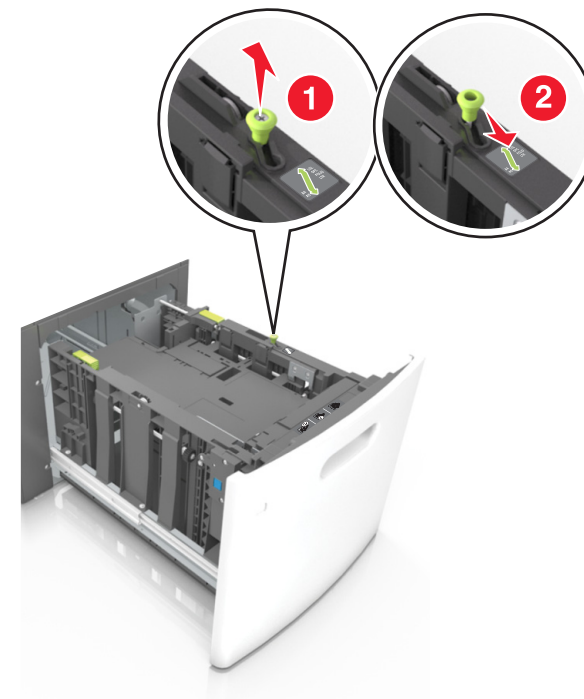

b 捏住長度導引夾，將它滑到 A5 適用的位置，直到它發出喀嚓一聲，卡入定位。

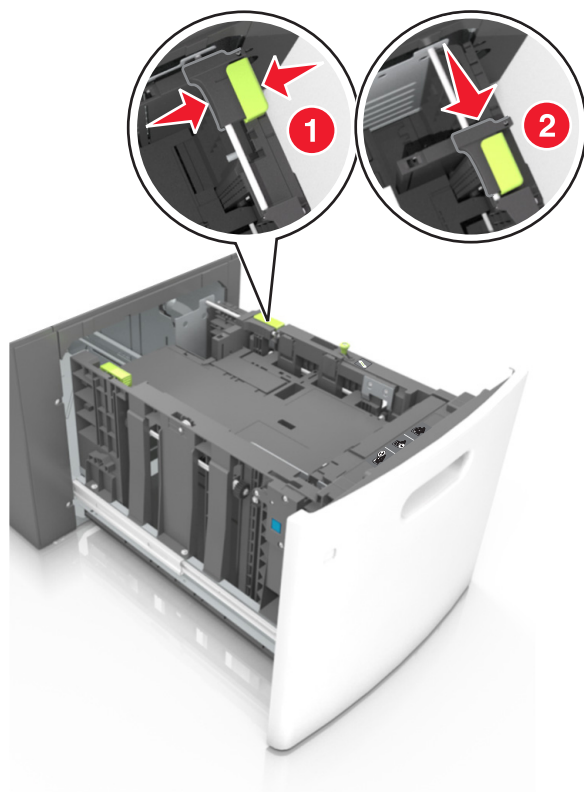


c 從 A5 長度導引夾的夾具中，取出 A5 長度導引夾。

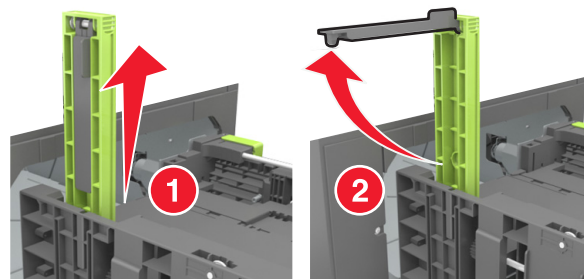

d 將 A5 長度導引夾插入它的指定插槽。

請注意：按下 A5 長度導引夾，直到它發出喀嚓一聲，卡入定位。

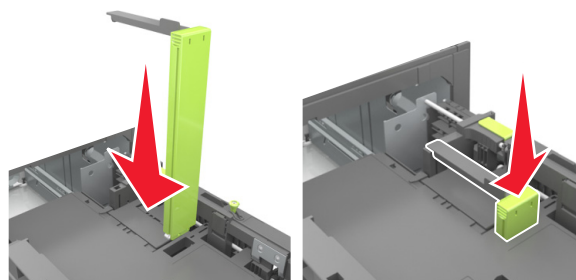


載入 A4、Letter、Legal、Oficio 及 Folio 尺寸紙張


a 根據所載入的紙張尺寸，拉起寬度導引夾，並滑至正確的位置。




b 若 A5 長度導引夾仍連接到長度導引夾，請從其所在位置將它取出。若未連接 A5 長度導引夾，請繼續執行步驟 d。

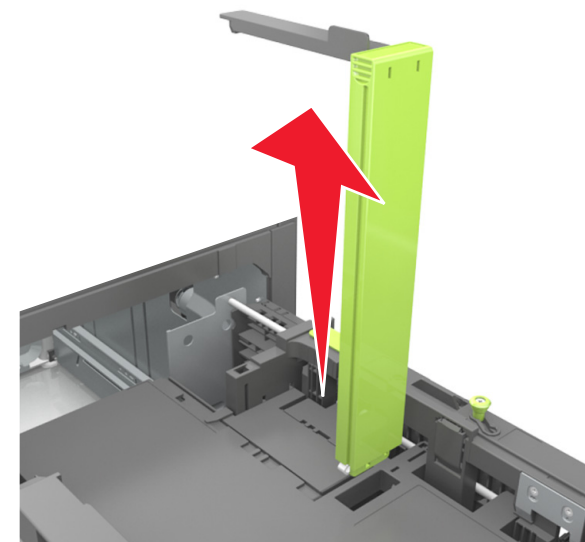


c 將 A5 長度導引夾放入它的夾具中。

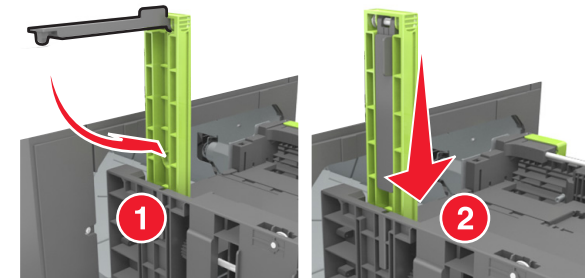

- d 捏住長度導引夾，將它滑到所載入紙張尺寸適用的正確位置，直到它發出喀嚓一聲，卡入定位。

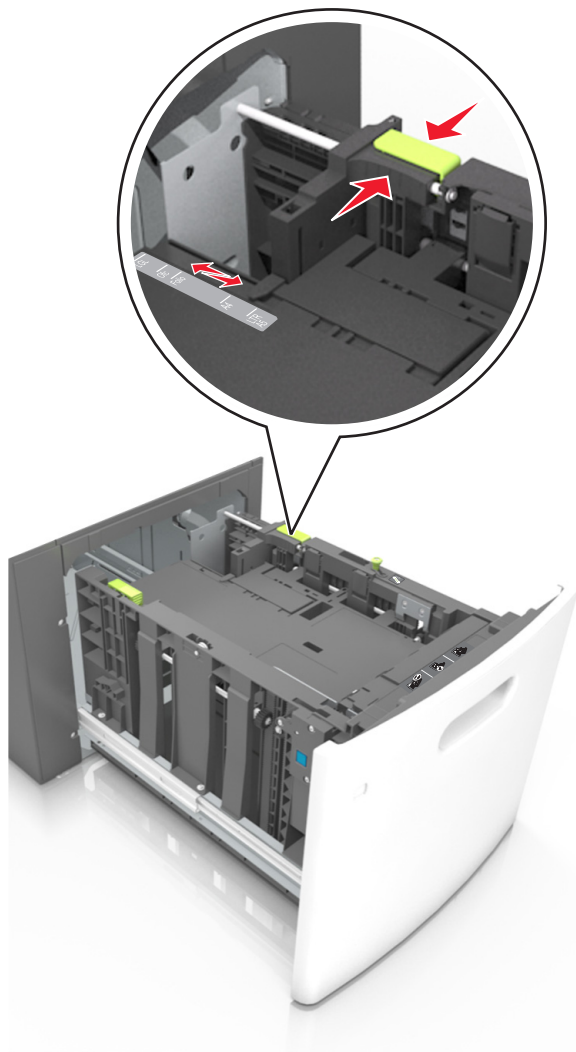

- 3 前後彎曲彈動紙張，讓紙張鬆開，然後將紙張展開成扇狀。請勿折疊或弄皺紙張。在平面上對齊列印材質的邊緣。

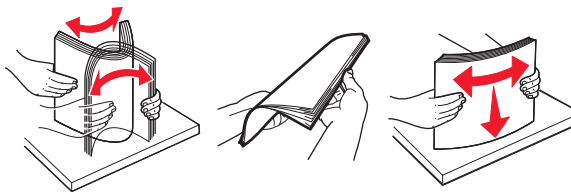


- 4 載入紙張堆疊，讓列印面朝下。

請注意：確認已正確載入紙張。

- 信頭紙的載入方式有好幾種，需視有沒有安裝選購性分頁裝訂器而定。


不搭配使用選購性分頁裝訂器	搭配使用選購性分頁裝訂器
 單面列印	 單面列印
 雙面列印	 雙面列印

- 若您所載入的預先打孔紙張是要搭配分頁裝訂器使用，請確認紙張長邊上的孔洞須位於紙匣組件的右側。

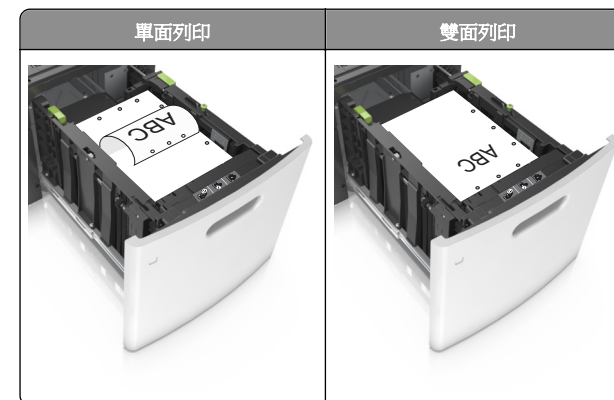

請注意：若紙張長邊上的孔洞位於紙匣組件的左側，便可能發生夾紙。


- 確認紙張沒有超出裝紙滿載線的上限。

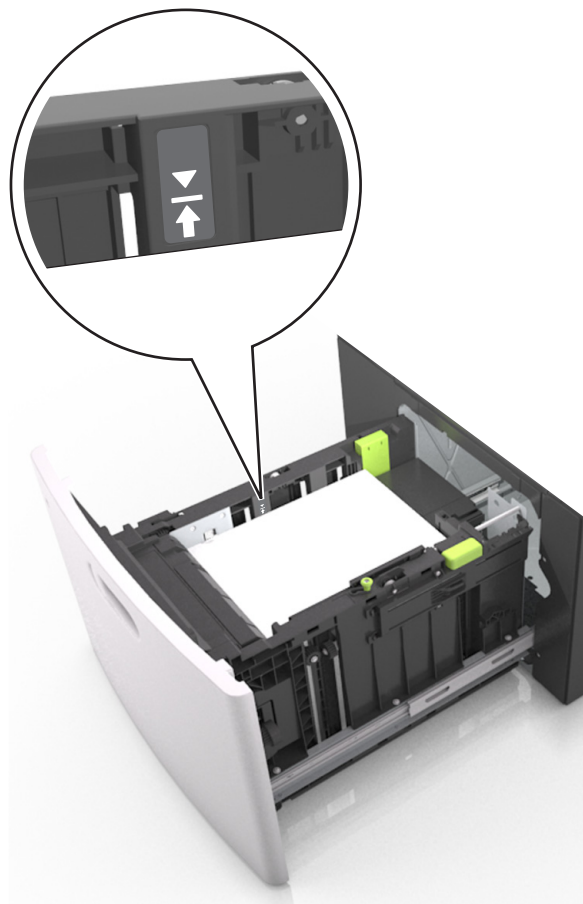

警告—潛在損害：在紙匣組件中載入過量紙張可能會造成夾紙。

5 插入紙匣組件。

請注意：插入紙匣組件時，請將紙張堆疊往下壓。

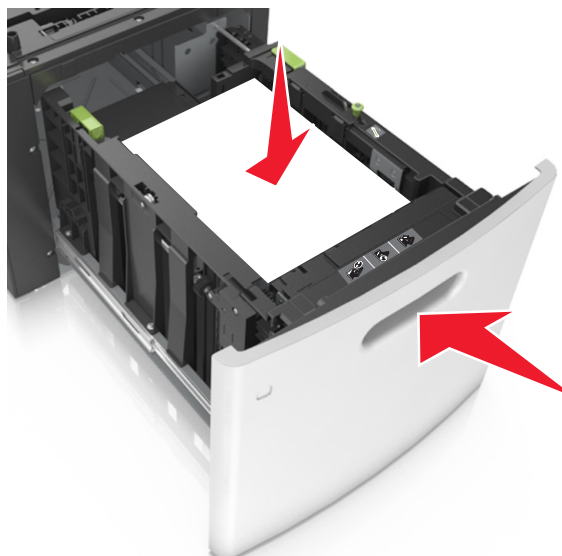


6 從印表機控制面板上的 **Paper**（紙張）功能表，設定紙張尺寸和類型，以符合載入的紙張。

請注意：請設定正確的紙張尺寸和類型，以免發生夾紙和列印品質問題。


將材質載入多用途送紙器

1 將多用途送紙器門板往下拉開。

請注意：當工作正在列印時，請不要將紙張載入多用途送紙器或將它關上。

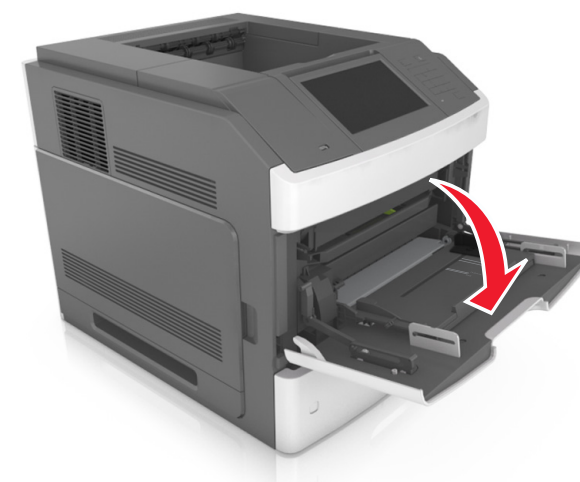


2 利用握把，將多用途送紙器的延伸組件拉出。

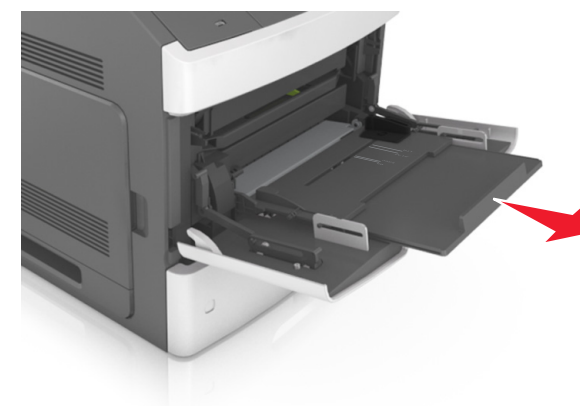


請注意：輕輕滑移延伸組件，讓多用途送紙器完全伸展並打開。

3 根據載入的紙張尺寸，將寬度導引夾滑至正確的位置。

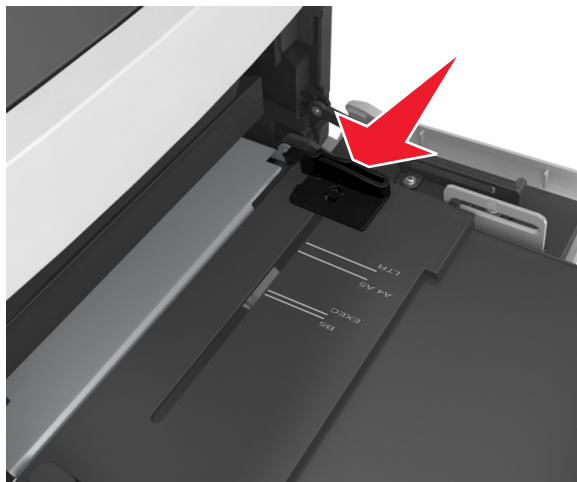


請注意：請使用紙匣組件底端的紙張尺寸指示標誌，協助您擺放導引夾。

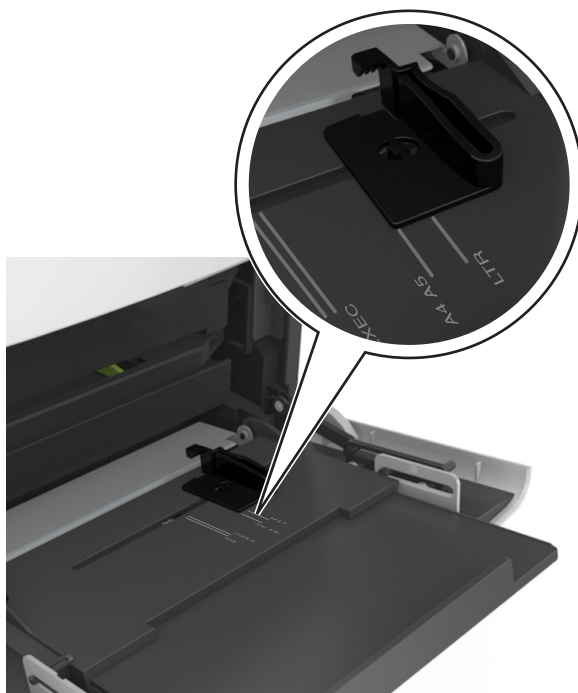


4 準備載入紙張或特殊材質。

- 前後彎曲彈動紙張，讓紙張鬆開，然後將紙張展開成扇狀。請勿折疊或弄皺紙張。在平面上對齊列印材質的邊緣。

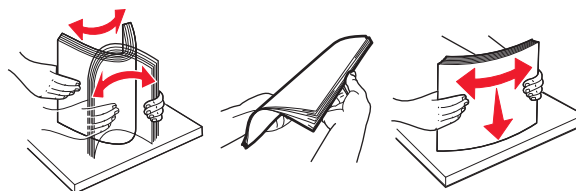

- 握著專用透明投影膠片的邊緣，將其展開成扇狀。在平坦的表面上，將邊緣整理整齊。

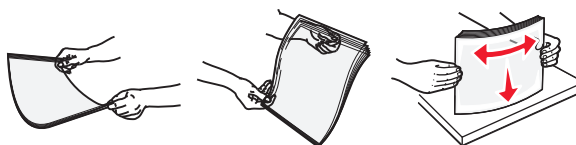

請注意：請避免觸摸專用透明投影膠片的列印面。請小心不要刮傷列印材質。



- 前後彎曲彈動整疊信封，讓信封鬆開，然後展開成扇狀。在平面上對齊列印材質的邊緣。





5 載入紙張或特殊材質。

請注意：將整疊列印材質輕輕滑入多用途送紙器中，直到抵住為止。

- 一次只載入一種尺寸和類型的紙張或特殊材質。
- 確認多用途送紙器中的紙張沒有擺放得太緊、已確實平躺，而且沒有彎曲或起皺。
- 信頭紙的載入方式有好幾種，需視有沒有安裝選購性分頁裝訂器而定。

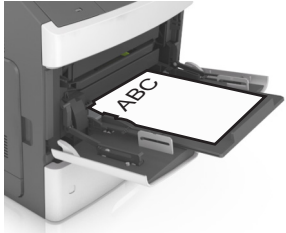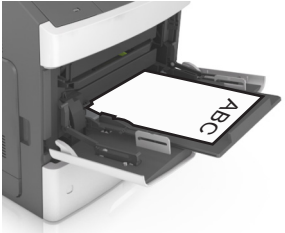不搭配使用選購性分頁裝訂器	搭配使用選購性分頁裝訂器
	
單面列印	單面列印
	
雙面列印	雙面列印

- 若您所載入的預先打孔紙張是要搭配分頁裝訂器使用，請確認紙張長邊上的孔洞須位於紙匣組件的右側。

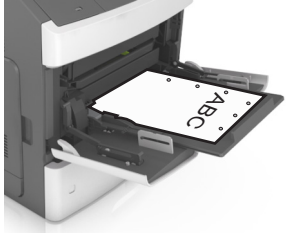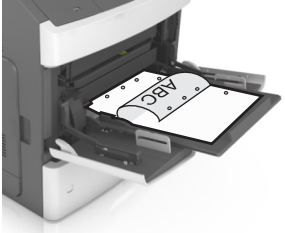單面列印	雙面列印
	


請注意：若紙張長邊上的孔洞位於紙匣組件的左側，便可能發生夾紙。

- 載入信封時，請將信封口那一面朝下，並靠向多用途送紙器左側。



警告—潛在損害：切勿使用有郵票、拴扣、勾環、窗格、覆膜襯裡或自黏式的信封。這類信封可能會嚴重損壞印表機。

- 確認紙張或特殊材質沒有超出裝紙滿載線的上限。

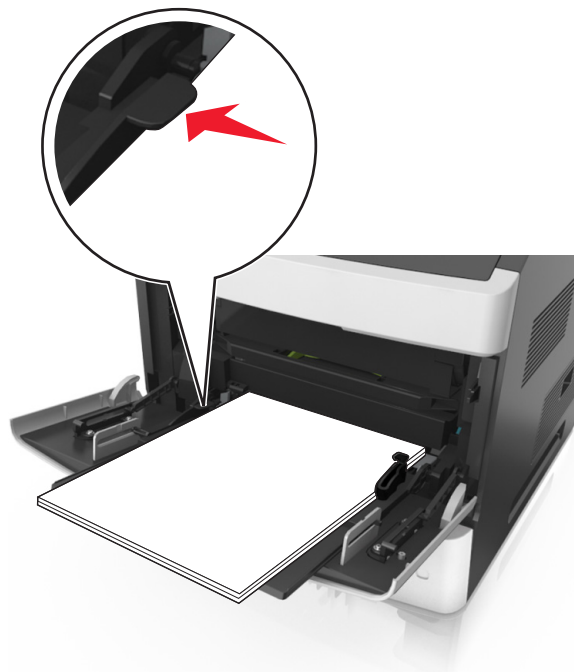

警告—潛在損害：在送紙器中載入過量紙張可能會造成夾紙。

- 6 若是自訂或通用尺寸紙張，請調整寬度導引夾，讓它輕輕碰觸紙疊側邊。
- 7 從印表機控制面板上的「紙張」功能表，設定紙張尺寸和類型，以符合載入紙匣組件中的紙張。


請注意：請設定正確的紙張尺寸和類型，以免發生夾紙和列印品質問題。

清除夾紙


[x]-page jam, lift front cover to remove cartridge. [200 – 201] ([x] 夾紙，請掀開前蓋以移除碳粉匣。[200 – 201])

⚠ 請當心—表面會發熱：印表機內部的溫度可能很高。為避免被發熱表面或元件燙傷的危險，請先讓該表面或元件冷卻之後再觸碰。

- 1 掀開前蓋，然後將多用途送紙器門蓋往下拉。

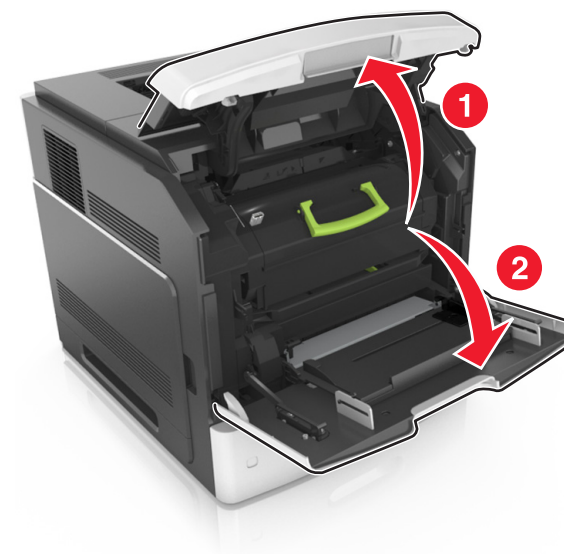


- 2 拉起綠色握把，然後從印表機中將碳粉匣往外拉。

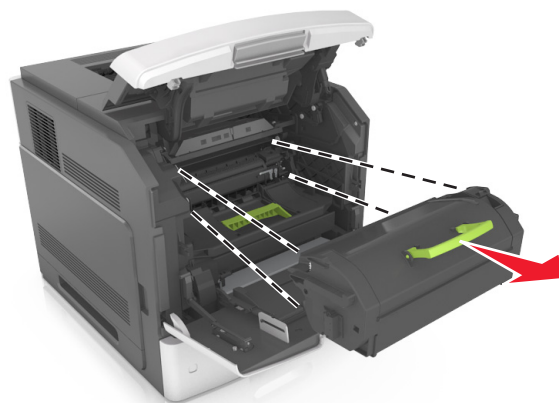

- 3 將碳粉匣置於一旁。

- 4 拉起綠色握把，然後從印表機中將成像組件往外拉。

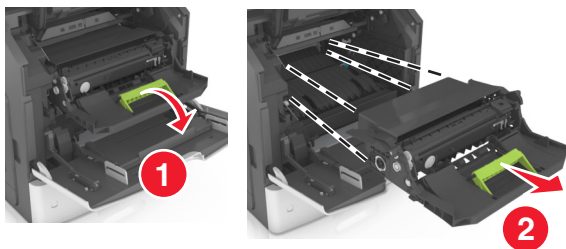


- 5 將成像組件放在平坦的表面上。

警告—潛在損害：成像組件直接曝露在光線下的時間不宜超過 10 分鐘。曝露在光線下太久，會導致列印品質發生問題。


- 6 輕輕將夾紙往右拉，然後從印表機中將它移除。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

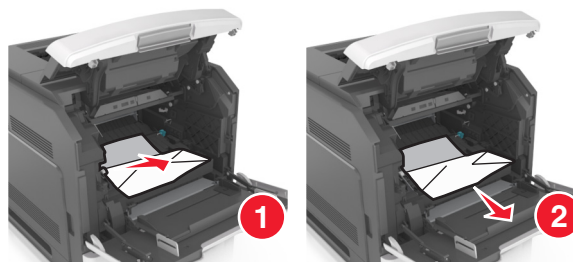


警告—潛在損害：夾紙上可能覆蓋著碳粉，這些碳粉可能會玷污衣服和皮膚。

- 7 安裝成像組件。

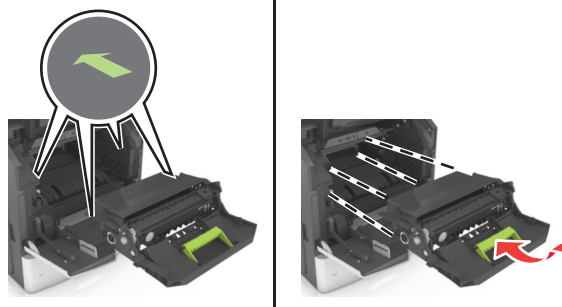

請注意：請利用印表機側面的箭頭作為指引。

- 8 將碳粉匣插入印表機內，然後將綠色握把推回原位。

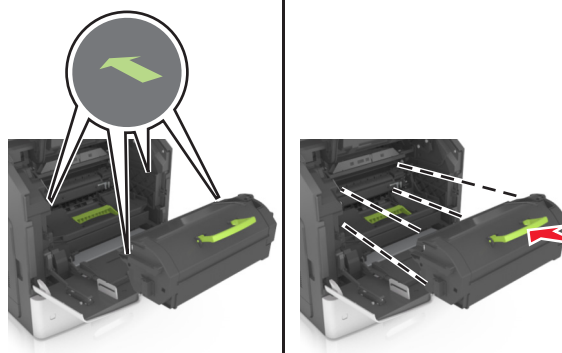


請注意：

- 將碳粉匣指引符號上的箭頭對準印表機中的箭頭。

- 確認碳粉匣已完全推入定位。

- 9 將多用途送紙器門板和前蓋關上。

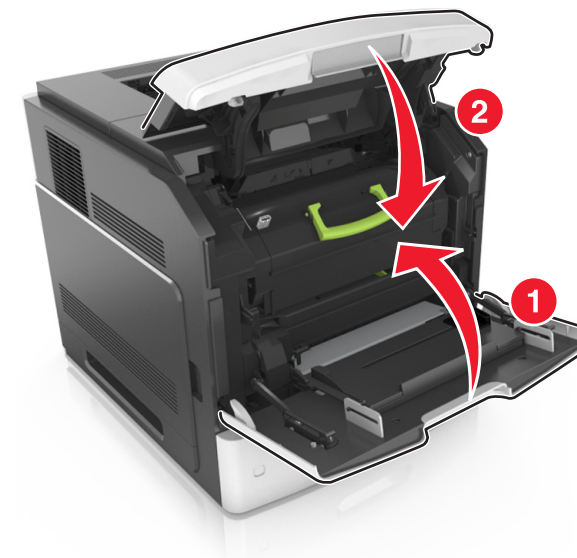

- 10 執行下列其中一項，以清除訊息並繼續列印：

- 若是觸控式螢幕印表機型號，請觸控  或 **Done**（完成）。
- 若是非觸控式螢幕印表機型號，請選取 **Next**（下一步）>

 > Clear the jam, press OK（清除夾紙，按下確定）> .

[x]-page jam, open upper rear door. [202]（[x] 夾紙，請打開上層後門。[202]）




請當心—表面會發熱：印表機內部的溫度可能很高。為避免被發熱表面或元件燙傷的危險，請先讓該表面或元件冷卻之後再觸碰。

1 將後門往下拉。



2 穩妥地抓住夾紙的兩邊，然後輕輕將它拉出。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

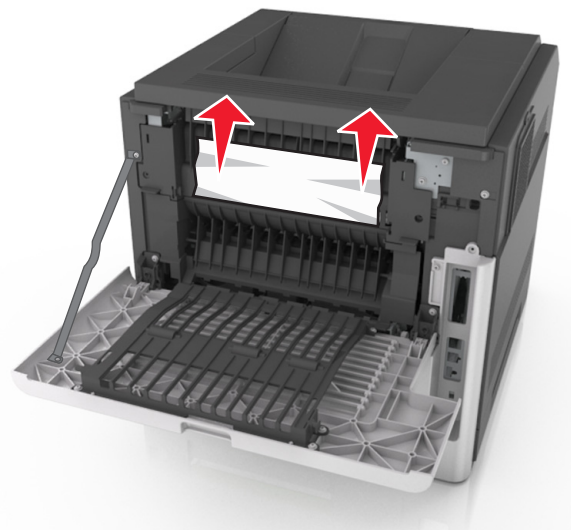

3 關閉後門。

4 執行下列其中一項，以清除訊息並繼續列印：

- 若是觸控式螢幕印表機型號，請觸控  或 **Done（完成）**。
- 若是非觸控式螢幕印表機型號，請選取 **Next（下一步）** >  > **Clear the jam, press OK（清除夾紙，按下確定）** > 。

[x]-page jam, open upper and lower rear door. [231 – 234]（[x] 夾紙，請打開上層和下層後門。[231 – 234]）


 **請當心—表面會發熱：**印表機內部的溫度可能很高。為避免被發熱表面或元件燙傷的危險，請先讓該表面或元件冷卻之後再觸碰。

1 將後門往下拉。



2 穩妥地抓住夾紙的兩邊，然後輕輕將它拉出。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

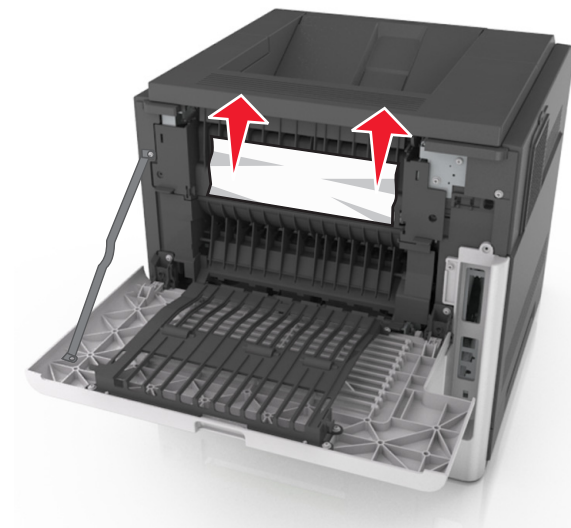

3 關閉後門。

4 推移標準紙匣組件的背面。



5 按下雙面列印裝置的後蓋，抓緊夾紙，然後輕輕將紙張拉出。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。



6 插入標準紙匣組件。

7 執行下列其中一項，以清除訊息並繼續列印：


- 若是觸控式螢幕印表機型號，請觸控  或 **Done (完成)**。
- 若是非觸控式螢幕印表機型號，請選取 **Next (下一步)** >

 > **Clear the jam, press OK (清除夾紙，按下確定)** > .

[x]-page jam, remove standard bin jam. [203] ([x] 夾紙，請移除標準出紙槽夾紙。[203])

1 穩妥地抓住夾紙的兩邊，然後輕輕將它拉出。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

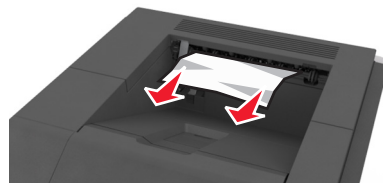

2 執行下列其中一項，以清除訊息並繼續列印：


- 若是觸控式螢幕印表機型號，請觸控  或 **Done (完成)**。
- 若是非觸控式螢幕印表機型號，請選取 **Next (下一步)** >

 > **Clear the jam, press OK (清除夾紙，按下確定)** > .

[x]-page jam, remove tray 1 to clear duplex. [235 - 239] ([x] 夾紙，請移除 1 號紙匣組件以清理雙面列印裝置。[235 - 239])


1 將紙匣組件完全拉出。

請注意：將紙匣組件稍微抬起，然後拉出。

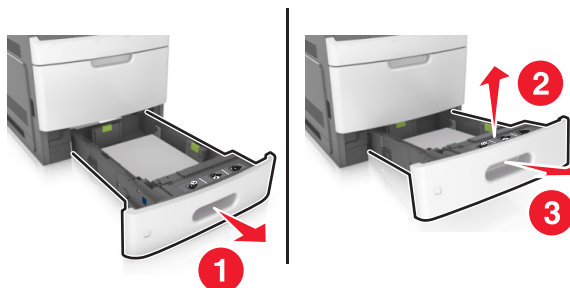

2 按下雙面列印裝置前蓋，抓緊夾紙，然後從印表機中，輕輕將紙張往右拉出。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

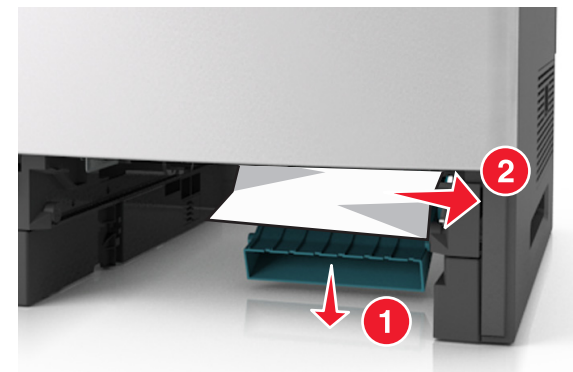

3 插入紙匣組件。

4 執行下列其中一項，以清除訊息並繼續列印：

- 若是觸控式螢幕印表機型號，請觸控  或 **Done (完成)**。
- 若是非觸控式螢幕印表機型號，請選取 **Next (下一步)** >

 > **Clear the jam, press OK (清除夾紙，按下確定)** > .

[x]-page jam, open tray [x]. [24x] ([x] 夾紙，請打開 [x] 號紙匣組件。[24x])

- 1 確認印表機顯示幕上所指示的紙匣組件，然後將該紙匣組件拉出。



- 2 穩妥地抓住夾紙的兩邊，然後輕輕將它拉出。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。



- 3 插入紙匣組件。


- 4 執行下列其中一項，以清除訊息並繼續列印：

- 若是觸控式螢幕印表機型號，請觸控  或 **Done (完成)**。
- 若是非觸控式螢幕印表機型號，請選取 **Next (下一步)** >  > **Clear the jam, press OK (清除夾紙，按下確定)** > 。

[x]-page jam, clear manual feeder. [250] ([x] 夾紙，請清理手動輔助式送紙器。[250])

- 1 從多用途送紙器，穩妥地抓住夾紙的兩邊，然後輕輕將夾紙拉出。


請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

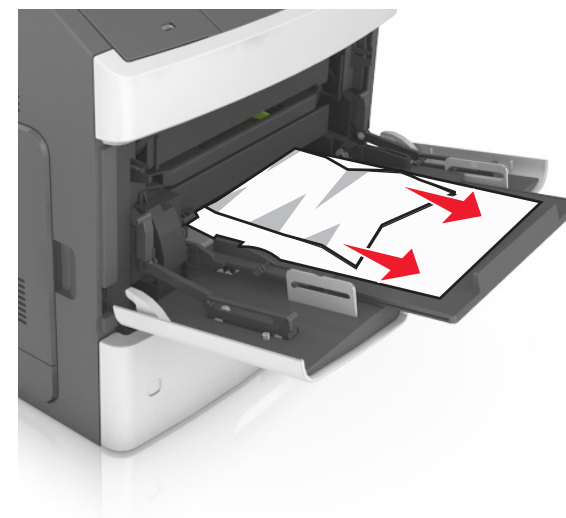

- 2 前後彎曲翻動紙張，讓紙張鬆開。請勿折疊或弄皺紙張。在平面上對齊列印材質的邊緣。

- 3 將紙張重新載入多用途送紙器。

- 4 調整紙張導引夾，直到它輕輕靠放在紙張邊緣。

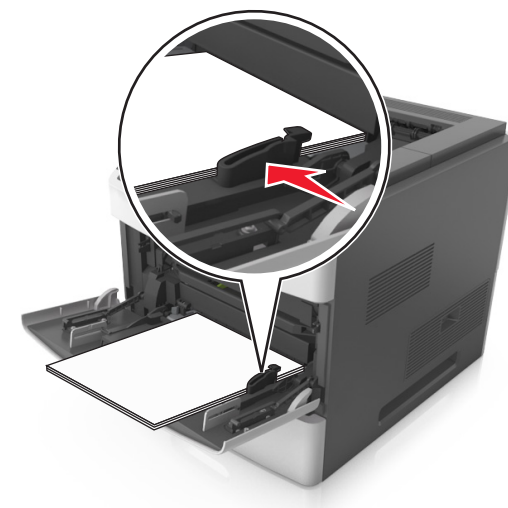


5 執行下列其中一項，以清除訊息並繼續列印：

- 若是觸控式螢幕印表機型號，請觸控  或 **Done**（完成）。
- 若是非觸控式螢幕印表機型號，請選取 **Next**（下一步） >  > **Clear the jam, press OK**（清除夾紙，按下確定） > 。


[x]-page jam, remove paper, open stapler door. Leave paper in bin. [455 – 457]（[x] 夾紙，請移除紙張，打開裝釘器門板。將紙張留在出紙槽中。[455 – 457]）

- 1 從裝釘器出紙槽，穩妥地抓住夾紙的兩邊，然後輕輕將夾紙拉出。


請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

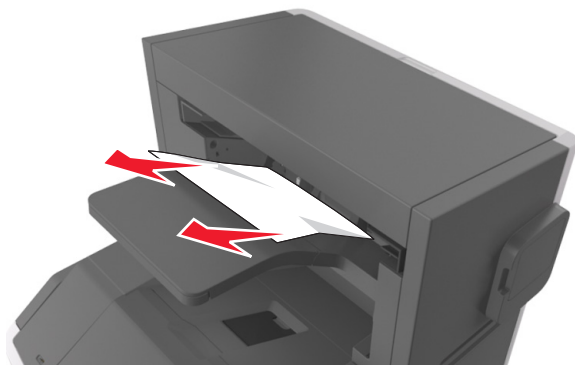


2 打開裝釘器門板。

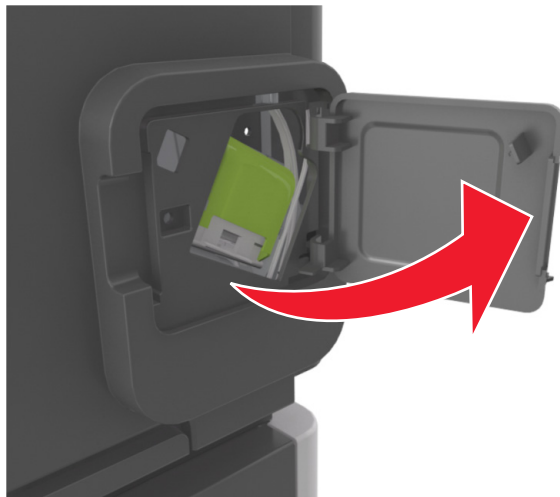


3 將裝釘匣容器的卡桿往下拉，然後從印表機中拉出容器。

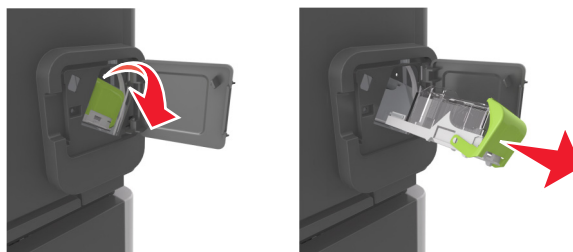


4 利用金屬定位拉片掀開裝釘夾，然後取出所有鬆脫的釘書針。

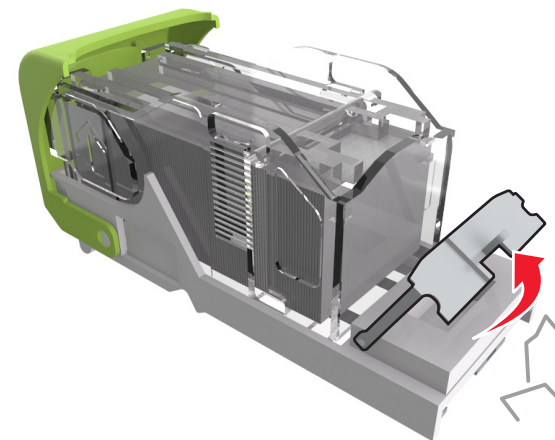


5 將裝釘夾往下壓，使它發出喀嚓一聲，卡入定位。

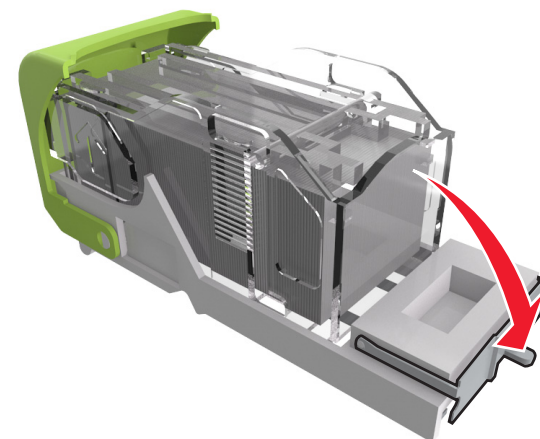

6 按下釘書針，讓它平貼金屬支架。

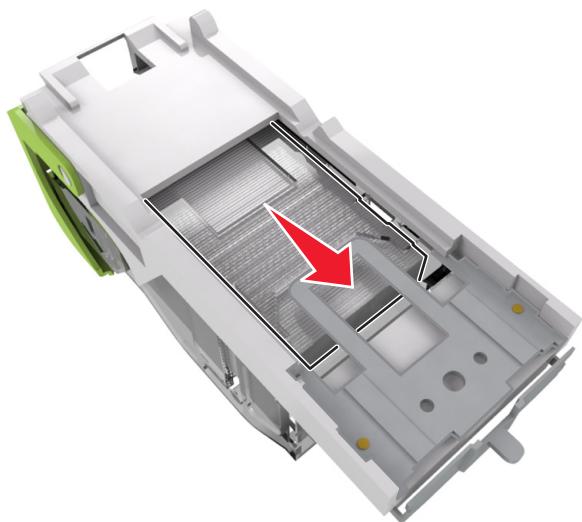

請注意：若釘書針位在裝釘匣後端，請將裝釘匣往下搖晃，讓釘書針靠近金屬支架。

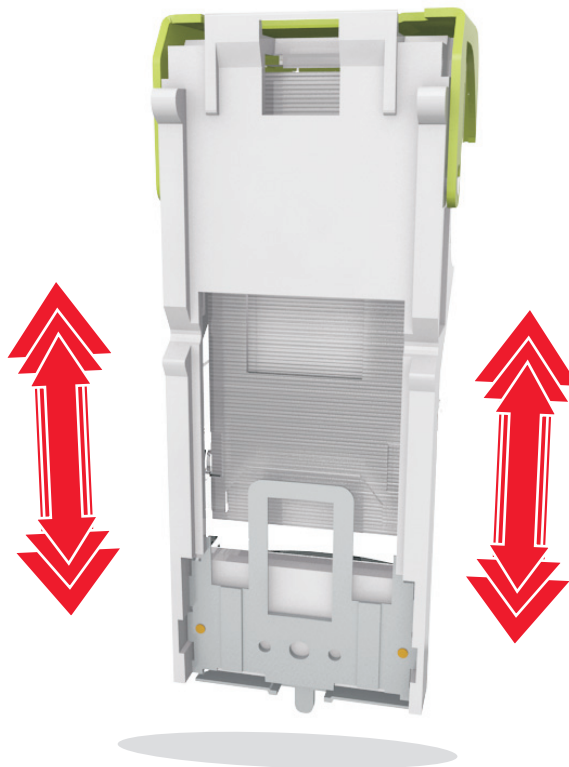

7 將裝釘匣容器穩妥地推回裝釘器內，直到裝釘匣容器發出喀嚓一聲，卡入定位。

8 關上裝釘器門板。

9 執行下列其中一項，以清除訊息並繼續列印：

- 若是觸控式螢幕印表機型號，請觸控  或 **Done**（完成）。
- 若是非觸控式螢幕印表機型號，請選取 **Next**（下一步） >  > **Clear the jam, press OK**（清除夾紙，按下確定） > 。

[x]-page jam, remove paper, open finisher rear door. Leave paper in bin. [451]（[x] 夾紙，請移除紙張，打開分頁裝訂器後門。將紙張留在出紙槽中。[451]）

1 打開分頁裝訂器後門。



2 穩妥地抓住夾紙的兩邊，然後輕輕將它拉出。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。



3 把分頁裝訂器的門關上。

4 執行下列其中一項，以清除訊息並繼續列印：

- 若是觸控式螢幕印表機型號，請觸控  或 **Done** (完成)。
- 若是非觸控式螢幕印表機型號，請選取 **Next** (下一步) >  > **Clear the jam, press OK** (清除夾紙，按下確定) > 。


[x]-夾紙，請移除紙張，打開堆紙器後門。將紙張留在出紙槽中。[41y.xx]

1 請打開輸出堆紙器後門。



2 穩妥地抓住夾紙的兩邊，然後輕輕將它拉出。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

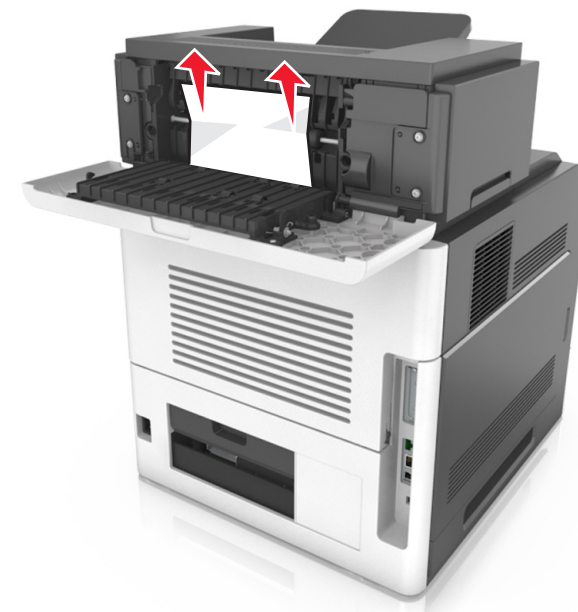


3 關上輸出堆紙器後門。

4 執行下列其中一項，以清除訊息並繼續列印：

- 若是觸控式螢幕印表機型號，請觸控  或 **完成**。
- 若是非觸控式螢幕印表機型號，請選取下一步 >  > **清除夾紙，按下確定** > 。

[x]-夾紙，請移除紙張，打開信箱後門。
將紙張留在出紙槽中。 [43y.xx]

1 請打開信箱後門。

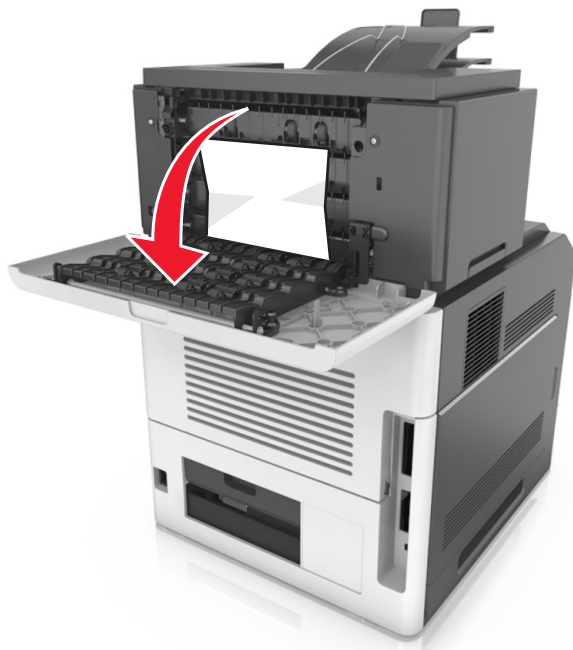

2 穩妥地抓住夾紙的兩邊，然後輕輕將它拉出。


請注意：確認已取出所有的紙張碎片。



3 關上信箱後門。

4 若夾紙發生在信箱出紙槽中，請抓緊夾紙，然後輕輕將它拉出。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

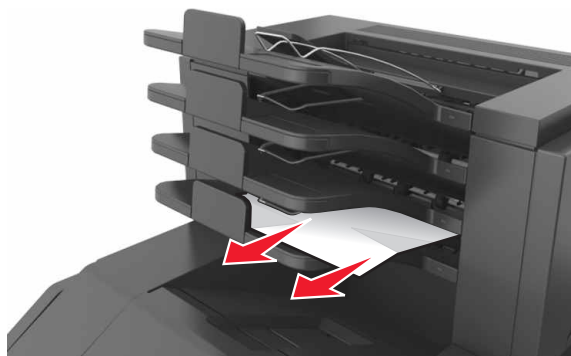

5 執行下列其中一項，以清除訊息並繼續列印：

- 若是觸控式螢幕印表機型號，請觸控  或**完成**。

- 若是非觸控式螢幕印表機型號，請選取下一步 >  >
清除夾紙，按下確定 >  。