

Print defects guide (מדריך לפגמים בהדפסה)

זיהוי חומרים מתכלים או חלקים להחלפה

התאם את סדרת הפגמים החוזרים בעמוד המודפס לסימנים על אחד הקווים האנכיים. הקו שמתאים ביותר לפגמים בעמוד מציין איזה חלק ספציפי גורם את הפגמים.


הערות:

- קיימים ארבעה עמודי צבע נוספים ועמוד ריק שמודפסים יחד עם מדריך זה. השתמש בדפים אלו כדי להסתייע בקביעה איזה מהחלקים פגום.
- ערכת ההדמיה היא חלק הניתן להחלפה על-ידי המשתמש. אם יש להחליף את יחידת ההעברה או ה-Fuser, פנה לתמיכה בלקוחות בכתובת <http://support.lexmark.com> או אל נציג שירות של Lexmark.

החלף יחידת ההדמיה

החלף את ערכת ההדמיה

25.1 מ"מ (0.99 אינץ')	29.8 מ"מ (1.17 אינץ')	94.2 מ"מ (3.70 אינץ')	43.9 מ"מ (1.72 אינץ')	45.5 מ"מ (1.79 אינץ')
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

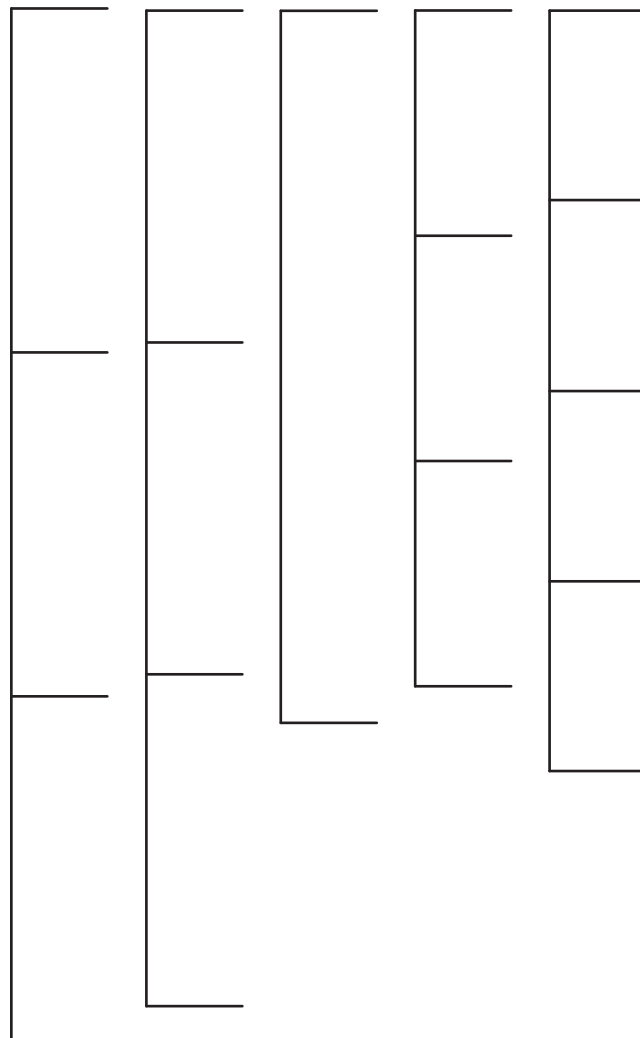

החלף את ה-Fuser

החלף את מודול ההעברה

37.7 מ"מ (1.48 אינץ')	55.0 מ"מ (2.17 אינץ')	78.5 מ"מ (3.09 אינץ')	95 מ"מ (3.74 אינץ')
--------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------

