

印刷障害ガイド

交換する消耗品または部品の特定

印刷ページに繰り返し現れる異常を、垂直行 のいずれかのマークに合わせます。ページの問題に最も一致する行が、異常の原因となっている特定の部品を示します。


メモ:

- このガイドでは、4 つの追加カラーページと空白のページが印刷されます。これらのページを使用して、異常がある部品を判断します。
- イメージングキットはお客様が交換できる部品です。転写モジュールまたはフューザーの交換が必要な場合は、お客様サポート (<http://support.lexmark.com>) または Lexmark のサービス担当者までお問い合わせください。

イメージングキットを交換する

開発者ユニットを交換する

25.1 mm 29.8 mm 94.2 mm 43.9 mm 45.5 mm
(0.99 インチ) (1.17 インチ) (3.70 インチ) (1.72 インチ) (1.79 インチ)

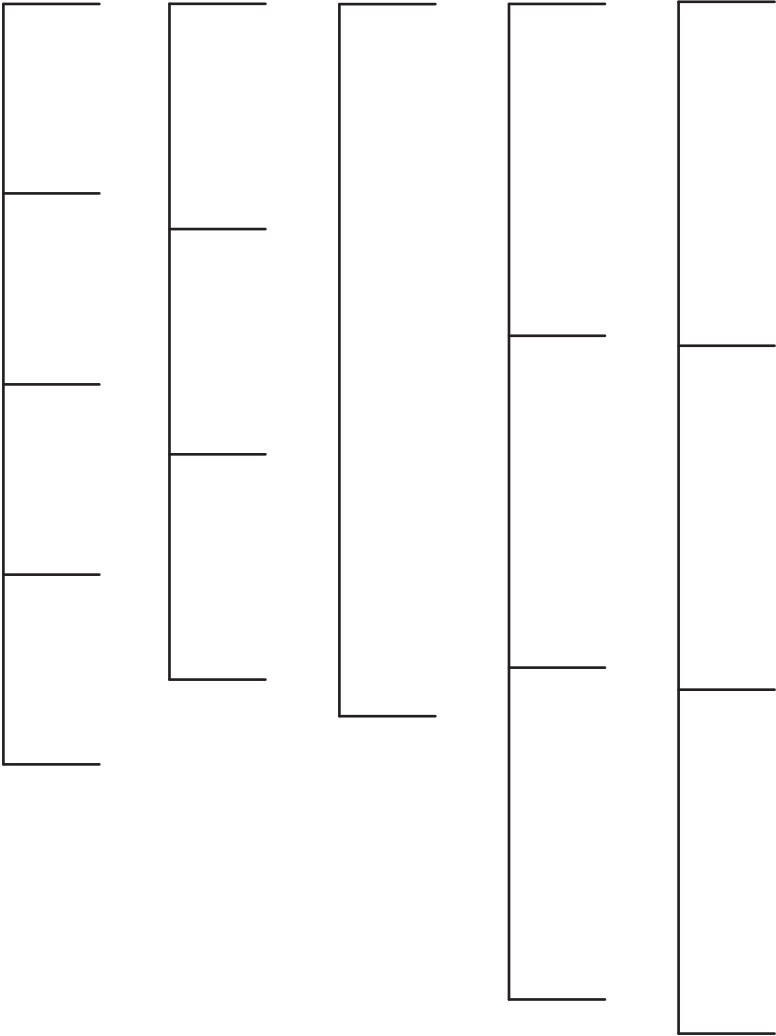

転写モジュールを交換する

フューザーを交換する

37.7 mm 55.0 mm 78.5 mm 95 mm
(1.48 インチ) (2.17 インチ) (3.09 インチ) (3.74 インチ)

転写モジュールを交換する

フューザーを交換する

